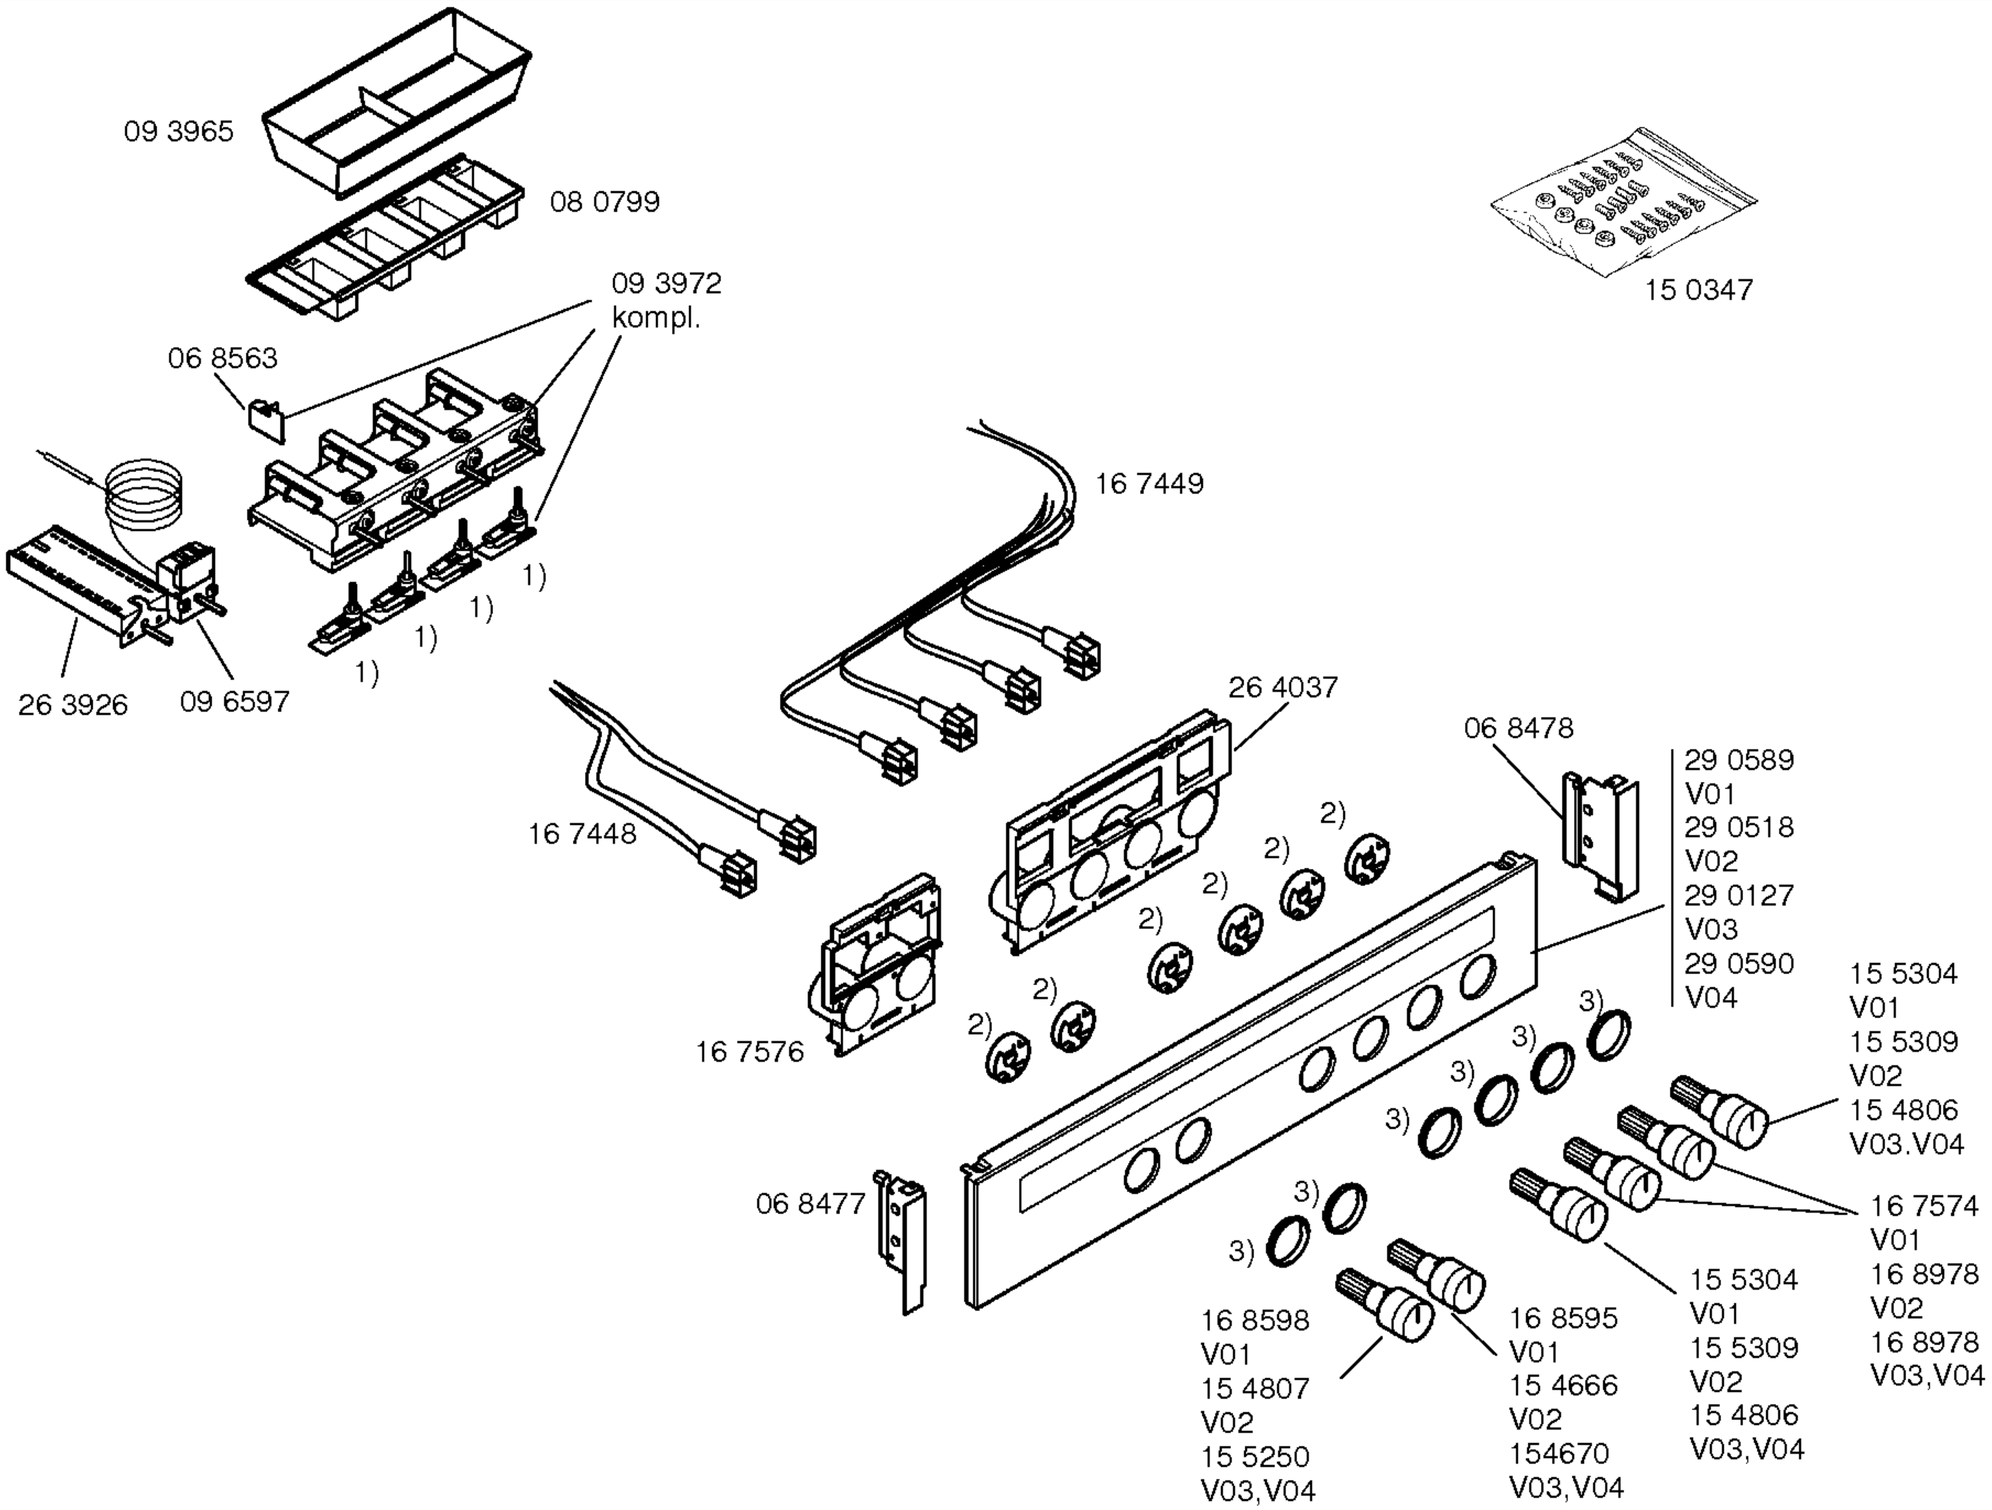


Gebrauchsanweisung
52 1923 – DE
52 1924 – GB
52 1925 – FR
52 1926 – NL
52 1927 – DK
52 1928 – ES
52 1929 – GR

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,ES,PT,DK
NO,SE,FI,GR)
Kochbuch
51 6464
(D)
Kurzanweisung
52 0755
(D)
Einbausatz
06 8506


Zubehör:

HZ 23000
Backblech Alu
HZ 23100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 23300
Universalpfanne
HZ 23400
Kombirost
HZ9150
Glasbräter
HZ25070
CD–ROM Rezepte.

1) 02 0943
2) 06 8713
V04
3) 069082
V04


e232739-5/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

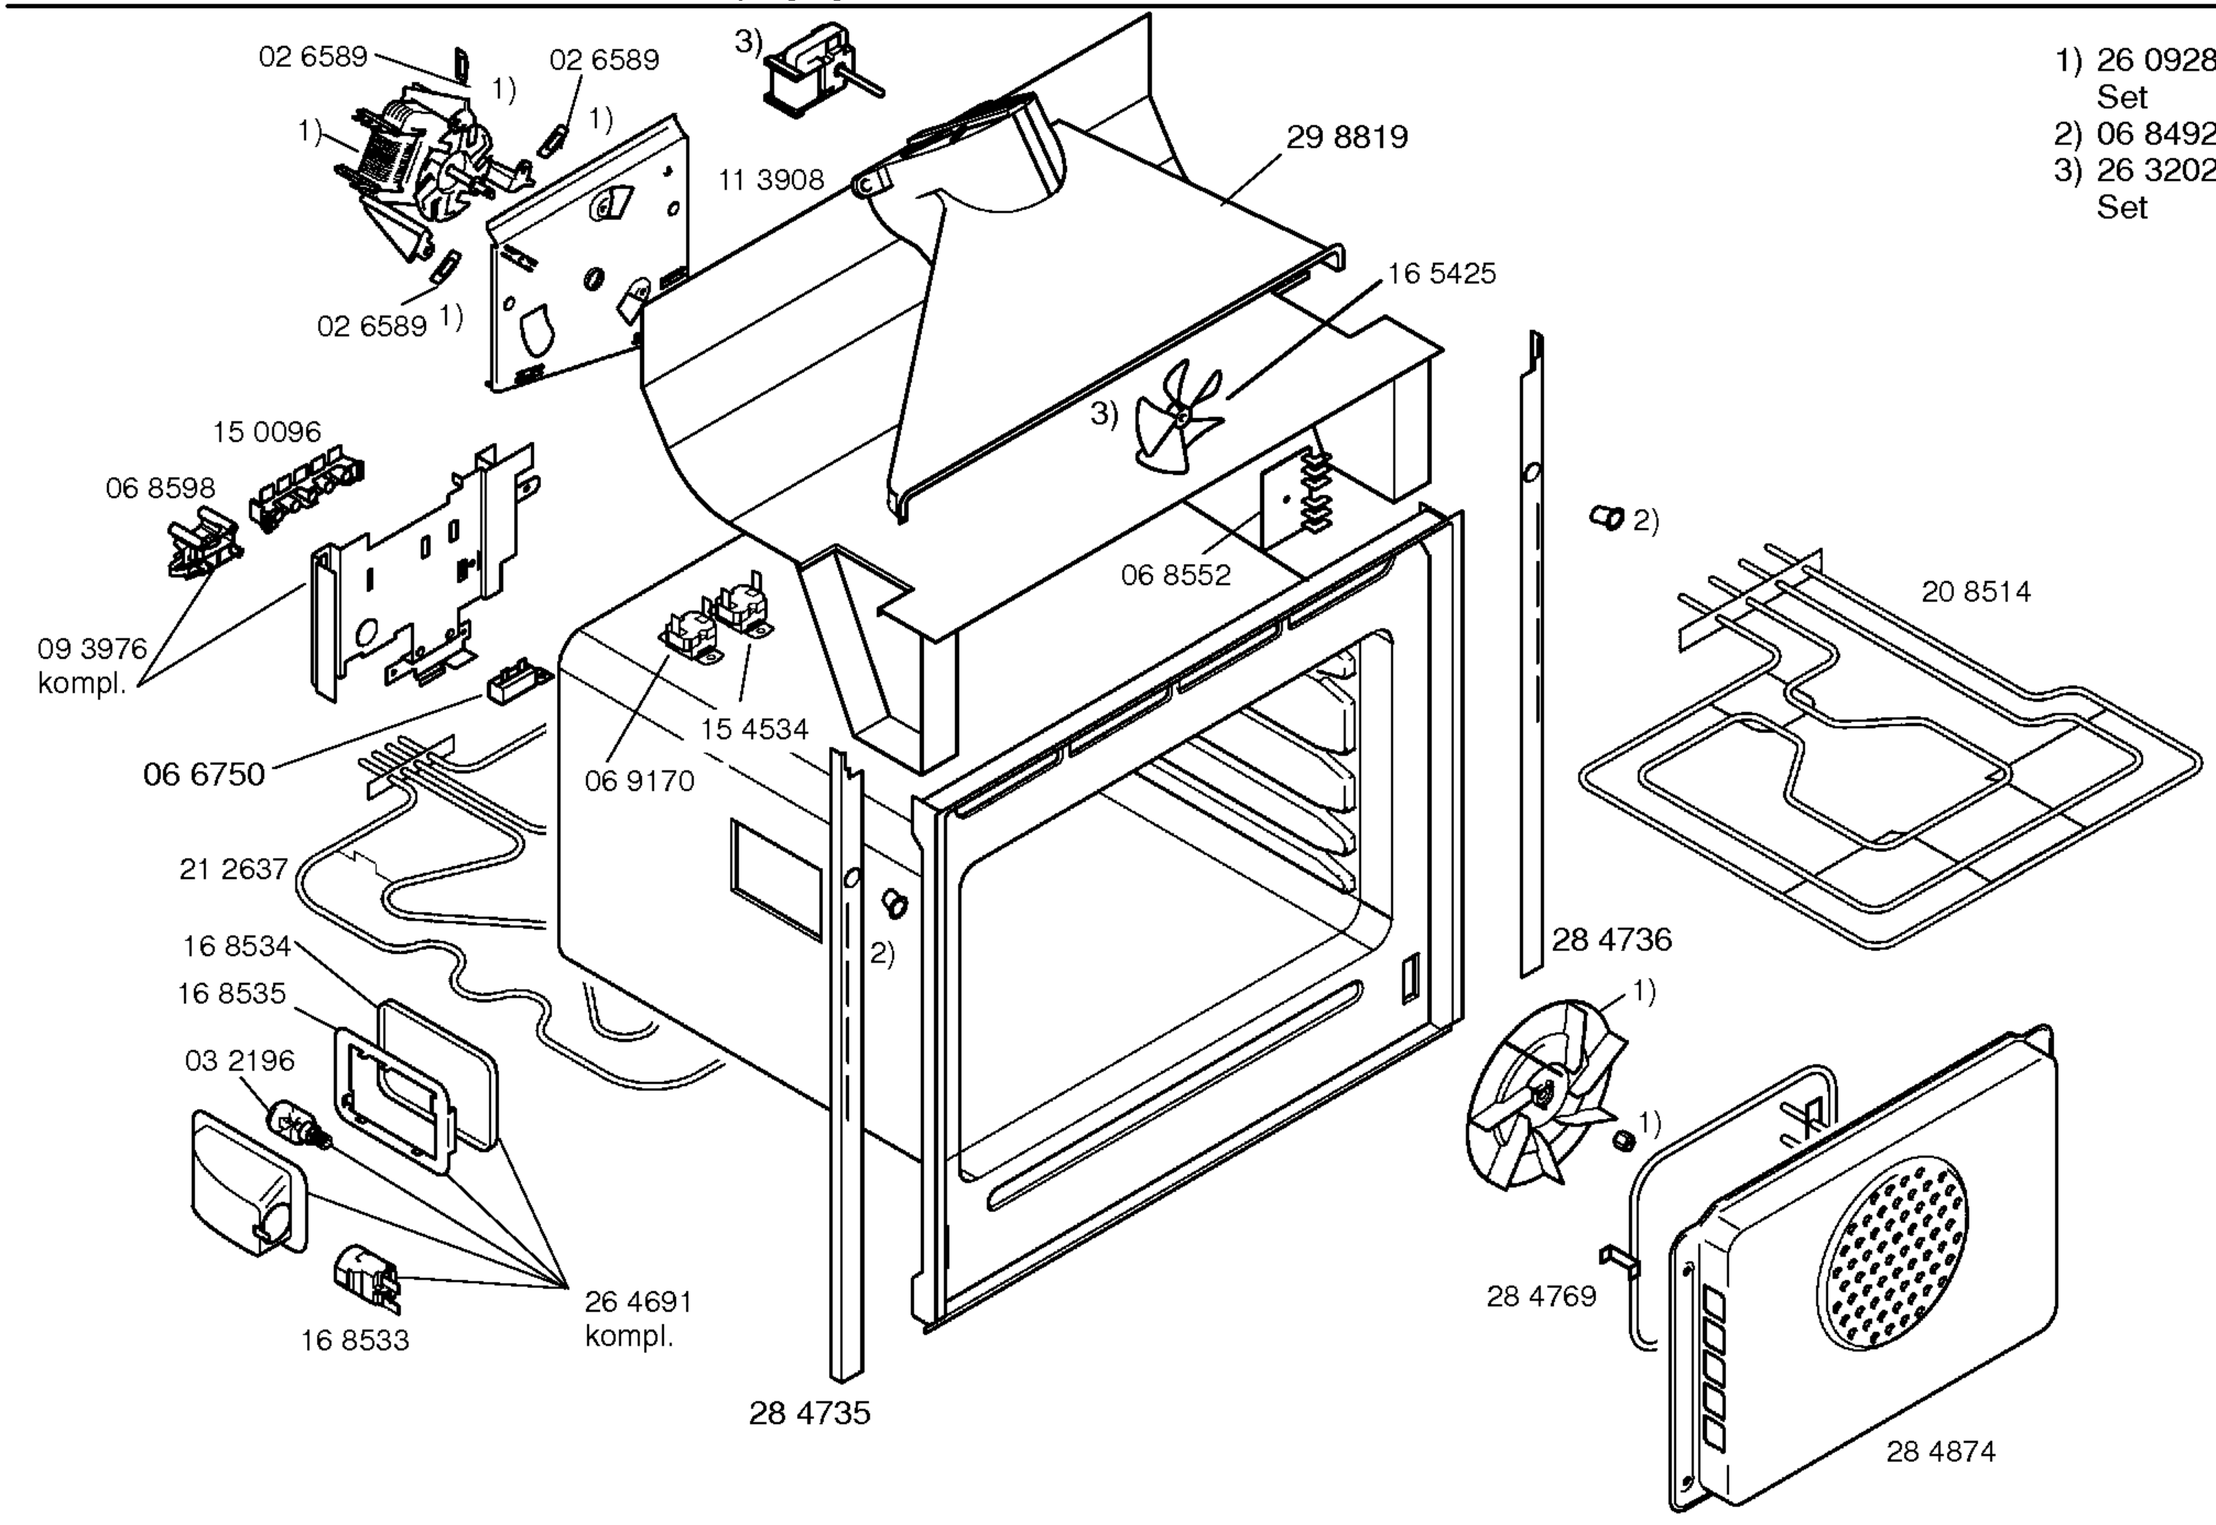

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

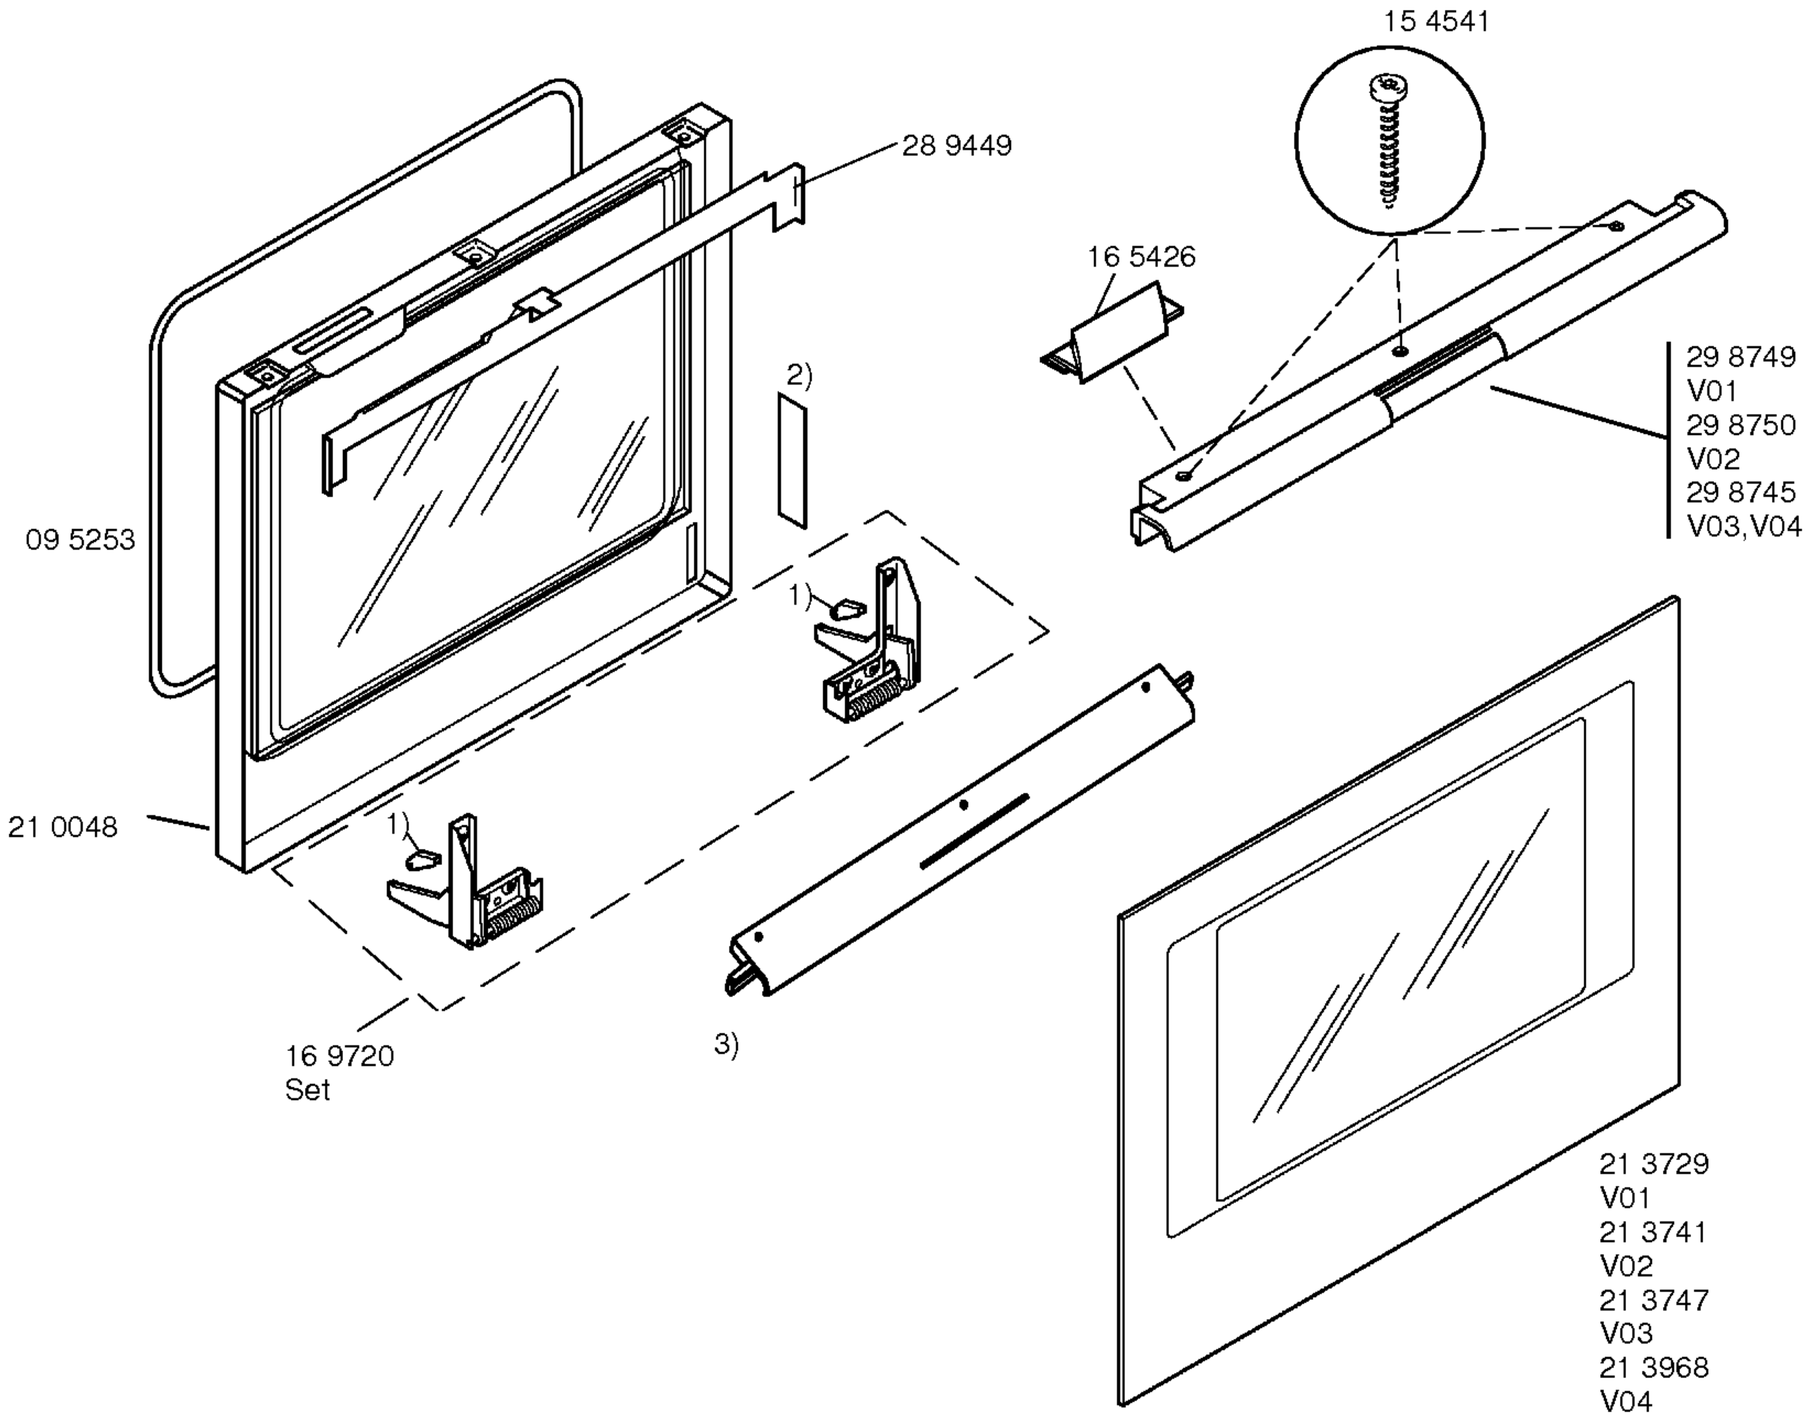

1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild

3) Türgriff nur für
Ecklösung
29 5486
V01
29 5488
V02
29 6154
V03, V04


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

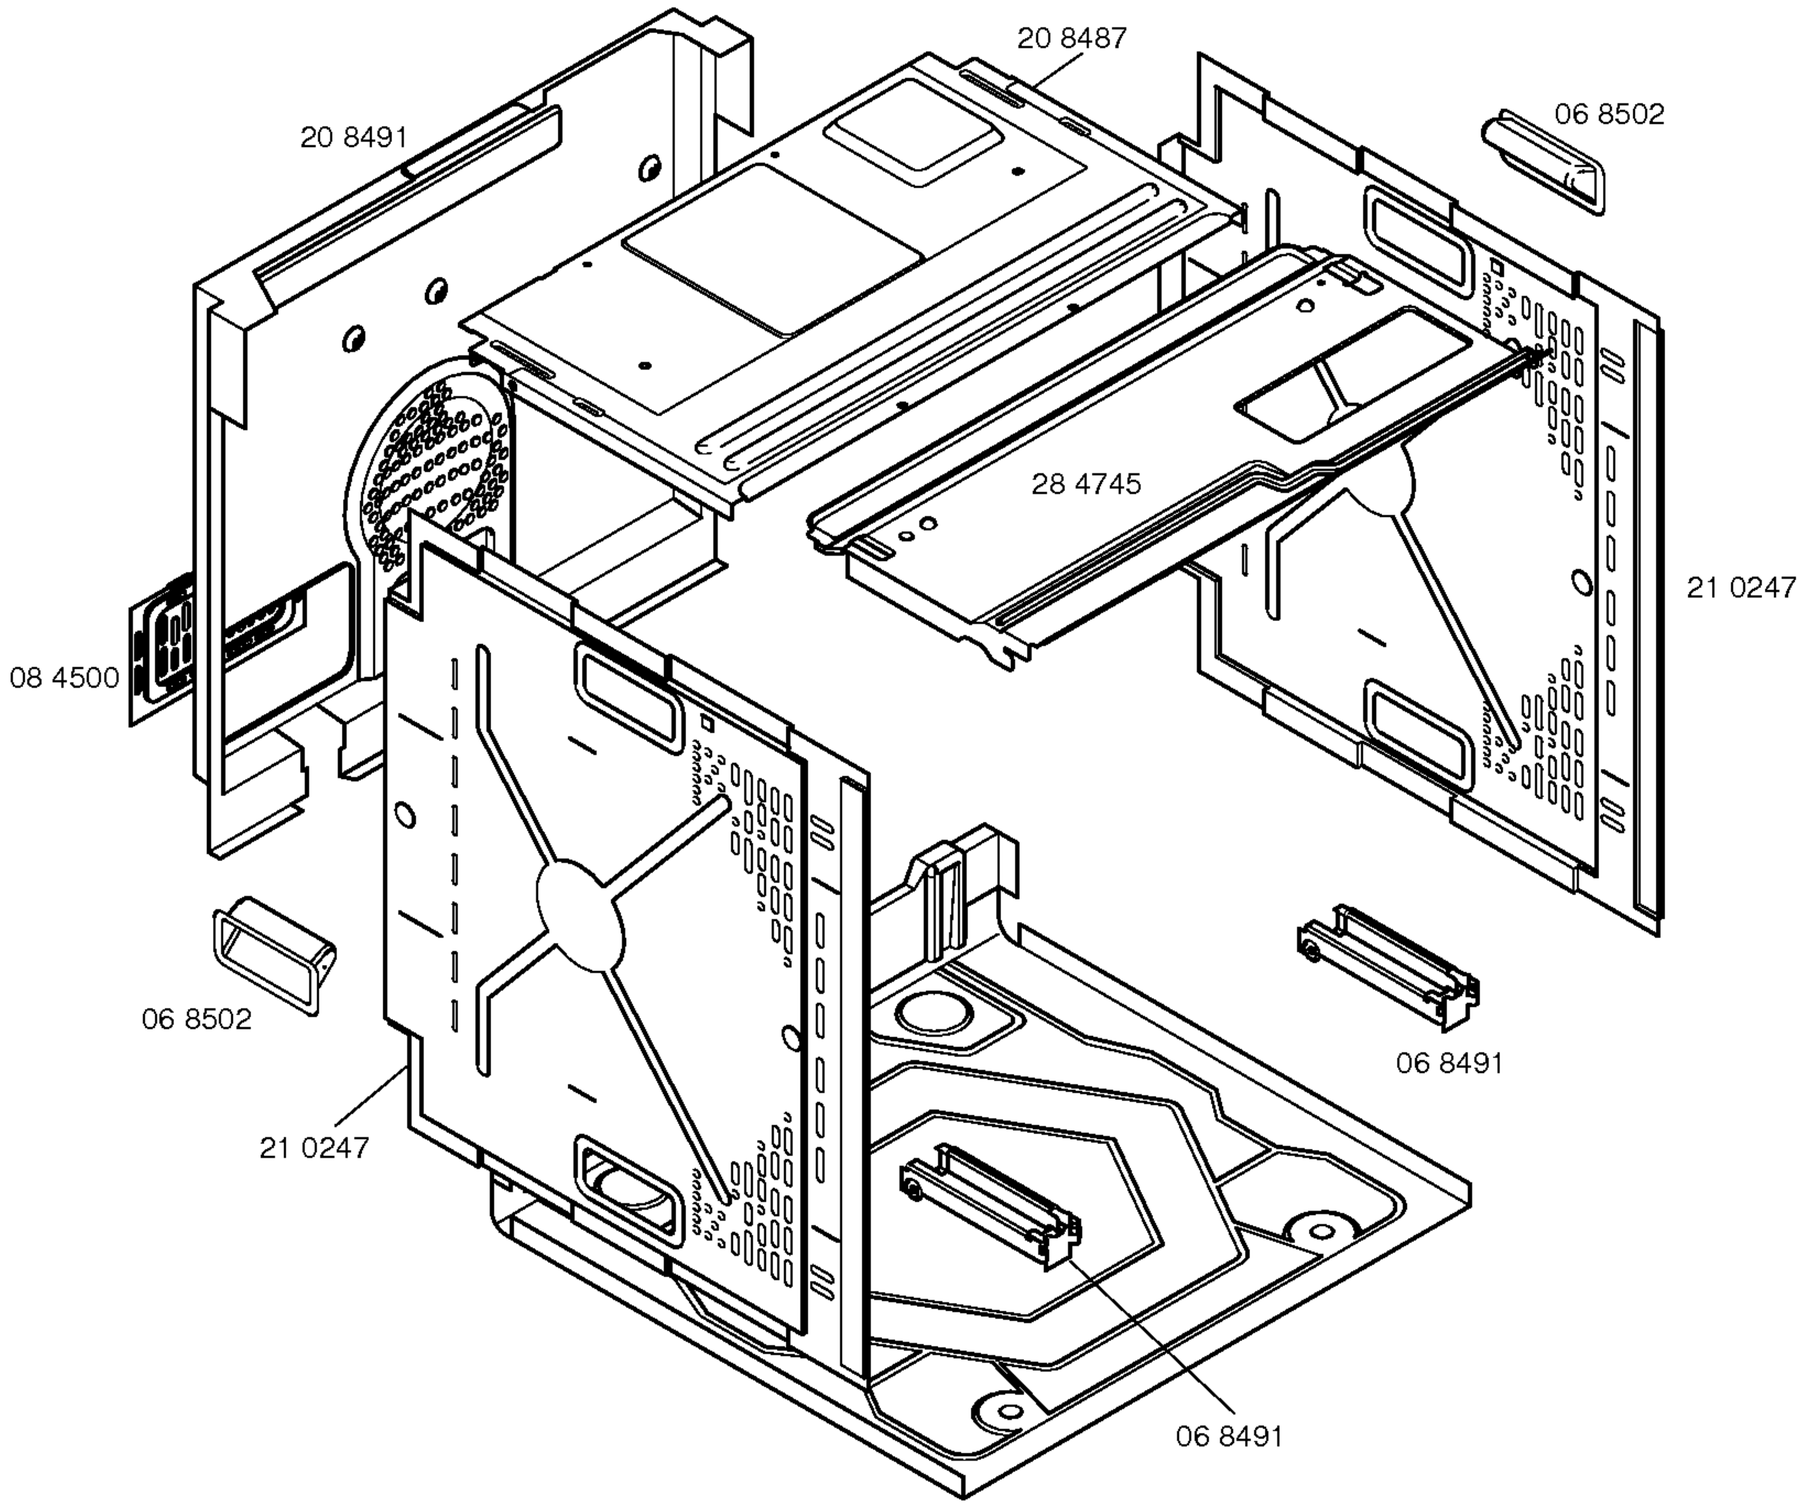

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

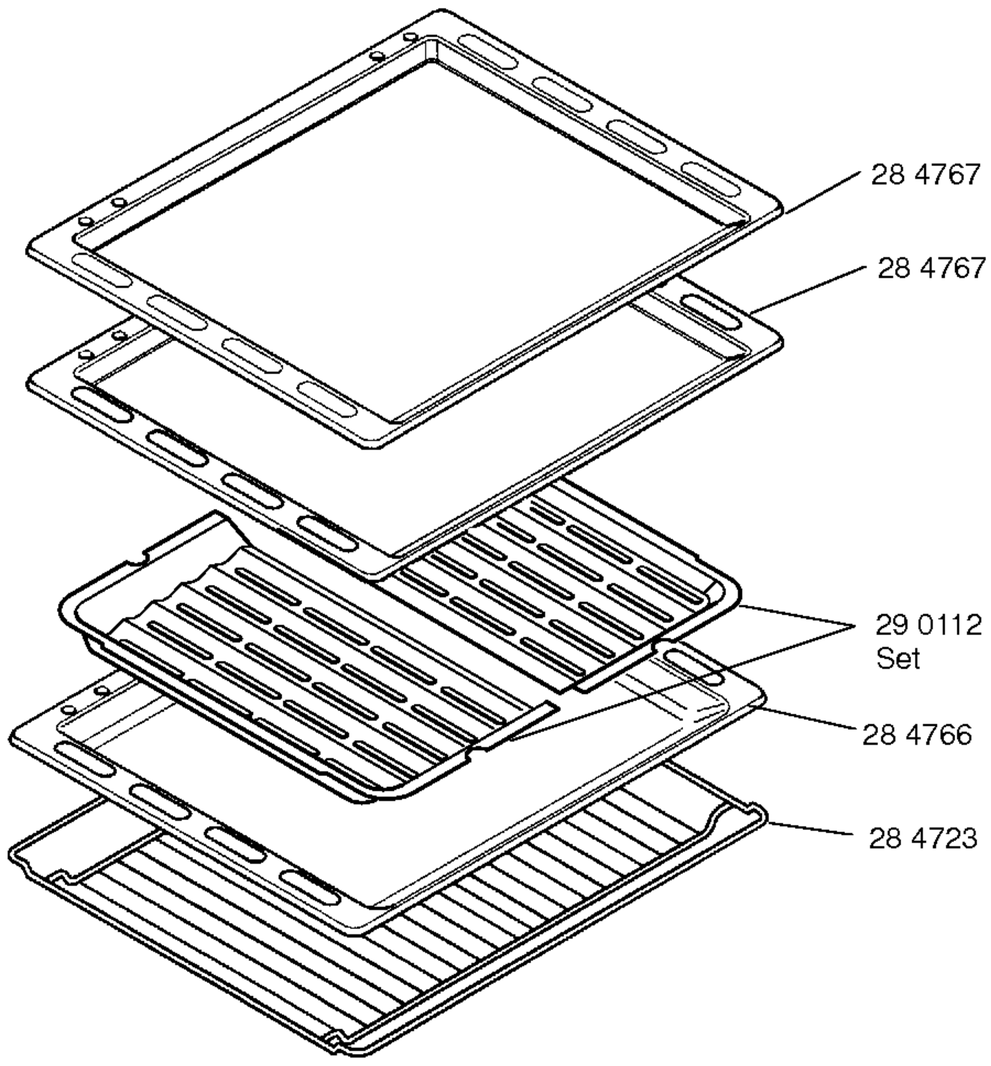

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101