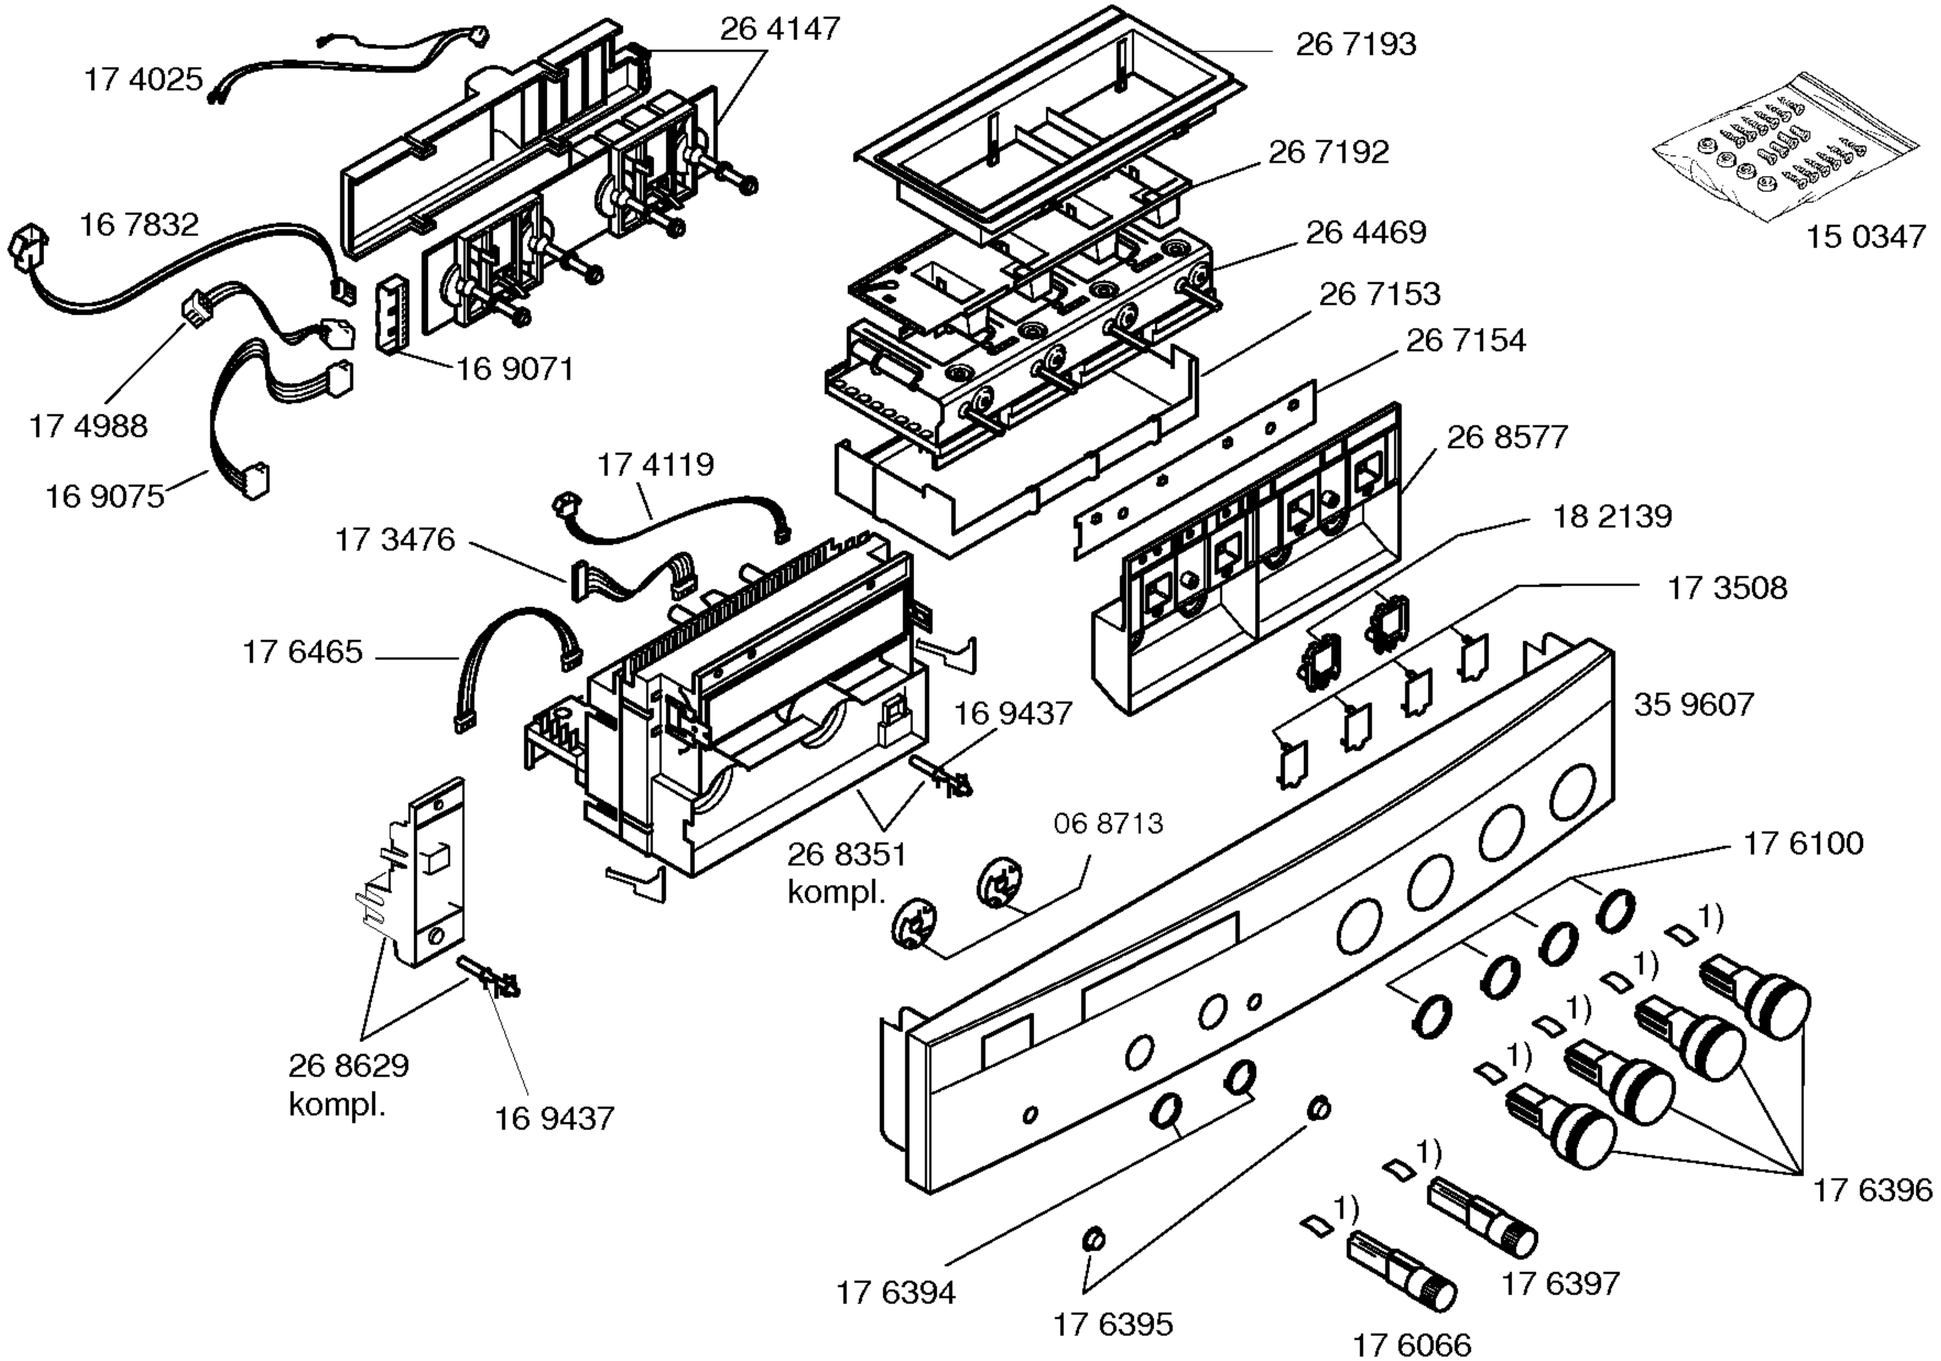



Gebrauchsanweisung
52 6738 (de)
52 6739 (nl)
52 6740 (el)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 6355 (de)
52 5463 (en)
52 5464 (fr)
52 5465 (nl)
52 5466 (es)
52 5467 (pt)
52 5468 (it)
52 5469 (el)
52 5470 (cs)
52 5471 (hu)
52 5472 (sl)
52 5473 (hr)
52 5474 (pl)
52 5475 (ru)
52 5476 (tr)
52 5477 (da)
52 5478 (sv)
52 5479 (no)
52 5480 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

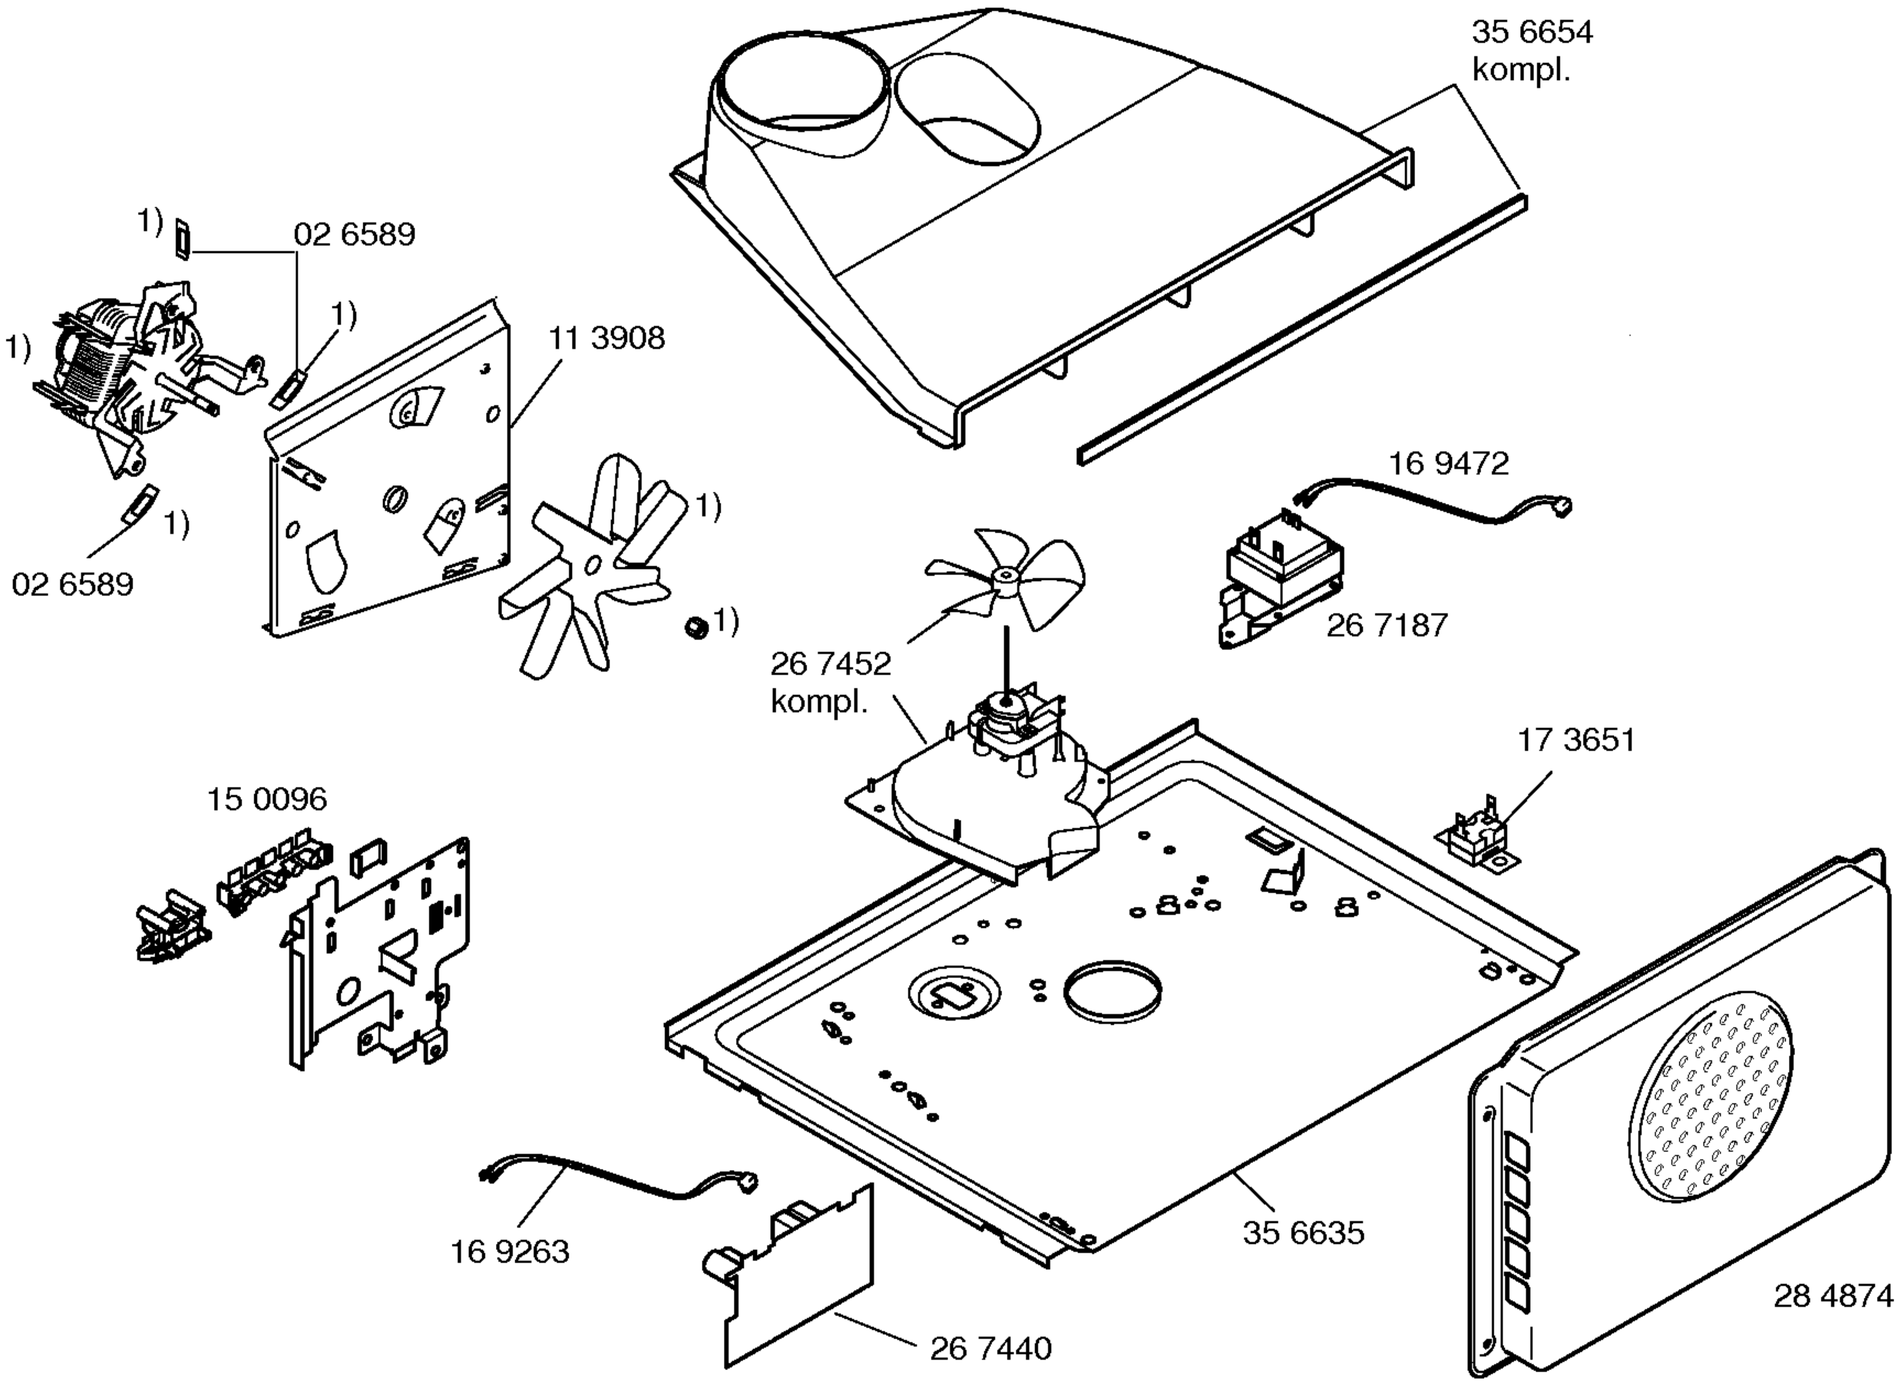


Zubehör:

HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ25001
Adapterkabel
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ26000
Metallbräter

1) 26 0928
Set


e233429-6/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

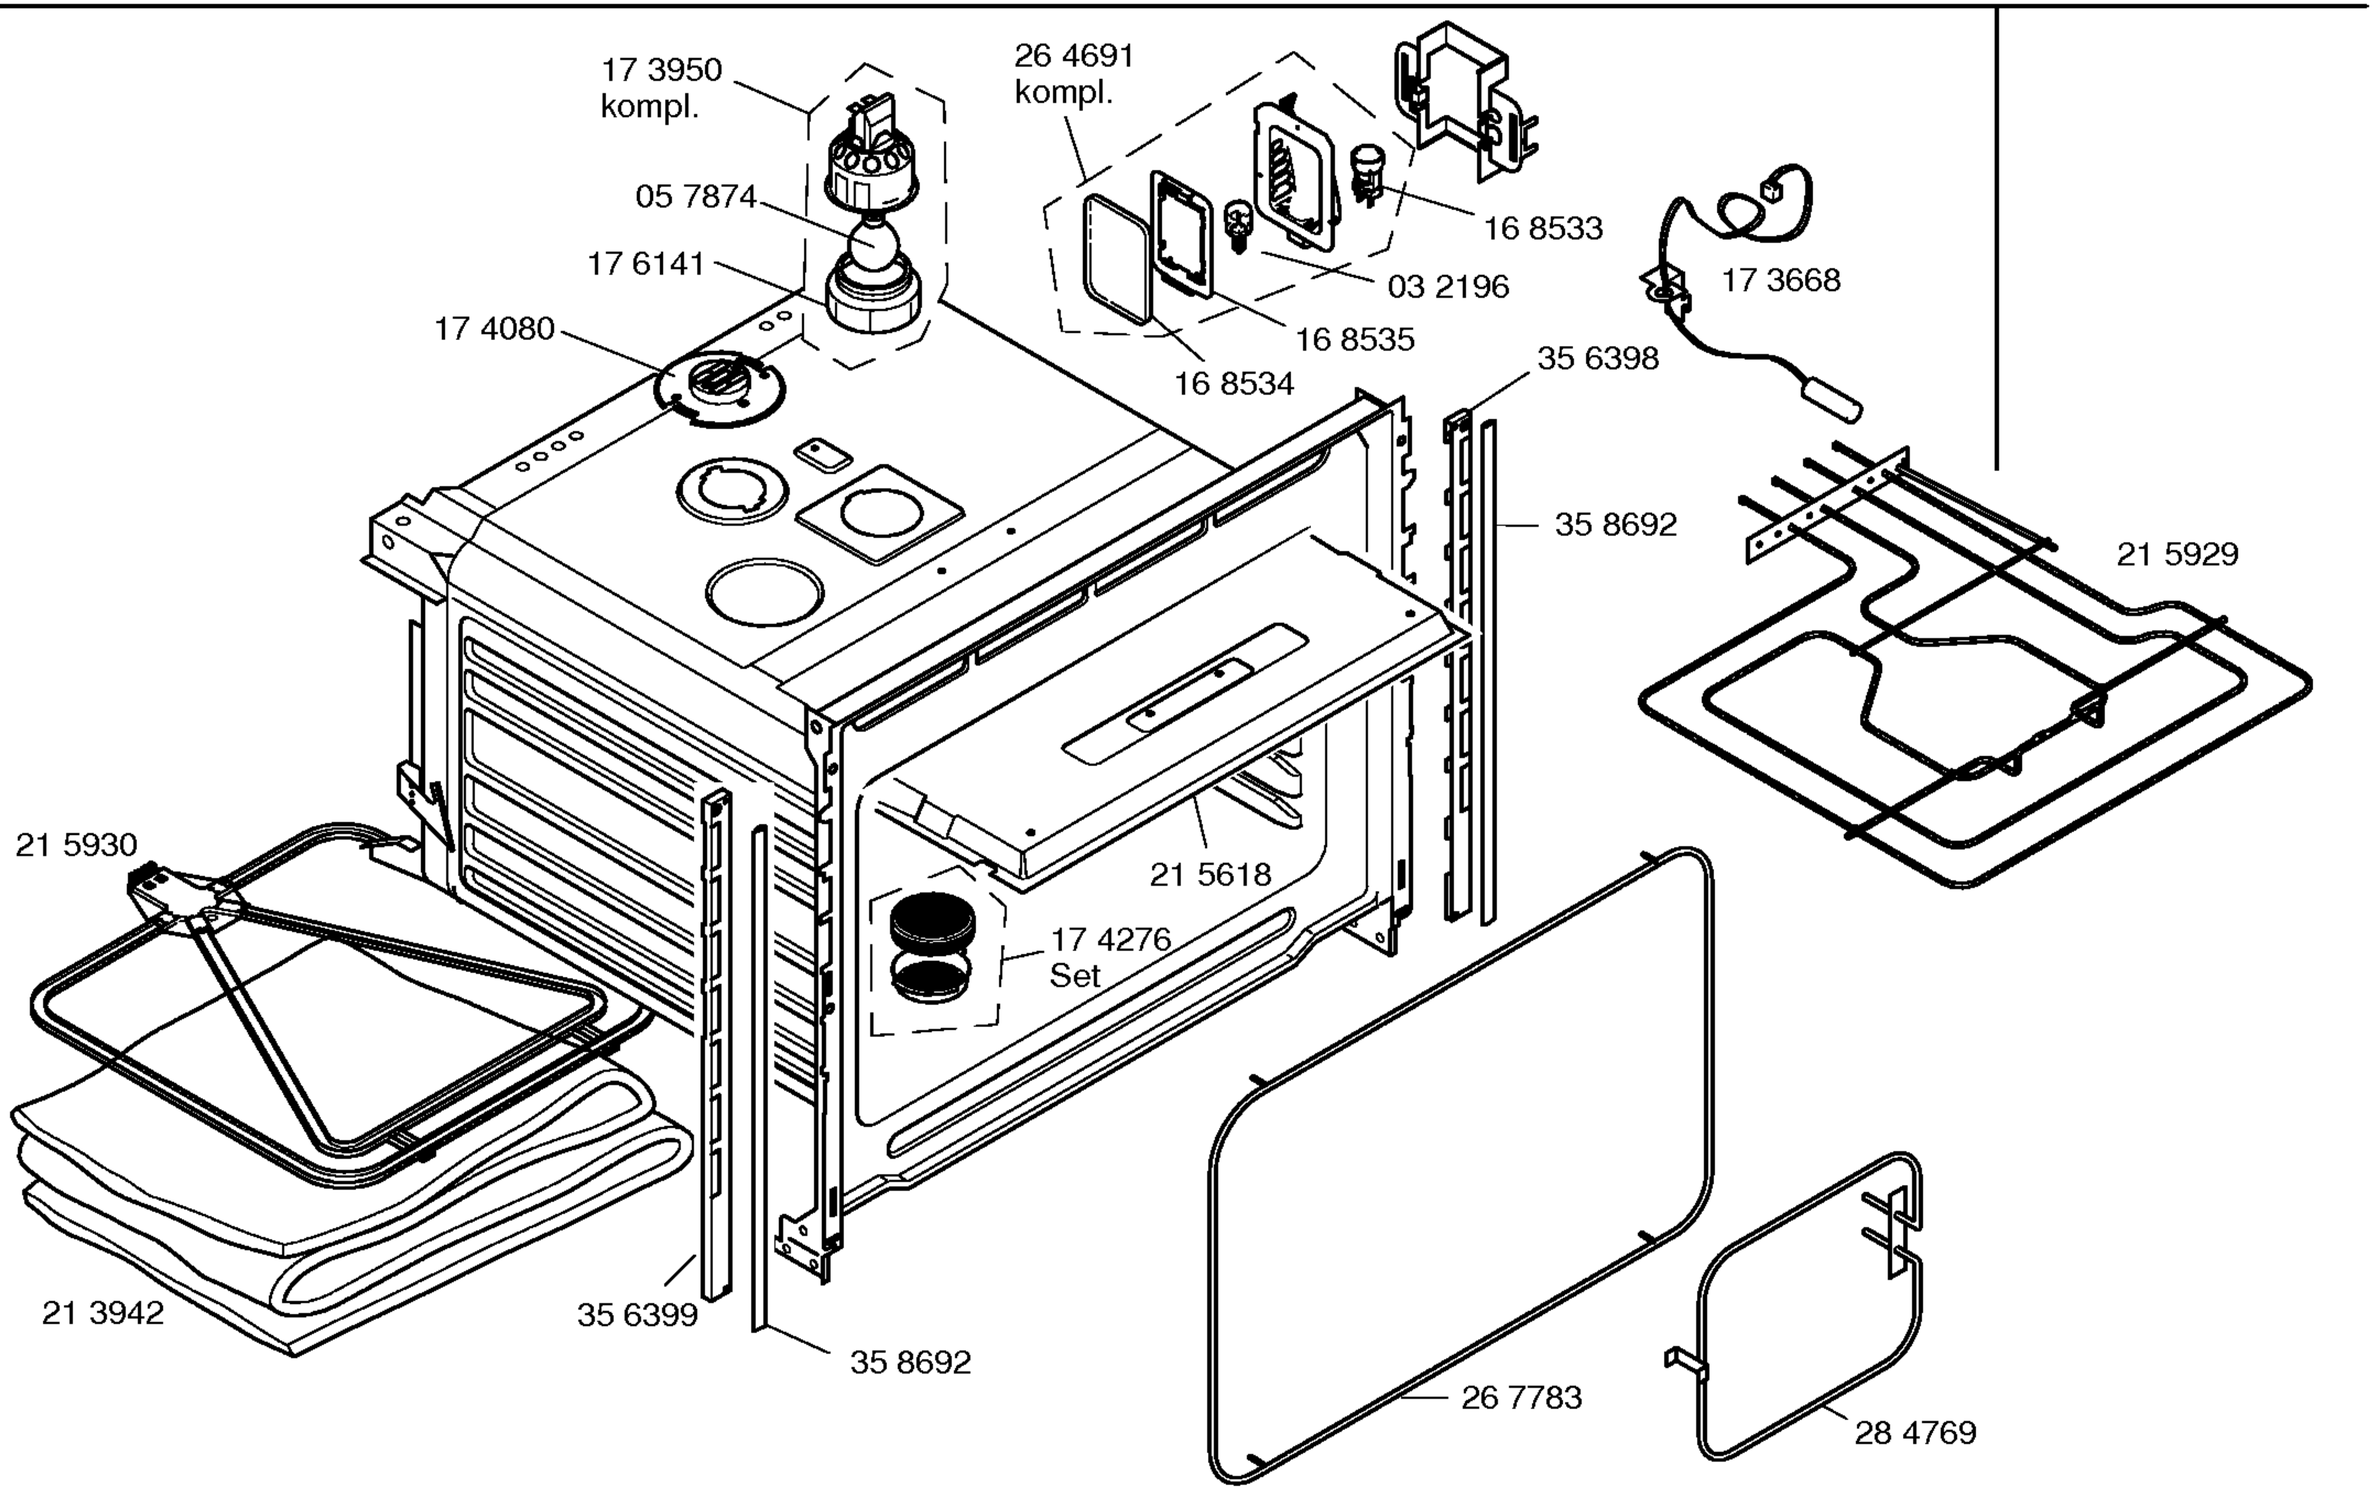

e233429-6/3


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

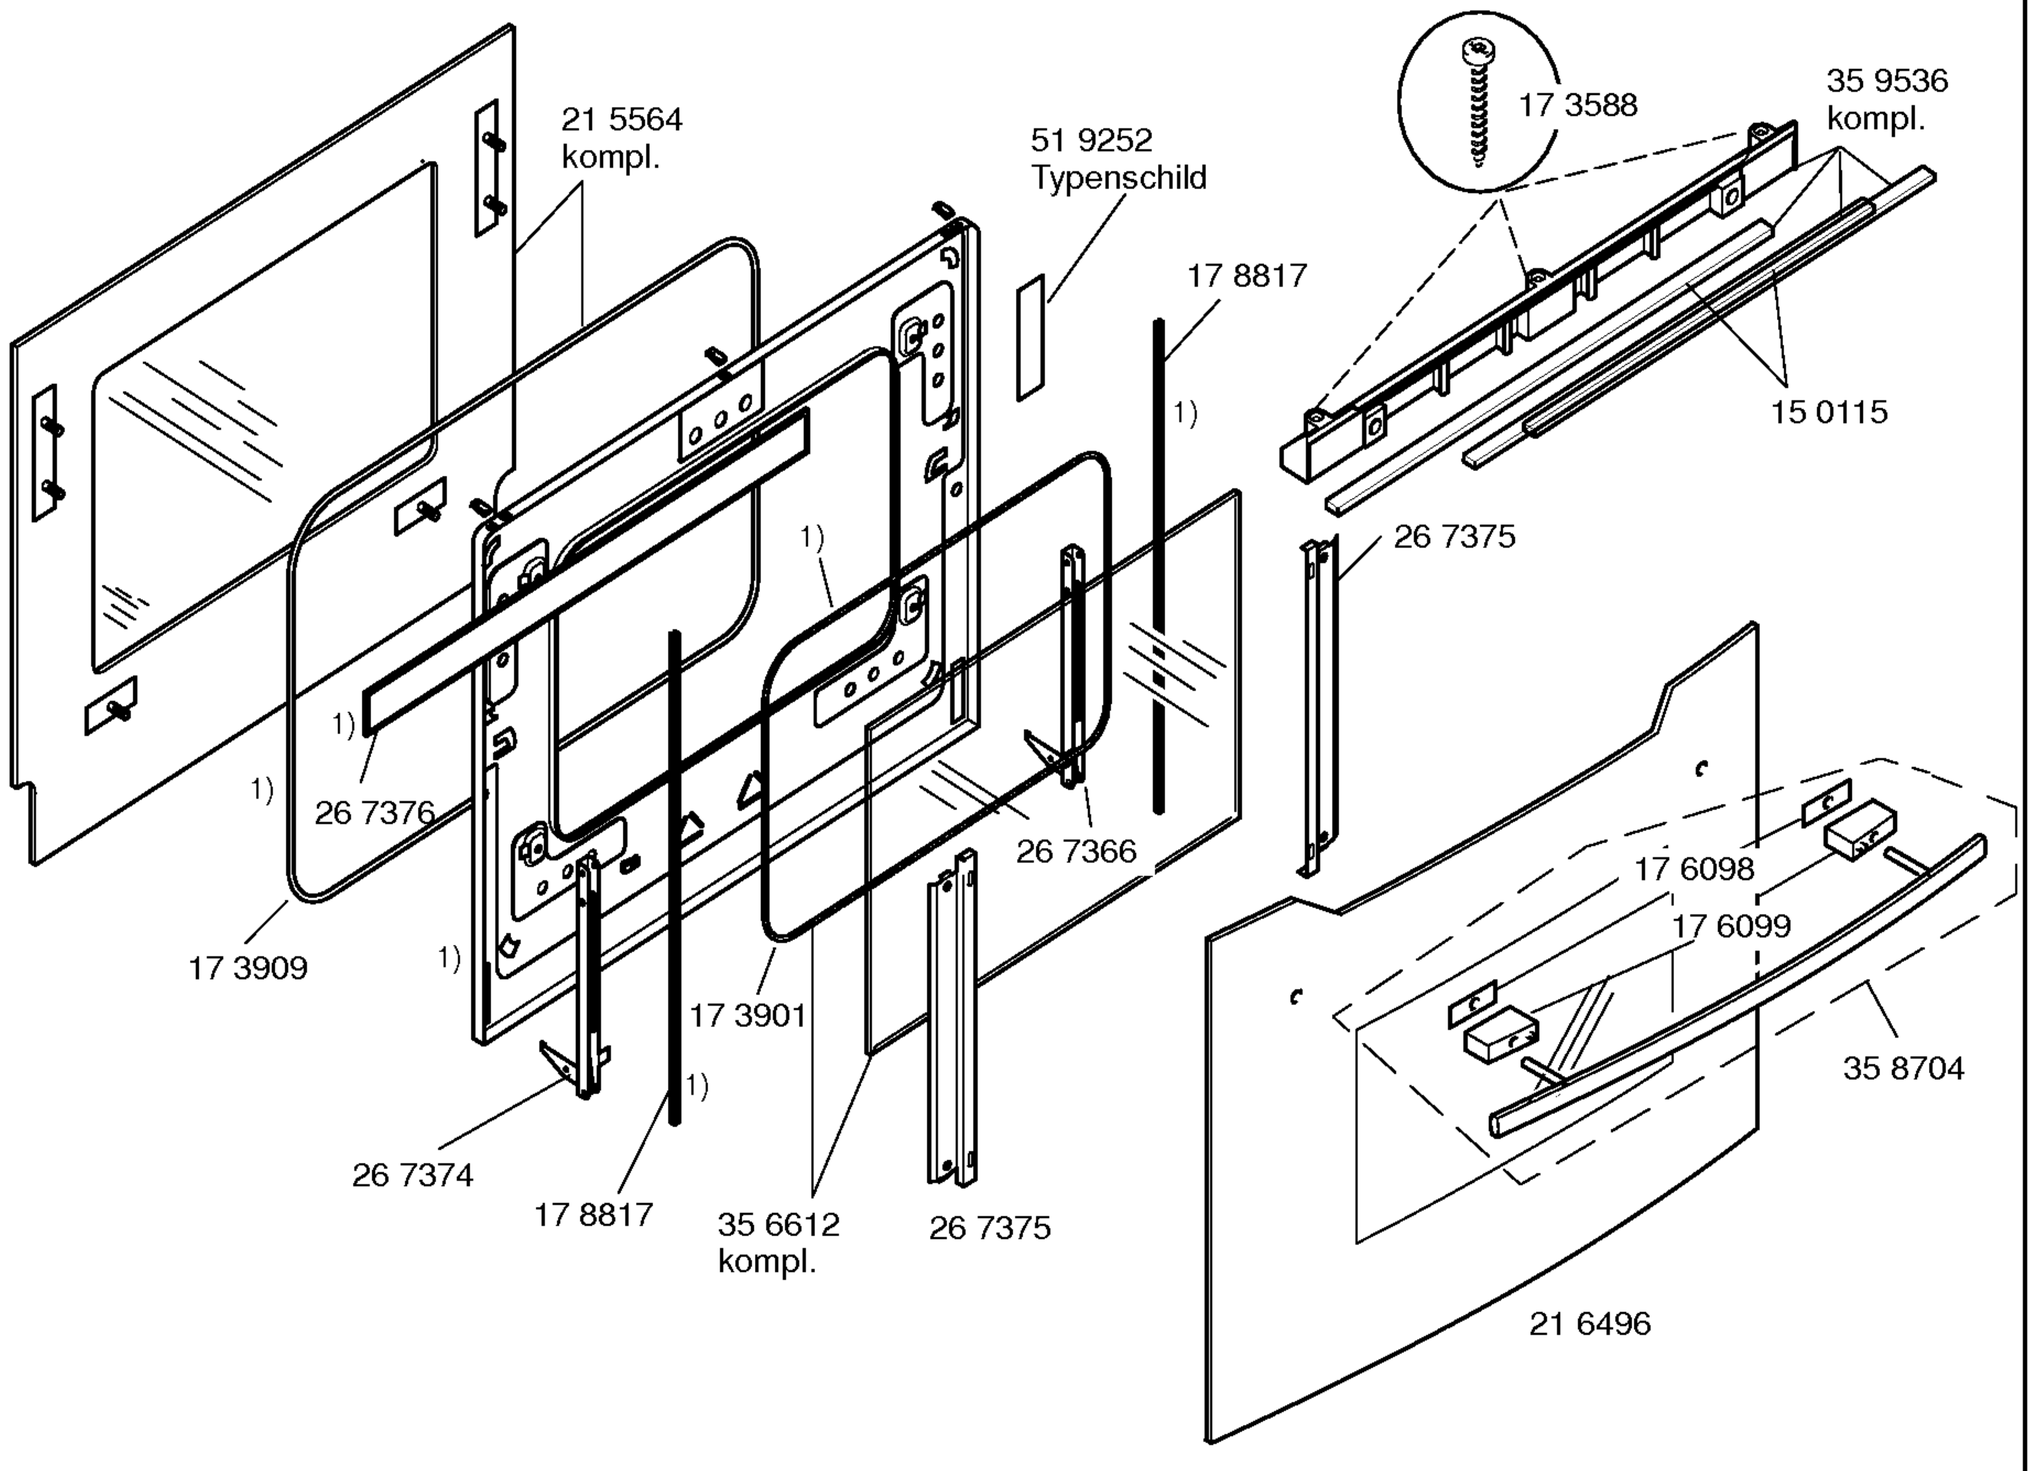

1) 21 5569
Set


e233429-6/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

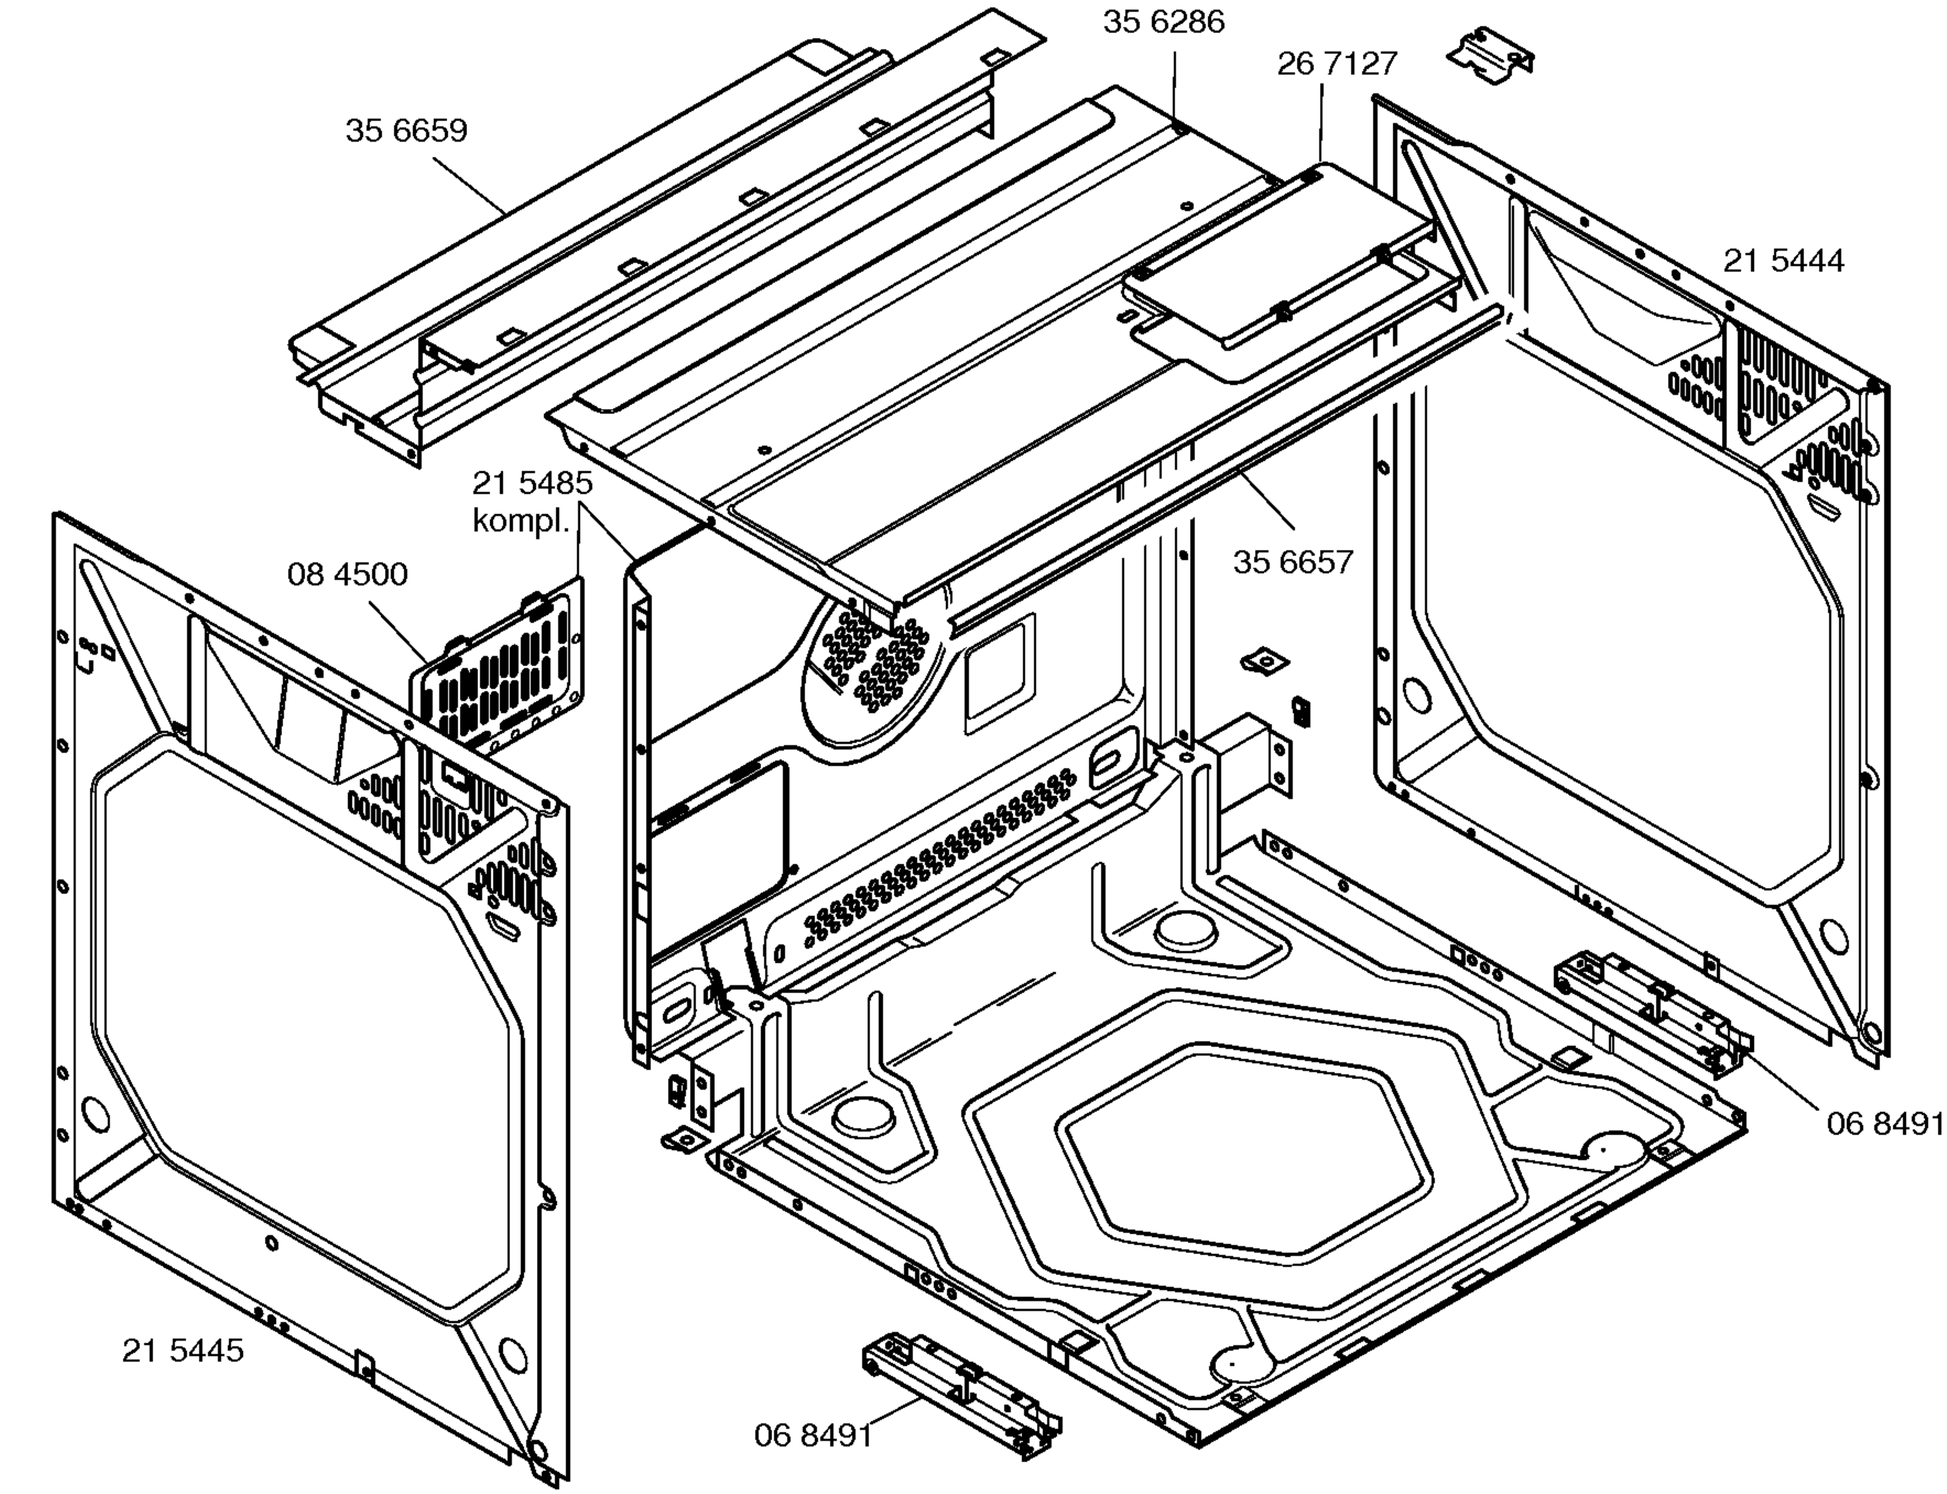

e233429-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

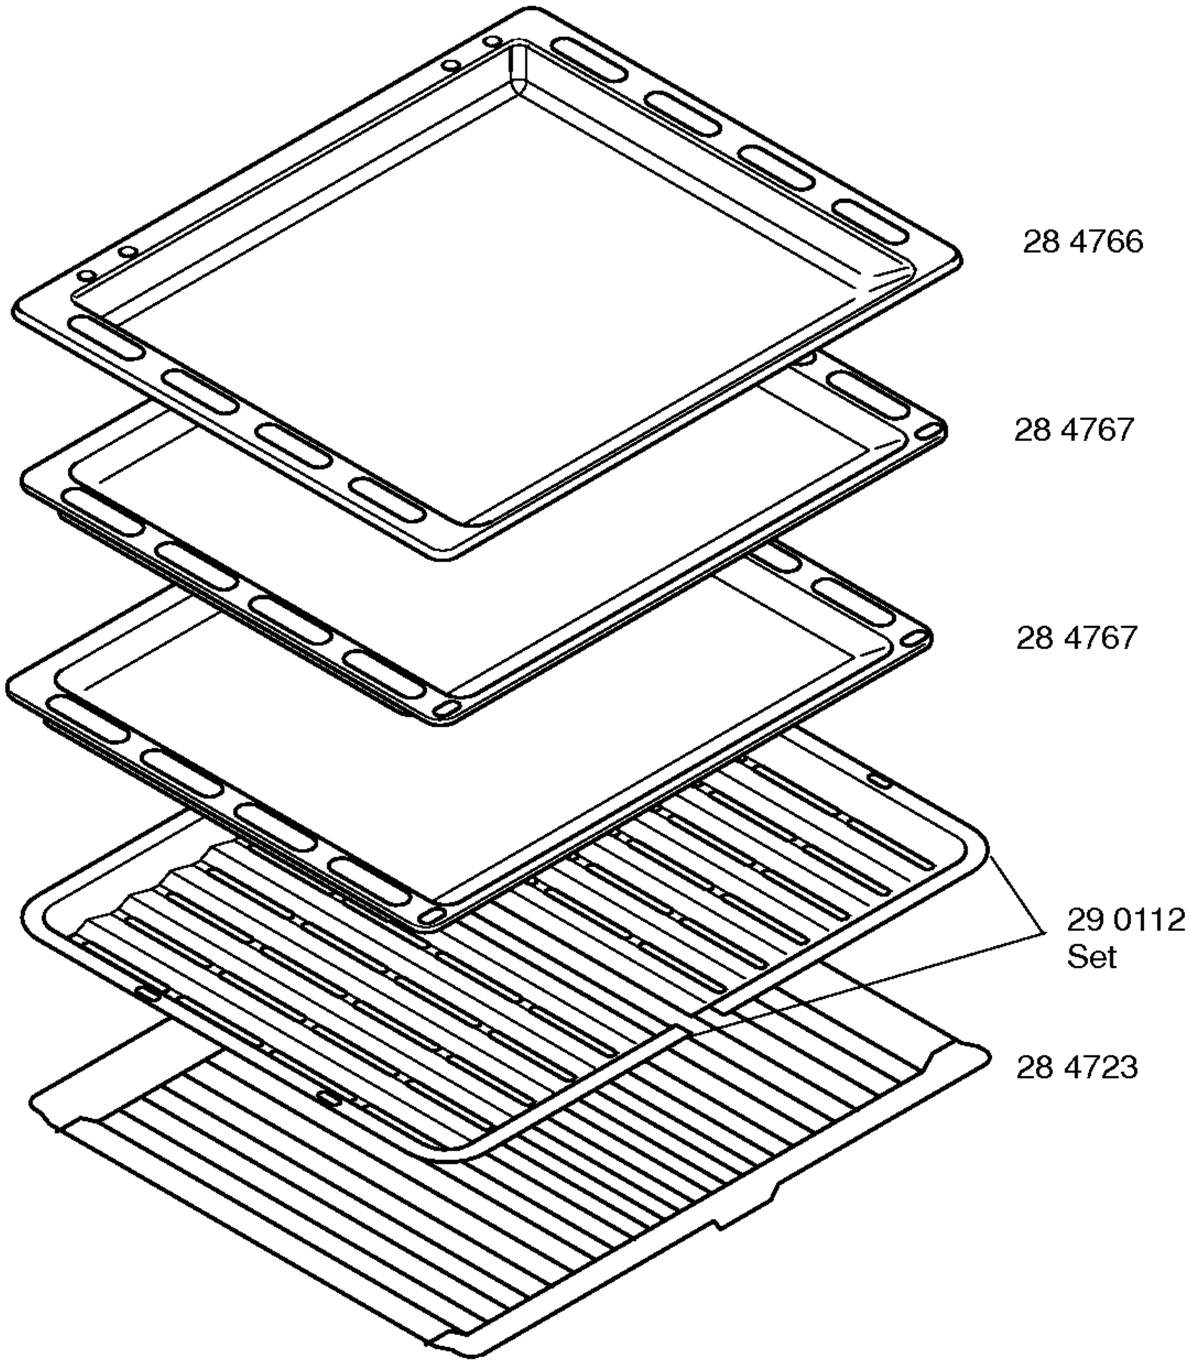

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101