EMA
Κατάλογος αντ/κών


Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914251100	00	Zanussi	FA522	BG - CZ - GR - HR - HU - PL - RO - SI - SK - YU

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599381300
2006/07/11
ESA

© Electrolux

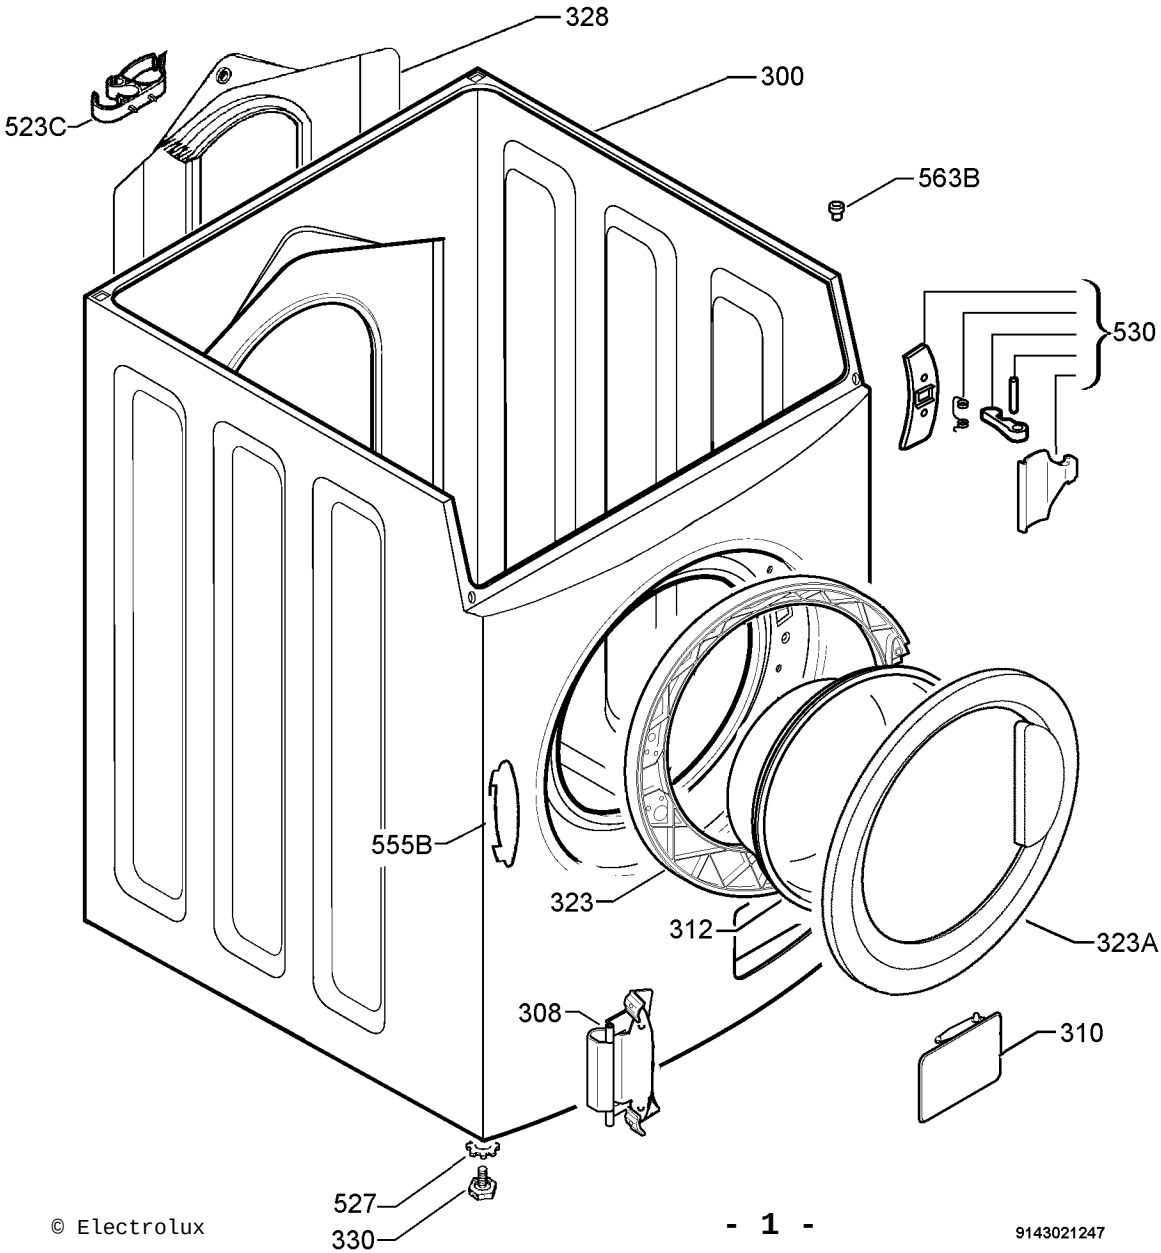


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143021247
P09143030735

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914251100	00	20060714	FA522

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	3565313016	A	Μονάδα,Κέλυφος
308	1260584402	A	Μονάδα,Στροφέας,Πόρτα
310	1260594013	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Φίλτρο
312	1260581002	A	Παράθυρο,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø325mm
323	1260595002	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω,RIM
323A	1260596000	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός,DELTA RIM
328	3415214323	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα πίσω
330	1260417108	A	Πέλμα στήριξης,Εμπρός,Ρυθμιζόμενο
523C	1245320005	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω
523C	1320727041	A	Βάση σωλήνα,Κάλυμμα πίσω,"OV"
527	50654765002	A	Περικόχλιο,Στήριγμα,Πέλμα στήριξης
530	50267907009	A	Kit,Χειρολαβή,Πόρτα,RIM BD DELTA
555B	1320160011	A	Κάλυμμα στροφέα,Κέλυφος
563B	1260583008	A	Καβίλια,Στήριγμα,Άνω κάλυμμα
999	1260480502	A	Άγκιστρο,Ελατήριο,Συγκρότημα
999	1260480601	A	Άγκιστρο,Ελατήριο,Συγκρότημα
999	3529272704	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	3540502501	A	Πέλμα στήριξης,Πίσω,Σταθερό
999	3587305818	A	Μονάδα,Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία,kit trasporto

© Electrolux

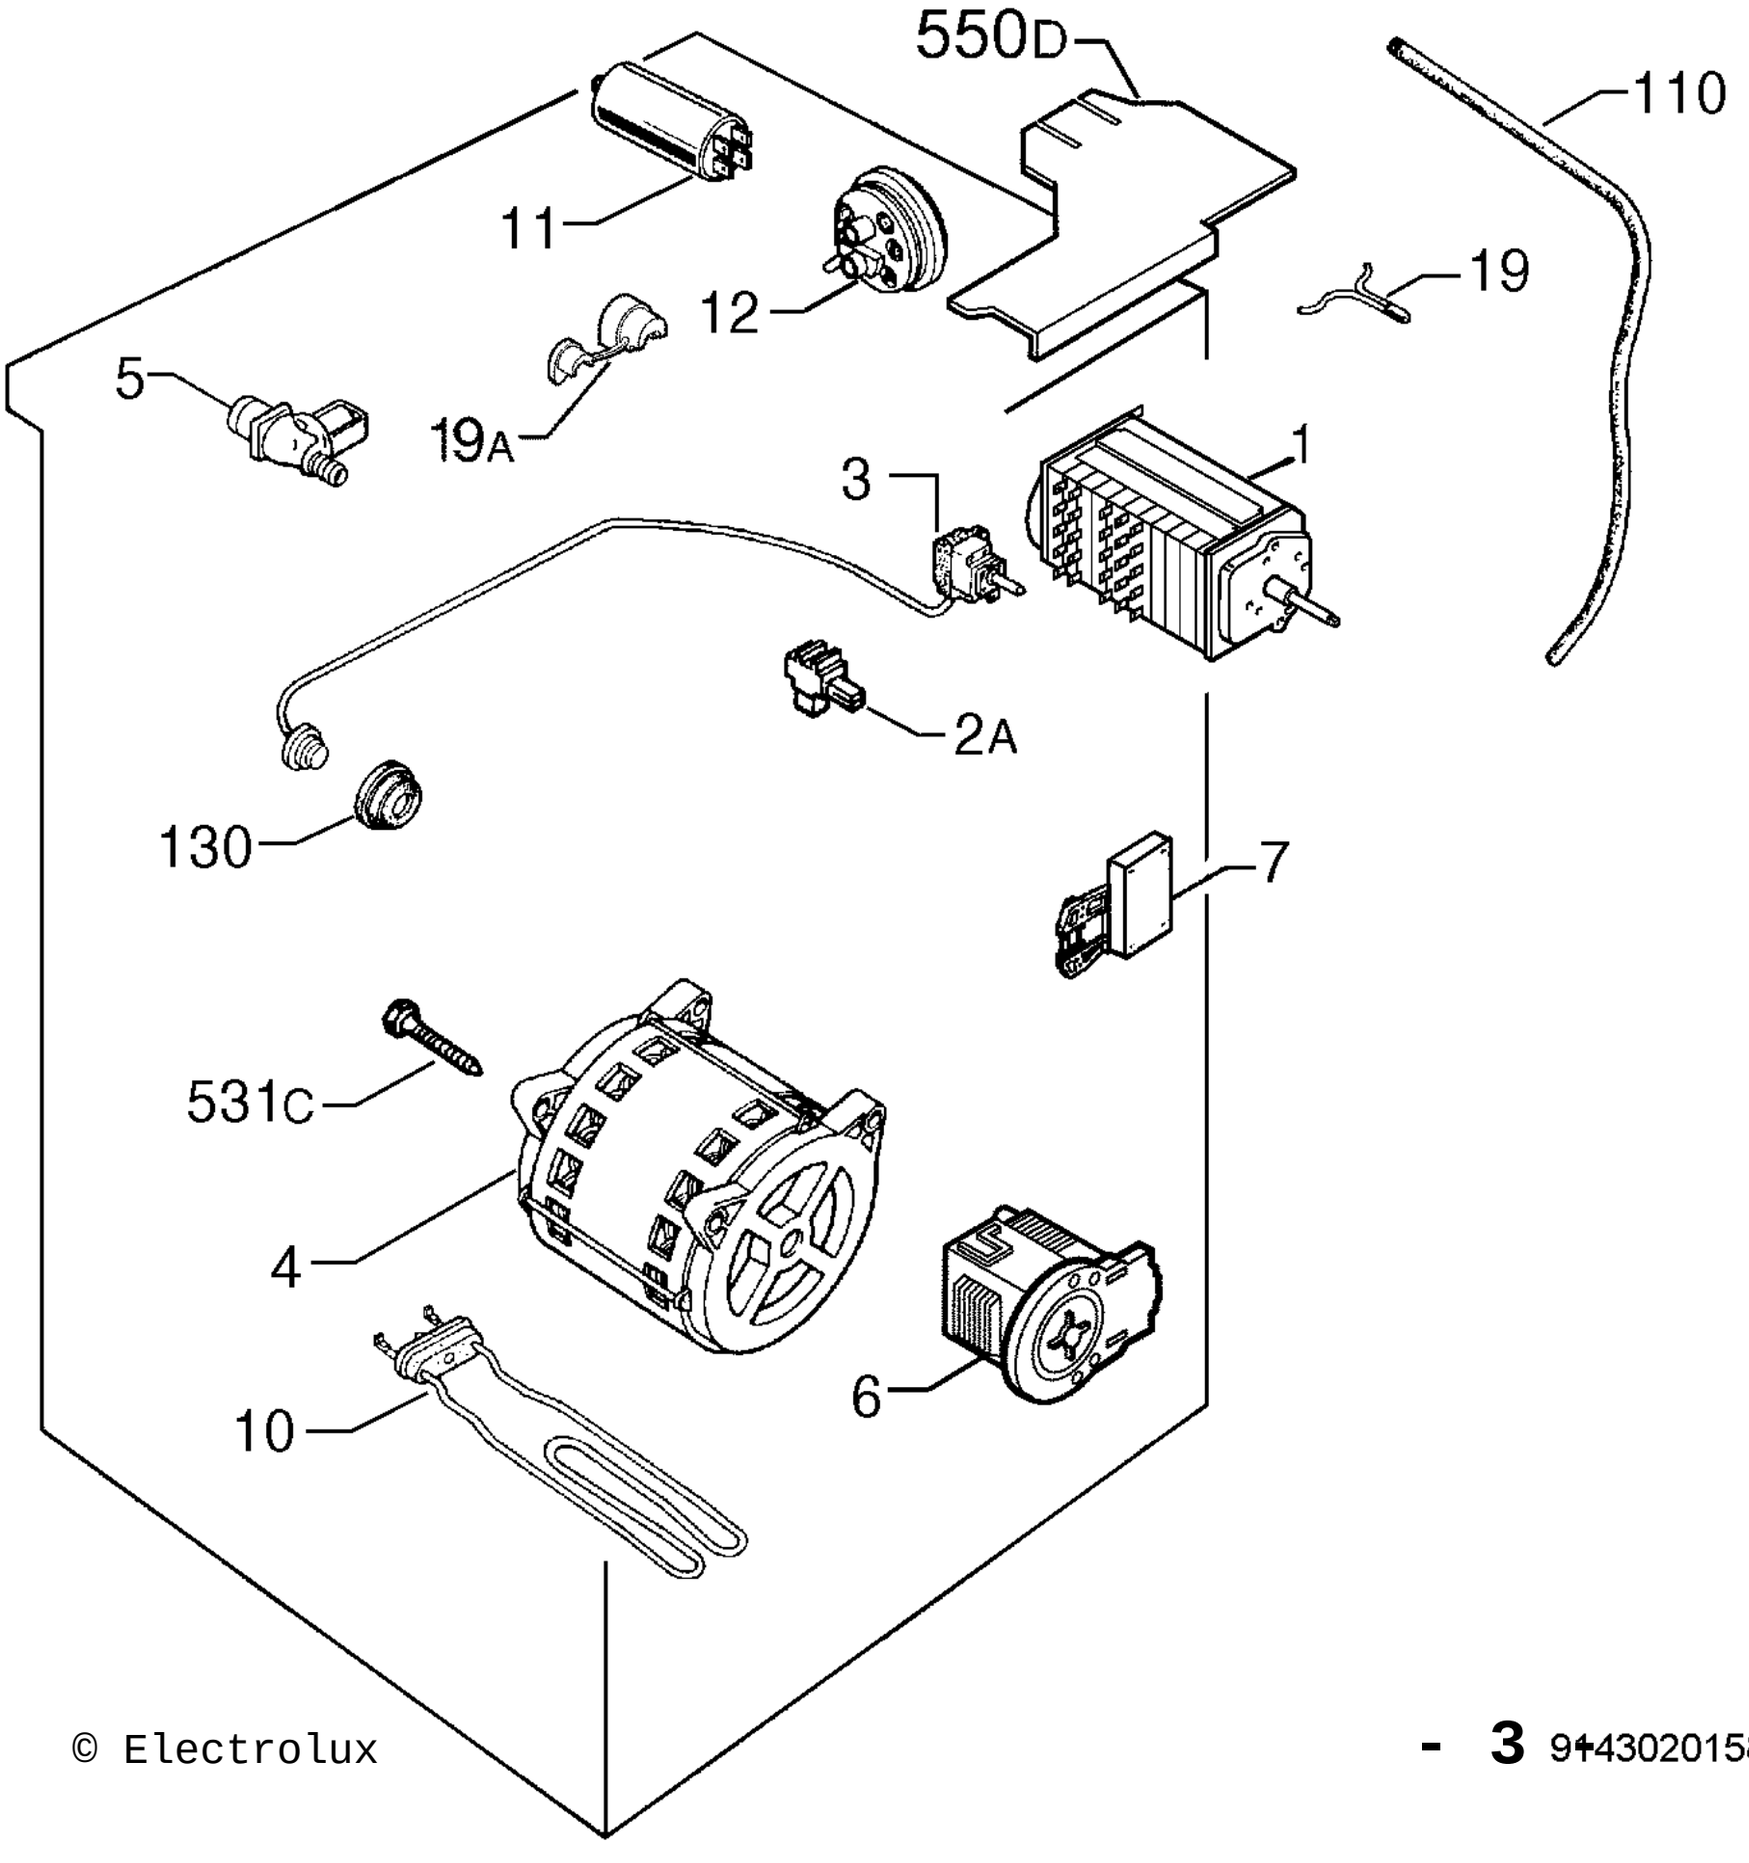


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143020158
P09143030736

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914251100	00	20060714	FA522

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1247059056	A	Timer,F50 O/I ELBI
002A	1462270008	A	Διακόπτης,1T
003	1266225117	A	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
004	1249285006	A	Κινητήρας,230V,50Hz
005	1260615214	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
006	1322082015	A	Αντλία εξαγωγής
007	1260607039	A	Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας,BITRON
010	3588303713	A	Αντίσταση
011	1240826220	A	Πυκνωτής εκκίνησης
012	3562313811	A	Πιεσοστάτης
019	3561720313	A	Λυχνία ελέγχου
019A	1297196022	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλώδιο παροχής
110	3548404403	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,L=485mm
130	1260538002	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
531C	1260494016	A	Βίδα,Στήριγμα,Κινητήρας
550D	1260605025	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer
999	1266118221	A	Καλωδίωση
999	1268830724	A	Καλώδιο παροχής

© Electrolux

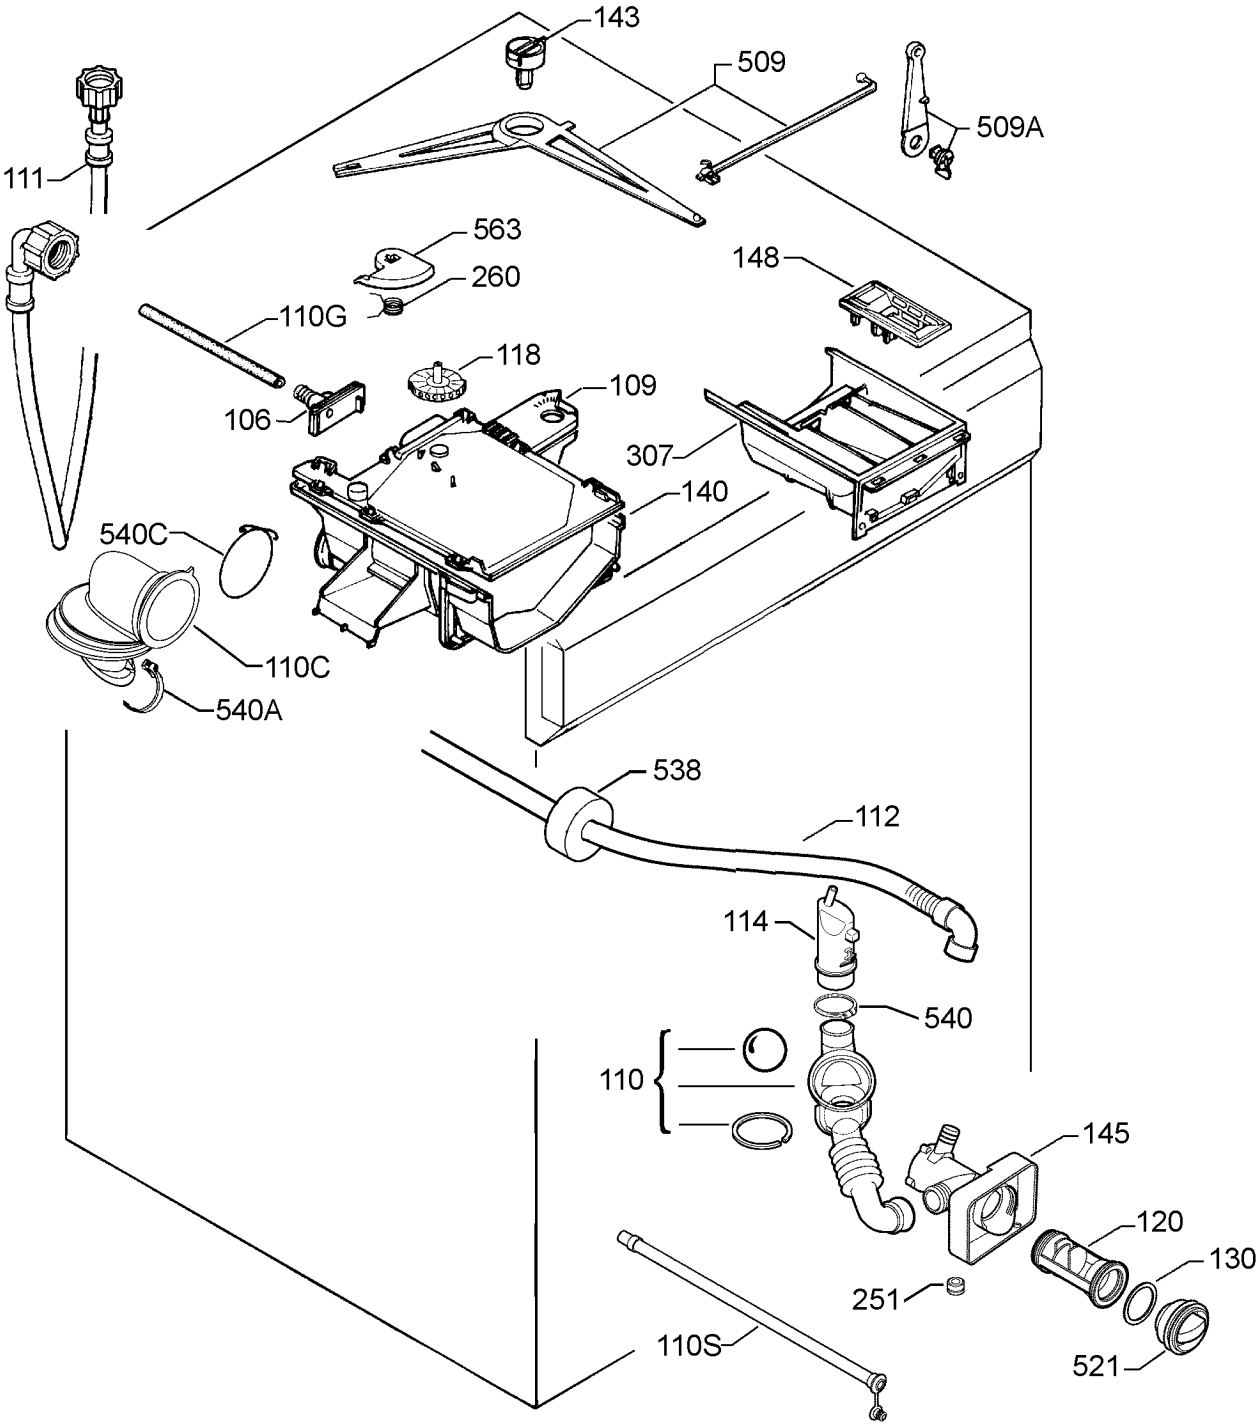
143
509
509A
111
563
260
148
110G
118
109
106
307
140
540C
110C
540A
538
112
114
540
110
145
120
130
251
521
110S


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143023774
P09143030737

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914251100	00	20060714	FA522

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1246231102	A	Σύνδεσμος,Μεταβιβαστής
109	1246246308	A	Μεταβιβαστής,Λεκάνη,Απορρυπαντικό
110	1260591027	A	Μονάδα,Σωλήνας αποχέτευσης
110C	1260590003	A	Σωλήνας,Εισαγωγή,Απορρυπαντικό,RIM
110G	1260622103	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Συρτάρι απορρυπαντικού,L = 2
110S	1320365040	A	Σωληνάκι,Εξαγωγή νερού,Φίλτρο,NEAT/OV/RIM
111	1260488505	A	Σωλήνας παροχής,L=1300mm
112	3566801407	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=2050
114	1260500507	A	Θάλαμος αέρα,1 way
118	1246245102	A	Διανεμητής νερού
120	1260598030	A	Φίλτρο,RIM
130	1260616014	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τάπα,Φίλτρο,RIM
140	1260580525	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,S/S. VAP.
143	1240101004	A	Ρυθμιστήρας,Διανεμητής,αποστράγγισης
145	1260593031	A	Περίβλημα φίλτρου
148	1246242000	A	Κάλυμμα,Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC. RID.
251	1260612005	A	Ελαστικό απόσβεσης,Περίβλημα φίλτρου,RIM
260	1240148005	A	Ελατήριο,Διανεμητής,Λεκάνη
307	1246243107	A	Συρτάρι απορρυπαντικού,3SC/RID
509	1247428004	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
509A	1260632003	A	Μοχλός,Έκκεντρο
521	1260599004	A	Τάπα,Κάλυμμα,Φίλτρο,RIM
538	1260614001	A	Προσθήκη απόστασης,Σωλήνας,RIM
540	5331440205	A	Κολάρο,Σωλήνας εύκαμπτος,Αεροπαγίδα,D=44
540A	3540603101	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Φορτίο,Απορρυπαντικό
540C	1246646010	A	Συνδετήρας,d=59mm
563	1240042000	A	Πείρος,Διανεμητής

© Electrolux

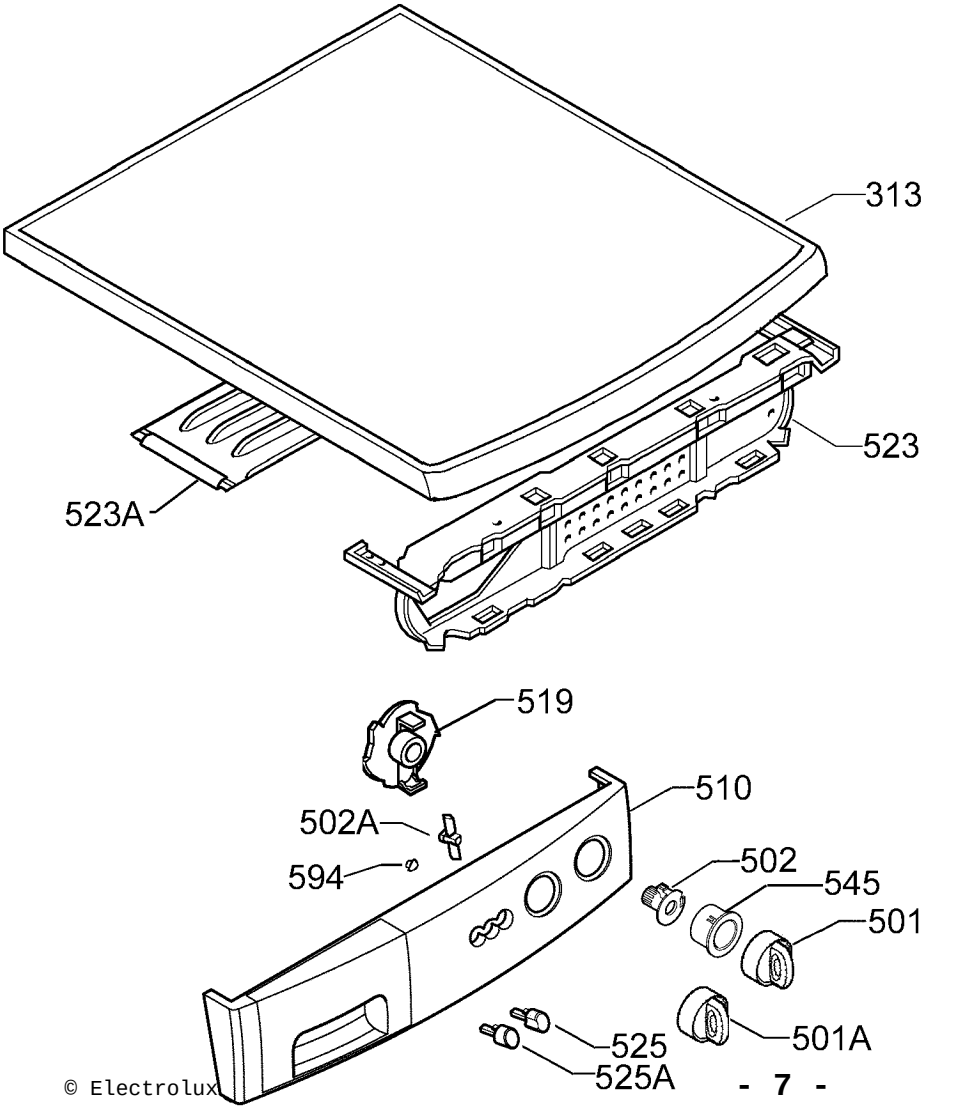


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143009663
P09143030738

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914251100	00	20060714	FA522

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
313	3565405101	A	Άνω κάλυμμα,RIM
501	1260564016	A	Κουμπί προγραμματιστή
501A	1264250208	A	Κουμπί,Θερμοκρασία
502	1260566003	A	Οδηγός κουμπιού,Προγραμματιστής
502A	1320581018	A	Οδηγός κουμπιού,Θερμοστάτης,Χρονοδιακόπτης
510	1266761301	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειρολαβή,Τυπωμένο,FA522
519	1260489503	A	Έκκεντρο
523	1260554017	A	Τραβέρσα,Στήριγμα χειριστηρίων
523A	1260555006	A	Τραβέρσα,Κεντρικό
525	1260568512	A	Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα,D21.3mm,½Luna
525A	1260568017	A	Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα,D21.3mm,½Luna
545	1264250901	A	Δείκτης κύκλου προγράμματος
594	1320522004	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου

© Electrolux

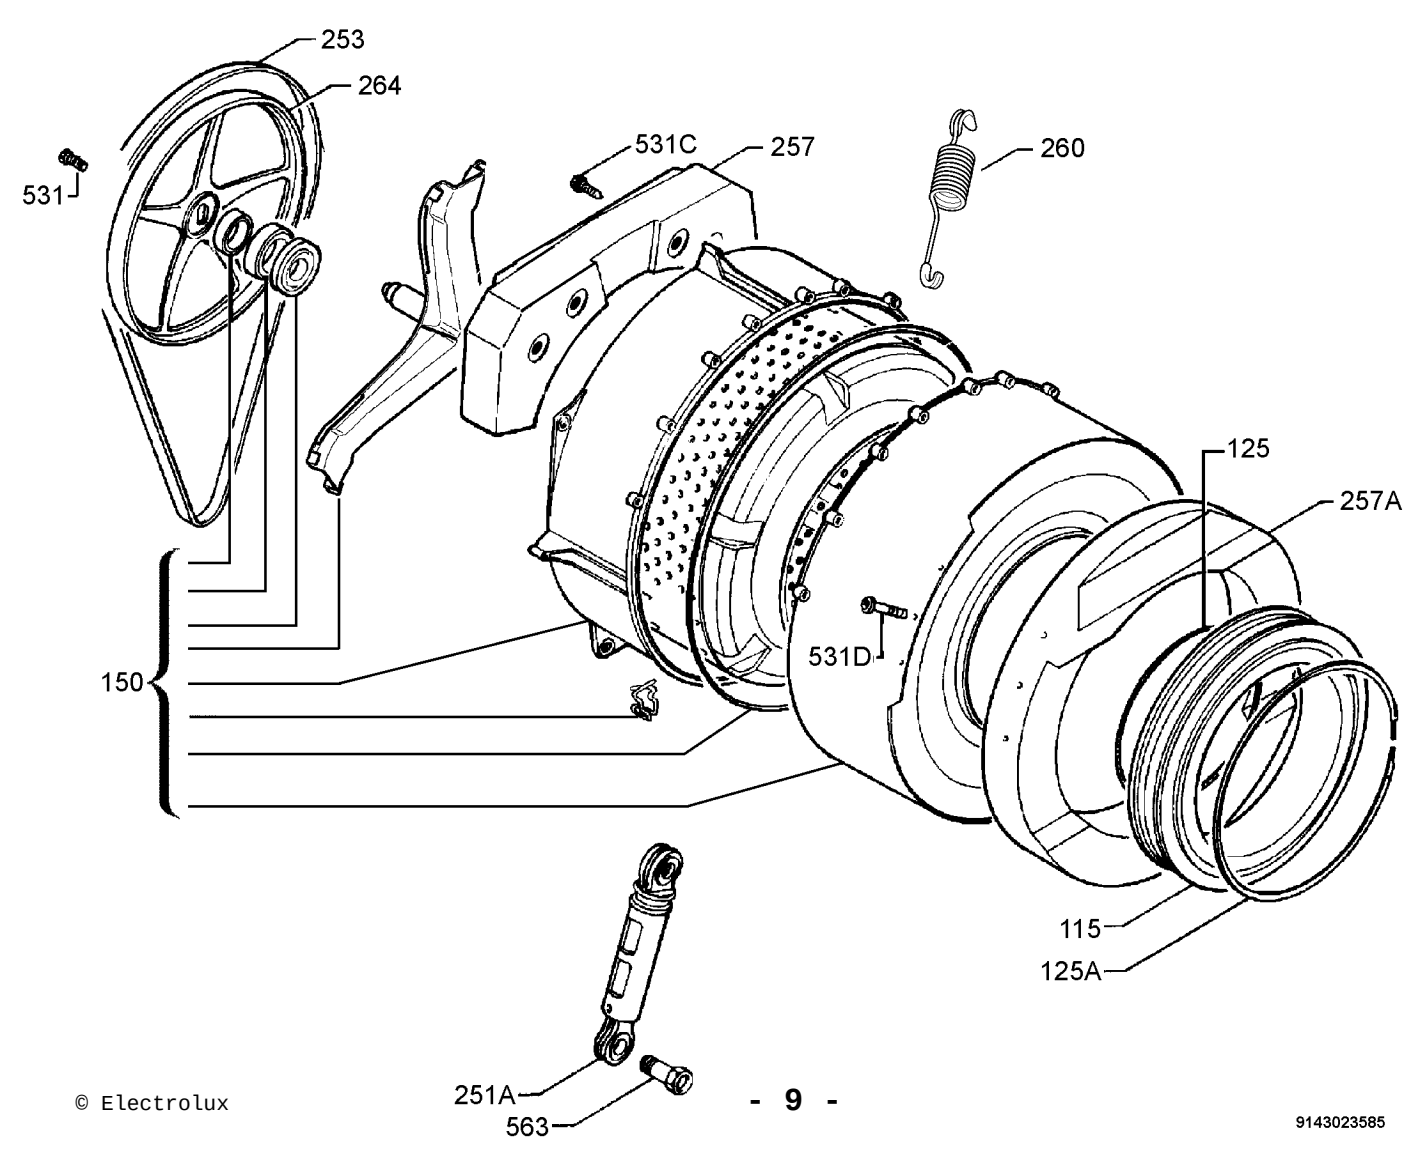

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143023585
P09143030739

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914251100	00	20060714	FA522

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1260589005	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,Πόρτα,RIM
125	1240477024	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	1260601016	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
150	1268560008	A	Μονάδα,Κάδος,400/500 SSV
251A	1260636004	A	Αποσβεστήρας,80N ROSA PLAST
253	1290775806	A	Ιμάντας,MEGADINE
257	1260399207	A	Αντίβαρο,Πίσω
257A	1260582109	A	Αντίβαρο,Εμπρός,14kg RIM
260	1268832209	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Συγκρότημα
264	1260396104	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D267.5mm
531	3522008113	A	Βίδα,Στήριγμα,Τροχαλία
531C	1260533508	A	Βίδα,Στήριγμα,Αντίβαρο
531D	5111668462	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός,M6X68 AC10,9 ZN
563	1260534001	A	Πείρος,Αποσβεστήρας,14,3x72 H
999	5290210185	A	Ροδέλα,18x29x2

© Electrolux