EMA
Κατάλογος αντ/κών

Μικροσυσκευές
3450

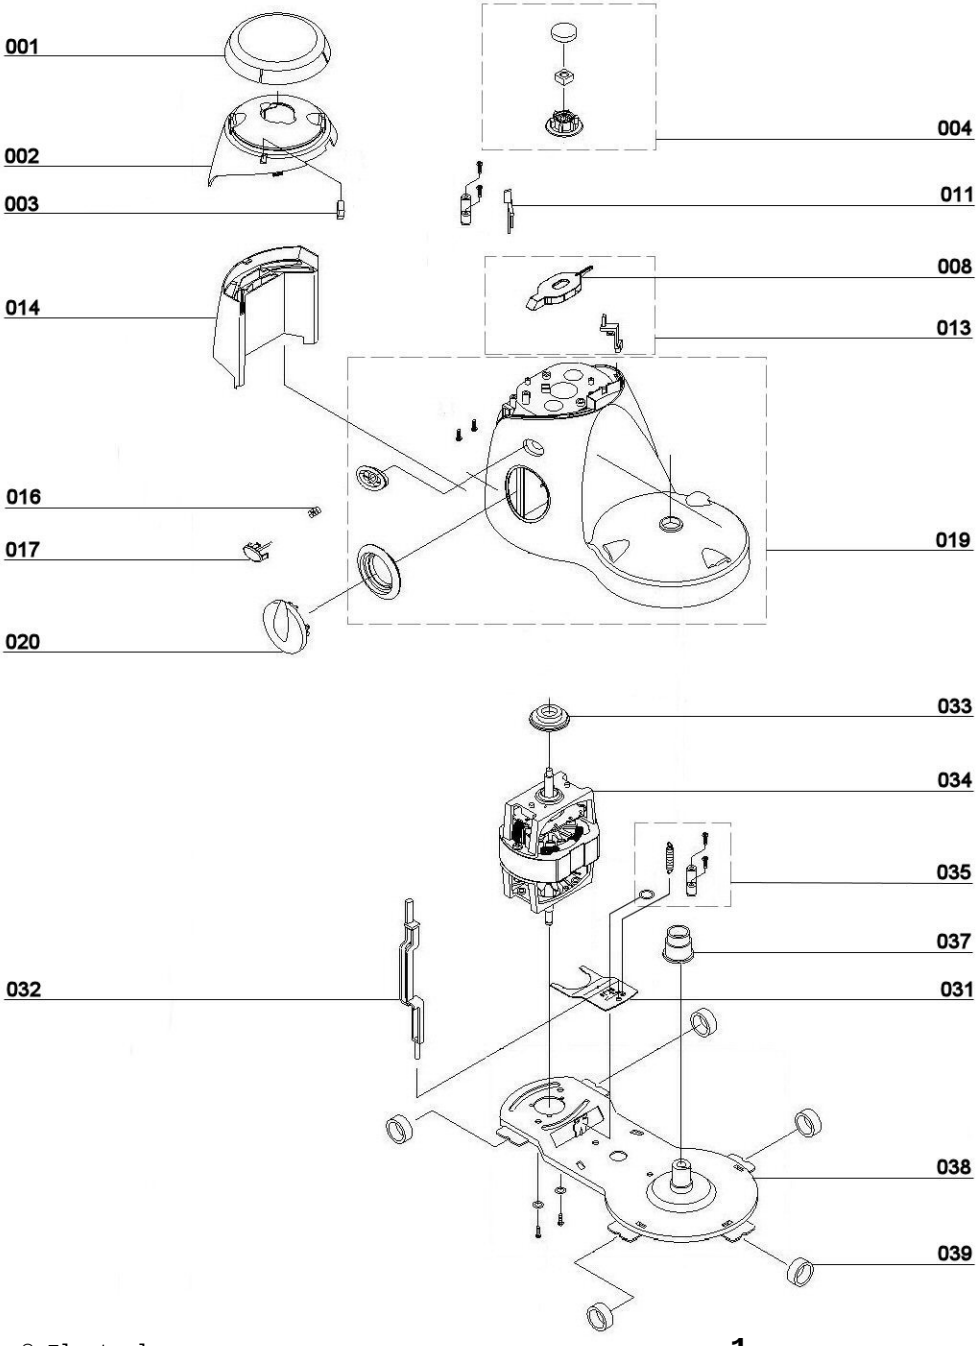
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
950075520	00	AEG Electrolux	KM880	BE - ES
910281433	00	Electrolux	AFP880	BE - FR - NO

Kitchen Machine

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599527793
2010/04/16
7OX

© Electrolux


001
002
003
004
011
008
013
014
016
017
019
020
033
034
035
037
032
031
038
039

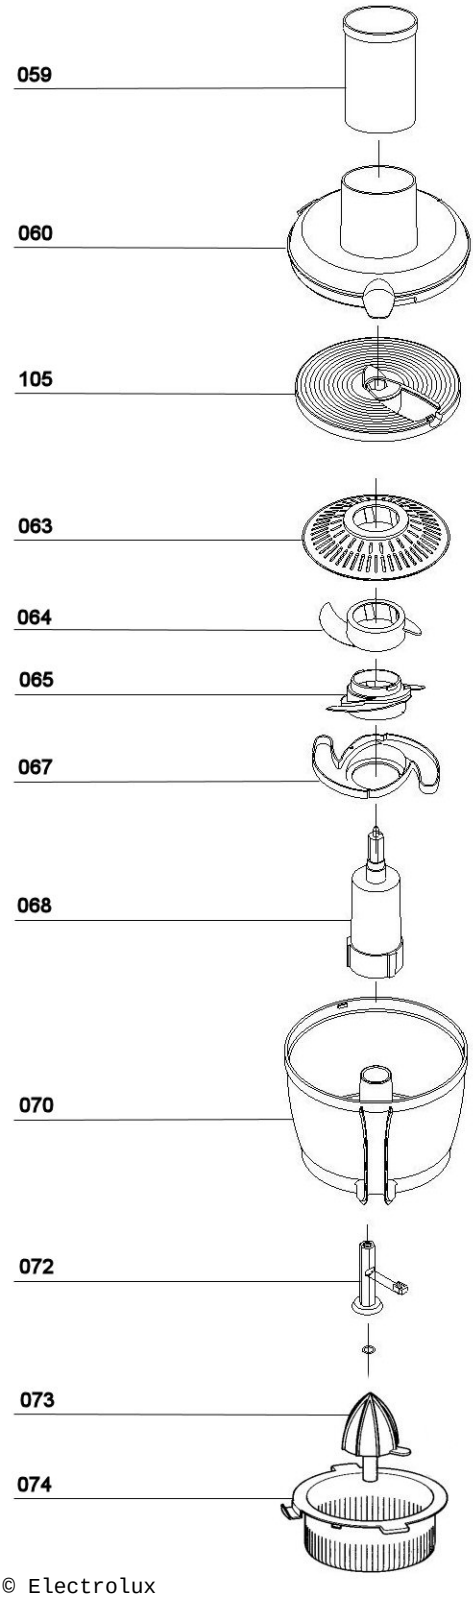
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5000KM750_1
N00002087680

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	950075520	00	20060101	KM880
B	910281433	00	20070801	AFP880

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4071353694	A B	Κάλυμμα,Άνω
002	4071353702	A B	Κάλυμμα,Άνω,Κάτω τμήμα
003	4071353710	A B	Κάλυμμα λυχνίας
004	4071318192	A B	Σύνδεσμος,Σετ
008	4071318200	A B	Στοιχείο σύνδεσης
011	4071318226	A B	Στοιχείο σύνδεσης
013	4071318218	A B	Σύνδεση,Σετ
014	4071318234	A B	Κάλυμμα,Κέλυφος,Πίσω
016	4071318242	A B	Ελατήριο
017	4071353728	A B	Πλήκτρο
019	4071354346	A B	Κέλυφος,Σετ,Πλήρες
020	4071353744	A B	Διακόπτης επιλογής
031	4071318333	A B	Στήριγμα
032	4071318341	A B	Ράβδος
033	4071318358	A B	Ελαστική ροδέλα
034	4071353629	A B	Κινητήρας
035	4071318374	A B	Στήριγμα,Σετ,Κέλυφος
037	4071318382	A B	Κάλυμμα ελαστικό
038	4071318390	A B	Undercounter,Κινητήρας,Πλήρες
039	4071318408	A B	Ελαστικό,Δακτύλιος εξωτερικός

© Electrolux



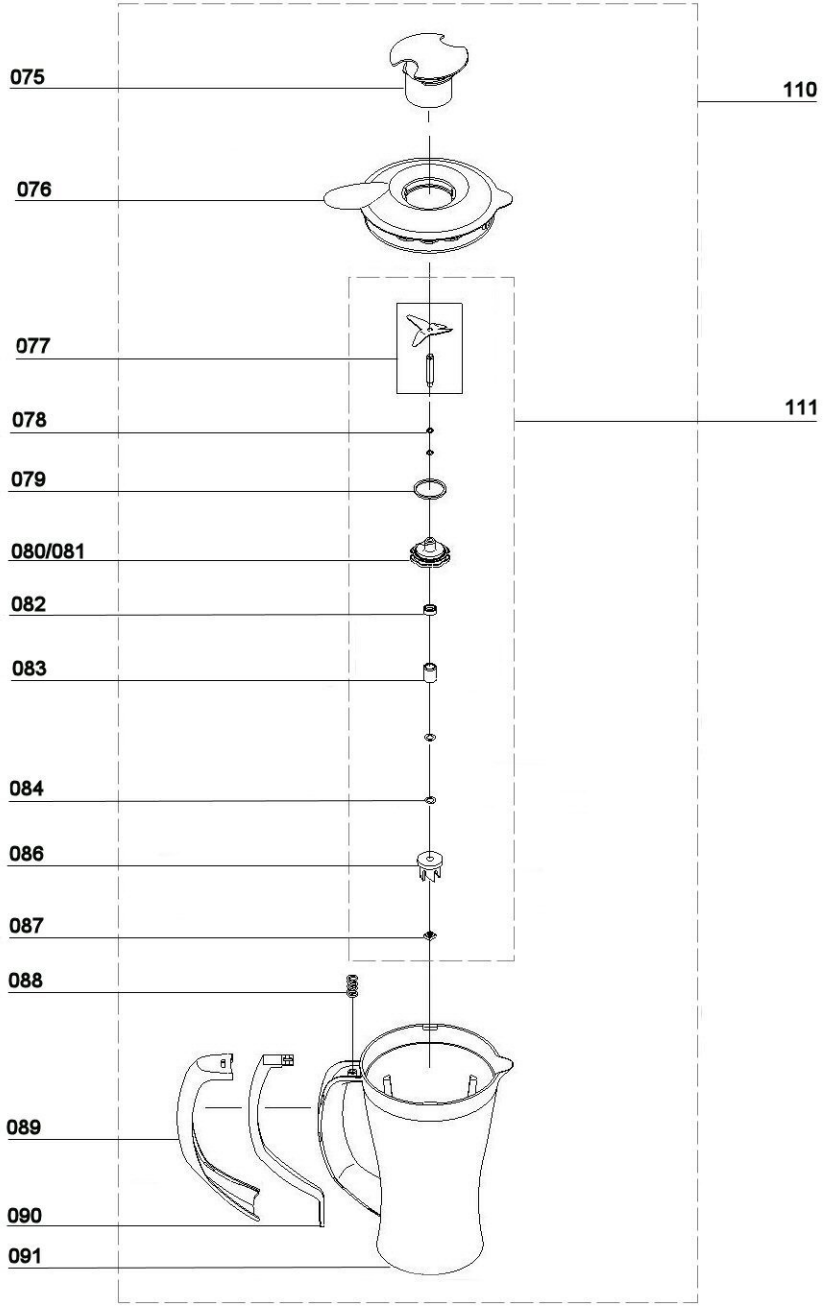
© Electrolux

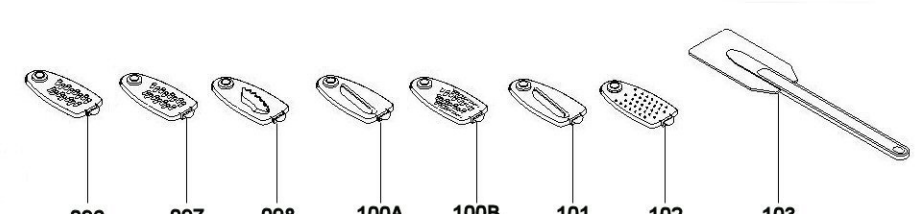
Αρ. διασκόρπισης N5000KM750_21
N00002087681

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	950075520	00	20060101	KM880
B	910281433	00	20070801	AFP880

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
059	4071353637	A B	Ωστήριο
060	4071318515	A B	Κάλυμμα
063	4071318549	A B	Δίσκος,Κωνικό
064	4071318564	A B	Πλαστικό,Μαχαίρι
065	4071318572	A B	Μαχαίρι,Πλήρες
067	4071318580	A B	Κάλυμμα,Μαχαίρι
068	4071318598	A B	Ακίδα,Πλήρες
070	4071354379	A B	Δίσκος,με,Χειρολαβή,silver
072	4071318614	A B	Ακίδα,Πλήρες
073	4071318861	A B	Κώνος,Αποχυμωτής
074	4071332276	A B	Θήκη,Αποχυμωτής
105	4071318846	A B	Δίσκος,Εσωτερικό,Κάλυμμα

© Electrolux


075
076
077
078
079
080/081
082
083
084
086
087
088
089
090
091
110
111


096
097
098
100A
100B
101
102
103

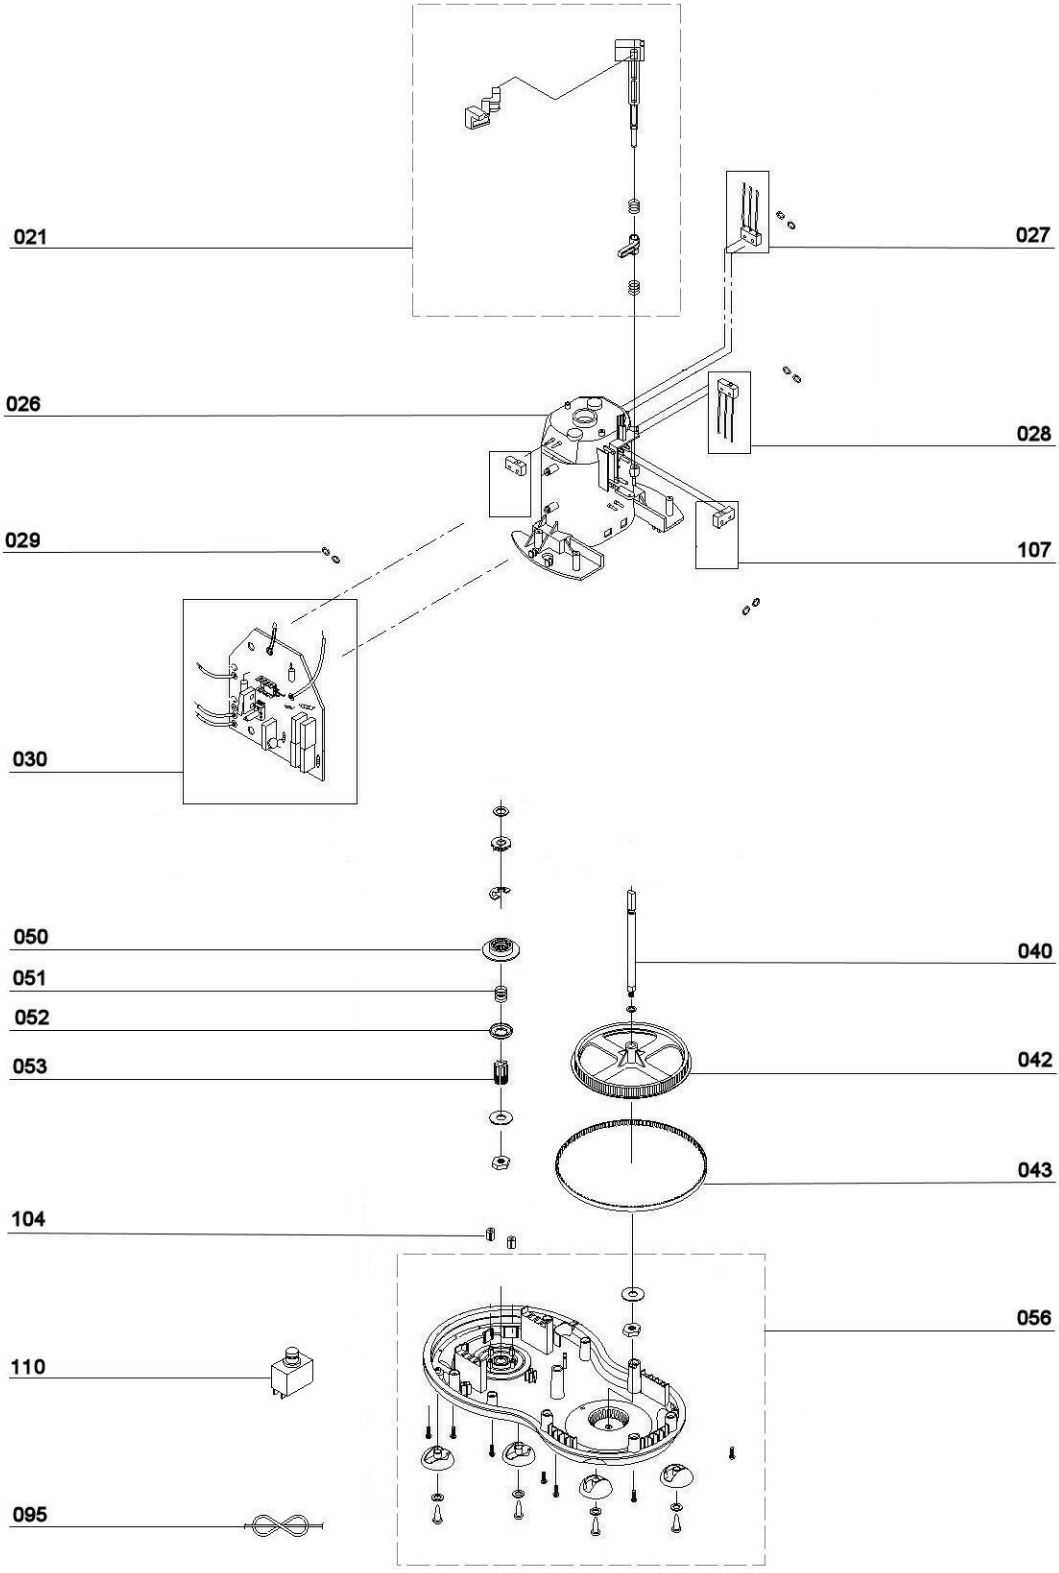
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5000KM750_3
N00002087682

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	950075520	00	20060101	KM880
B	910281433	00	20070801	AFP880

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
075	4071353652	A B	Κάλυμμα
076	4071354361	A B	Κάλυμμα,Πλήρες
077	4071352183	A B	Μαχαίρι,Πλήρες
078	4071318648	A B	Αντιδονητικό
079	4071352191	A B	Δακτύλιος στεγανοποίησης,για,Μαχαίρι
080	4071318655	A B	Προσθήκη,για,Ροδέλα στηρίγματος
081	4071354189	A B	Ροδέλα στηρίγματος,για,Μαχαίρι
082	4071318671	A B	Δακτύλιος στεγανοποίησης
084	4071354197	A B	Αντιδονητικό
086	4071354205	A B	Σύνδεσμος
087	4071354213	A B	Σύνδεση με παξιμάδι
096	4071318762	A B	Δίσκος,5, Raspel/fein
097	4071318770	A B	Δίσκος,6, Raspel/grob
098	4071318788	A B	Δίσκος,3, Scheibe/Pommes
100A	4071318796	A B	Δίσκος,2, Schneide/ grob
100B	9001957241	A B	Δίσκος τρίφτη,PG1, Kartoffel
101	4071318804	A B	Δίσκος,1, Schneide/fein
102	4071318812	A B	Δίσκος,4, Reibe/Käse
103	4071318820	A B	Ξύστρα
110	4071354163	A B	Δοχείο,Πλήρες,Ασημί,KM880/AFP880
111	4071354395	A B	Μαχαίρι,Σύνδεσμος,Πλήρες

© Electrolux


021
027
026
028
029
107
030
050
040
051
052
053
042
043
104
056
110
095

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5000KM750_11
N00002087683

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	950075520	00	20060101	KM880
B	910281433	00	20070801	AFP880

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
021	4071318283	A B	Σύνδεσμος,Σετ,Πλήρες
026	4071318291	A B	Κάλυμμα,Κινητήρας
027	4071353587	A B	Μικροδιακόπτης,Σετ,Πλήρες
028	4071318317	A B	Μικροδιακόπτης,Σετ,Πλήρες
029	4071333258	A B	Αντιδονητικό
030	4071354072	A B	Πλακέτα ηλεκτρονική,Πλήρες
040	4071318416	A B	Ράβδος,Εκπομπή
042	4071318424	A B	Οδοντωτός τροχός
043	4071318432	A B	Οδοντωτός ιμάντας
050	4071354320	A B	Σύνδεσμος,Πλήρες
051	4071318465	A B	Ελατήριο
052	4071318473	A B	Δίσκος,για,Ελατήριο
053	4071354114	A B	Οδοντωτός τροχός
056	4071354353	A B	Κέλυφος,Κάτω τμήμα,Πλήρες
058	4071373205	A B	Επιφάνεια βάσης,Κάτω,KM/ FP
095	4071318754	A B	Καλώδιο παροχής,Πλήρες
104	4071318838	A B	Ελαστικό
107	4071318853	A B	Μικροδιακόπτης,Σετ,Πλήρες
110	4071354338	A B	Διακόπτης ασφαλείας,Πλήρες
999	4071318440	A B	Οδοντωτός τροχός
			δεν απεικονίζεται
999	4071333241	A B	Οδηγός
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux