

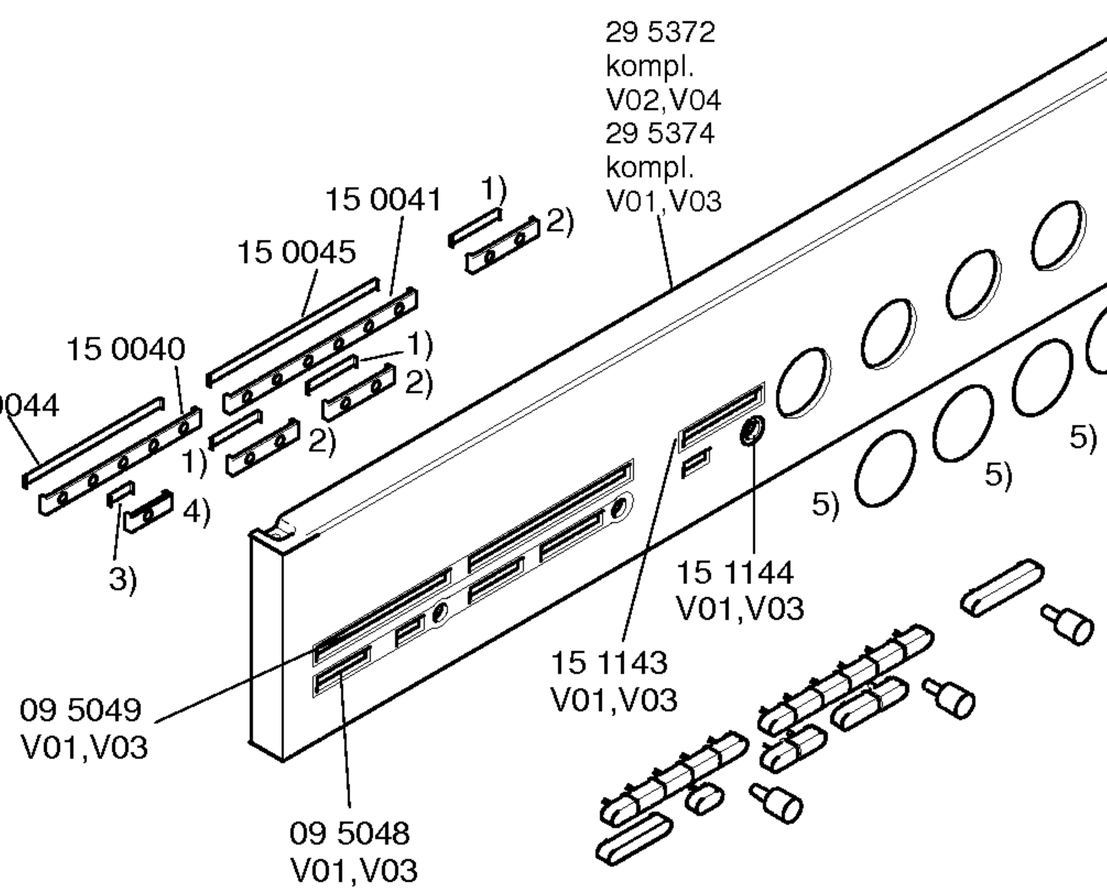


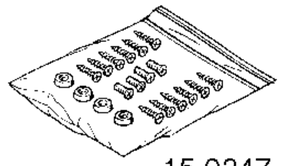

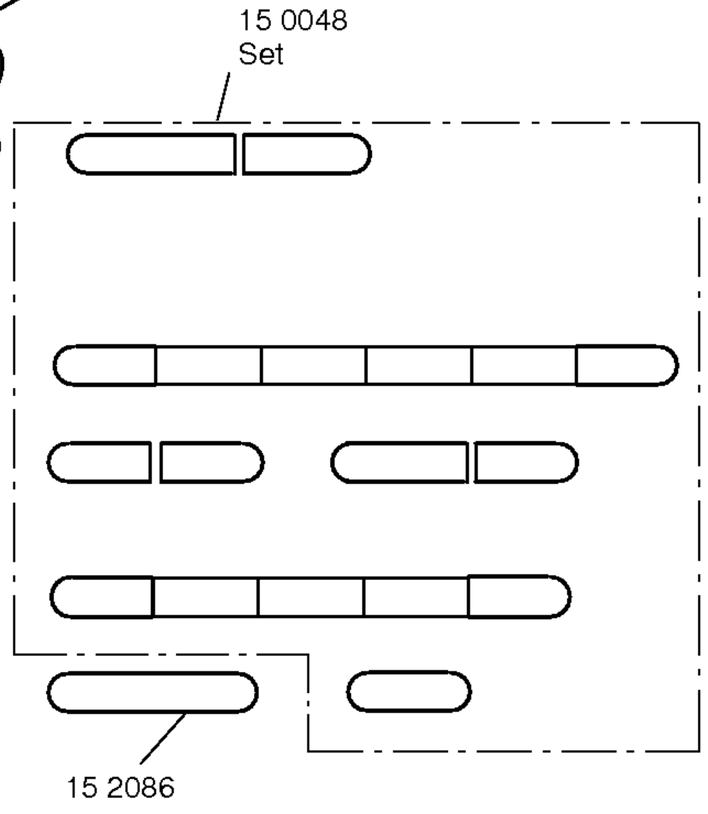

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 1845–DE
52 1846–GB
52 1847–FR
52 1848–NL
52 1849–ES
52 1850–PT
52 3578–RU

Kurzanleitung
51 9875–(DE)

Montageanleitung
51 6443
D,GB,F,I,NL,DK,ES,
PT,NO,SE,FI,GR,RU
CZ,TR,PL)


Kochbuch
51 9788–(DE)

Einbausatz
06 8506

1) 15 0043
2) 15 0039
3) 15 0042
4) 15 0038
5) 06 9316
V01,V03

Zubehör:

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

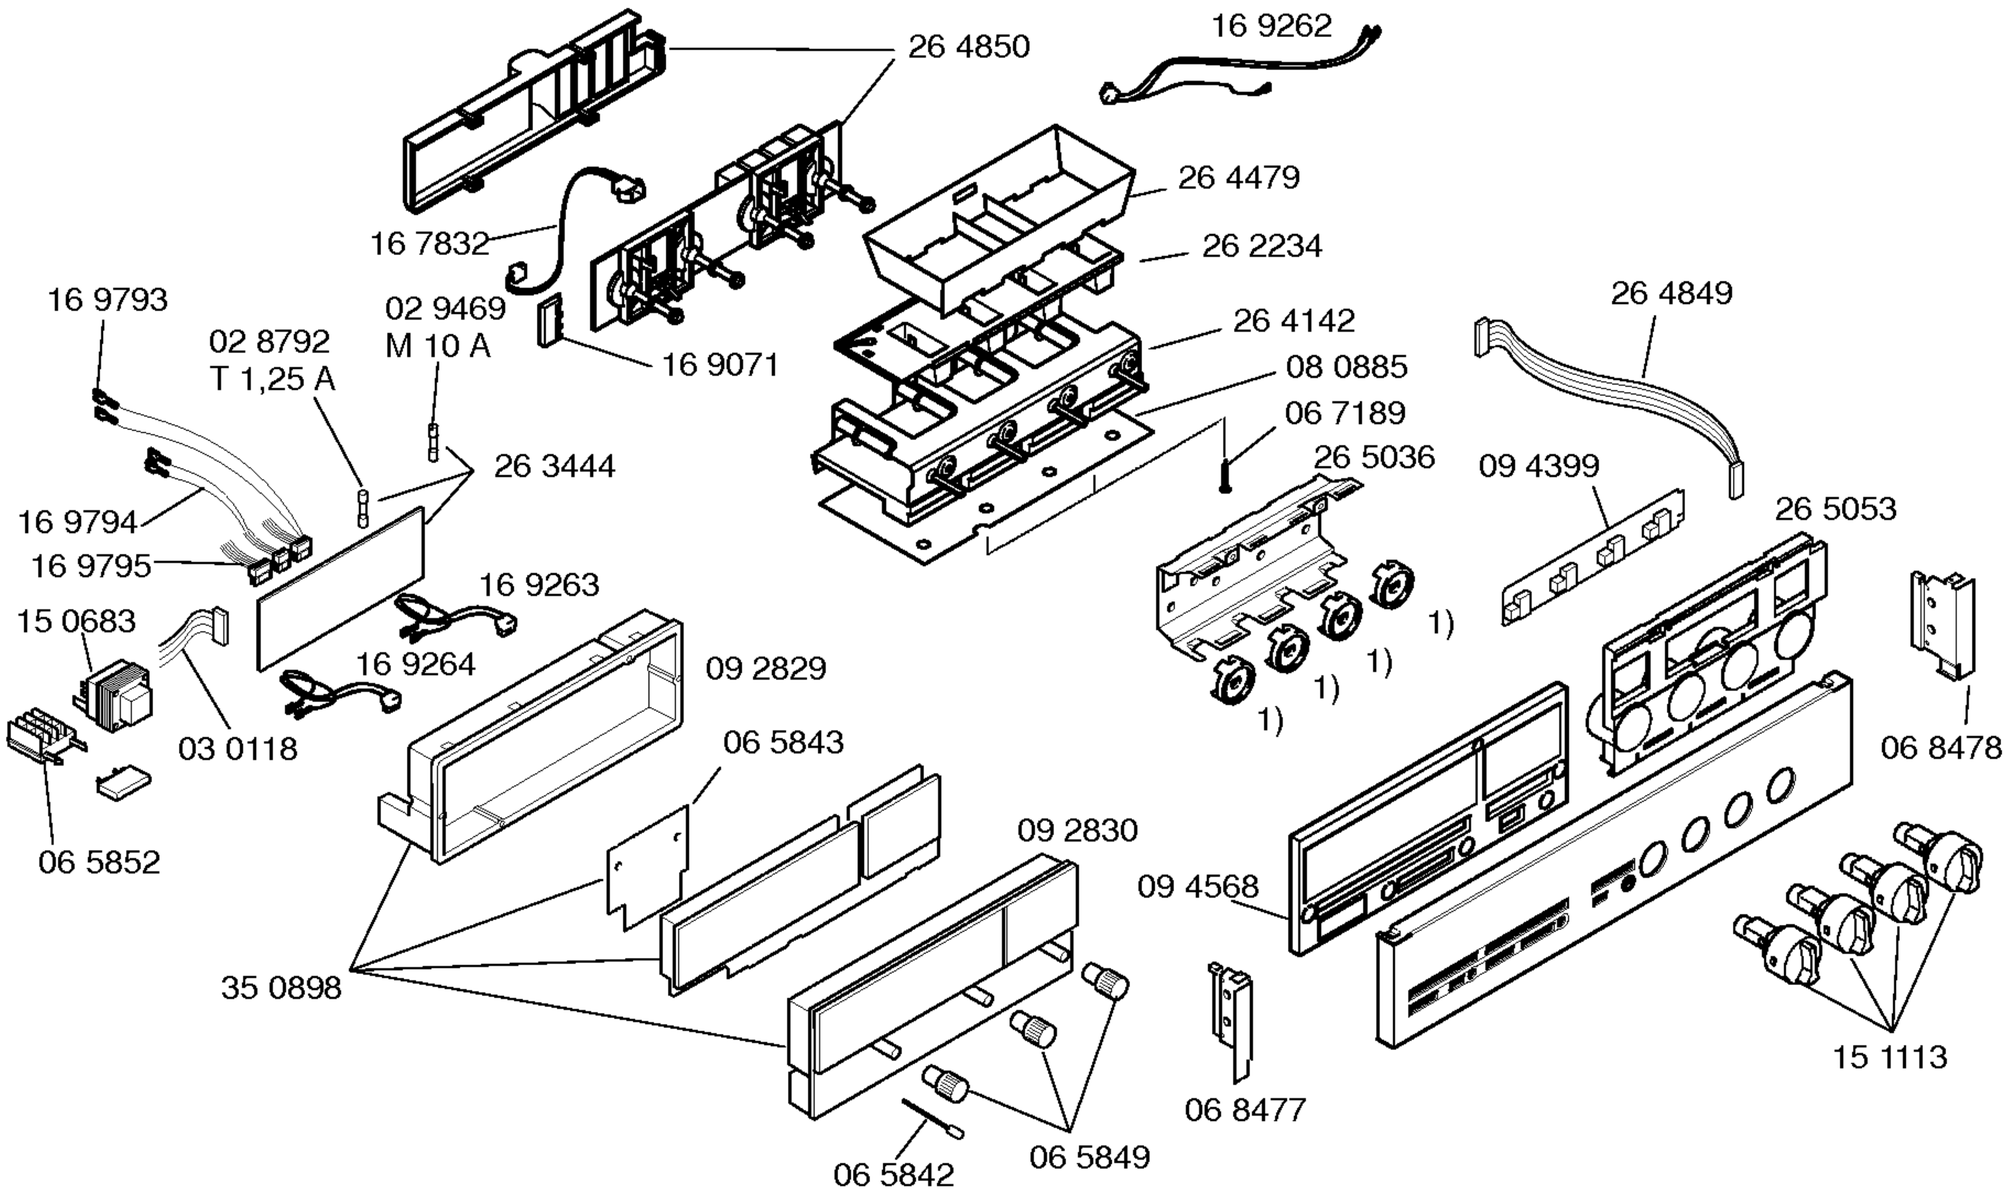

Zubehör:


Backblech Email
HEZ 4150

Backblech–Auszug
HEZ 4250

Universalpfanne
HEZ 4350
Grillblech
HEZ 2550
Kombirost
HEZ 4400
Glasbräter
HMZ 21GB

1) 06 8713


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

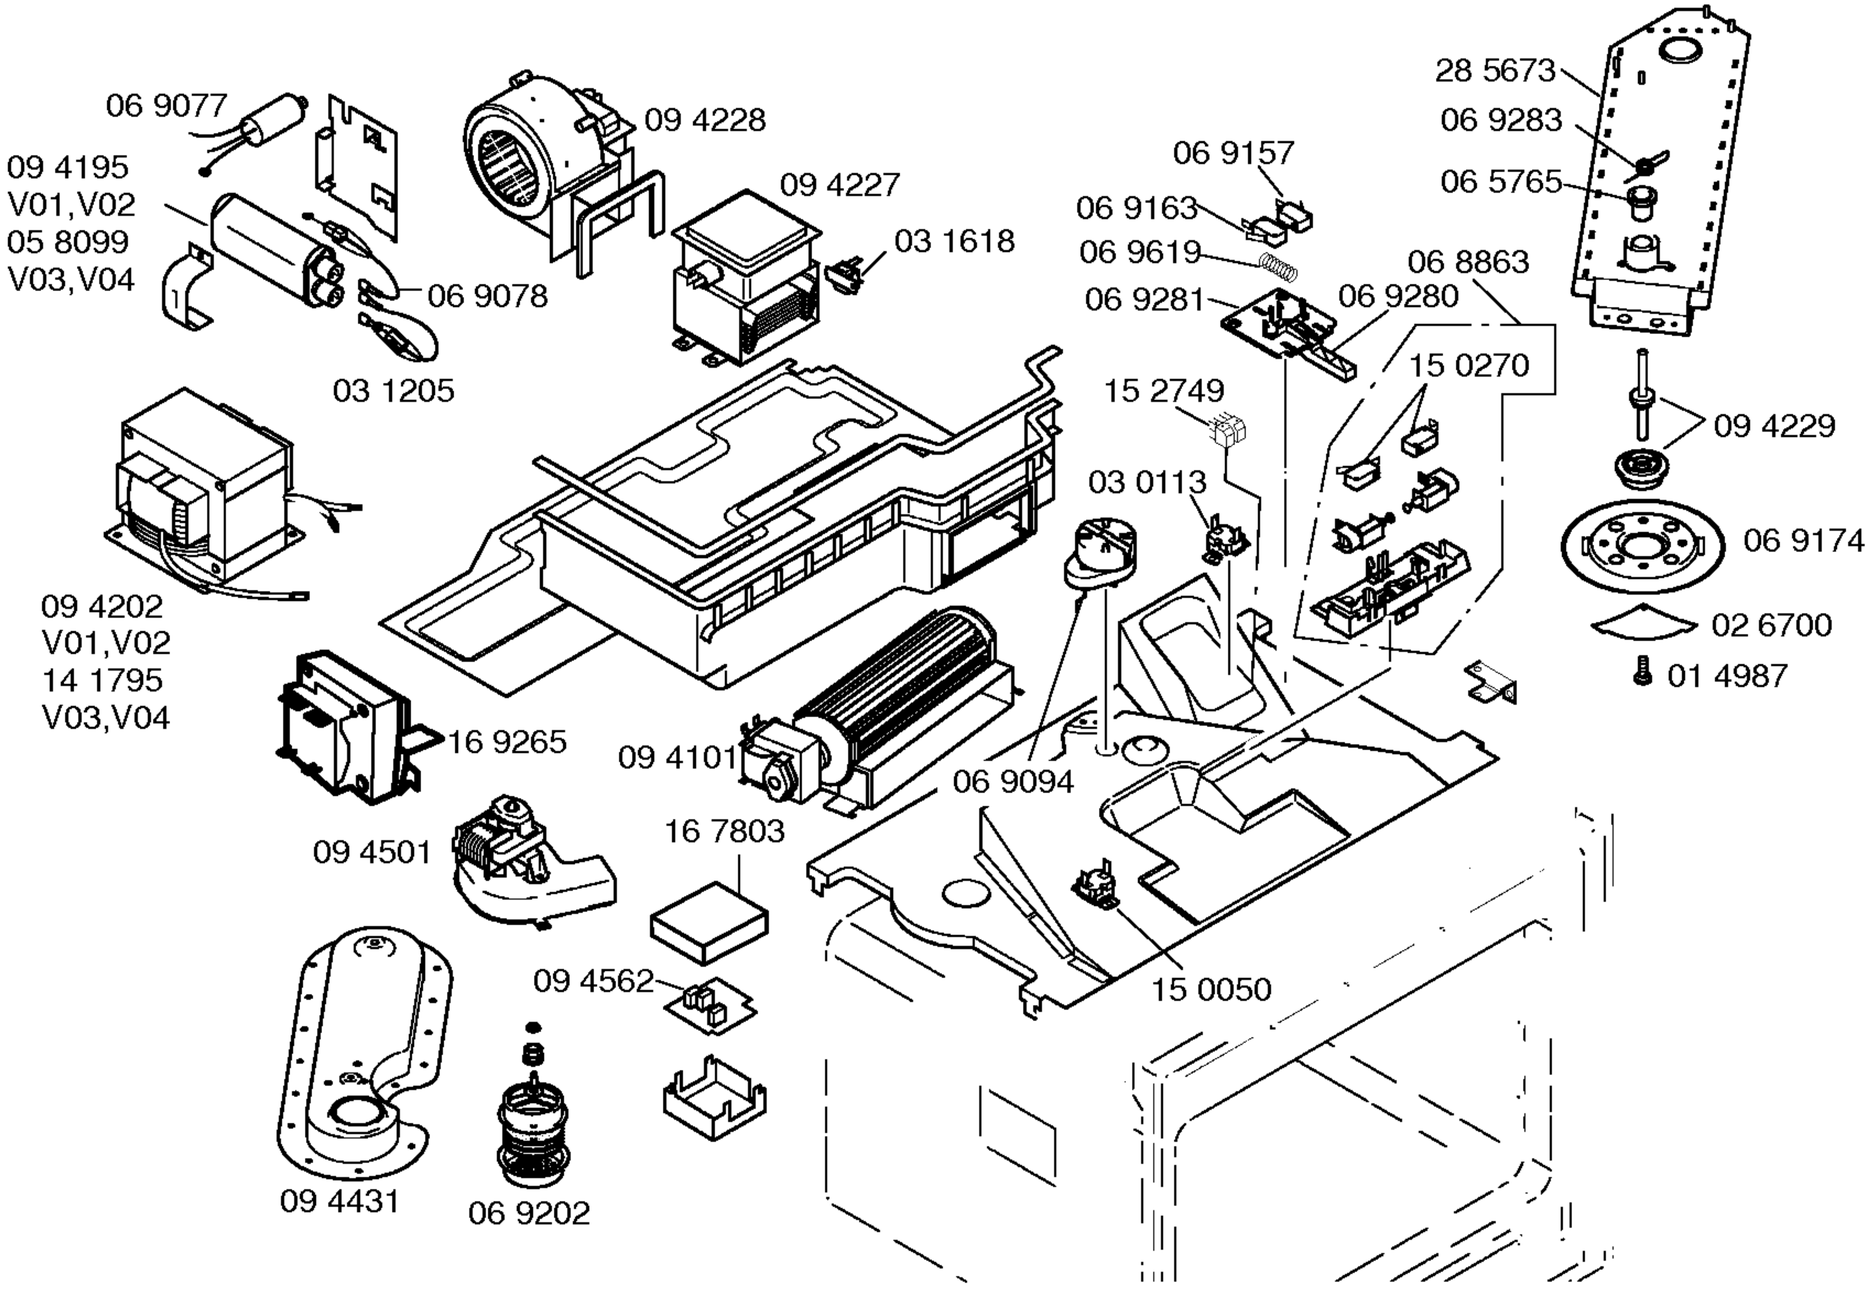

e132844-7/3


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

1) 08 8414
2) 23 3053 kompl.
3) 51 9252 Typenschild

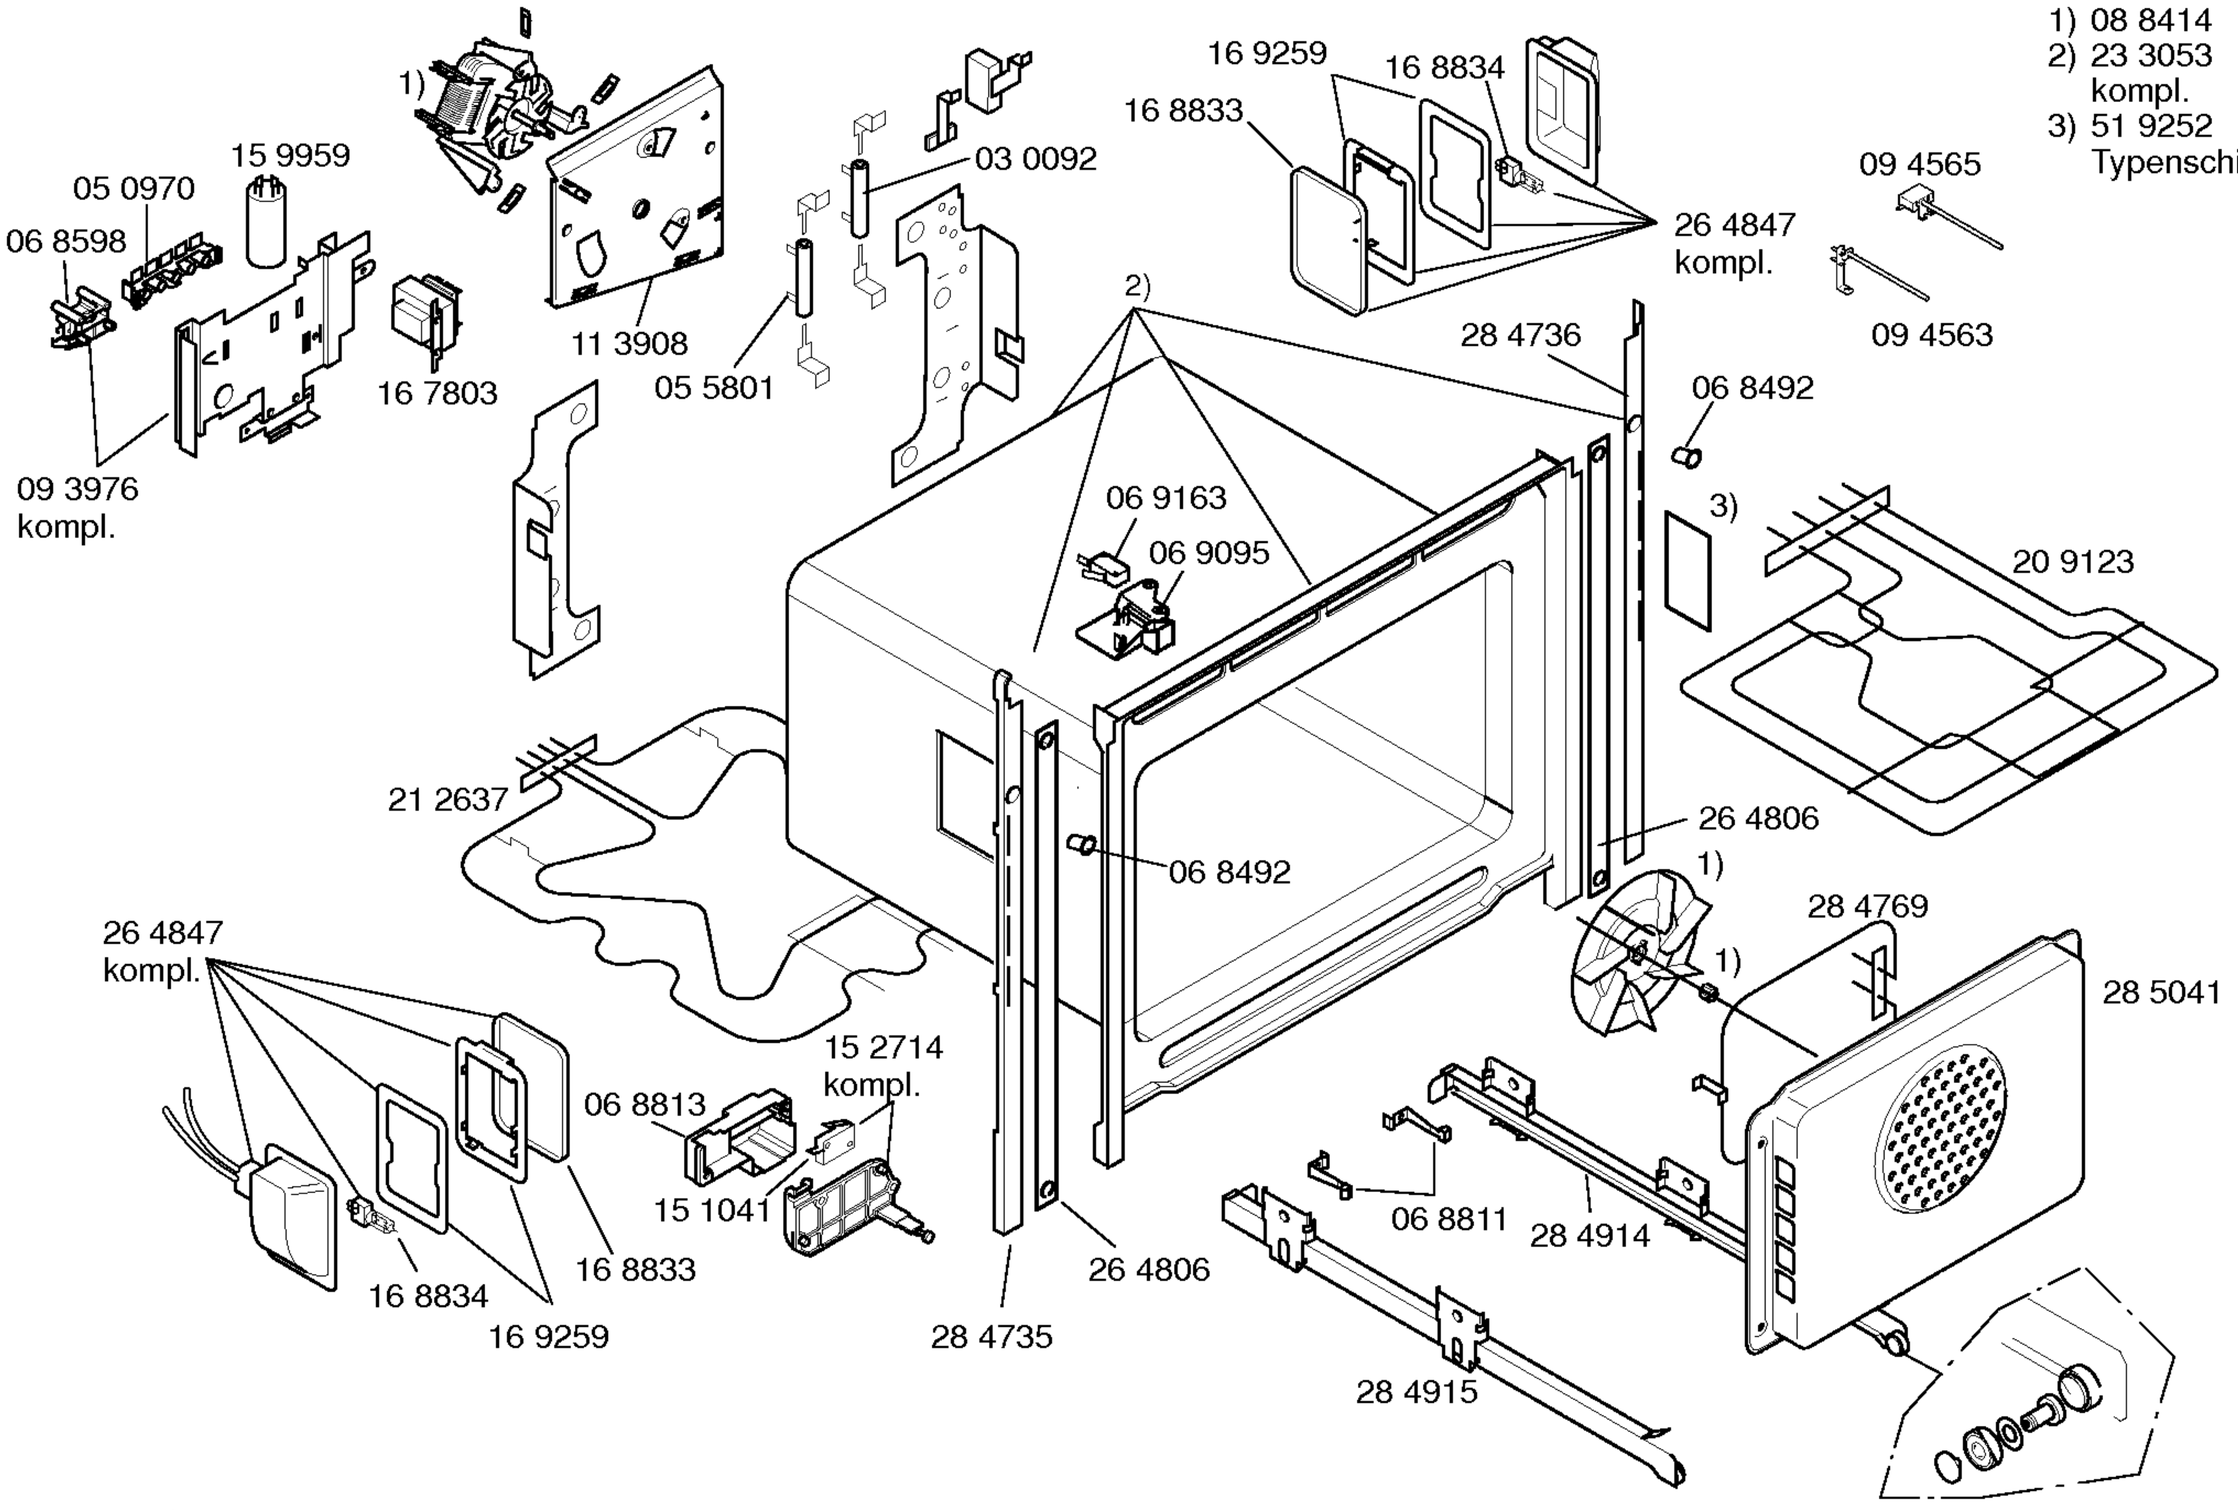

e132844-7/4


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

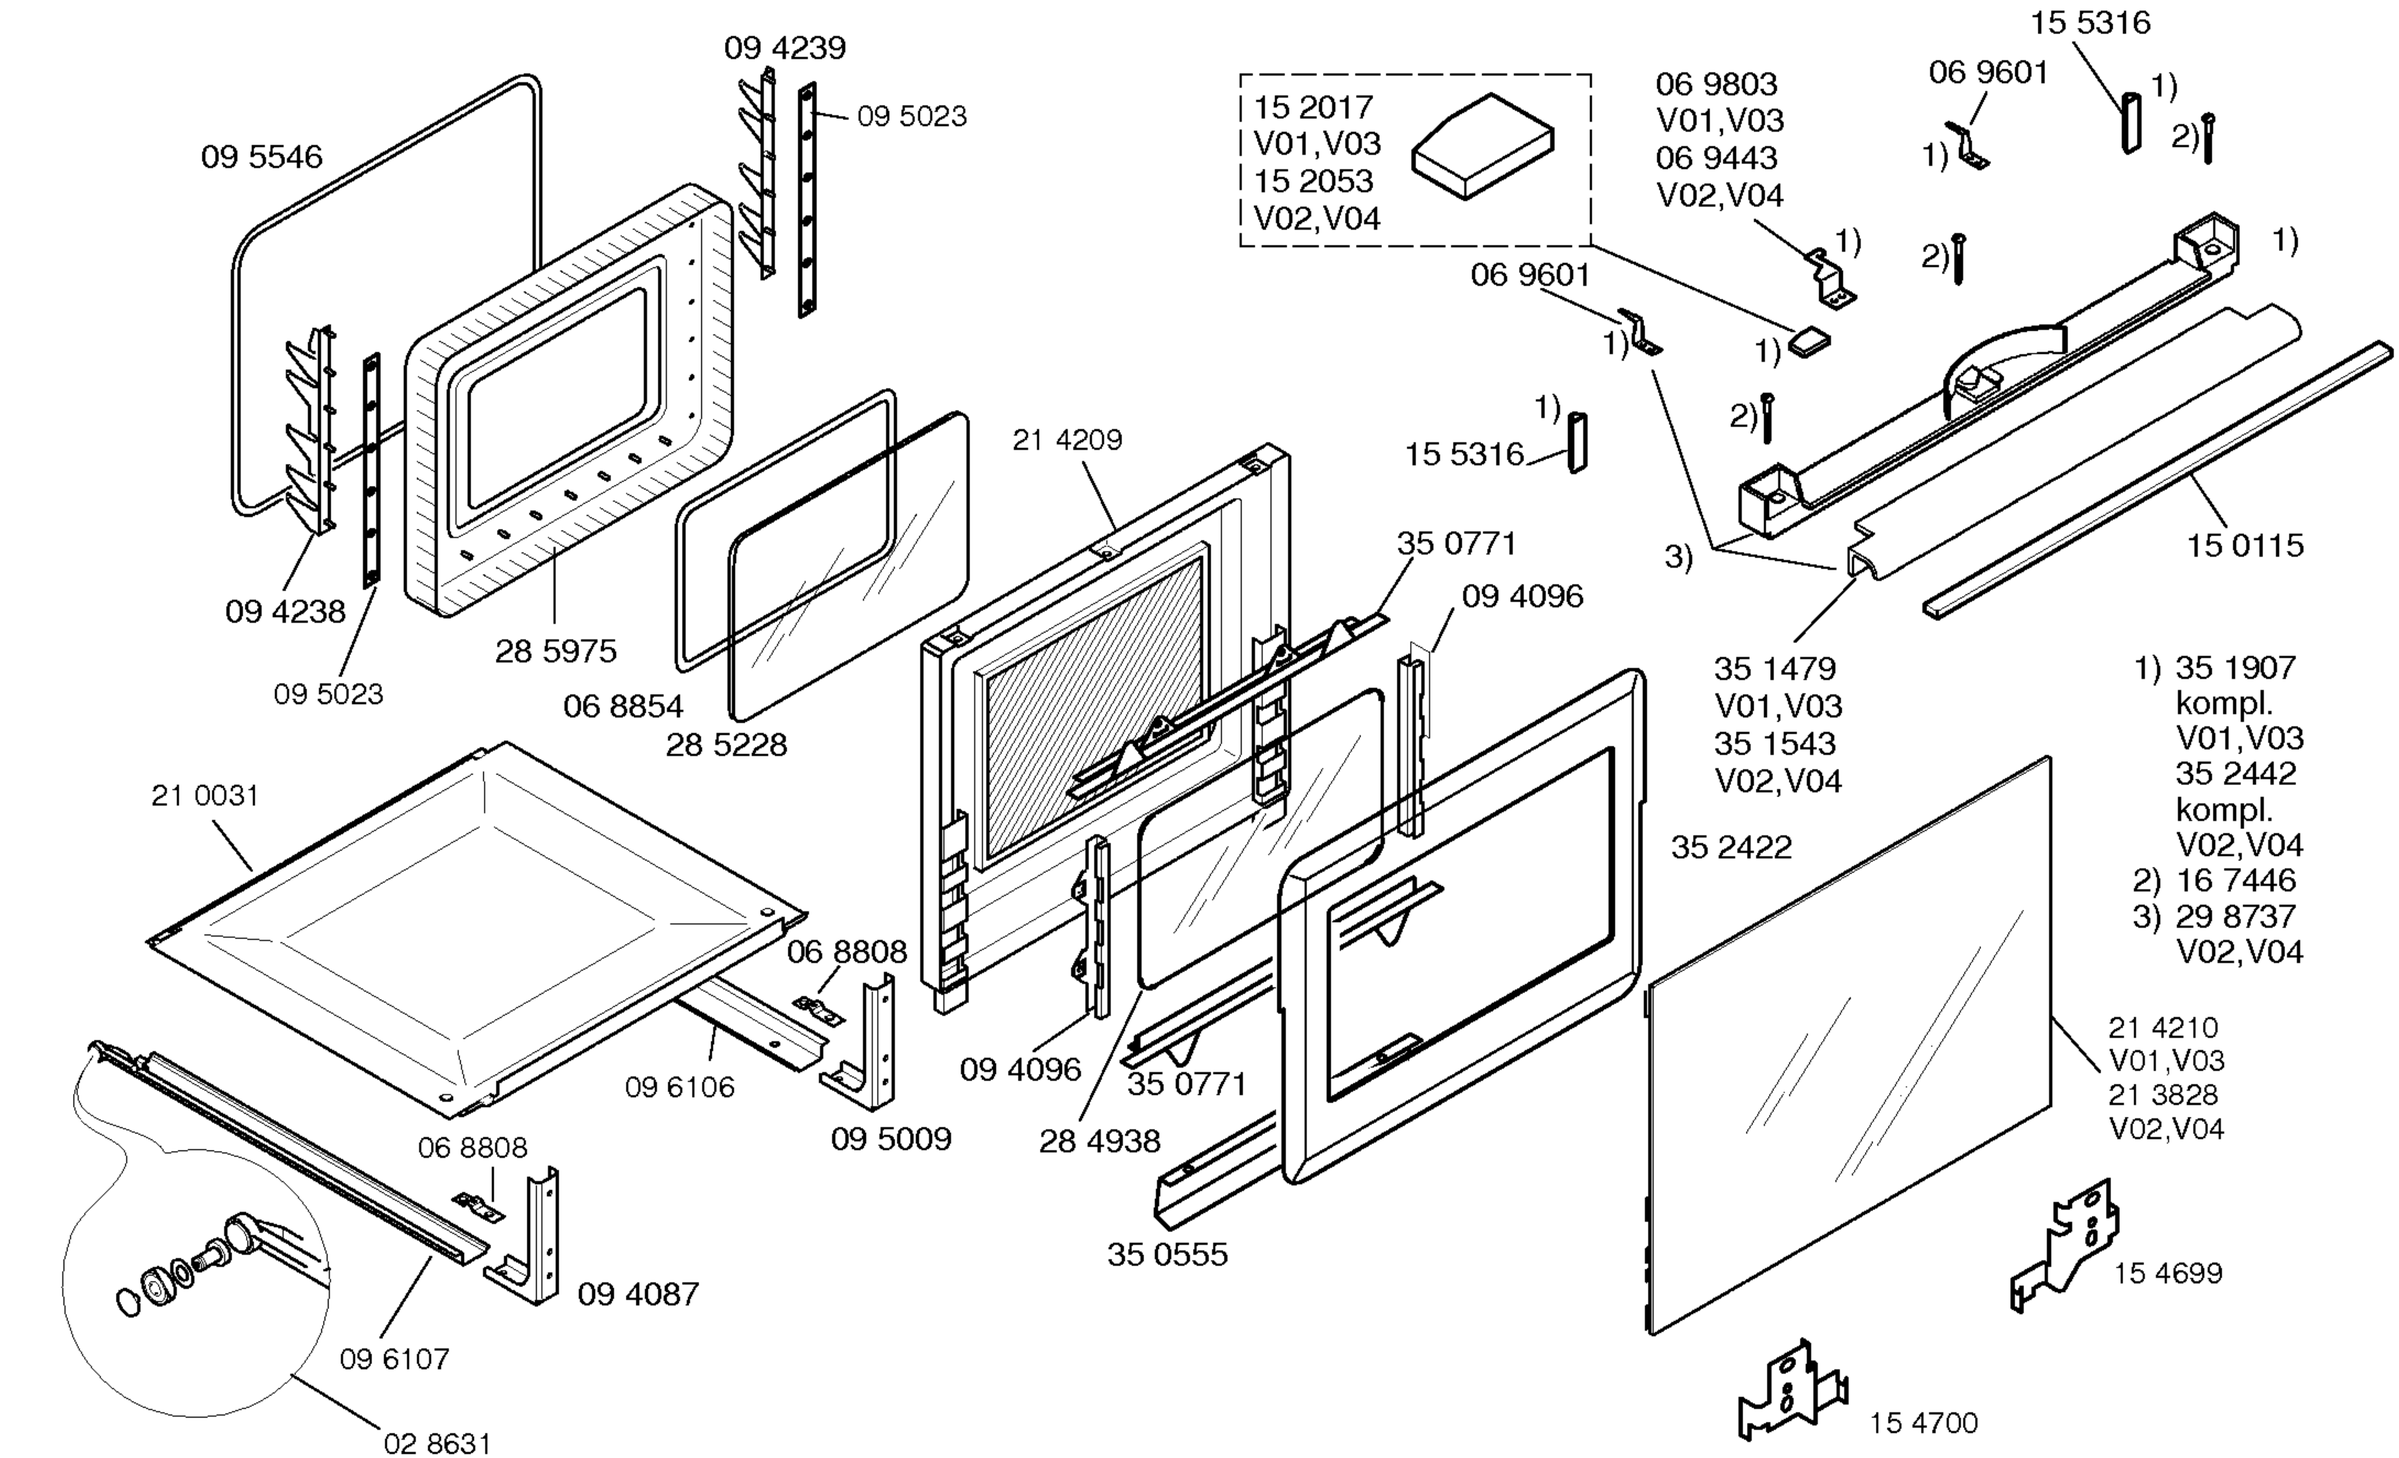


1) 35 1907
kompl.
V01,V03
35 2442
kompl.
V02,V04
2) 16 7446
3) 29 8737
V02,V04

e132844-7/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

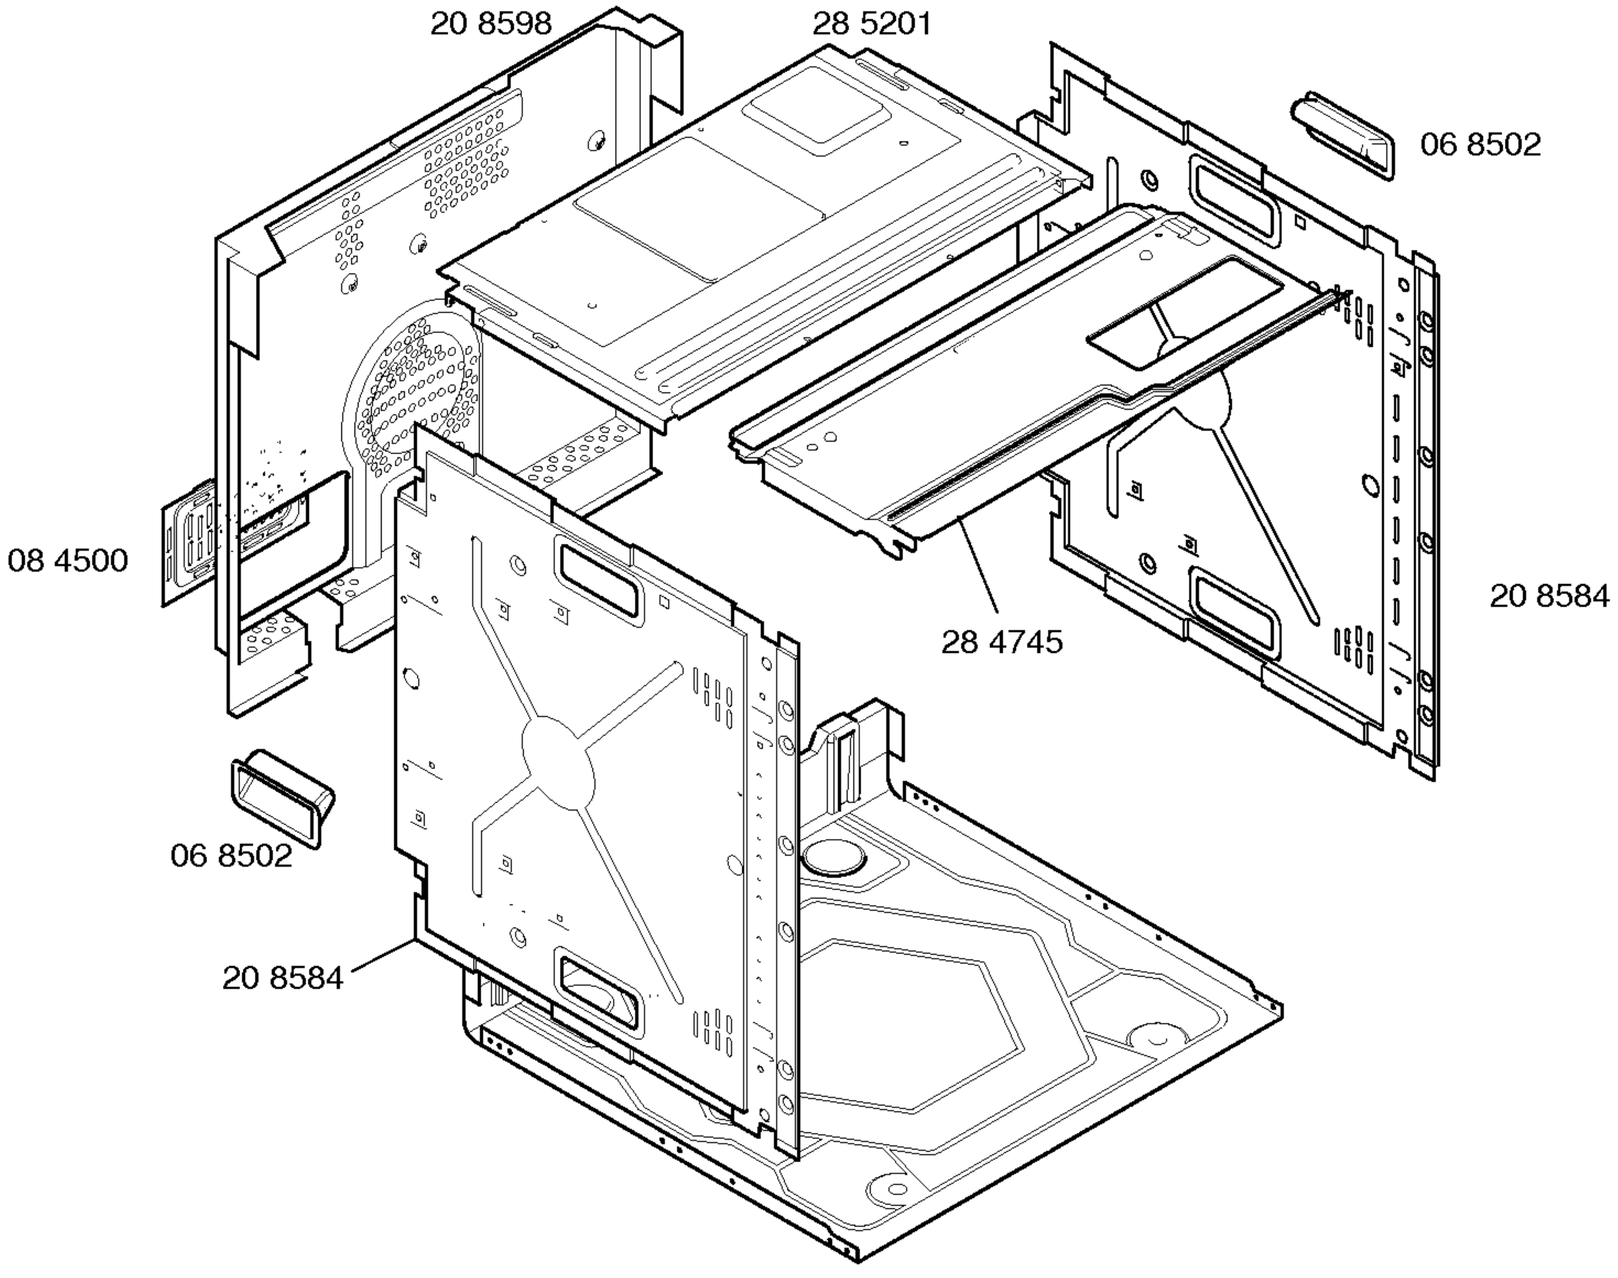

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

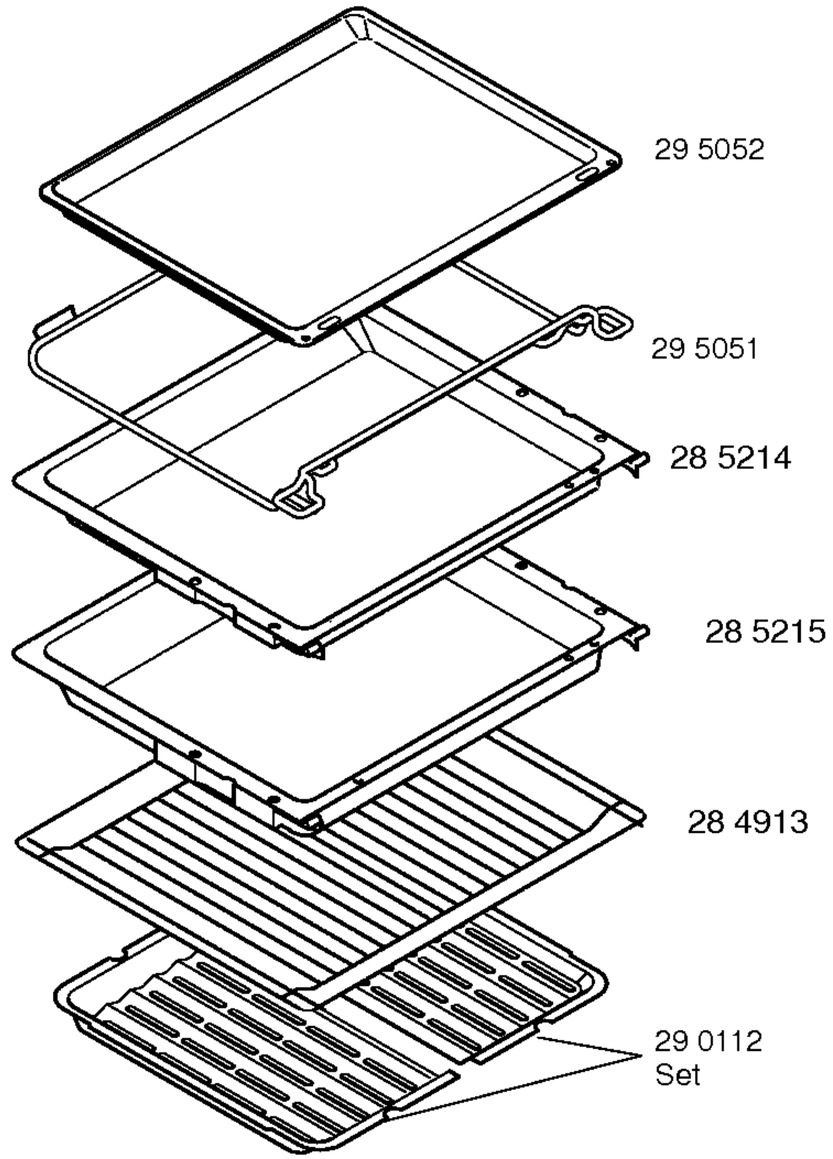

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101