
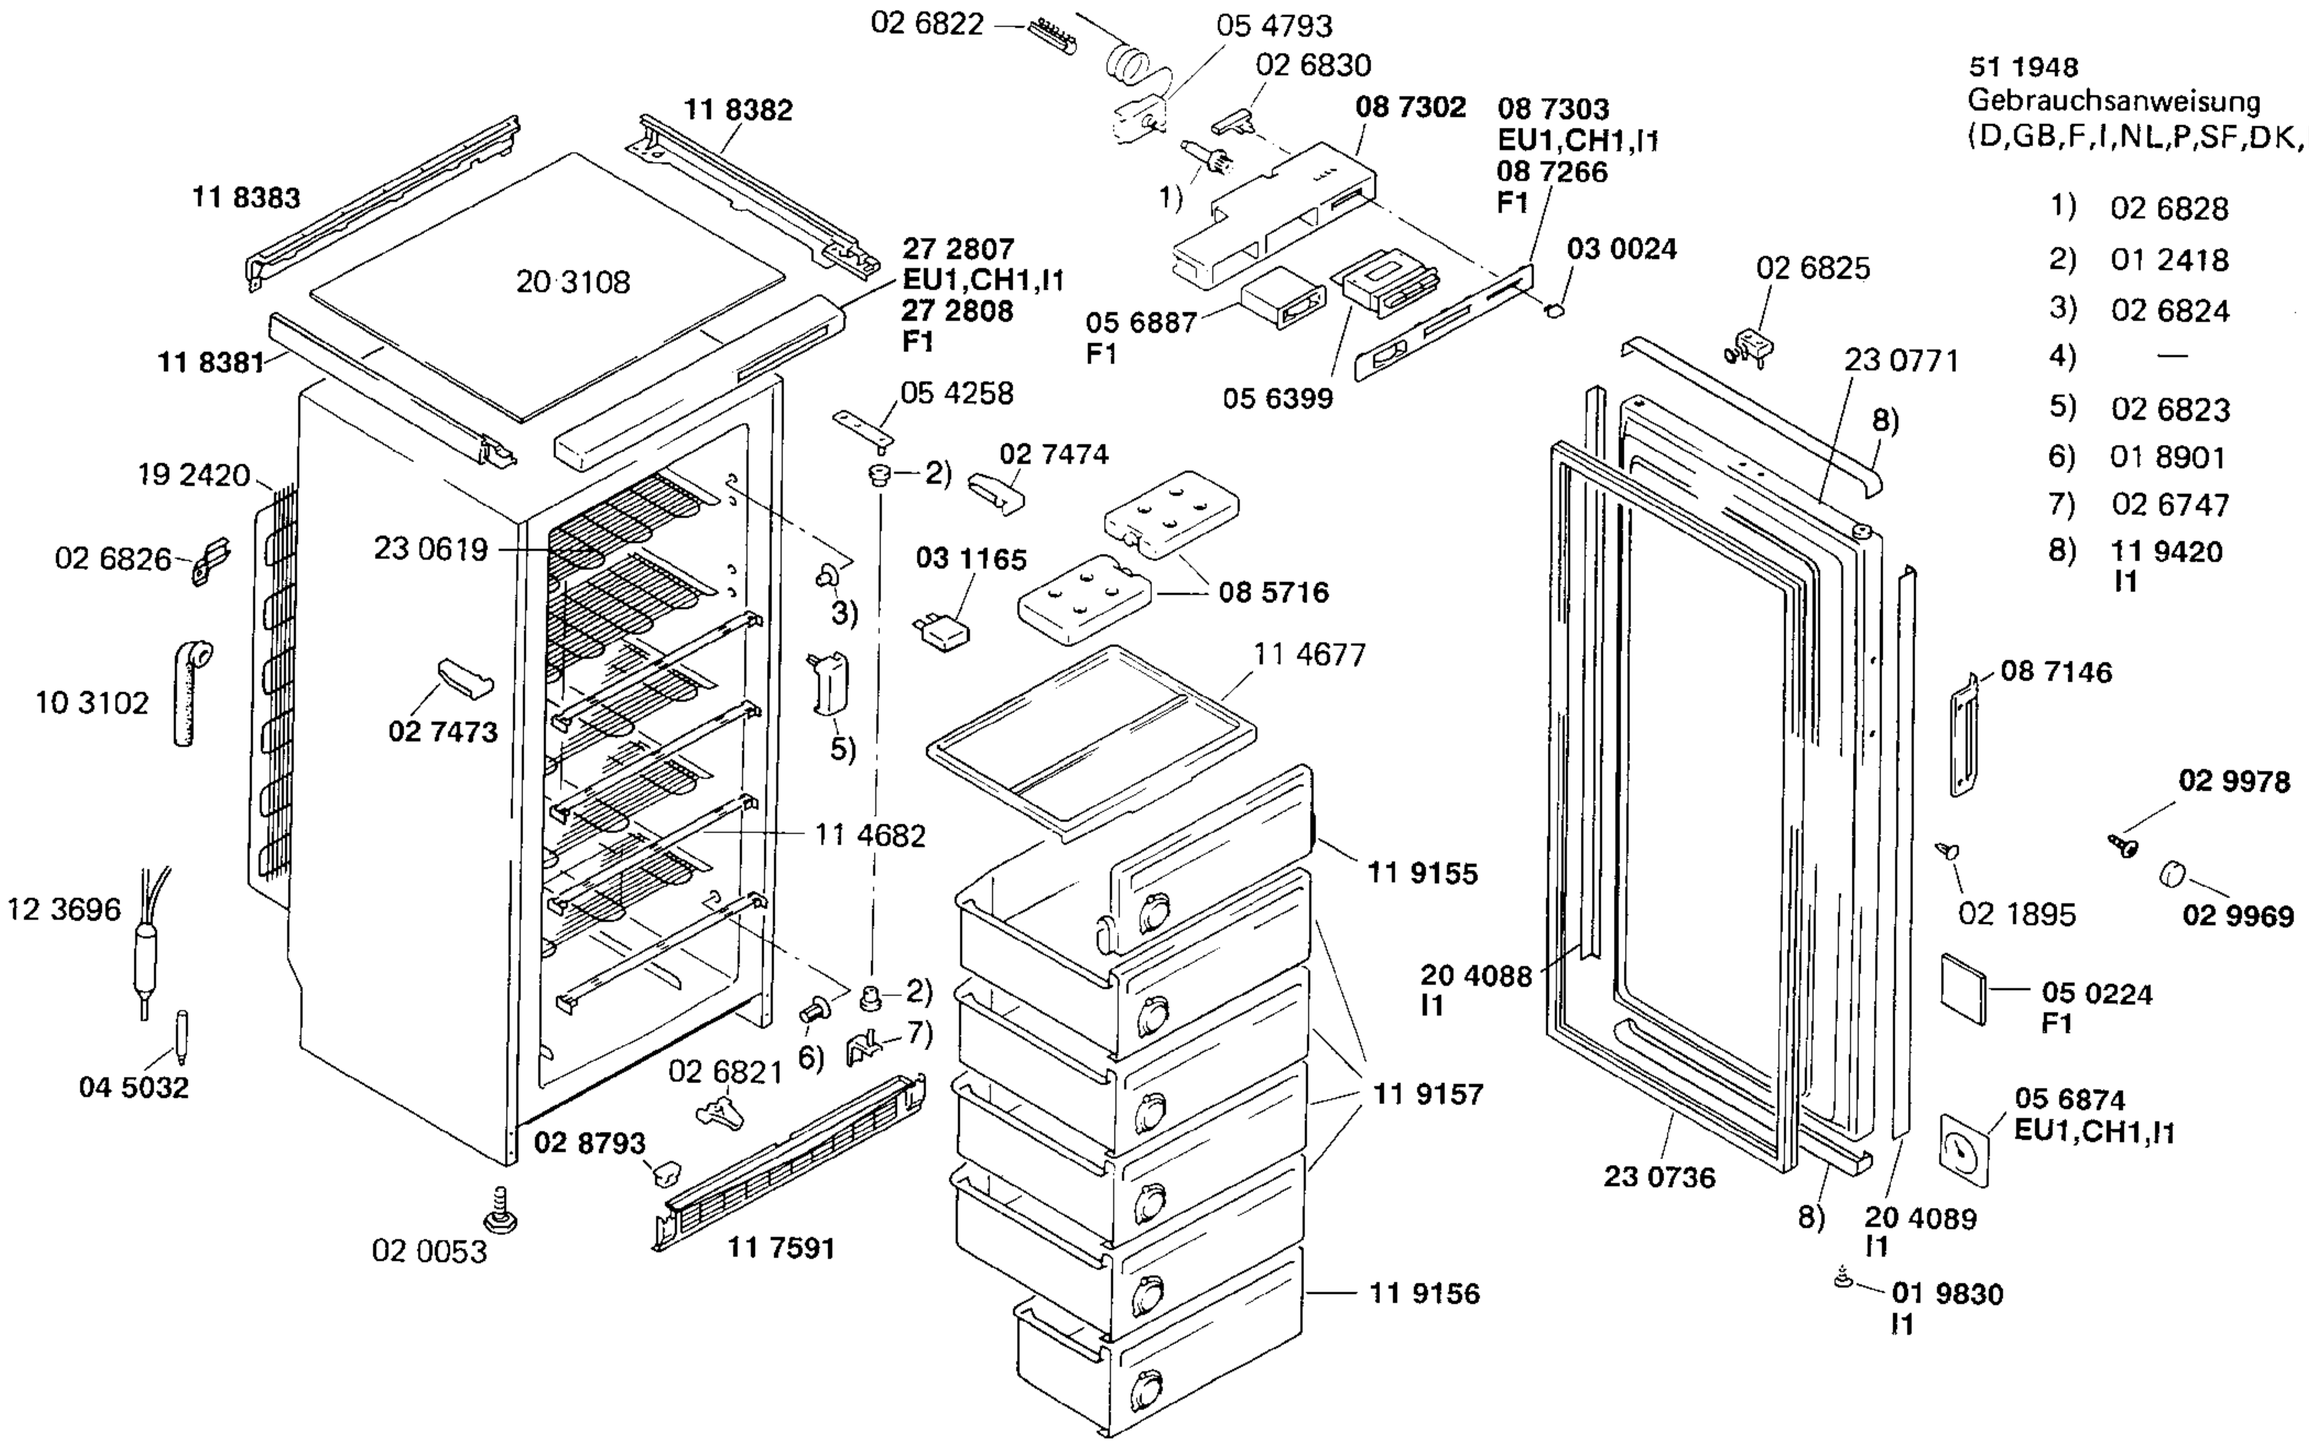


51 1948
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,P,SF,DK,E,S)

1) 02 6828
2) 01 2418
3) 02 6824
4) —
5) 02 6823
6) 01 8901
7) 02 6747
8) **11 9420**
I1

251219–2/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

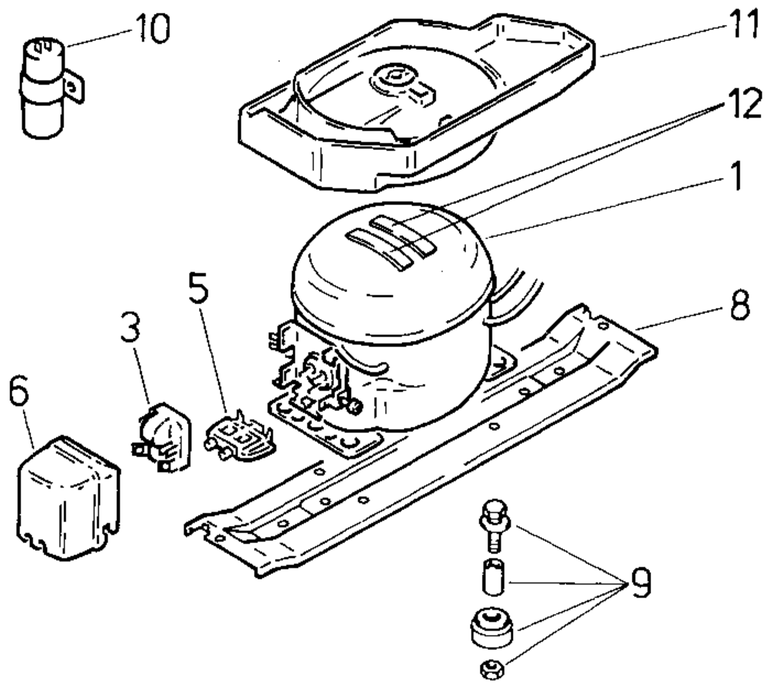

Pos.			
	Danfoss		
	FR 8,5 A		
1	14 0157		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 1361		
6	05 1413		
7			
8			
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			FR 8,5 A		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1430		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	10,3		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,2		
	Hi/aux	Ω	13,7		
Temp.-Regler/Thermostat			Danfoss		
Typ/Type			077 B 2054		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	-24 -16		
Valeurs de commutation	„aus"		-34 -24		
(„abtauen" od.)	„alarm"		-19 -12		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	185		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101