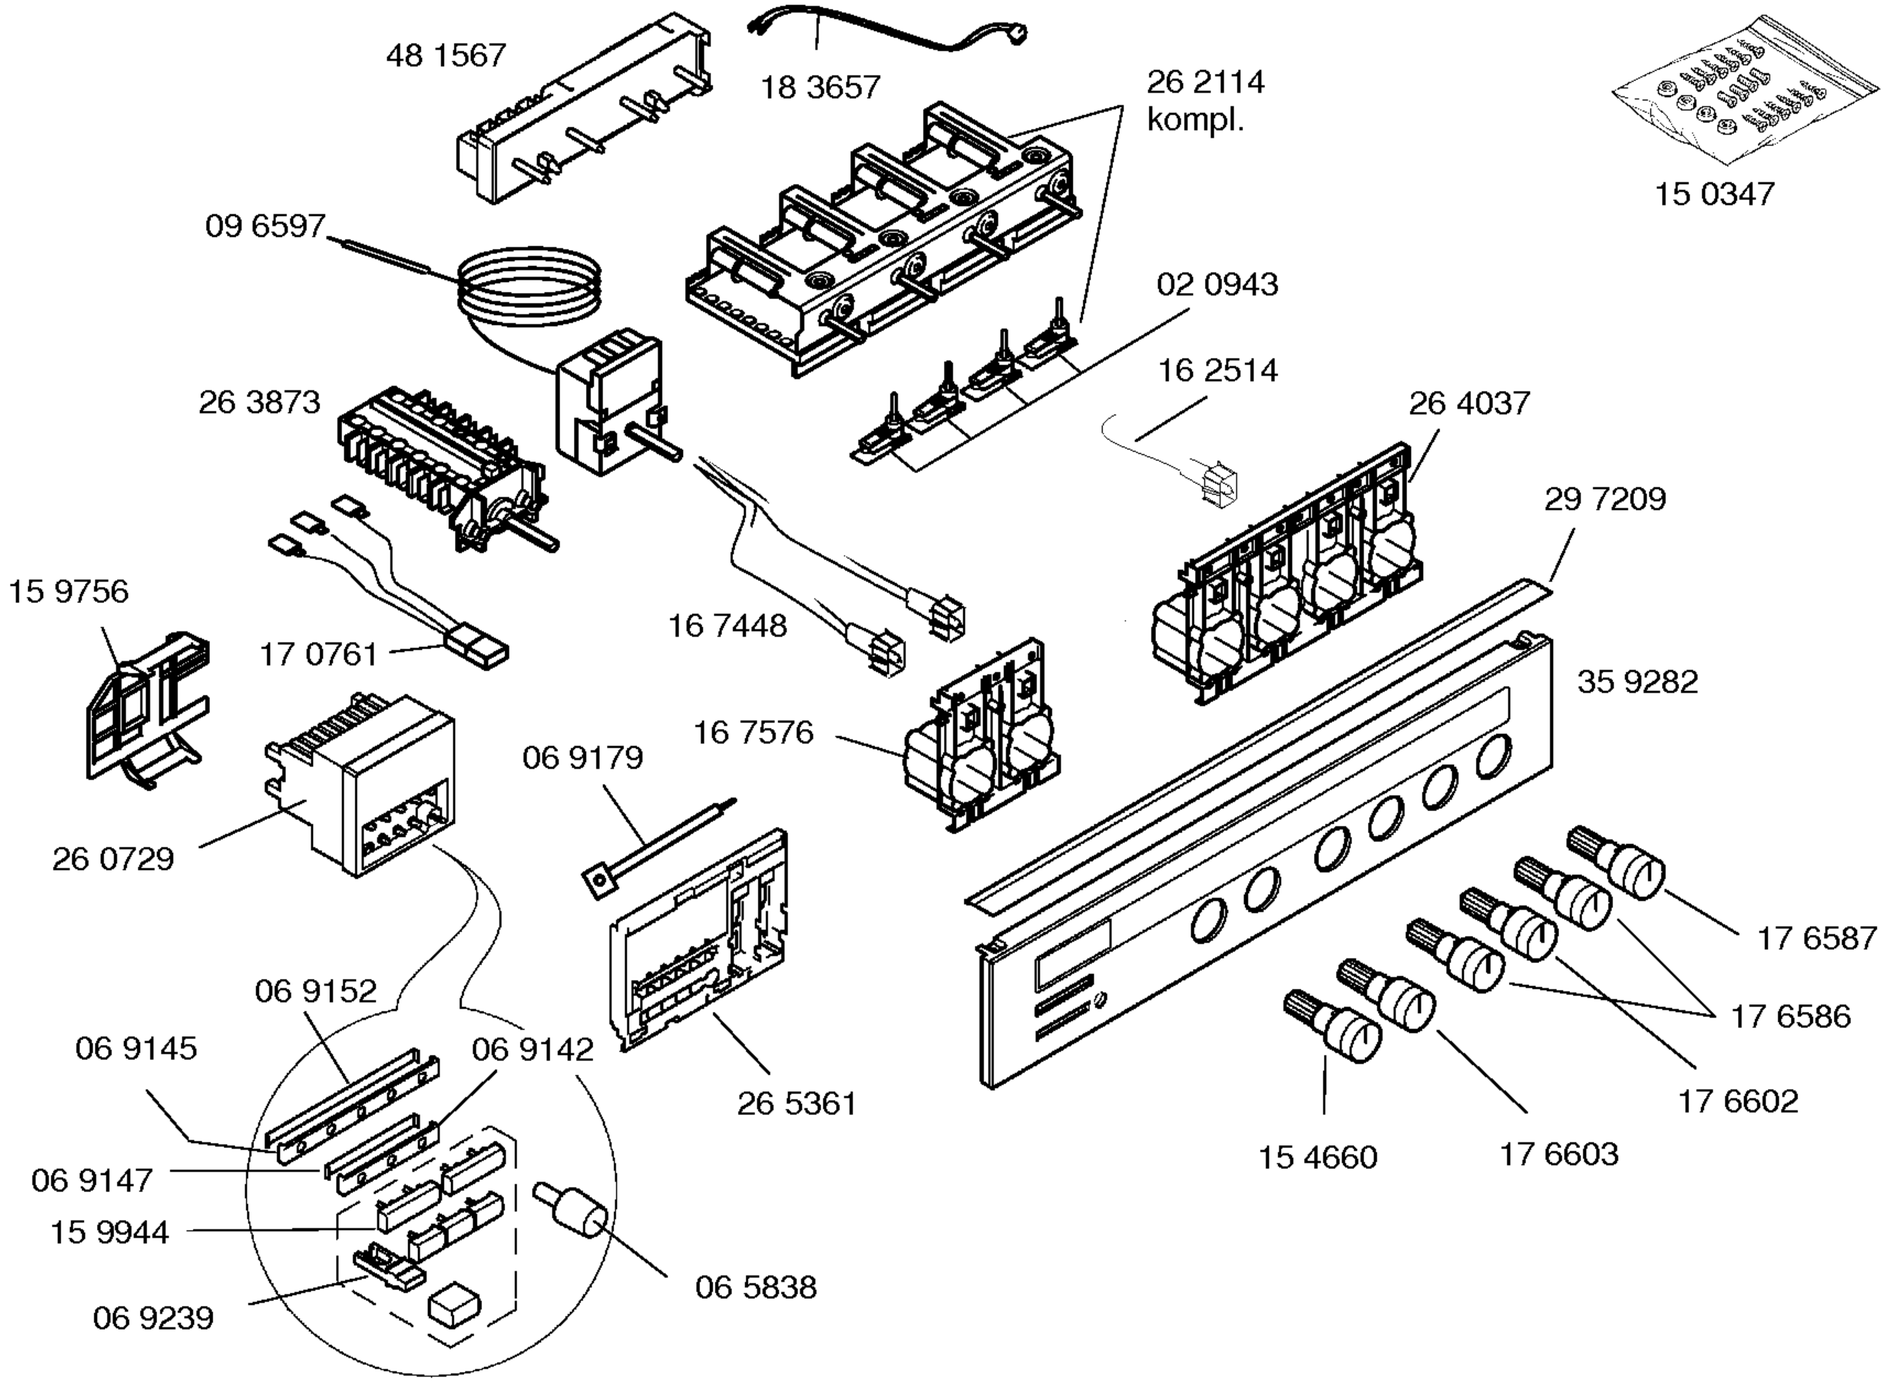


15 0347


Gebrauchsanweisung
52 8971 (de) V01
52 8981 (en) V01
52 8974 (nl) V01
52 8972 (fr) V01
52 8973 (el) V01
52 8979 (ru) V01
58 0325 (de) V02
58 0326 (nl) V02
58 0327 (fr) V02
58 0328 (el) V02
58 0329 (ru) V02
58 0330 (en) V02

Kochbuch
51 6464 (de)

Bratautomatikkarte
51 8365
(de,en,fr,it,nl,es)

Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech–Auszug
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

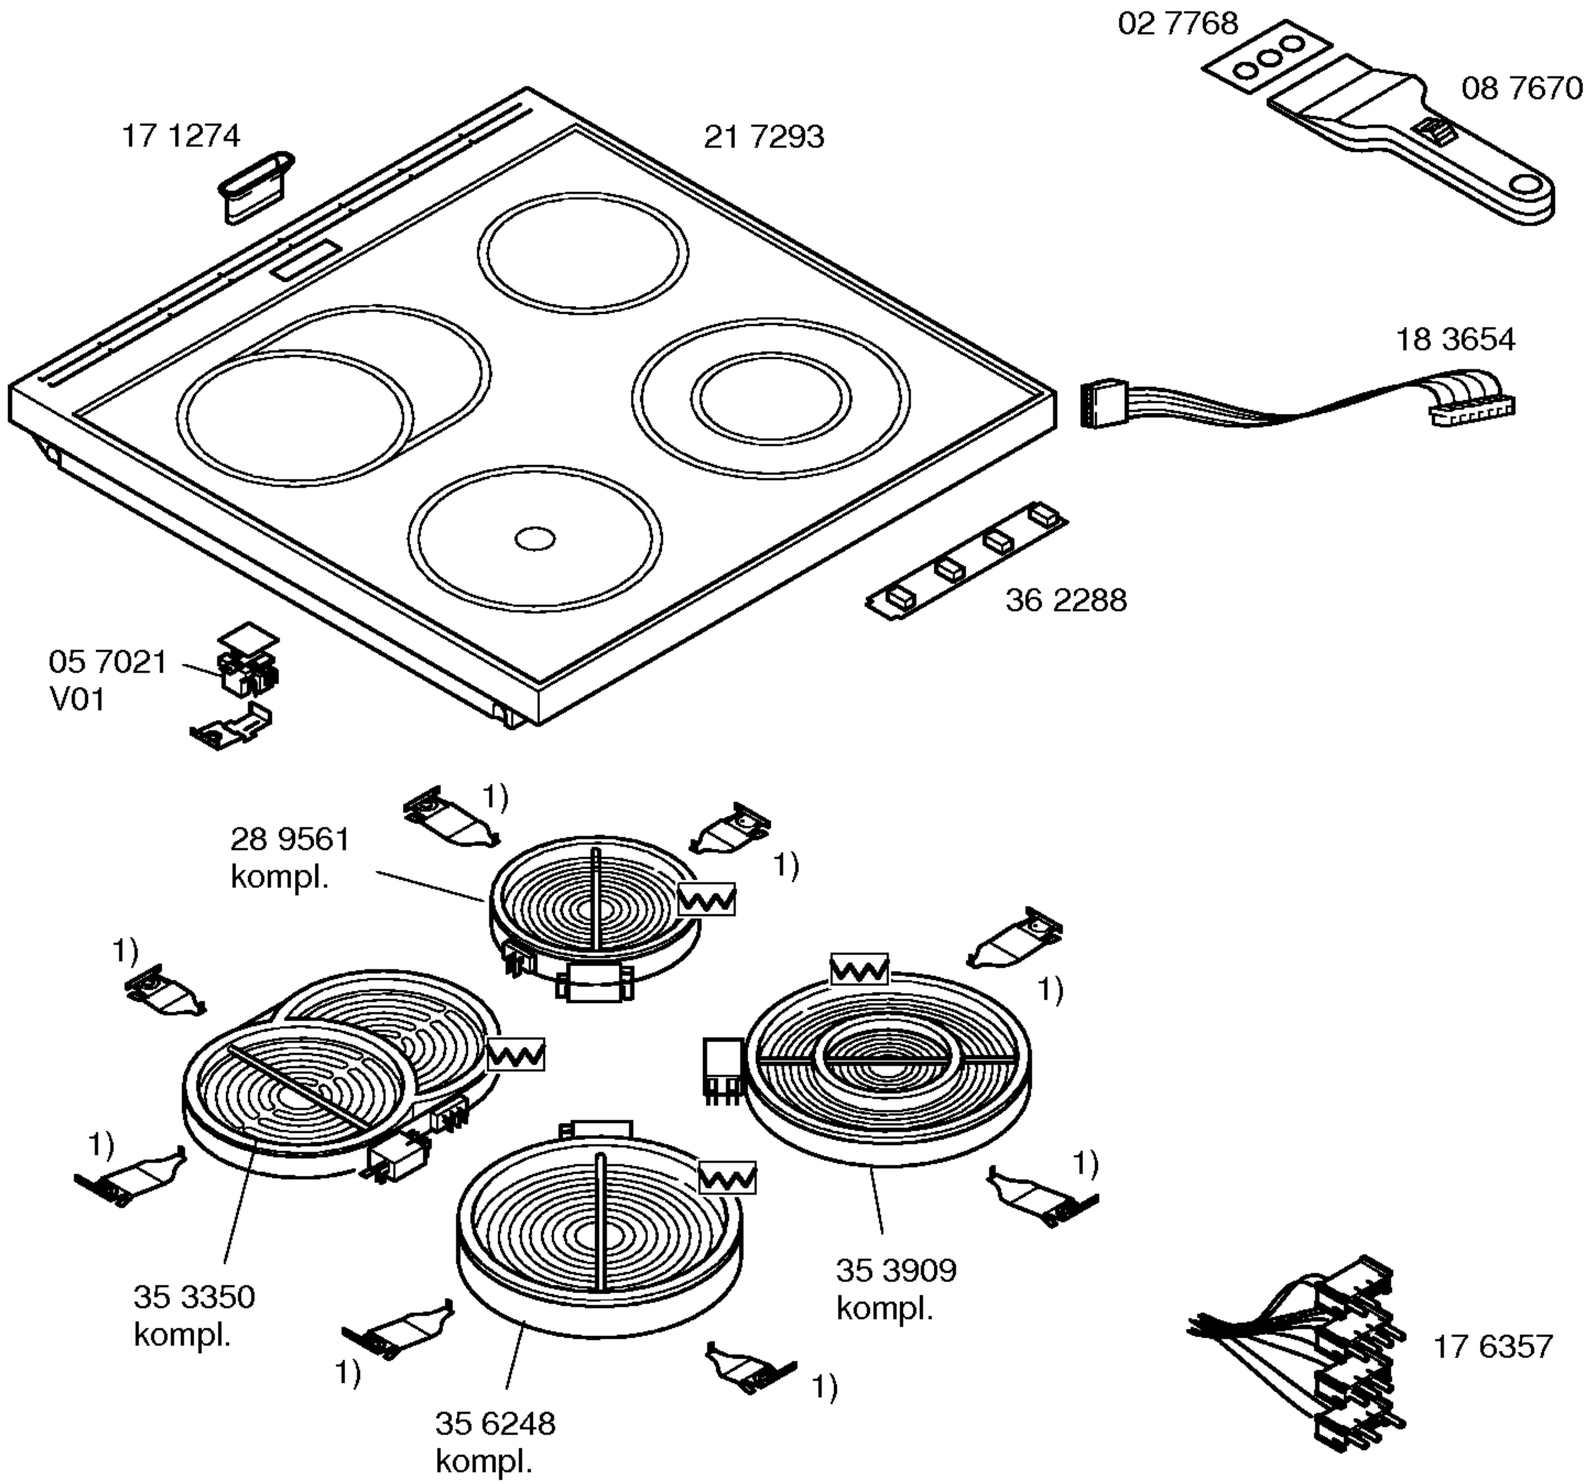

1) Befestigungssatz
06 9488


HZ24700
Profi–Pfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbraeter
HZ25070
CD–Rom–Rezept

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

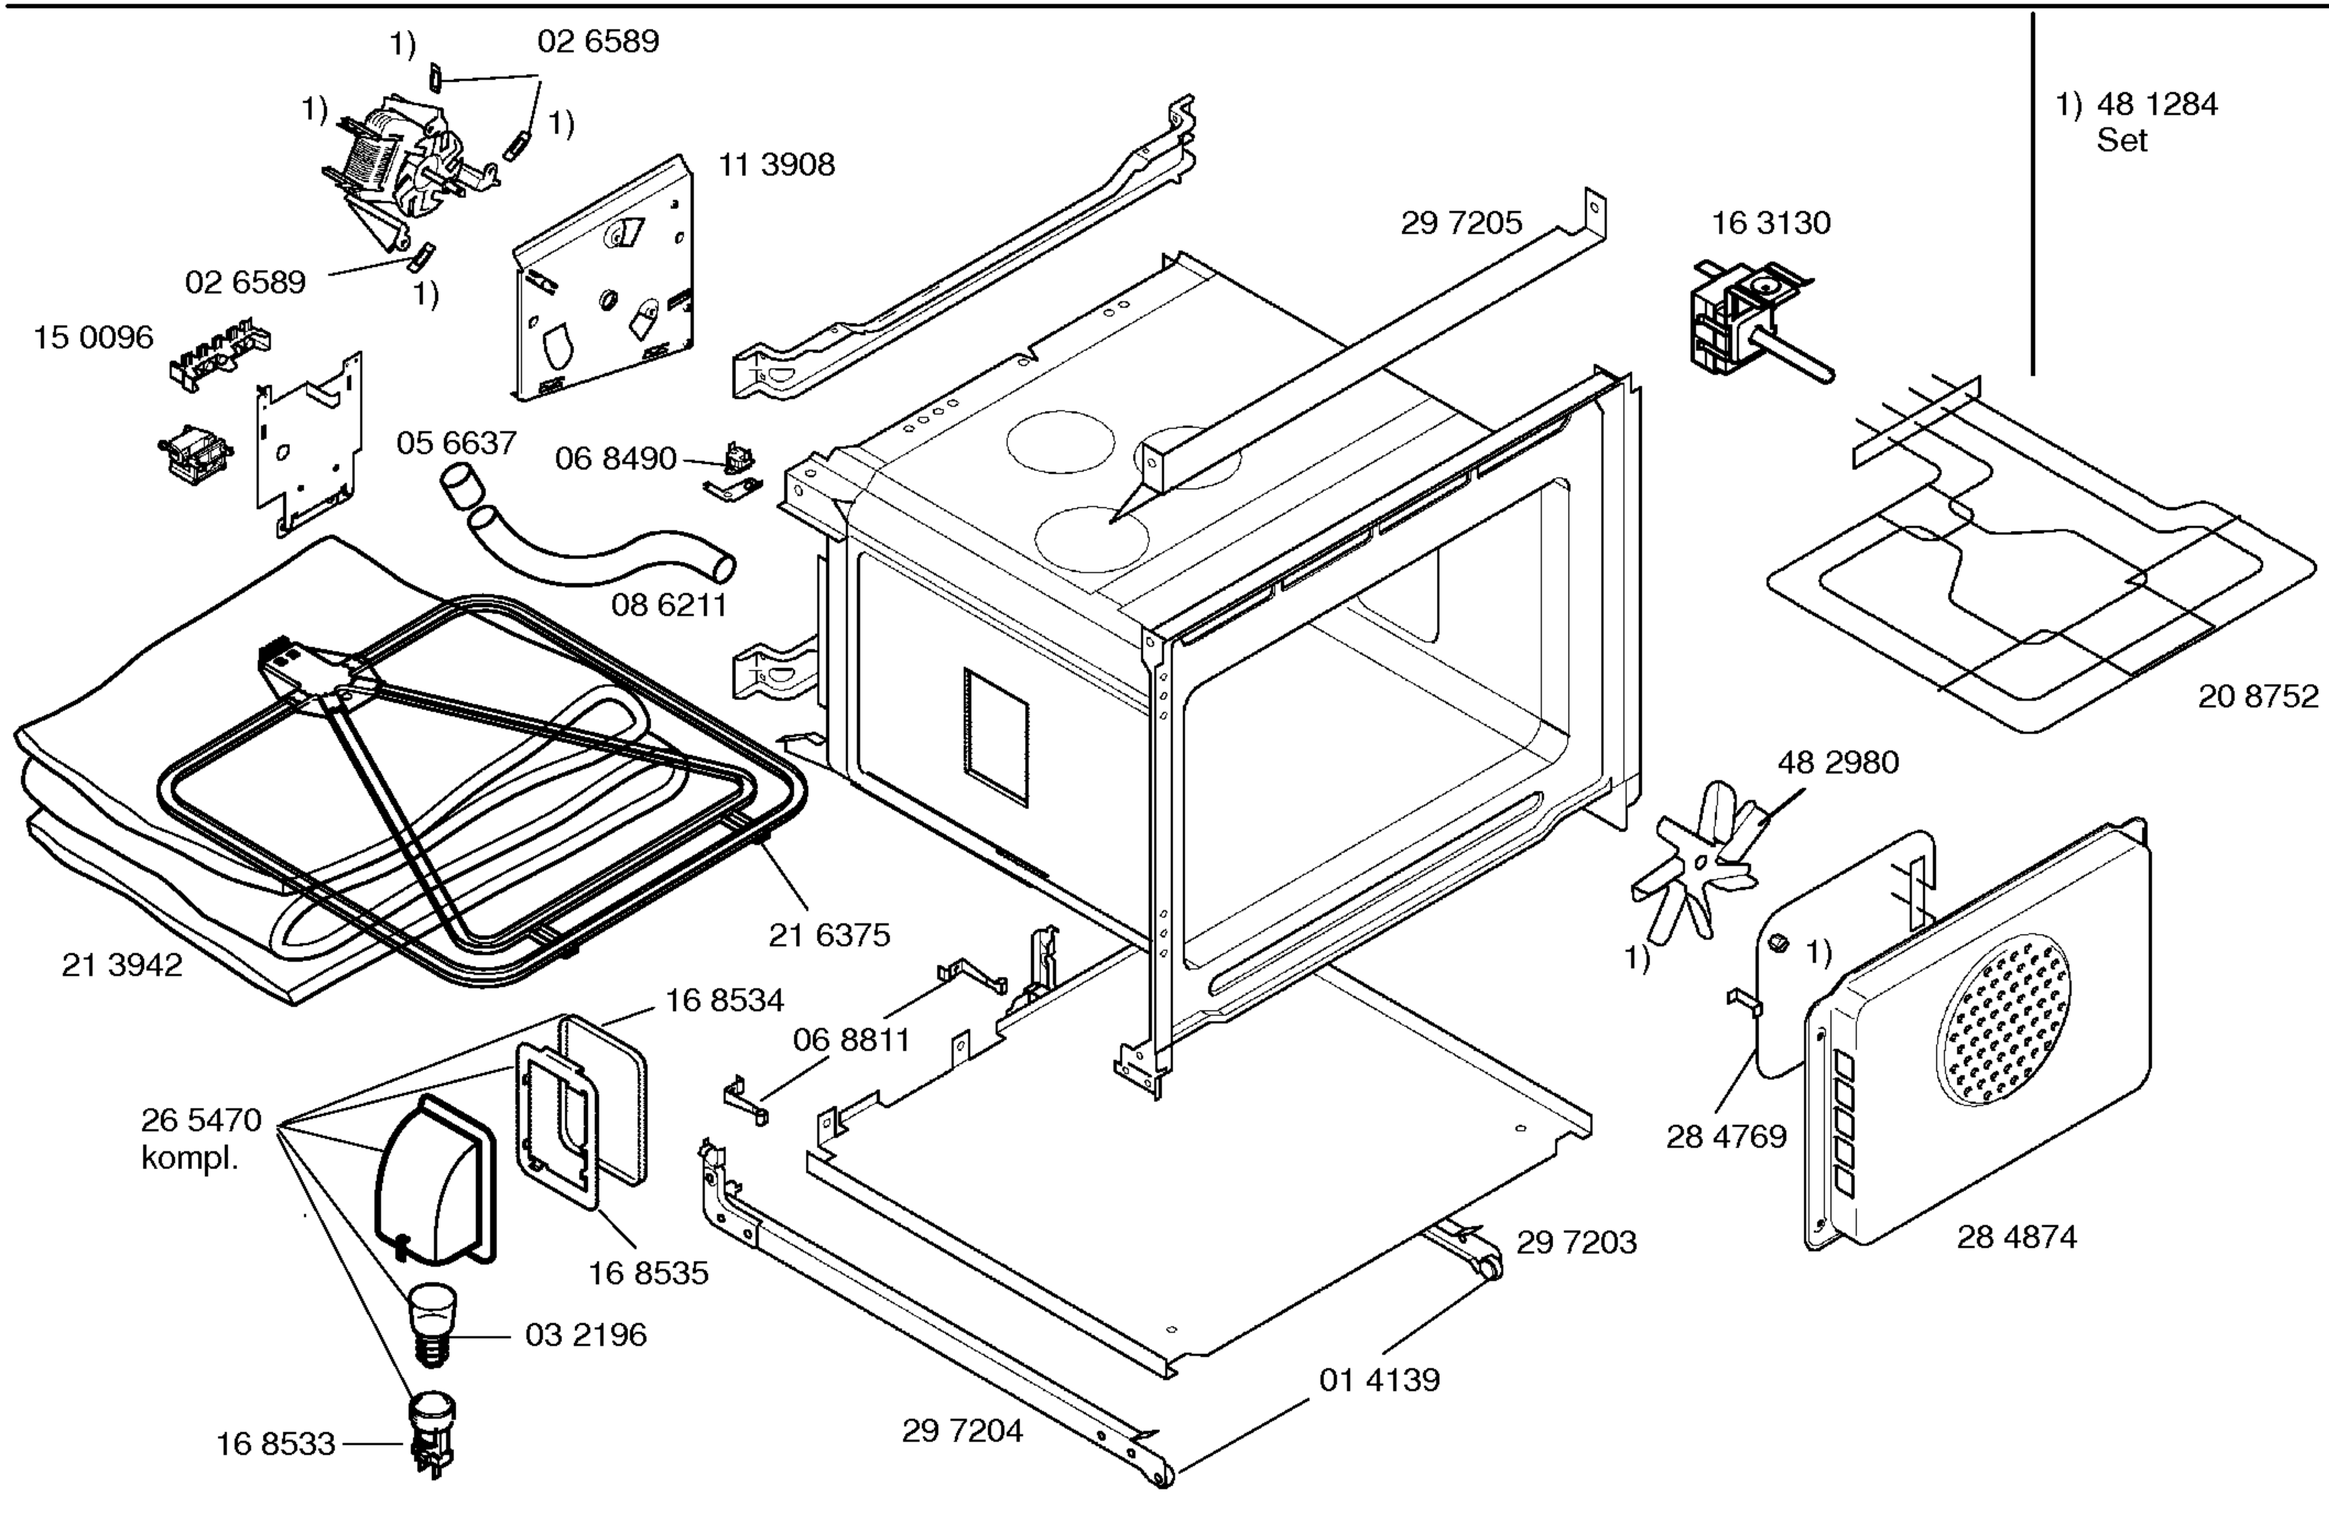


e233802-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

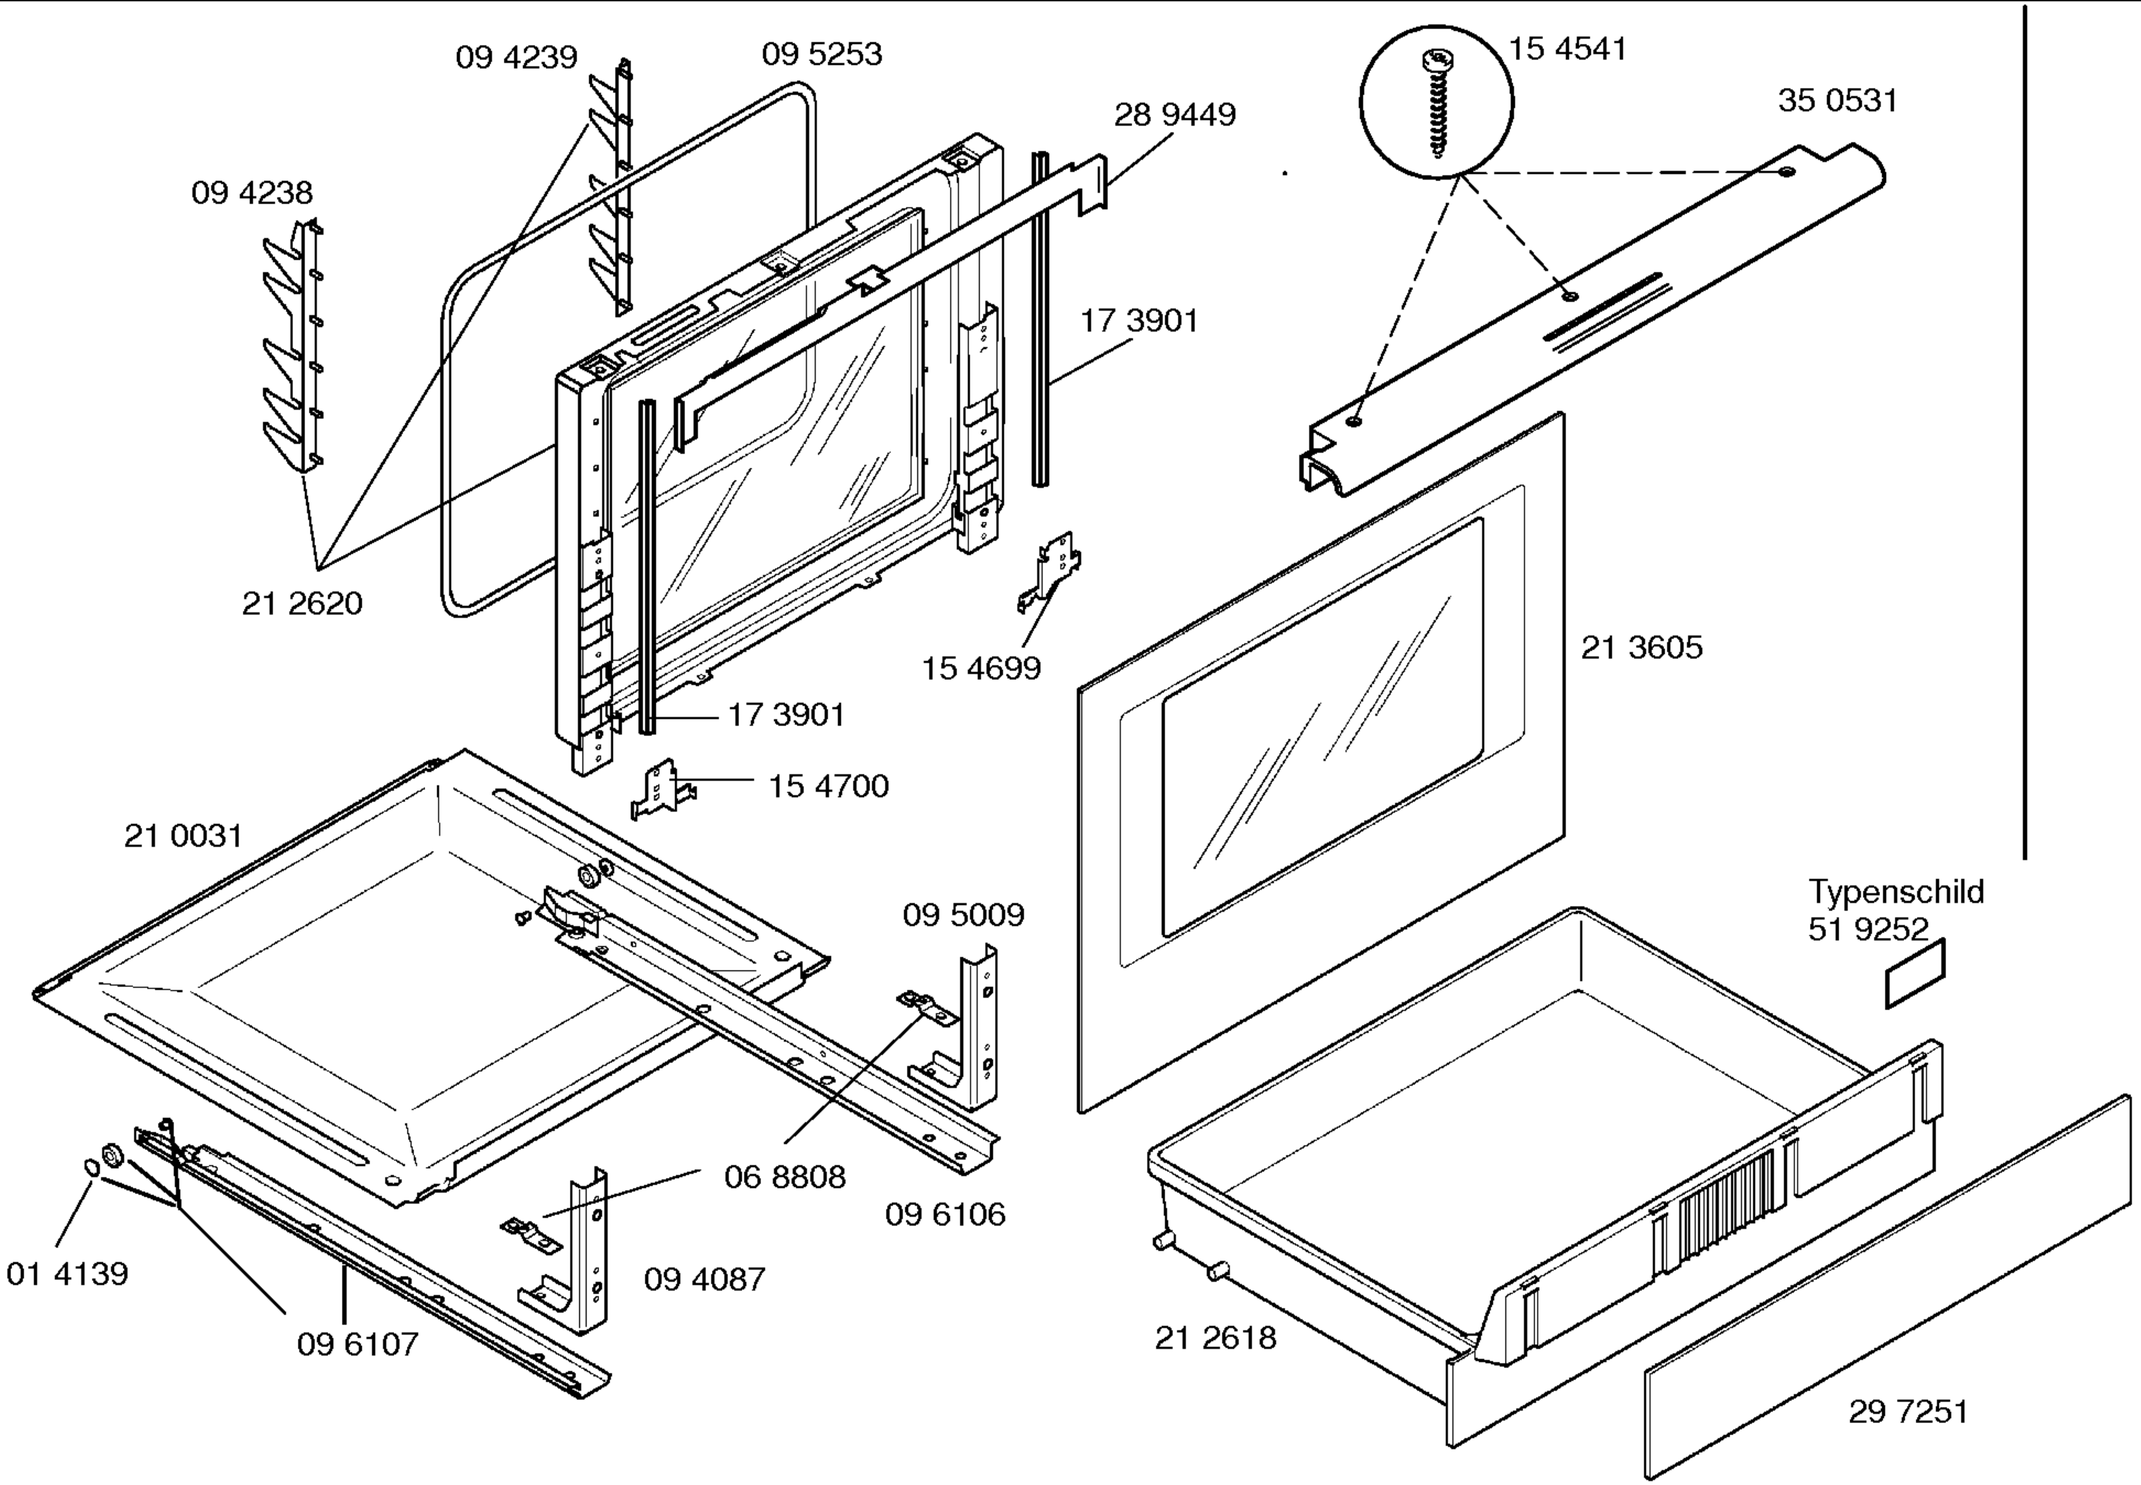


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

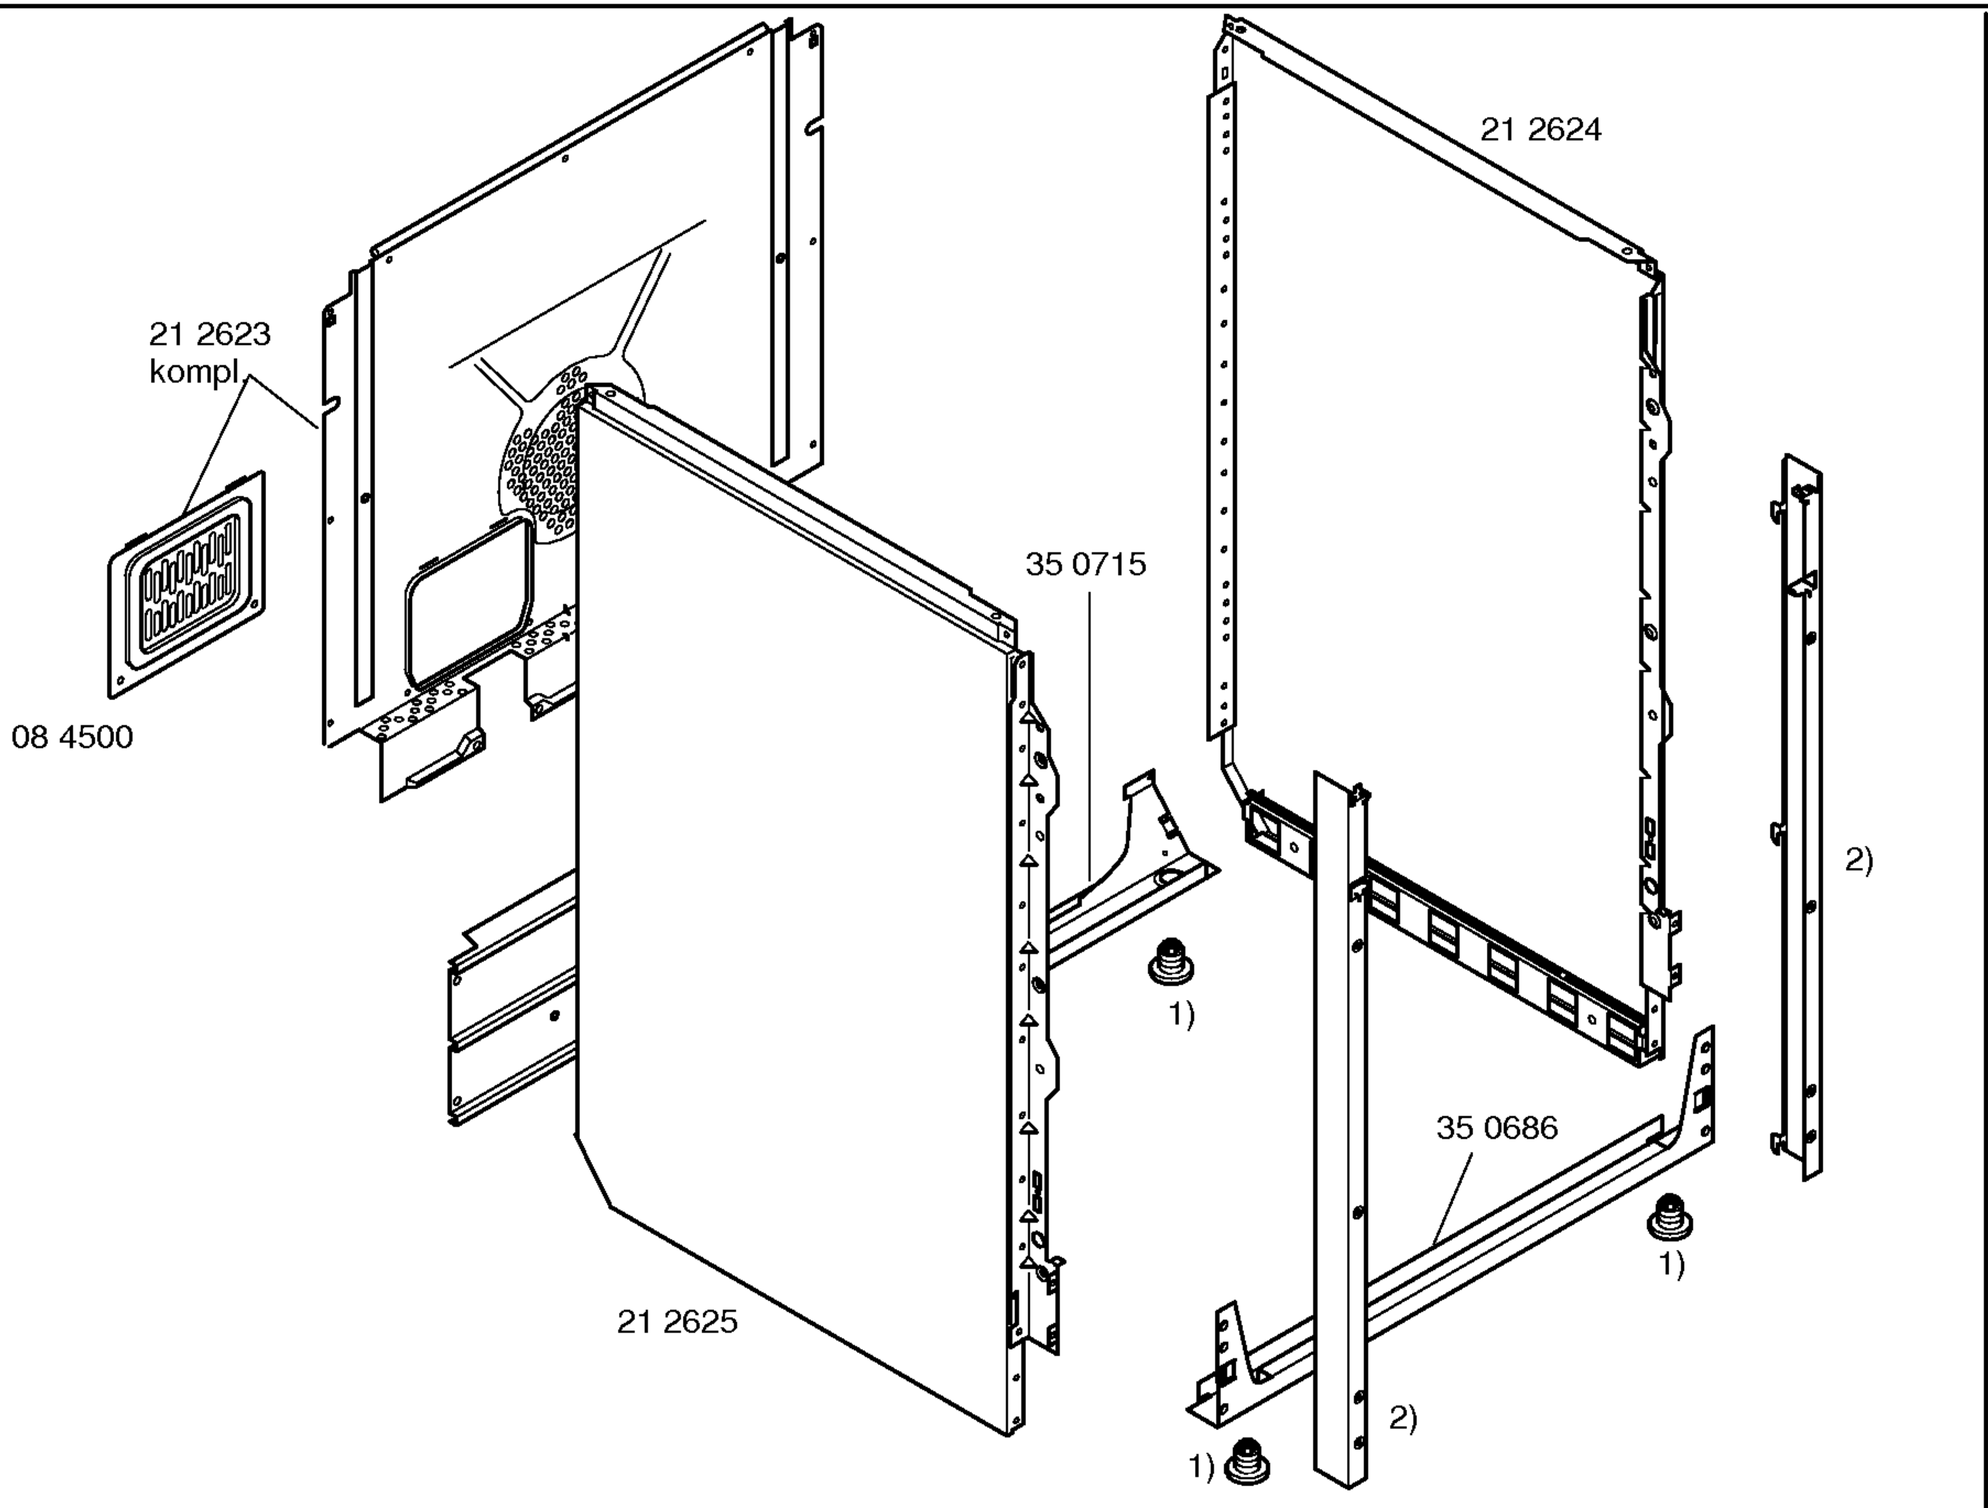

1) 16 3067
2) 29 7206
Set

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

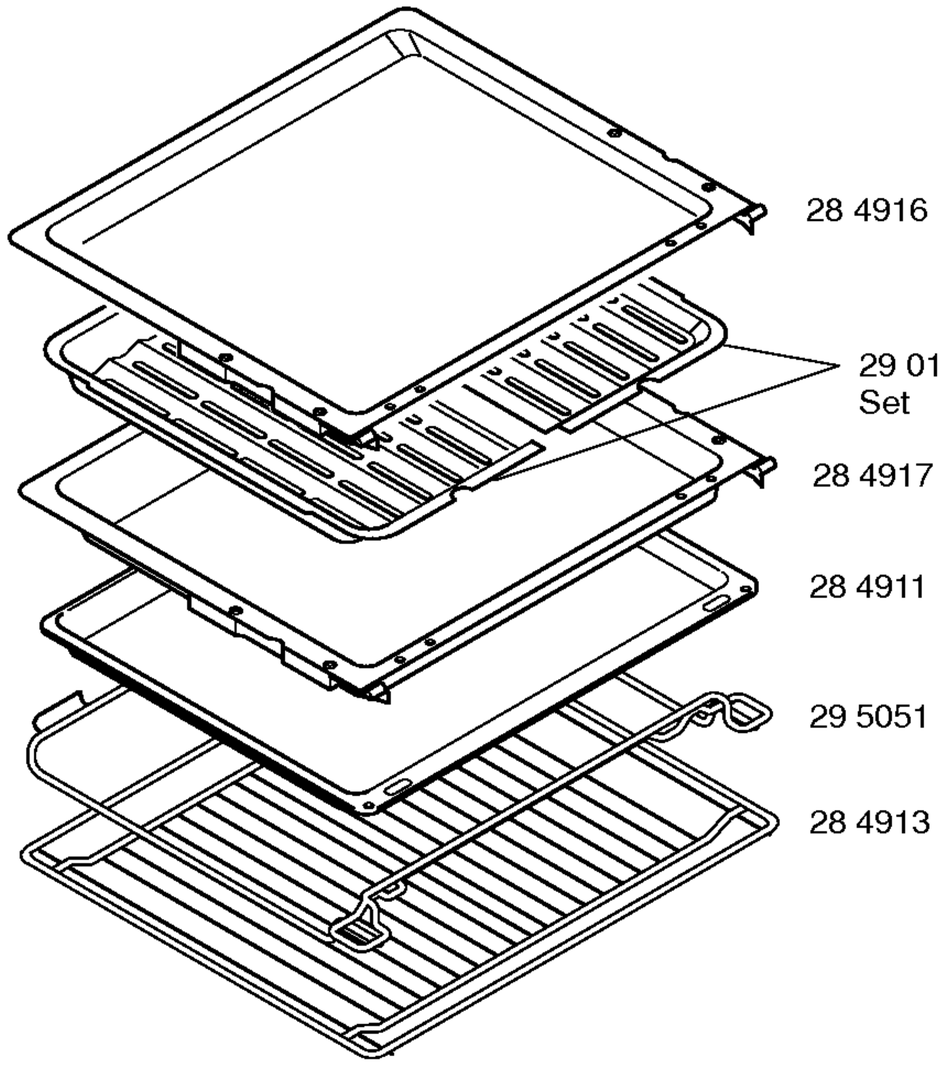

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101