

DE'LONGHI "INT" ADS 3000

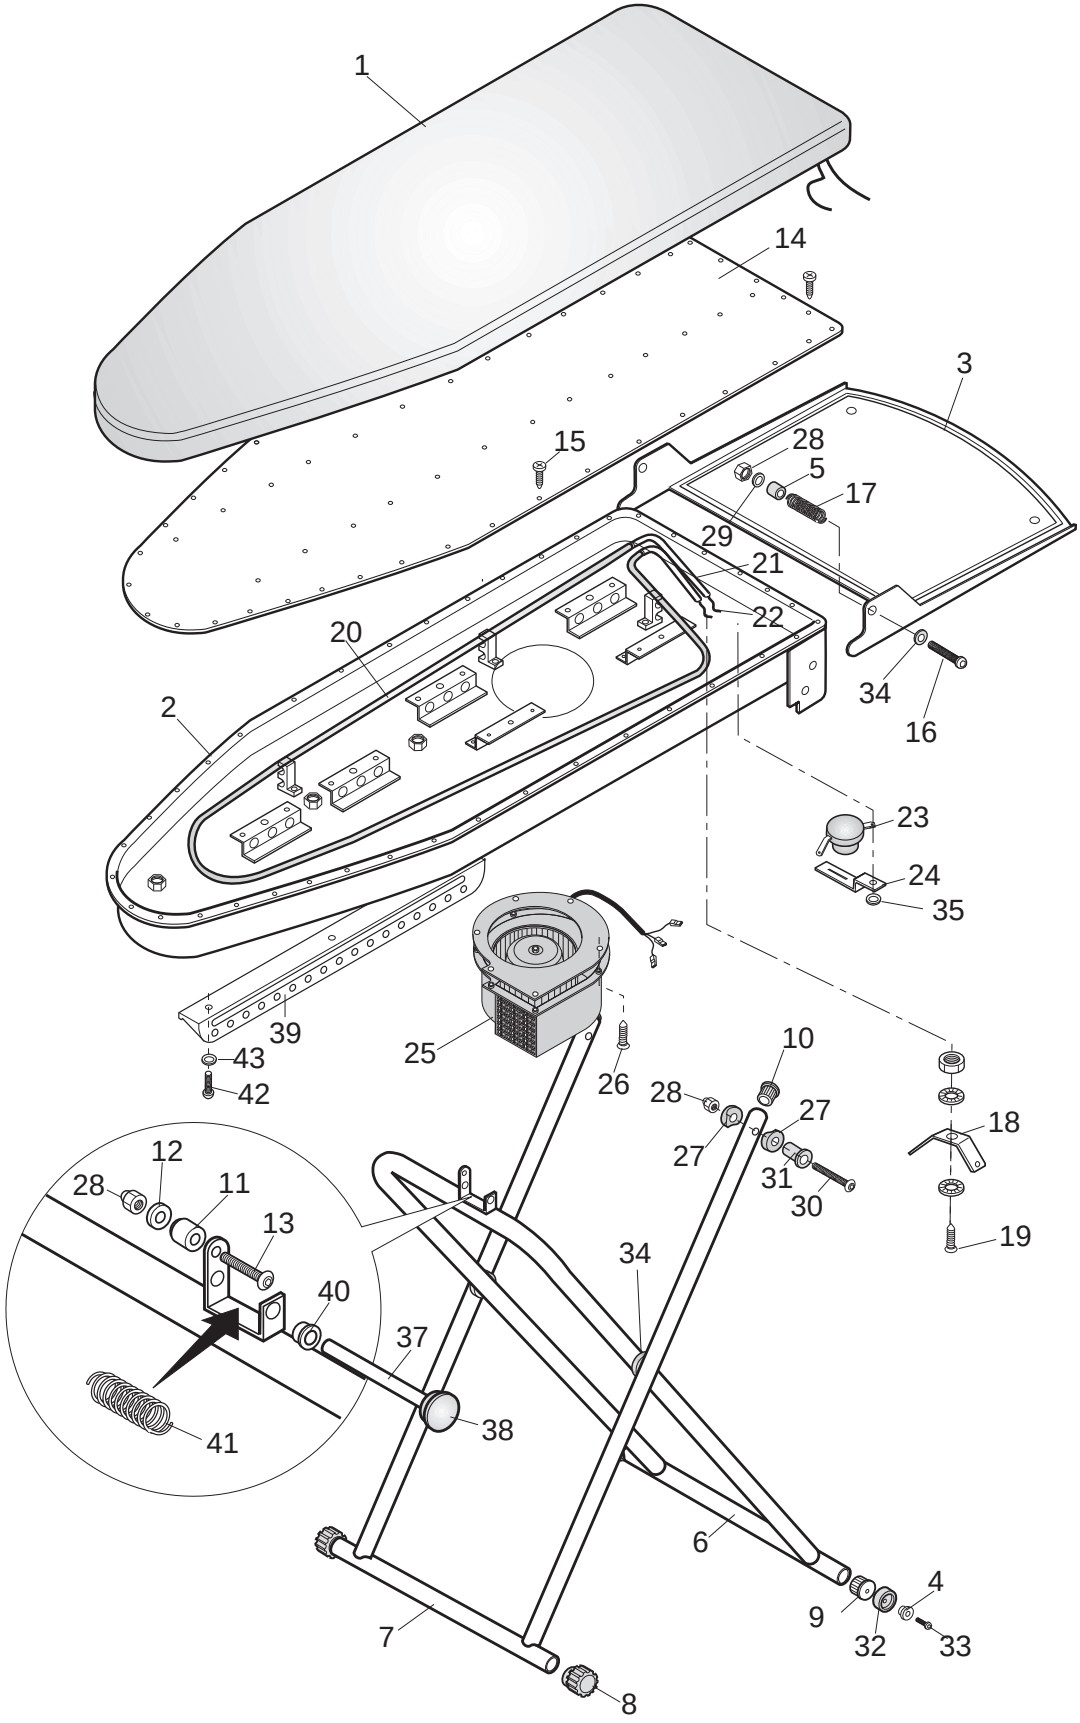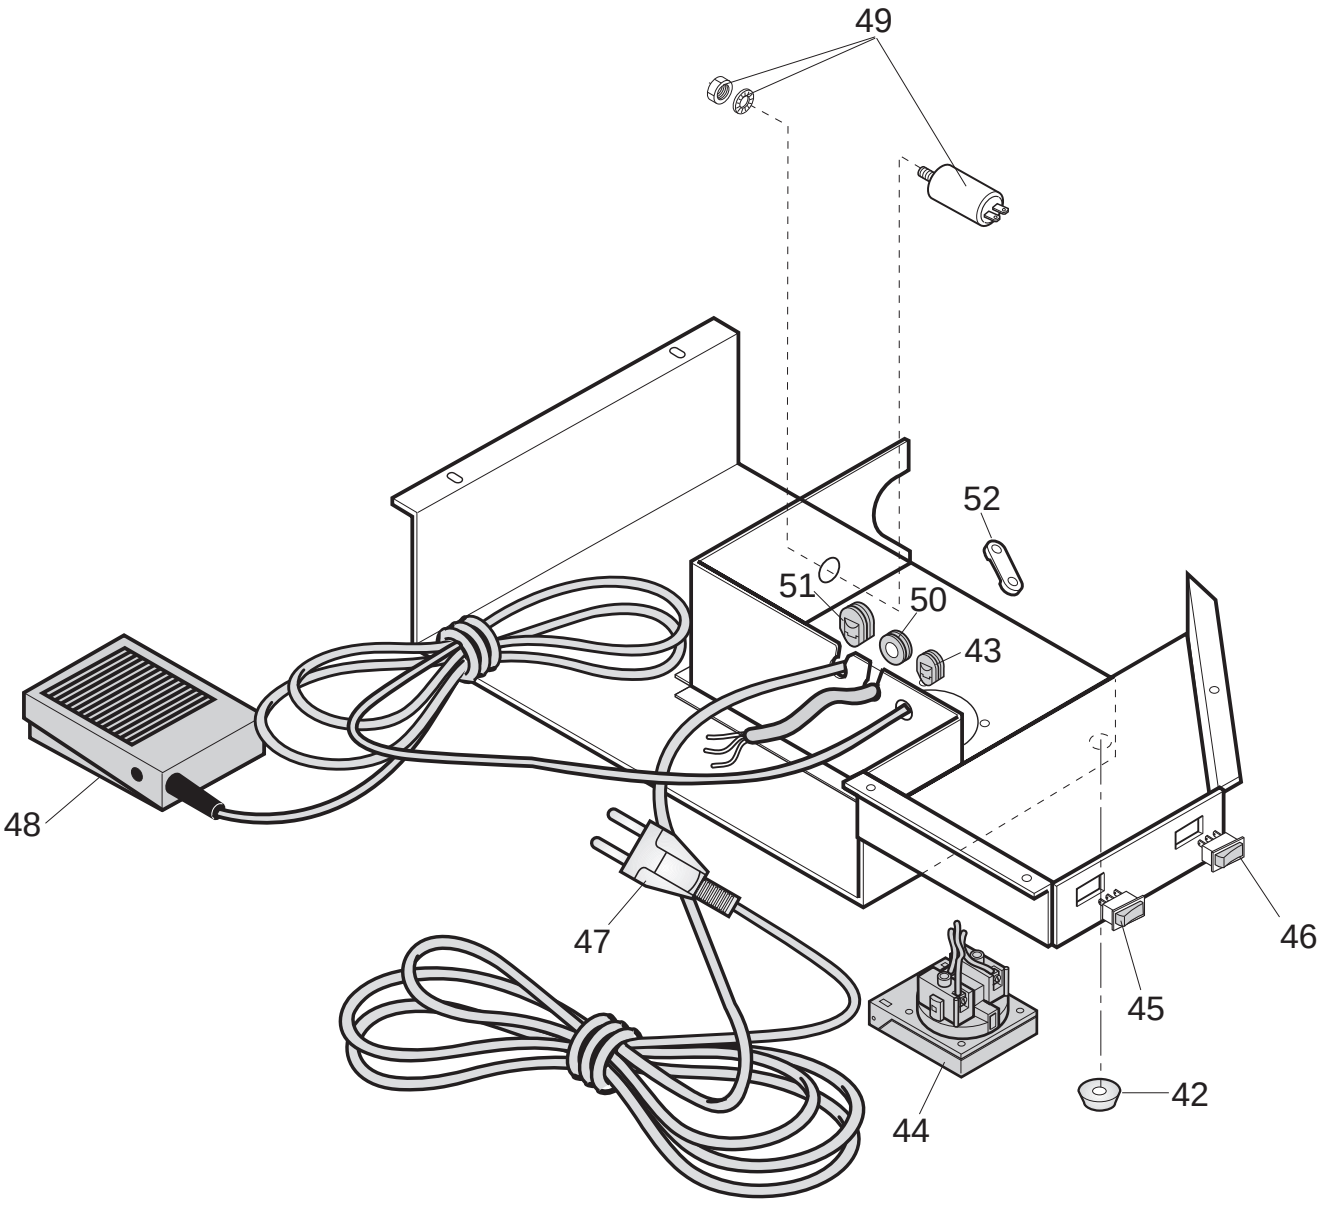


49
52
51
50
43
48
47
46
45
42
44

DE'LONGHI ADS 3000

INT ADS3000

Pos.	Code	Description
02	EU5220161	WORK TOP
03	EU3220137	SUPPORT BASE
04	ES000	*NOT AVAILABLE
05	EU3280039	BUSH
06	EU5220162	PEDESTAL
07	EU5220163	PEDESTAL
08	EU3080123	RUBBER PAD
09	EU1080018	STOPPER
10	EU1080016	STOPPER
11	EU3280057	BUSH
12	EU3330027	WASHER
13	EU1330079	SCREW
14	EU32200151	WORK TOP
15	EU1330115	SCREW
16	EU1330079	SCREW
17	EU3110004	SPRING
18	EU1070058	TAB
20	EU32900101	HEATING Element
21	EU3080133	TUBE
22	EU4050102	CABLE
23	EU1070025	THERMOSTAT
24	ES000	*NOT AVAILABLE
25	EU4070008	MOTOR
26	EU1330071	SCREW
27	EU1080011	SPACER
28	EU1330038	NUT
29	EU1330065	WASHER
30	EU1330081	SCREW
31	EU3280040	BUSH
32	EU3080037	CASTOR
33	EU1330026	SCREW
34	EU3080087	WASHER
37	ES000	*NOT AVAILABLE
38	EU3080089	KNOB
39	EU3220055	SUPPORT
40	EU3280058	BUSH
41	ES000	*NOT AVAILABLE

42	EU1080027	FOOT
43	EU1080000	WIRE CLAMP
44	EU10700161	SOCKET
45	EU1070108	SWITCH
46	EU1070109	Change Over Switch
47	EU4050161	POWER SUPPLY CORD
48	EU1070050	PEDAL
49	EU1000217	CONDENSER
50	EU1080007	CABLE GROMMET
51	EU1080109	WIRE CLAMP
52	EU3080227	WIRE CLAMP