EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940320049	00	AEG	E31915-4-A	DE - FI
940320050	00	AEG	E31915-4-M	DE - FI - GR

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599518669
2004/08/11
DGT

© Electrolux

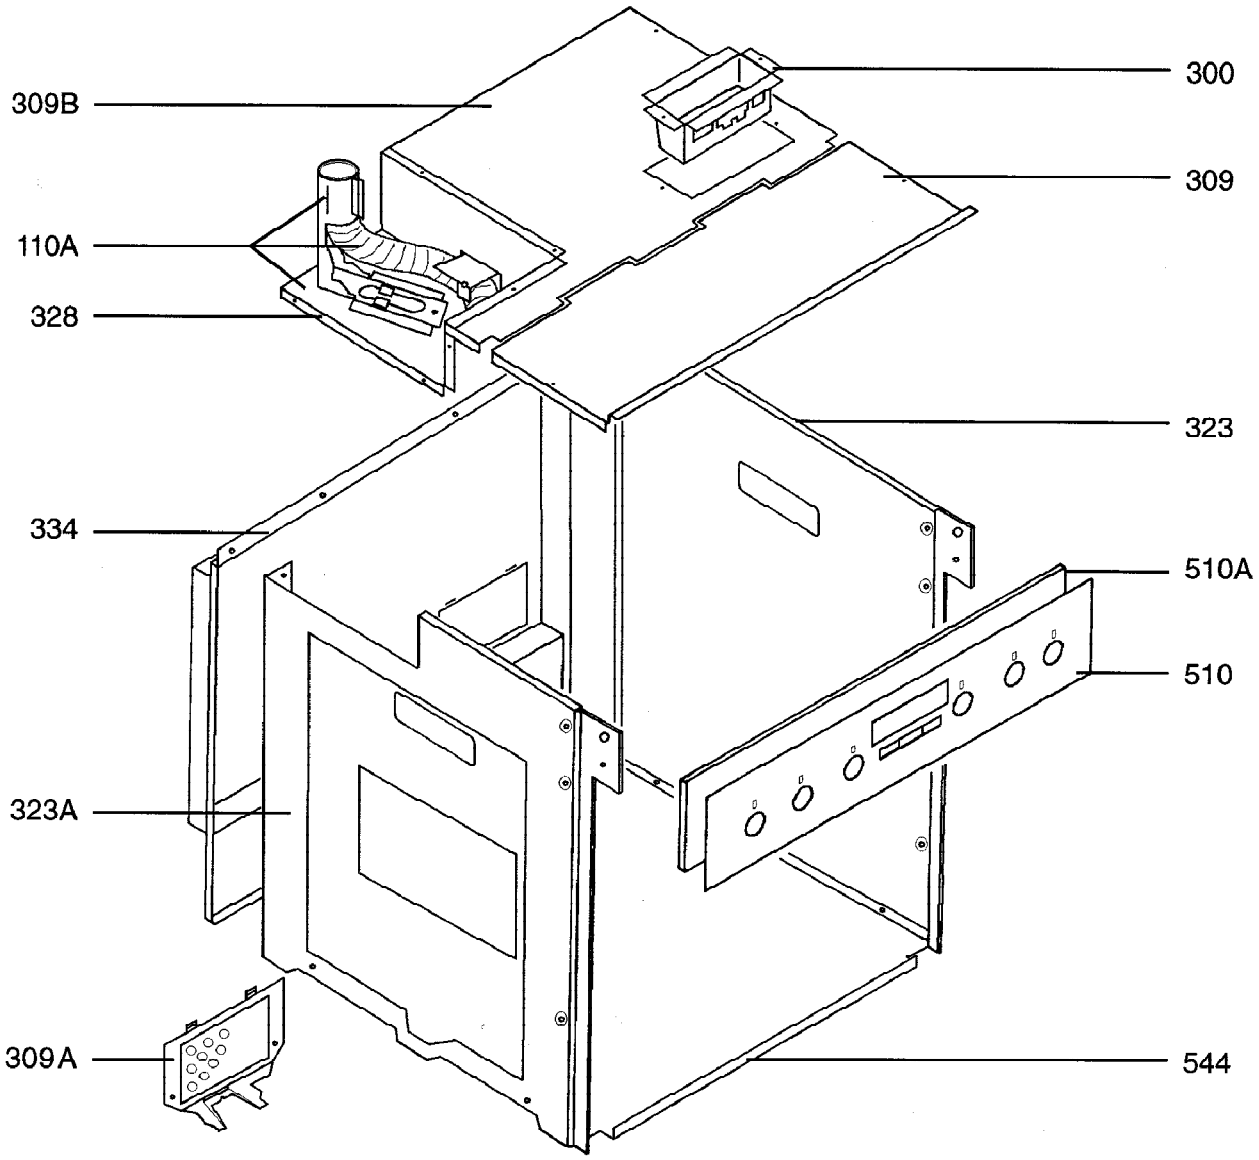

NDGTNa004


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNA004
NDGTN064

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	3301862011	A B	Αγωγός ατμών,cpl
300	3301584011	A B	Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών
309	3192424012	A B	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3192425068	A B	Κάλυμμα,Πίσω
323	3192422057	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422073	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
328	3301585018	A B	Κάλυμμα ατμών
334	3304494010	A B	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	6619274449	A -	Πρόσοψη διακοπτών,cpl,E3191-4-A
510	6619274464	- B	Πρόσοψη διακοπτών,cpl,E3191-4-M
510A	6619274431	A B	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών
544	3192426017	A B	Πλάκα βάσης
999	3306022017	A B	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8229234524	A B	Οδηγίες χειρισμού,E31915-4, D
999	8229235455	A B	Οδηγίες χειρισμού,E31915-4, GR
999	8229237113	A B	Οδηγίες χειρισμού,E31915-4, S
999	8229237121	A B	Οδηγίες χειρισμού,E31915-4, SF
999	8996699157146	A B	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
999	3302726009	- B	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο

© Electrolux

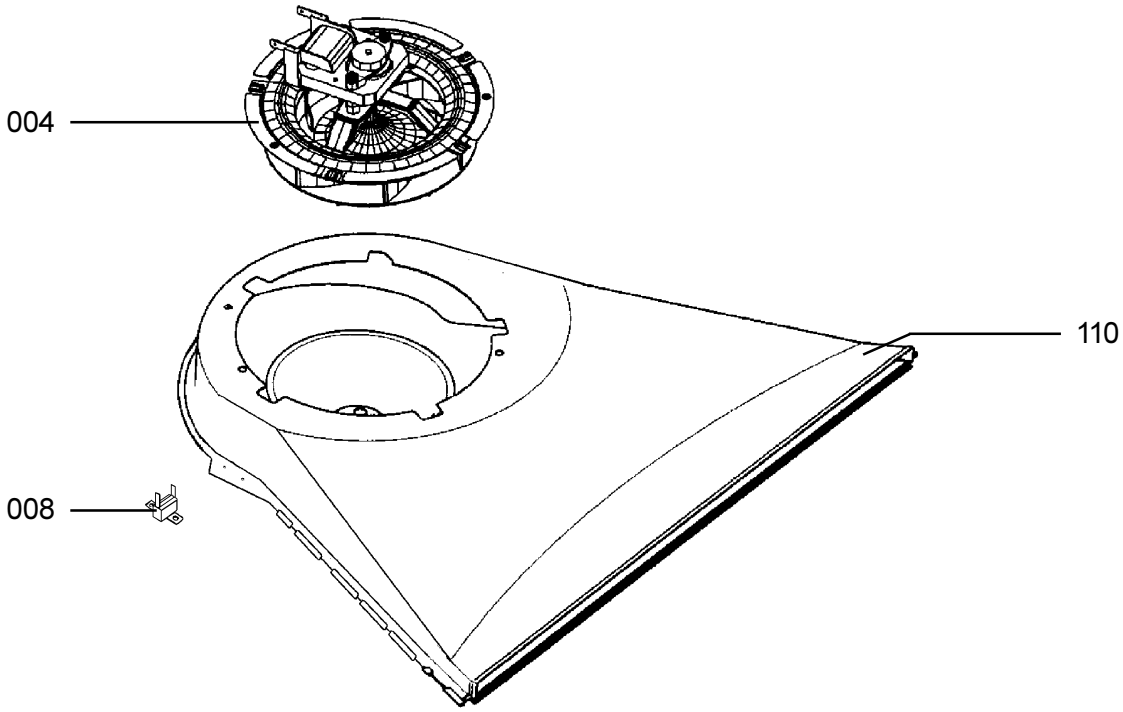

Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTN065

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619270995	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal
008	3302081058	A B	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3302868017	A B	Αεραγωγός,Άνω τμήμα,M
999	8996619273569	A B	Θερμική ασφάλεια,cpl,Σετ,230V,Lüfternachlauf

© Electrolux

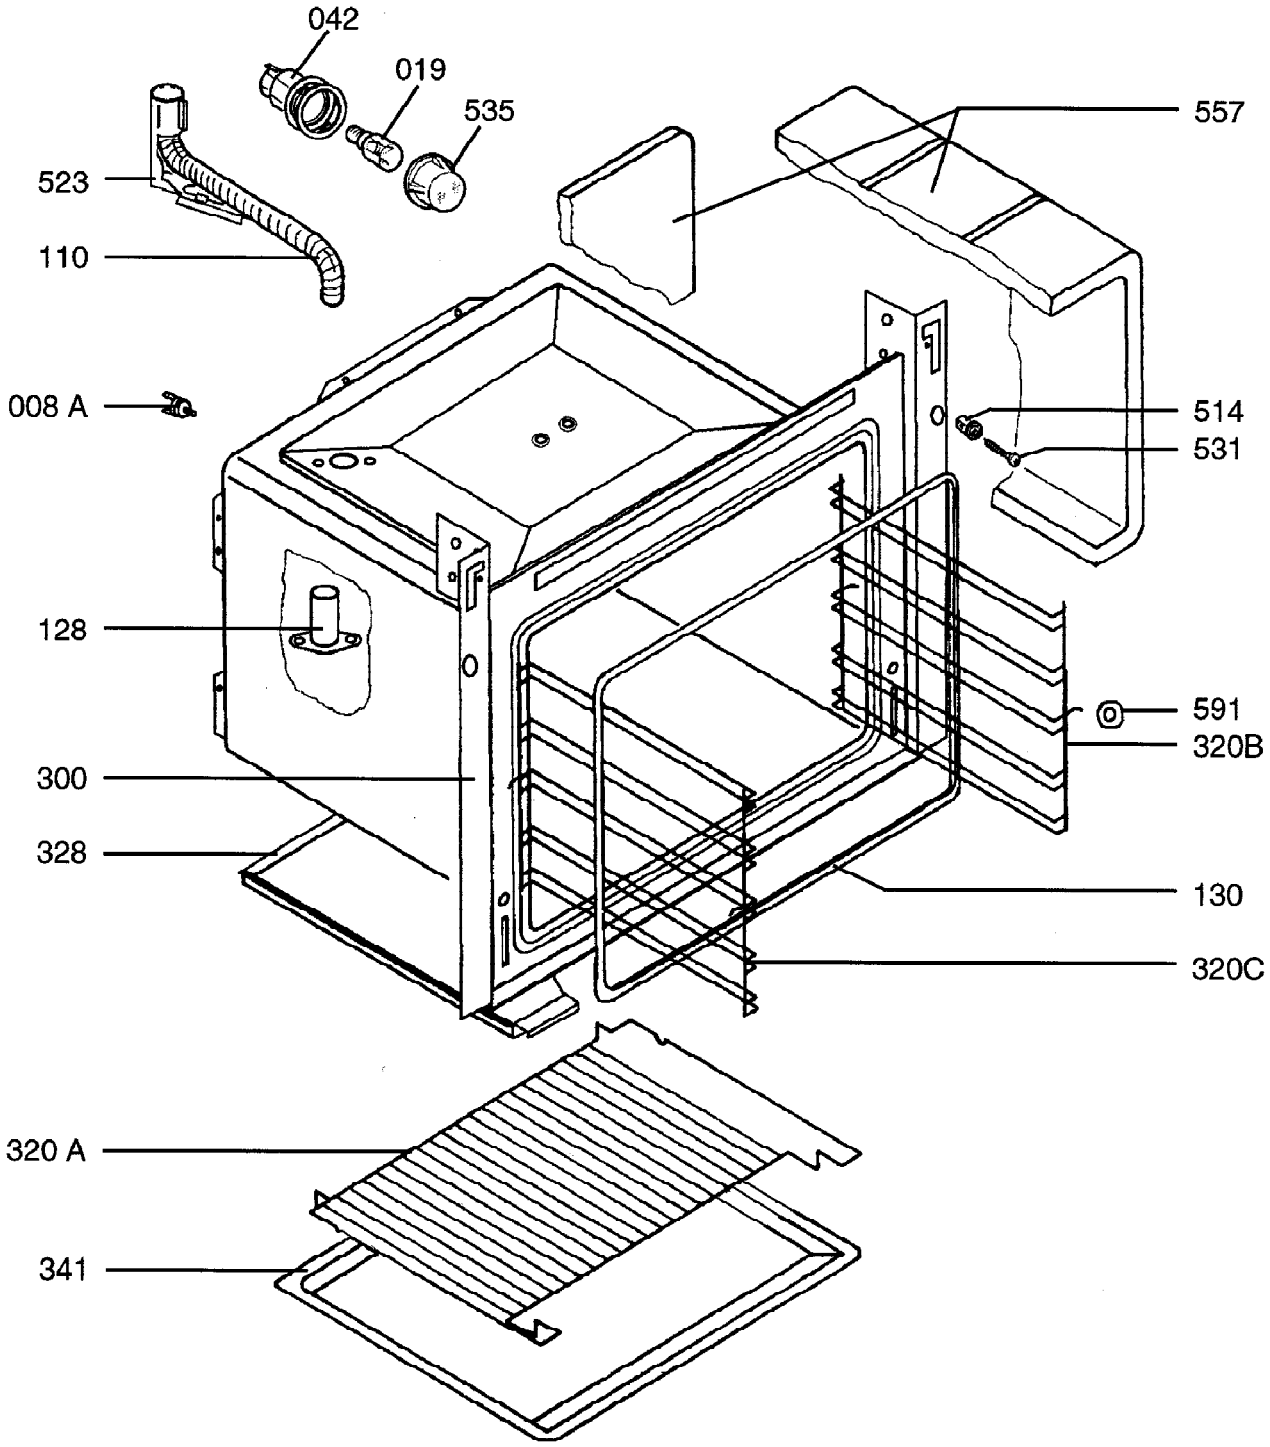

NDGTNc001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNC001
NDGTN066

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3192560070	A B	Αισθητήρας,40W,T29
042	3192560062	A B	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
110	3301863035	A B	Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm
128	3301861013	A B	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3303841005	A B	Στεγανοποίηση φούρνου
320A	3302088004	A B	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A B	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B	Θωράκιση,Βάση
341	8996619266746	A B	Δίσκος ψησίματος,Κάλυμμα προστατευτικό,Easy Clean
341	8996619266753	A B	Λαμαρίνα,Κάλυμμα προστατευτικό,Easy Clean
514	3192409013	A B	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
523	3301583013	A B	Υποδοχή,Αγωγός ατμών
531	8996698070100	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
531	8996698083095	A B	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A B	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	3304339017	A B	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω,pyr.
557	3304551017	A B	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A B	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm

© Electrolux

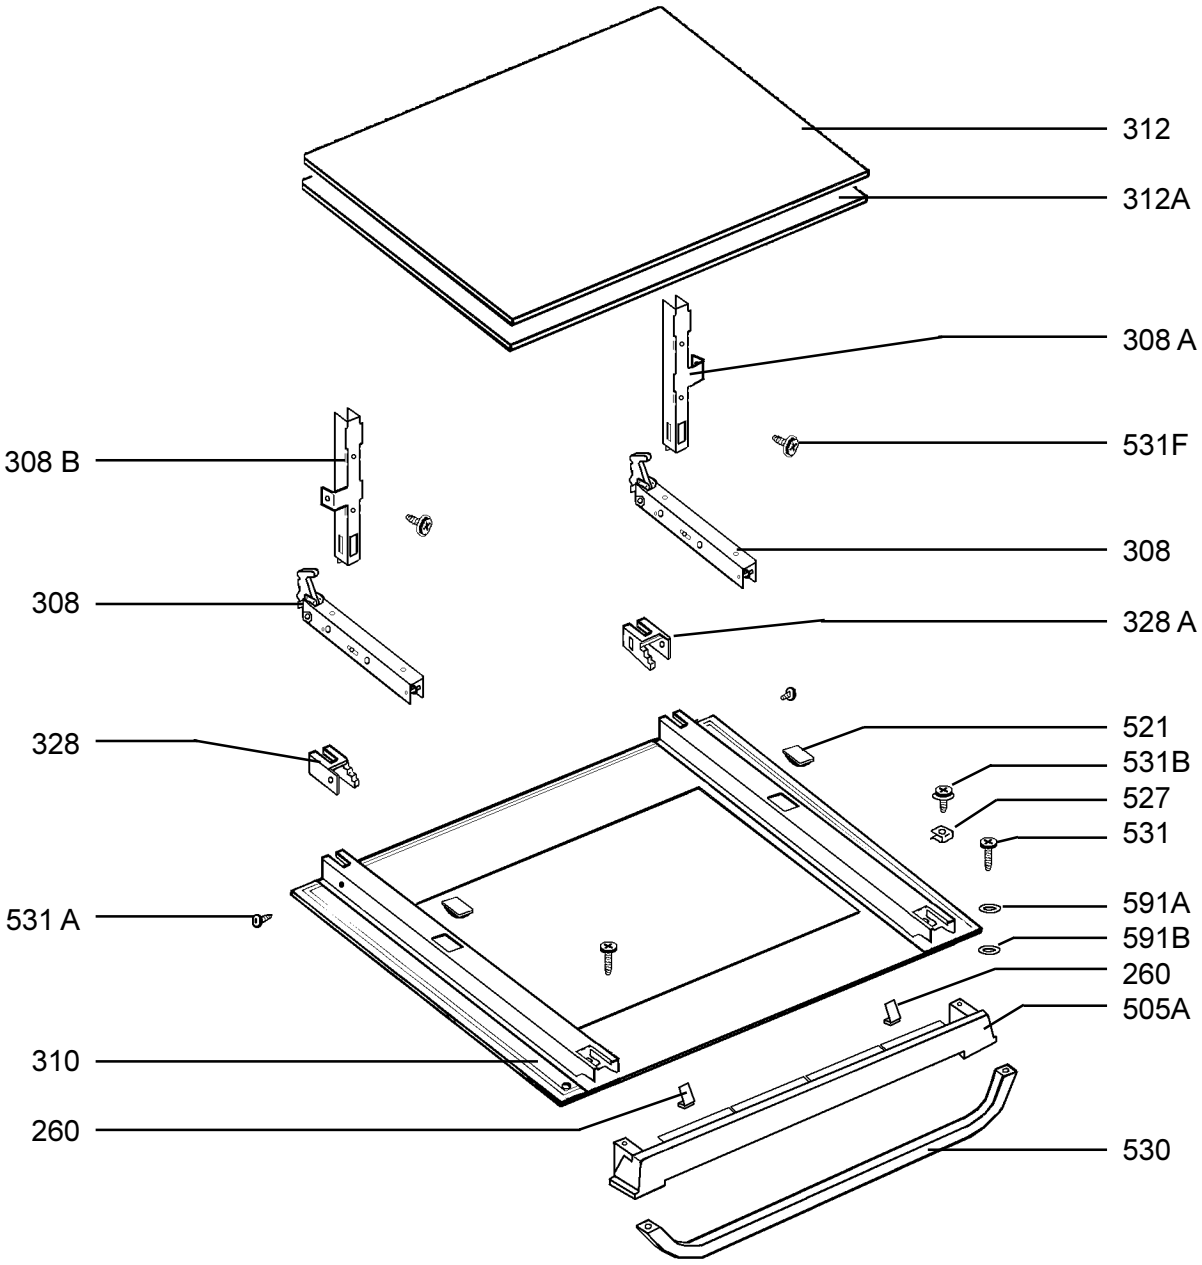

Explosionszeichnungsnummer N2143J13
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2143J13
NDGTN067


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540047	A B	Στροφέας πόρτας,Λευκό,(3Scheiben)/C,I
308A	3301548024	A B	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3305798666	A -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Αλουμίνιο,589x464.5mm
310	3305798658	- B	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589x464.5mm
312	3306425012	A B	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
312A	8996619265201	A B	Δίσκος κρυστάλλινος,448x395mm
328	3301519017	A B	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505A	3303916013	A B	Στήριγμα,cpl
521	3301532010	A B	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A B	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	3305842407	A -	Χειρολαβή πόρτας,Αλουμίνιο
530	3305842001	- B	Χειρολαβή πόρτας,inox
531	3303843027	A B	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x12 PZ
531A	8996698086932	A B	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	8996698083970	A B	Μπουλόνι,Πλάκα
531F	3304279015	A B	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
591A	3303153005	A B	Ροδέλα,12x4.3
591B	8998631189203	A B	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2
999	3301586016	A B	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

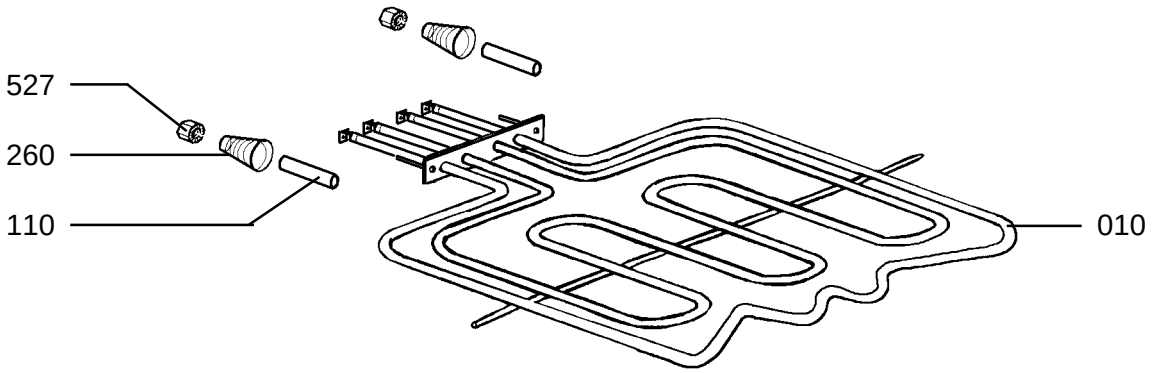

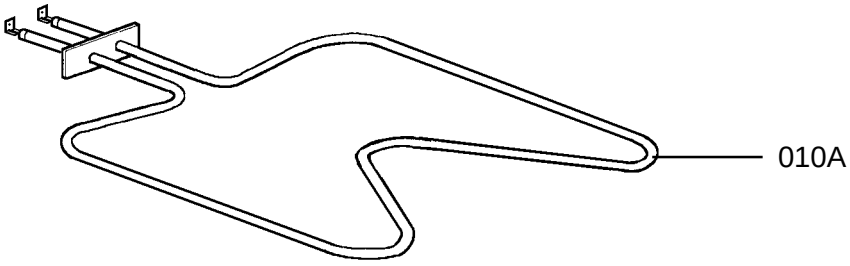

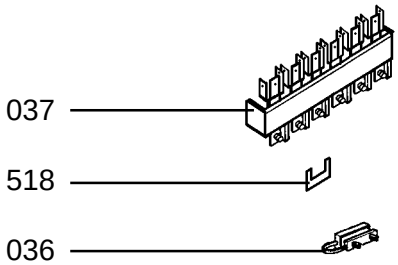

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTN068

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A B	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A B	Σφιγκτήρας
037	3192554016	A B	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
110	3302066018	A B	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B	Παξιμάδι,M4
999	3192911000	A B	Βίδα,3,9x32
999	8996699157146	A B	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

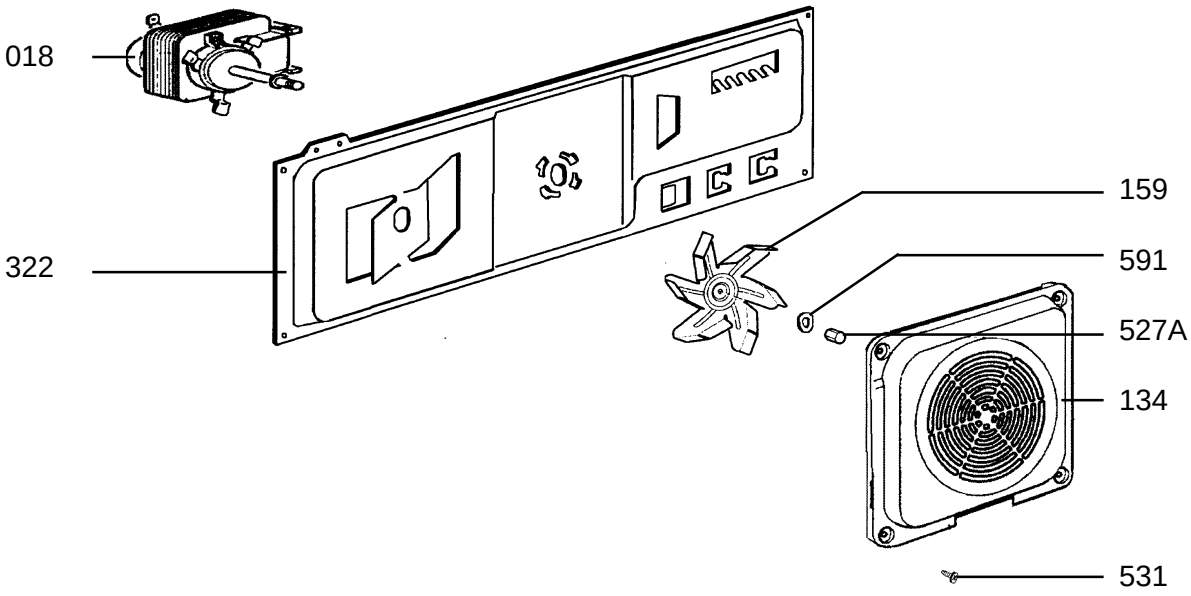

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
NDGTN069

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
064	3370673091	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
134	3304776010	A B	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527	3302045004	A B	Παξιμάδι,M4
527A	8996613922005	A B	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A B	Βίδα,B4,2x13
591	8998631189203	A B	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux

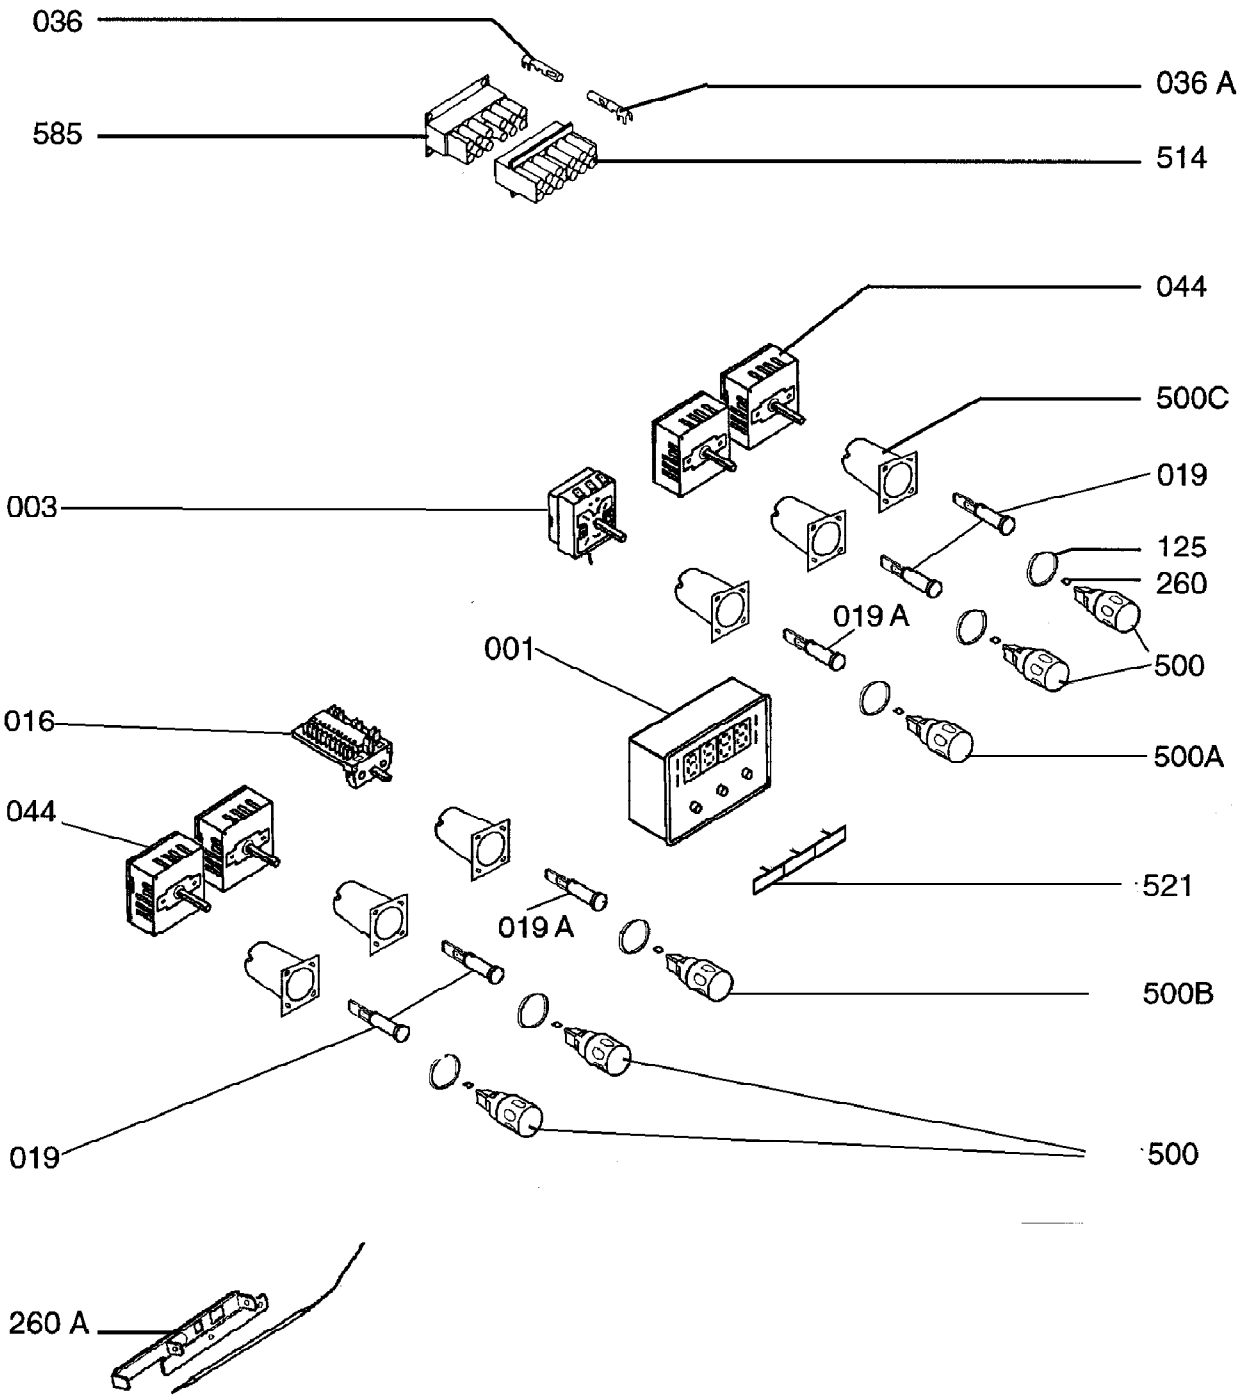

NDGTNg004

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNG004
NDGTN070

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320049	00	20031201	E31915-4-A
B	940320050	00	20031201	E31915-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A B	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
003	8996619265094	A B	Θερμοστάτης,Type2
016	3301877001	A B	Διακόπτης φούρνου
019	3305482022	A B	Φωτισμός,Ρυθμιστής βάσης εστίας
019A	3305482014	A B	Λυχνία,Διπλό
036	8996698045409	A B	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A B	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	3150788036	A B	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
125	3305405015	A B	Τάπα,Ασημί
260	8996613013003	A B	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305984407	A -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας θερμοστάτ
500	3305984001	- B	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Ανοξοίδωτ
500A	3305983409	A -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,AL
500A	3305983003	- B	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,M
500B	3305981403	A -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,AL
500B	3305981007	- B	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,M
500C	3305477014	A B	Δοχείο,LED,Κουμπί
521	3304757408	A -	Πλήκτρο,Αλουμίνιο
521	3304757002	- B	Πλήκτρο,inox
999	3192665002	A B	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος

© Electrolux