

Gebrauchsanweisung
52 0737
(SE,DK,FI,NO,RU)

1) 16 5420 (set)
2) 15 2582
3) 15 2581

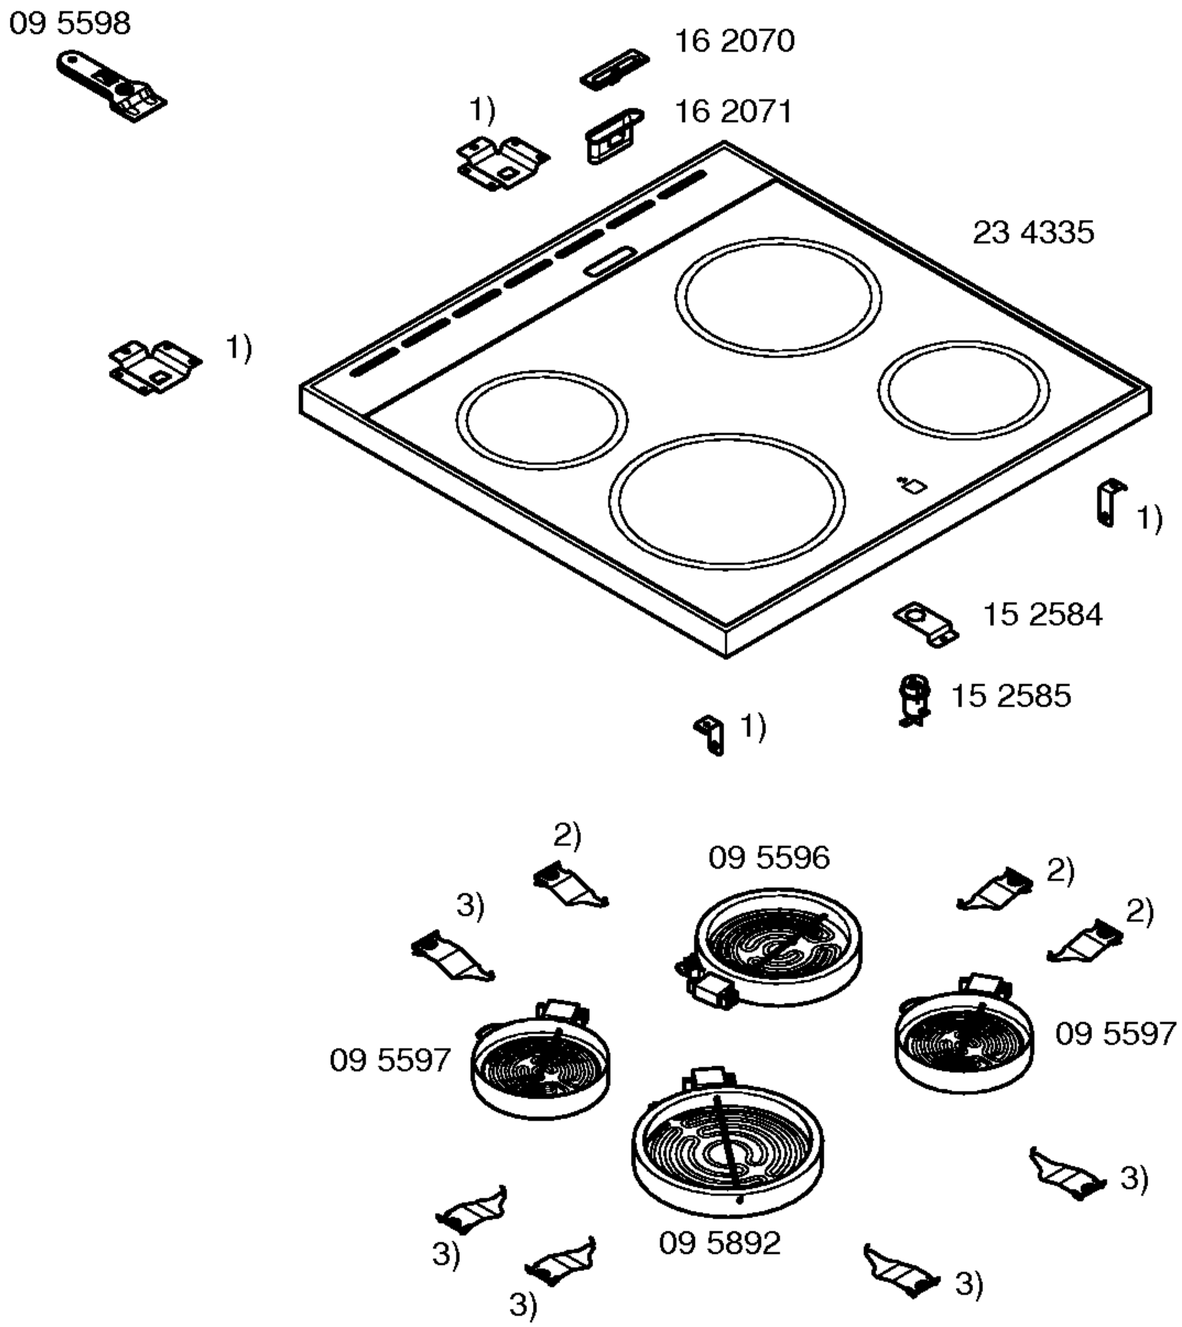

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

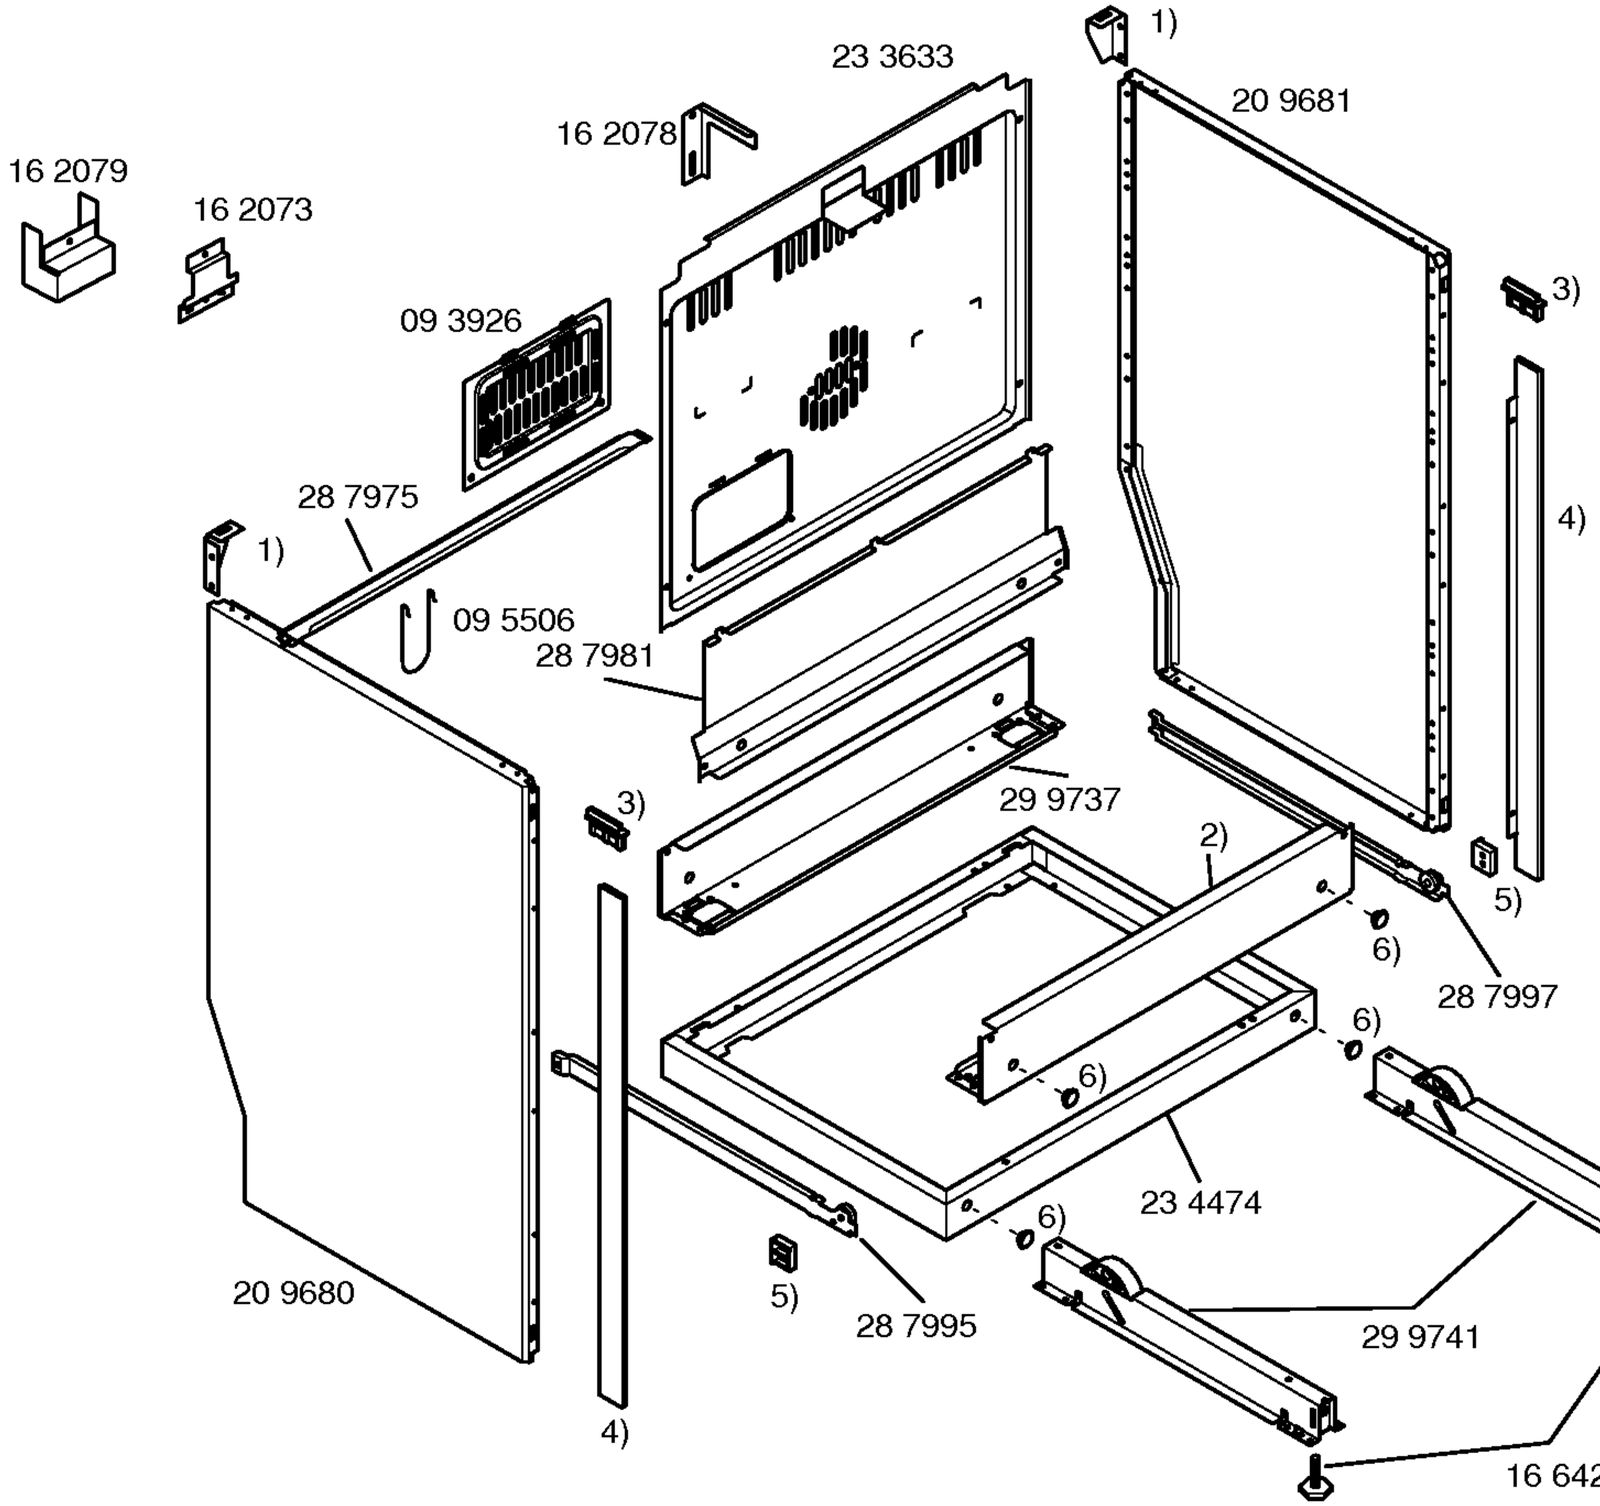


1) 16 5420 set
2) 29 9739
3) 16 2072
4) 21 2369
5) 06 7898
6) 16 6424

e132613-5/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


1) 06 8353
2) 23 2983
3) 09 1381

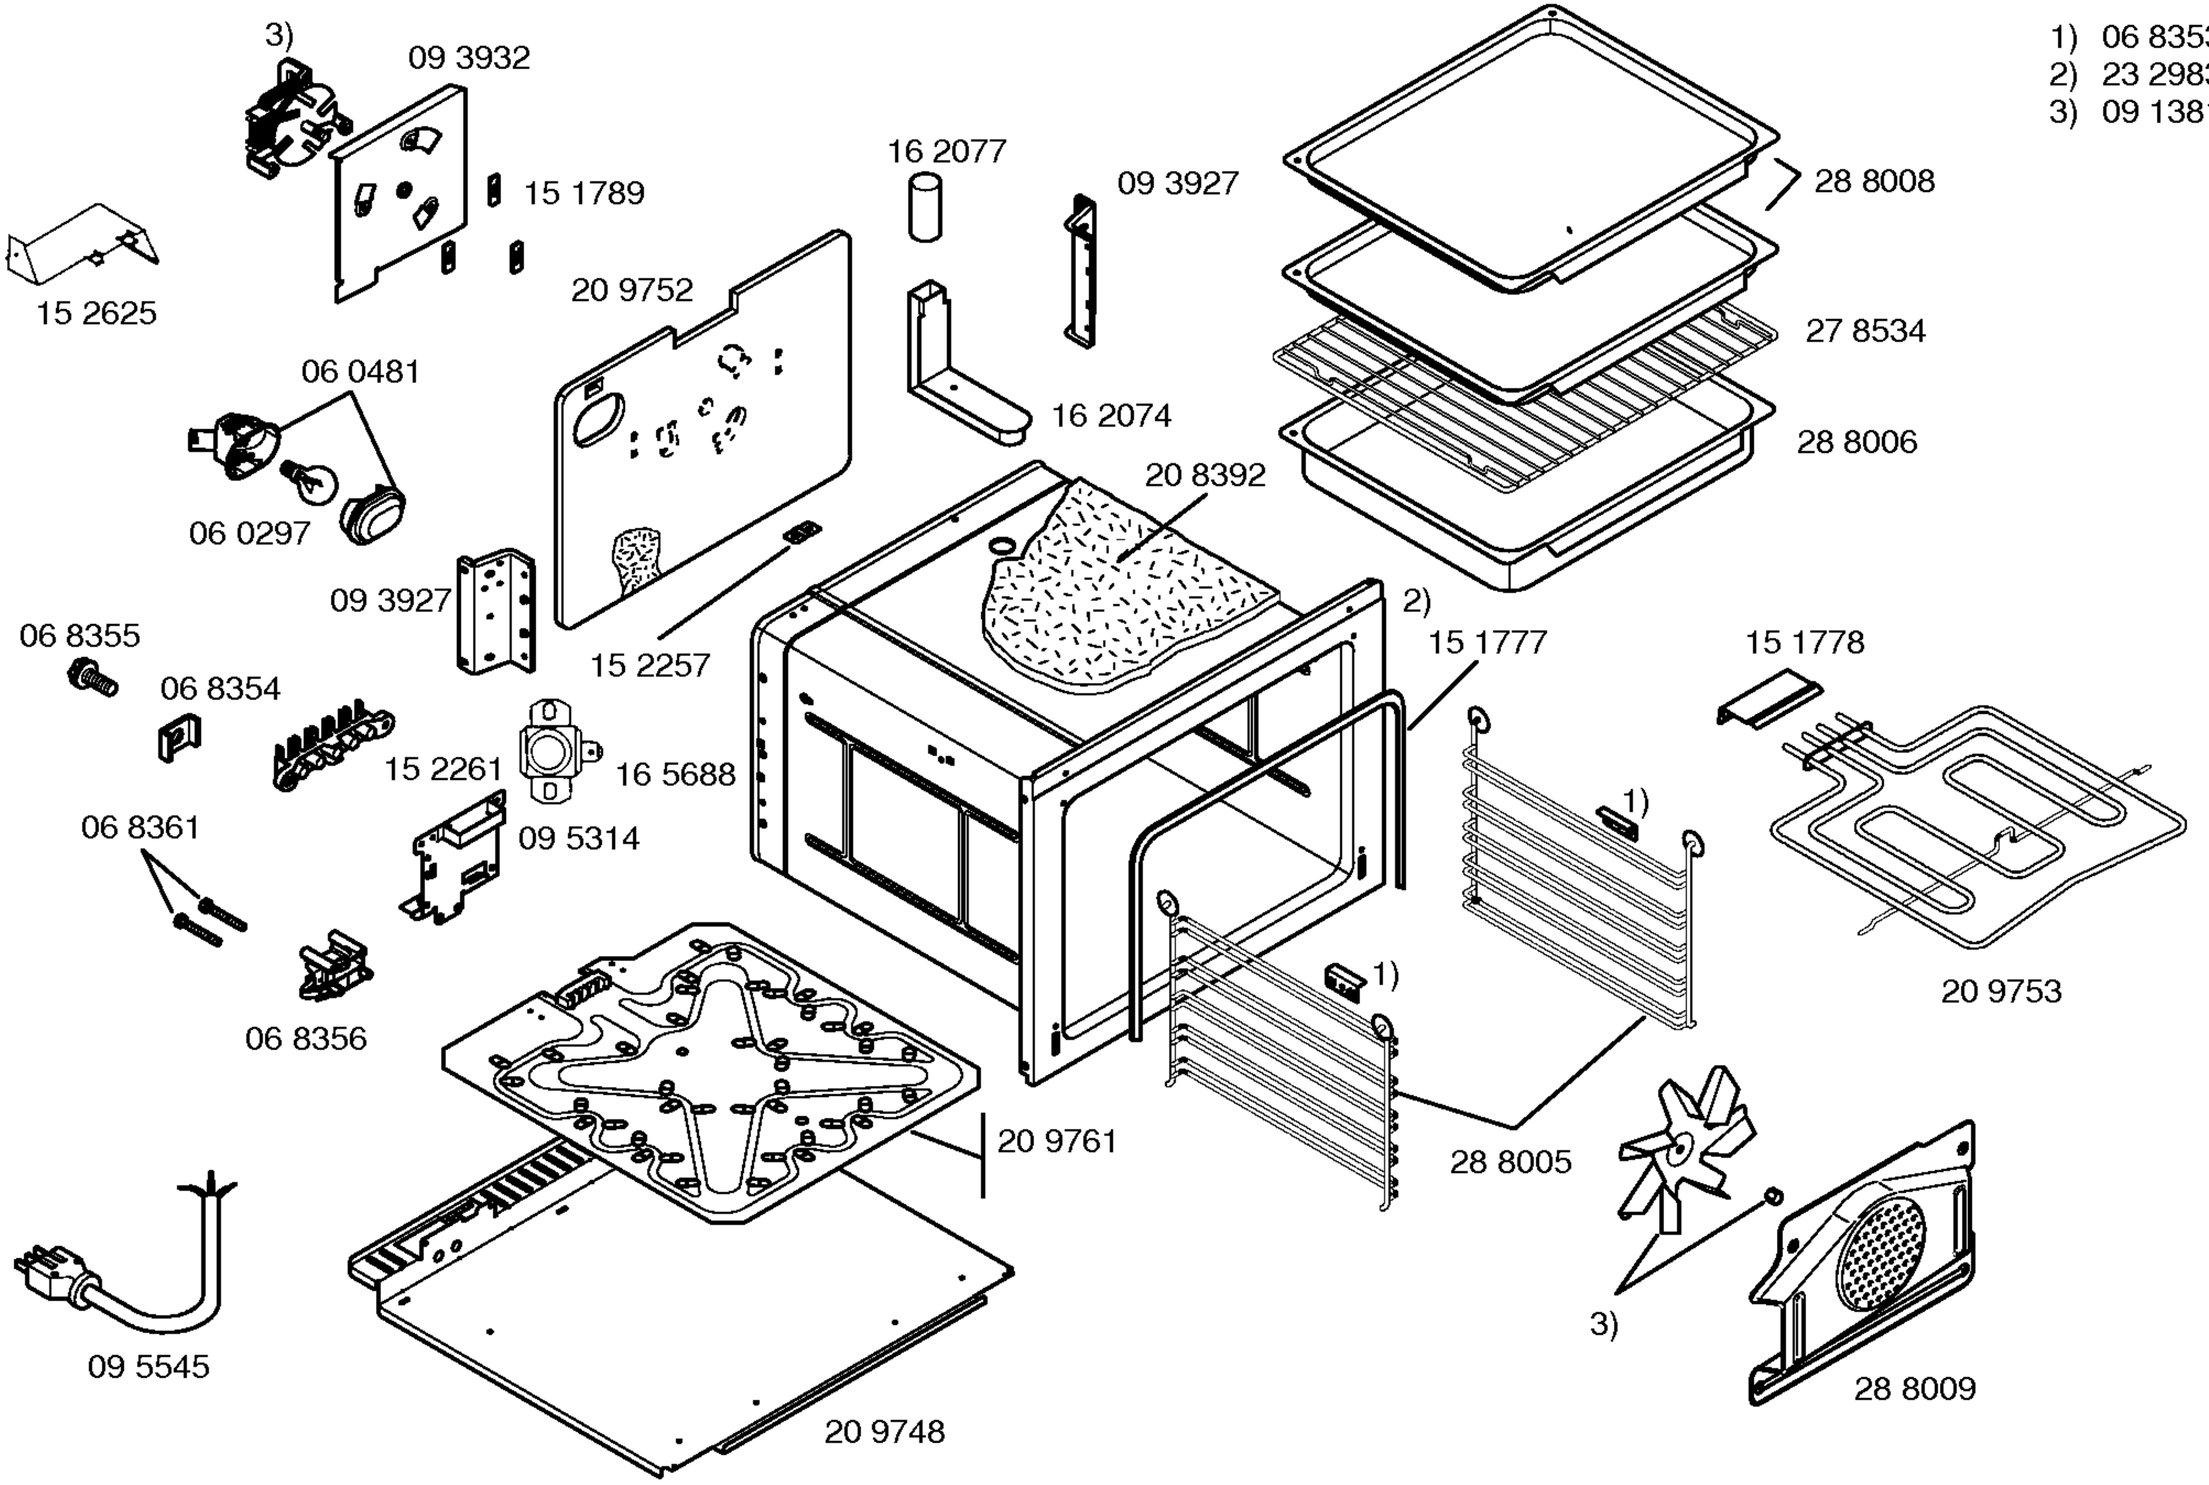



e132613-5/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

1) 16 5697
2) 06 0889
3) 06 0548
4) 16 7120

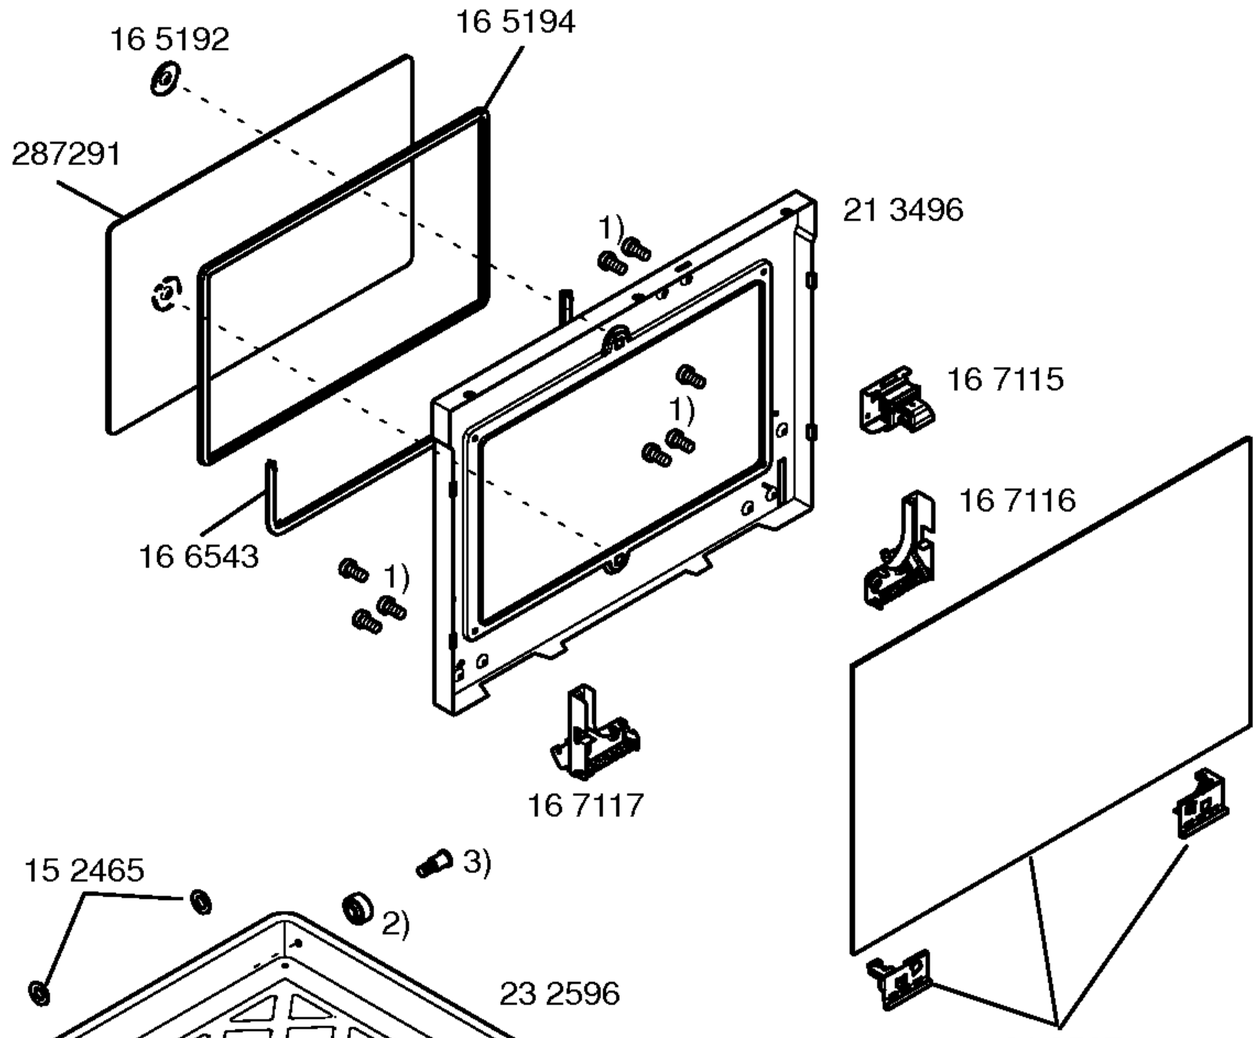

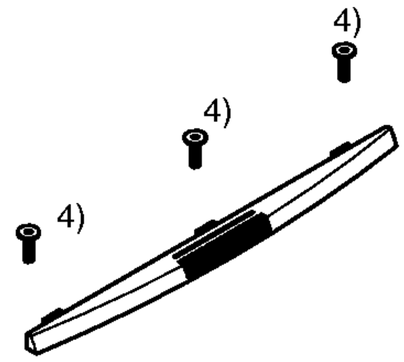


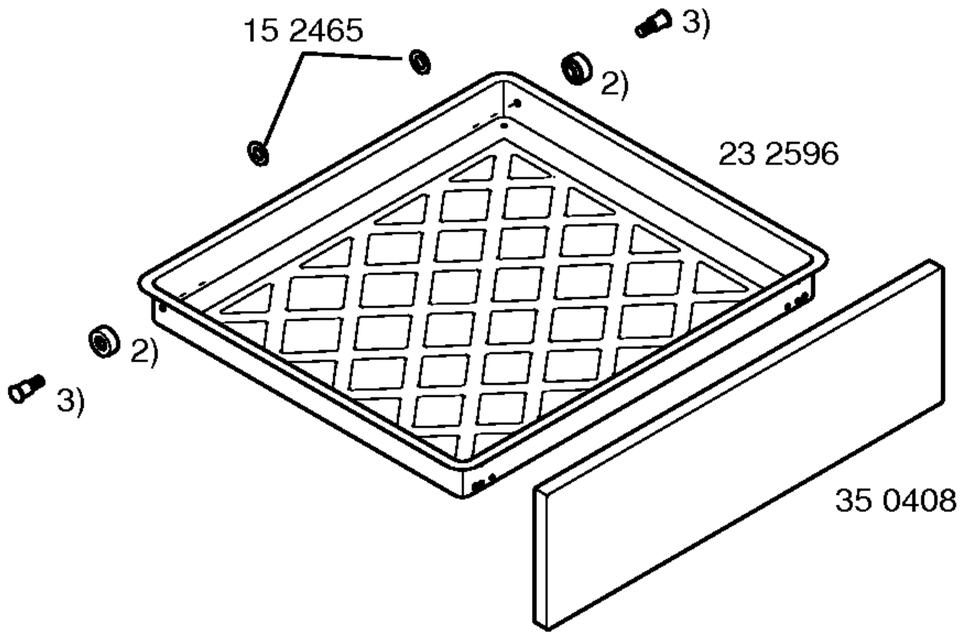

e132613-5/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

1) 16 7122
2) 16 7160

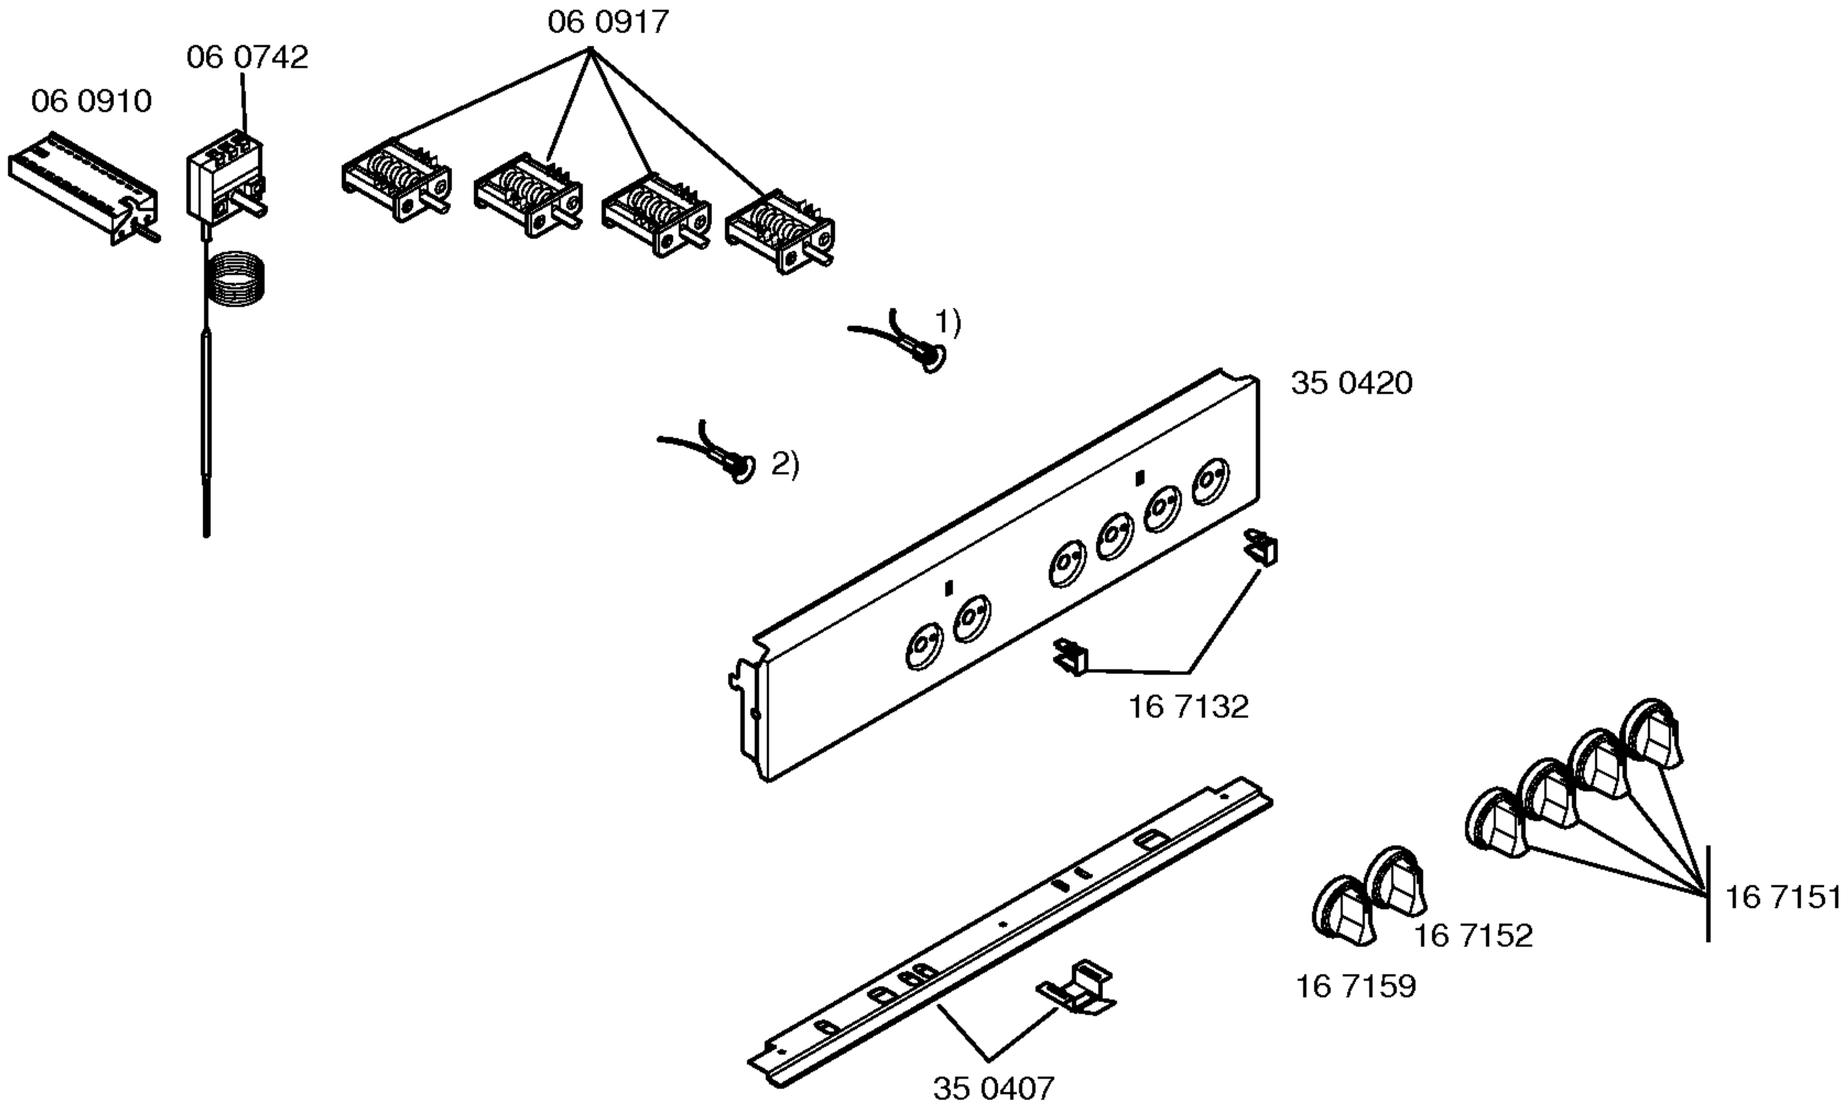

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101