EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940320057	00	AEG	E4101-4-A	DE - GR
940320058	00	AEG	E4101-4-D	DE - GR
940320059	00	AEG	E4101-4-M	DE - GR
940320060	00	AEG	E4101-4-W	DE - GR

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599519100
2004/08/11
DGT

© Electrolux

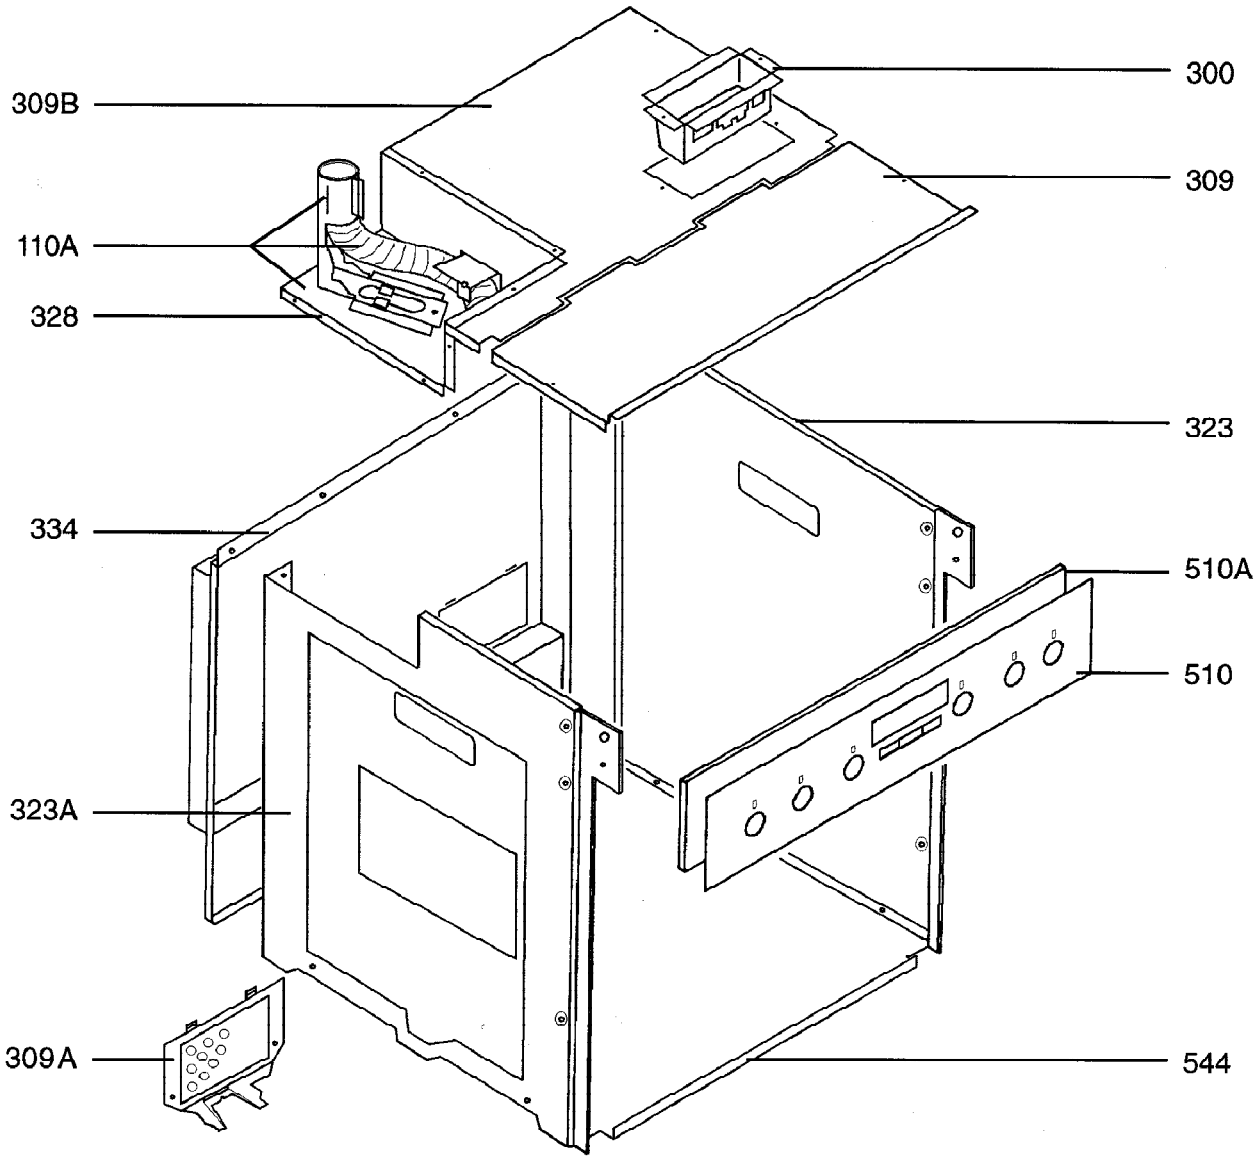

NDGTNa004


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNA004
NDGTN196

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	3301862011	A B C D	Αγωγός ατμών,cpl
300	3301584011	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών
309	3192424012	A B C D	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B C D	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3192425068	A B C D	Κάλυμμα,Πίσω
323	3192422057	A B C D	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422073	A B C D	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
328	3301585018	A B C D	Κάλυμμα ατμών
334	3304494010	A B C D	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	8996619274484	A - - -	Πρόσοψη διακοπτών,A
510	8996619274450	- B - -	Πρόσοψη διακοπτών,Πλήρες,E3191-4-D
510	8996619274468	- - C -	Πρόσοψη διακοπτών,Πλήρες,E3191-4-M
510	8996619274476	- - - D	Πρόσοψη διακοπτών,Πλήρες,E3191-4-W
510A	8996619274435	A B C D	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών
544	3192426017	A B C D	Πλάκα βάσης
999	3306022017	A B C D	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8229235471	A B C D	Οδηγίες χειρισμού,E4101-4, D
999	8229236958	A B C D	Οδηγίες χειρισμού,E4101-4, GR
999	8996698070126	A B C D	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
999	8996698086106	A B C D	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	3302726009	- - C -	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο

© Electrolux

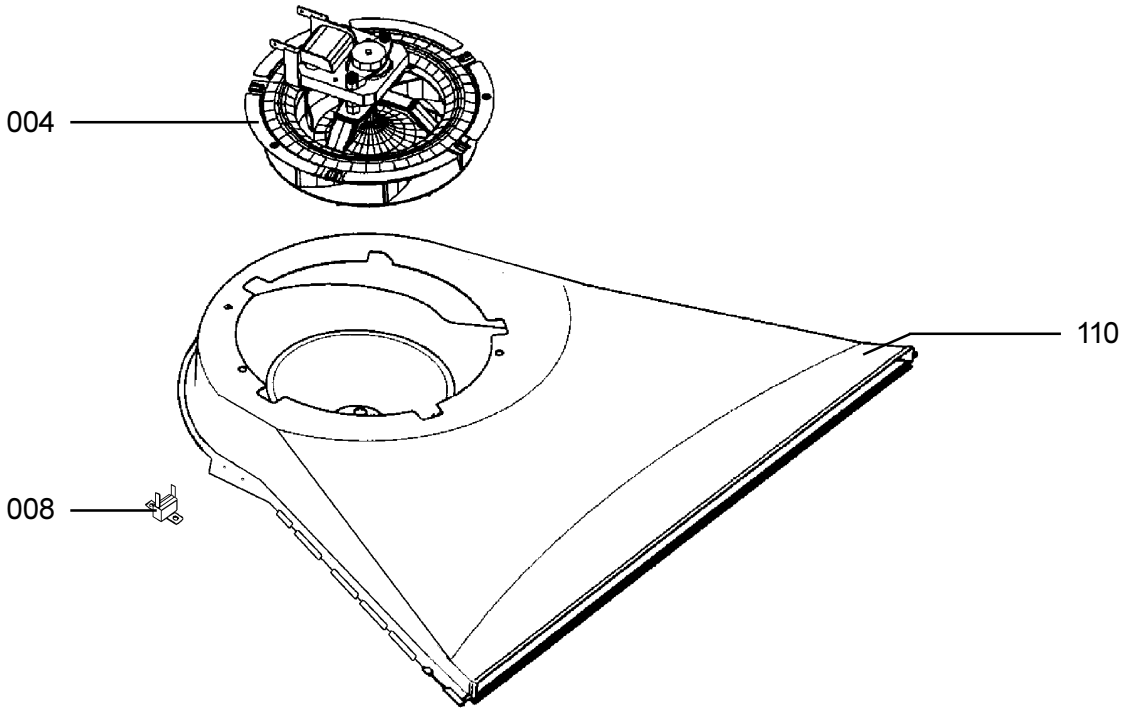

Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTN197

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A B C D	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A B C D	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3302868017	A B C D	Αεραγωγός,Άνω τμήμα,M
999	8996619273569	A B C D	Θερμική ασφάλεια,cpl,Σετ,230V,Lüfternachlauf

© Electrolux

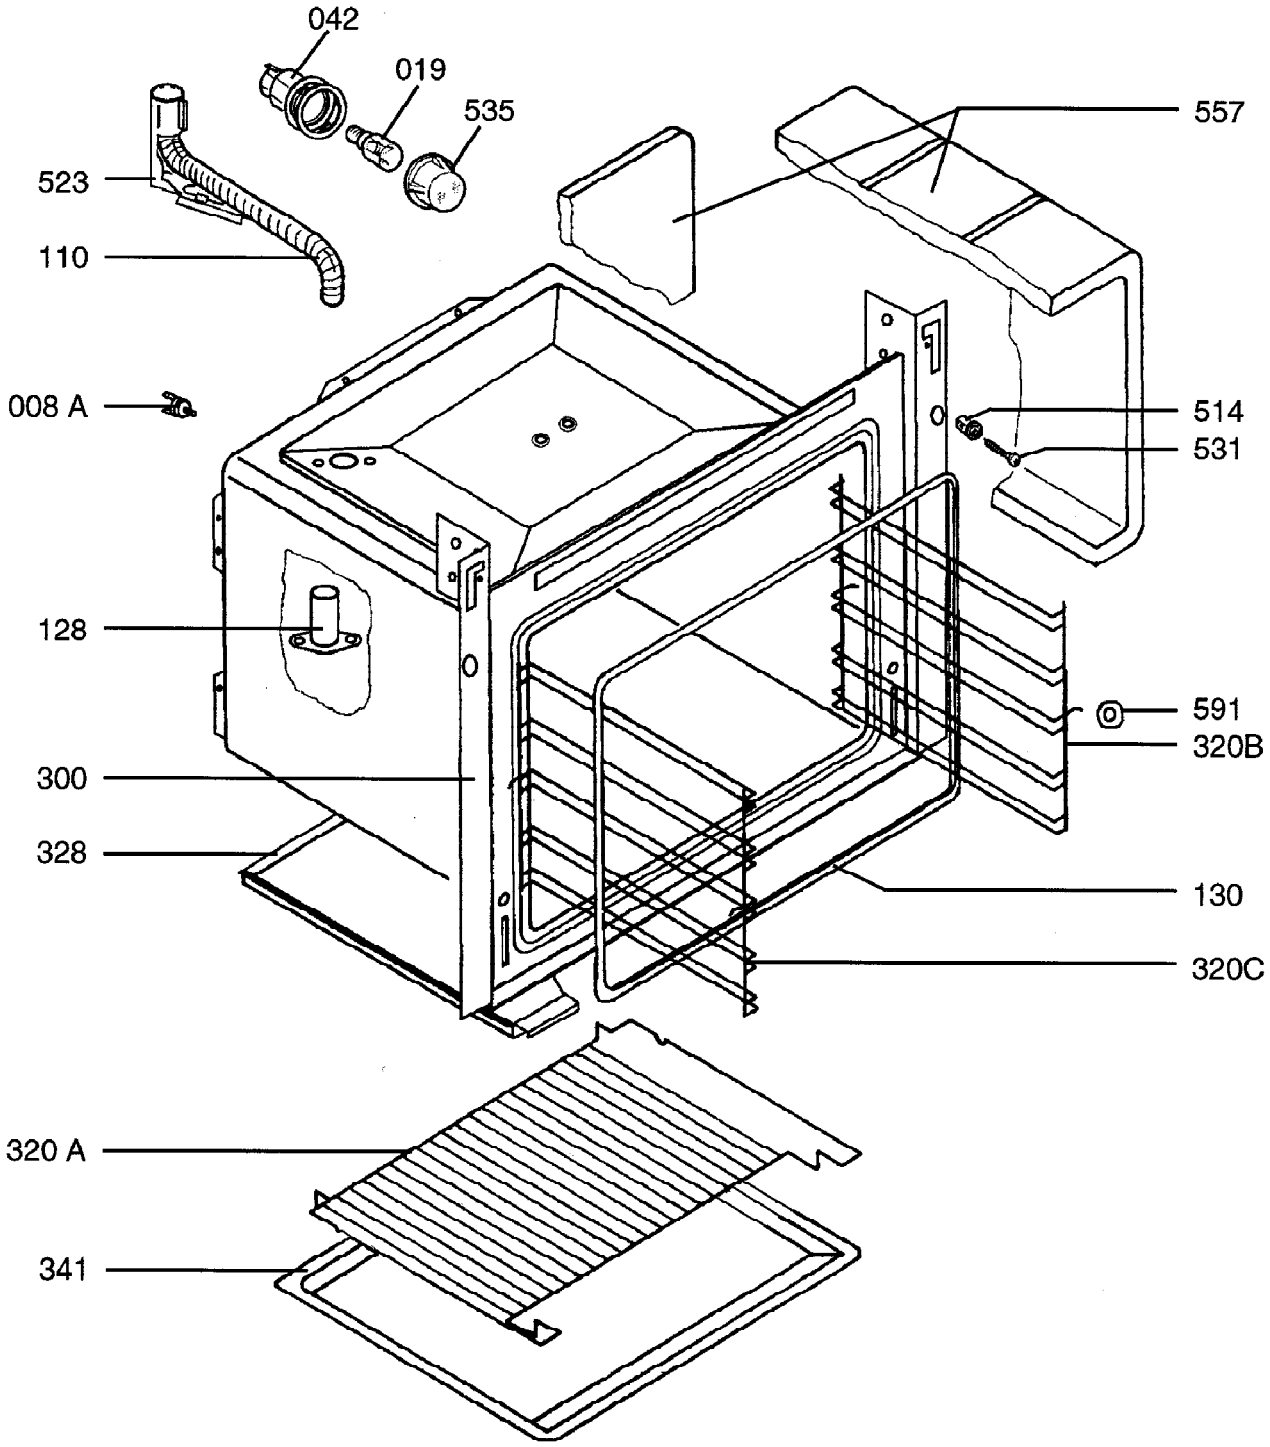

NDGTNc001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNC001
NDGTN198

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3192560070	A B C D	Αισθητήρας,40W,T29
042	3192560062	A B C D	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
110	3301863035	A B C D	Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm
128	3301861013	A B C D	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3303841005	A B C D	Στεγανοποίηση φούρνου
320A	3302088004	A B C D	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A B C D	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B C D	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B C D	Θωράκιση,Βάση
341	3302089010	A B C D	Δίσκος,Combi,422x358x30mm
341	3302142017	A B C D	Δίσκος ψησίματος,422x358x21mm
514	3192409013	A B C D	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
523	3301583013	A B C D	Υποδοχή,Αγωγός ατμών
531	8996698083095	A B C D	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A B C D	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	3304339017	A B C D	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω,pyr.
557	3304551017	A B C D	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A B C D	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B C D	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm

© Electrolux

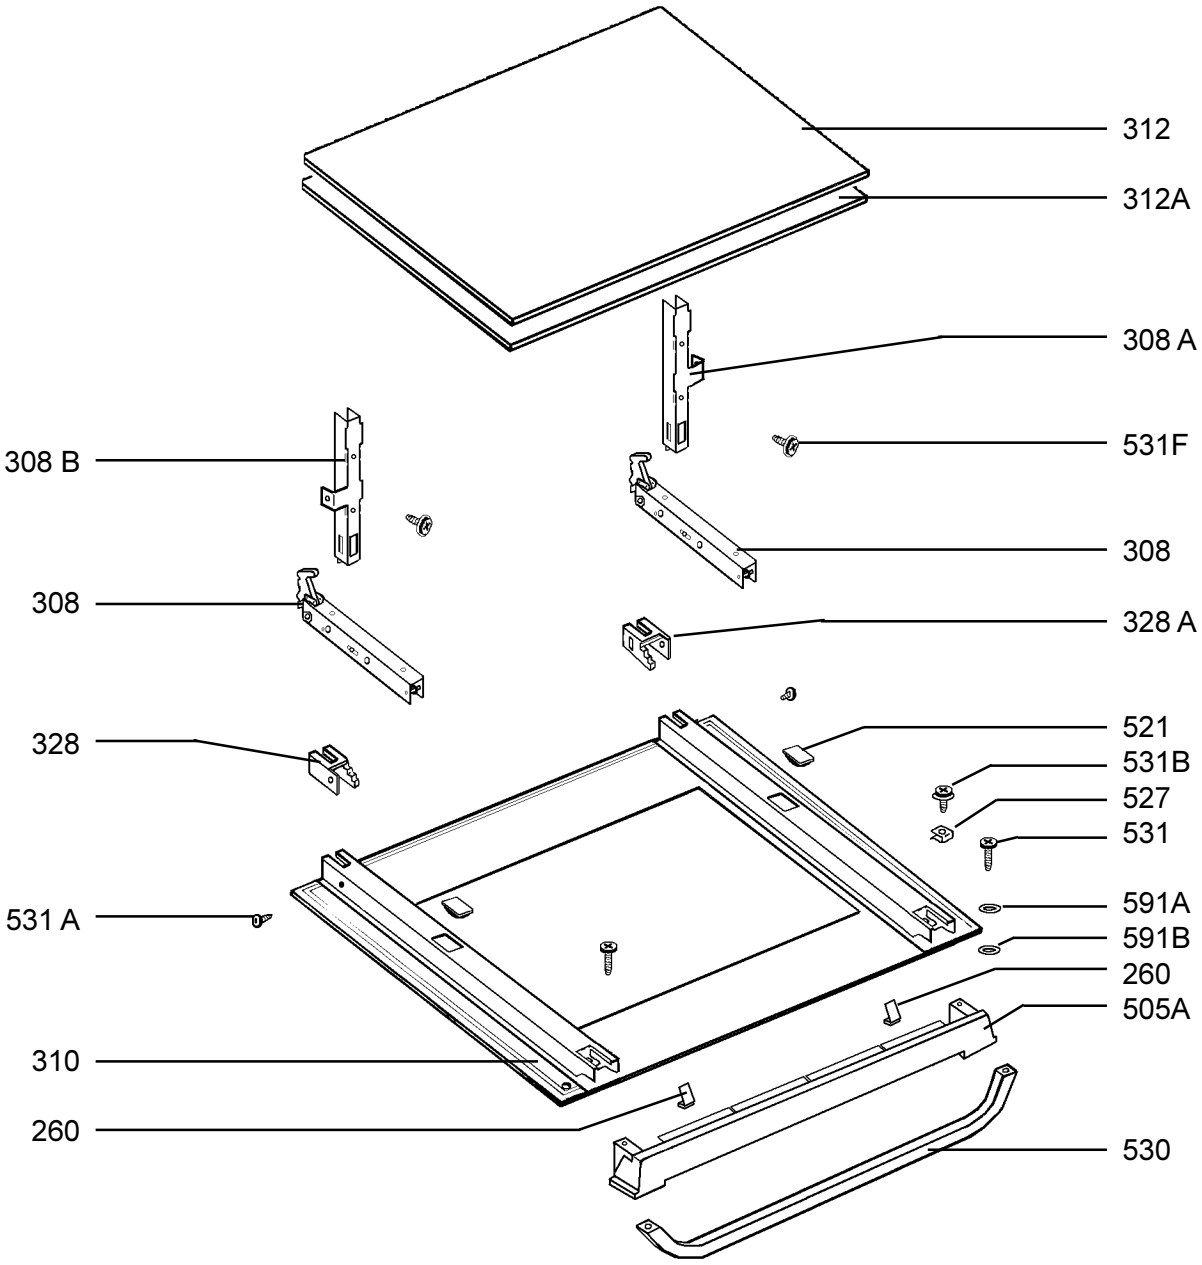

Explosionszeichnungsnummer N2143J13
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2143J13
NDGTN199


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B C D	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540047	A B C D	Στροφέας πόρτας,Λευκό,(3Scheiben)/C,I
308A	3301548024	A B C D	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B C D	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3305798591	A - - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Αλουμίνιο,589x464.5mm
310	3305798567	- B - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x467mm
310	3305798583	- - C -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589x464.5mm
310	3305798575	- - - D	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467mm
312	8996619265201	A B C D	Δίσκος κρυστάλλινος,448x395mm
312A	3306421011	A B C D	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
328	3301519017	A B C D	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B C D	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
500	3305984308	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,D
505A	3303916013	A B C D	Στήριγμα,cpl
521	3301532010	A B C D	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A B C D	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	3304848405	A - - -	Χειρολαβή πόρτας,Alutec
530	3304848306	- B - -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	3304848009	- - C -	Χειρολαβή πόρτας,inox
530	3304848108	- - - D	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
531	3303843027	A B C D	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x12 PZ
531A	8996698086932	A B C D	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	8996698083970	A B C D	Μπουλόνι,Πλάκα
531F	3304279015	A B C D	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
591A	3303153005	A - C -	Ροδέλα,12x4.3
999	3301586016	A B C D	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

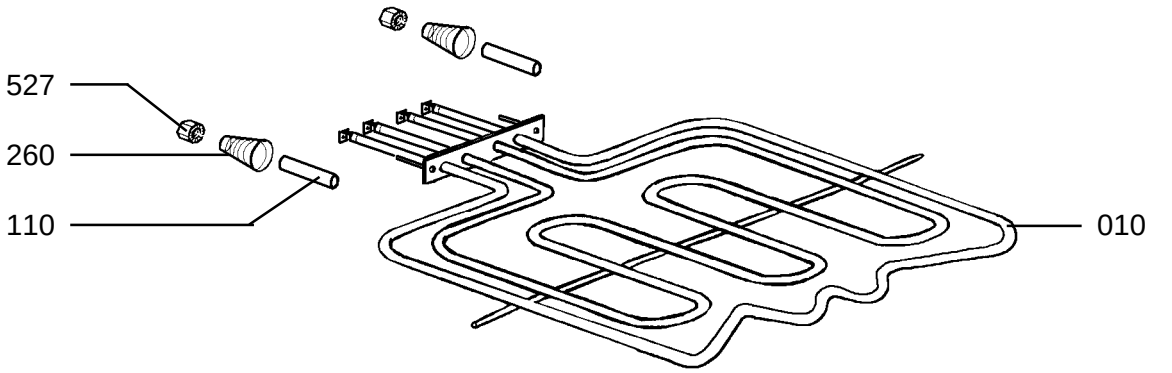

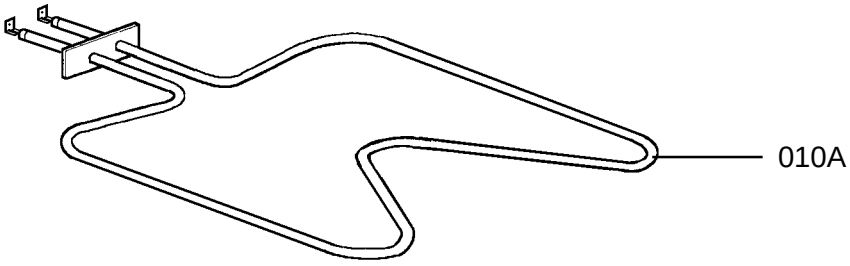

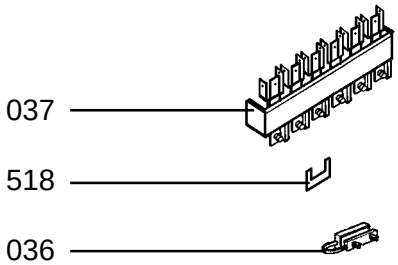

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTN200

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C D	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A B C D	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A B C D	Σφιγκτήρας
037	3192554016	A B C D	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
110	3302066018	A B C D	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C D	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C D	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B C D	Παξιμάδι,M4
999	8996699157146	A B C D	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

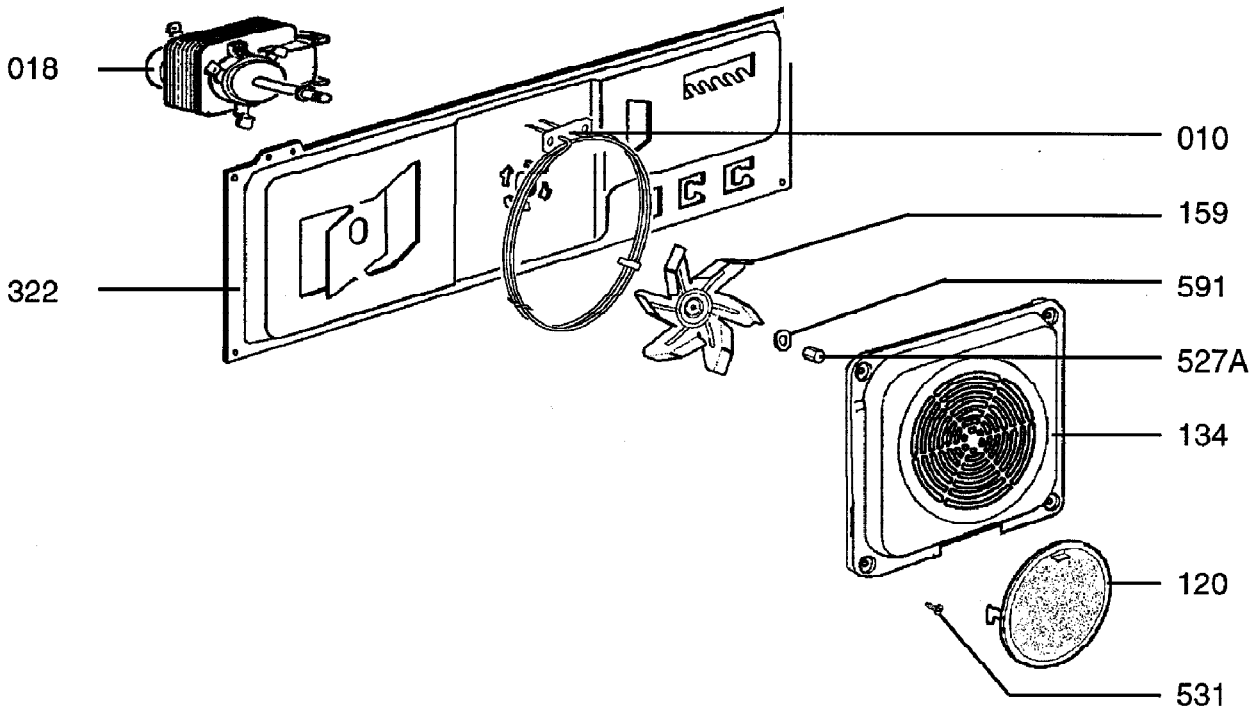

NDGTNf003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNF003
NDGTN201

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	3192085102	A B C D	Αντίσταση,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας,230V, 2400W
018	3370673091	A B C D	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
120	3304775012	A B C D	Φίλτρο λίπους,Πλήρες
134	3304776010	A B C D	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B C D	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C D	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A B C D	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A B C D	Βίδα,B4,2x13
591	8998631189203	A B C D	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux

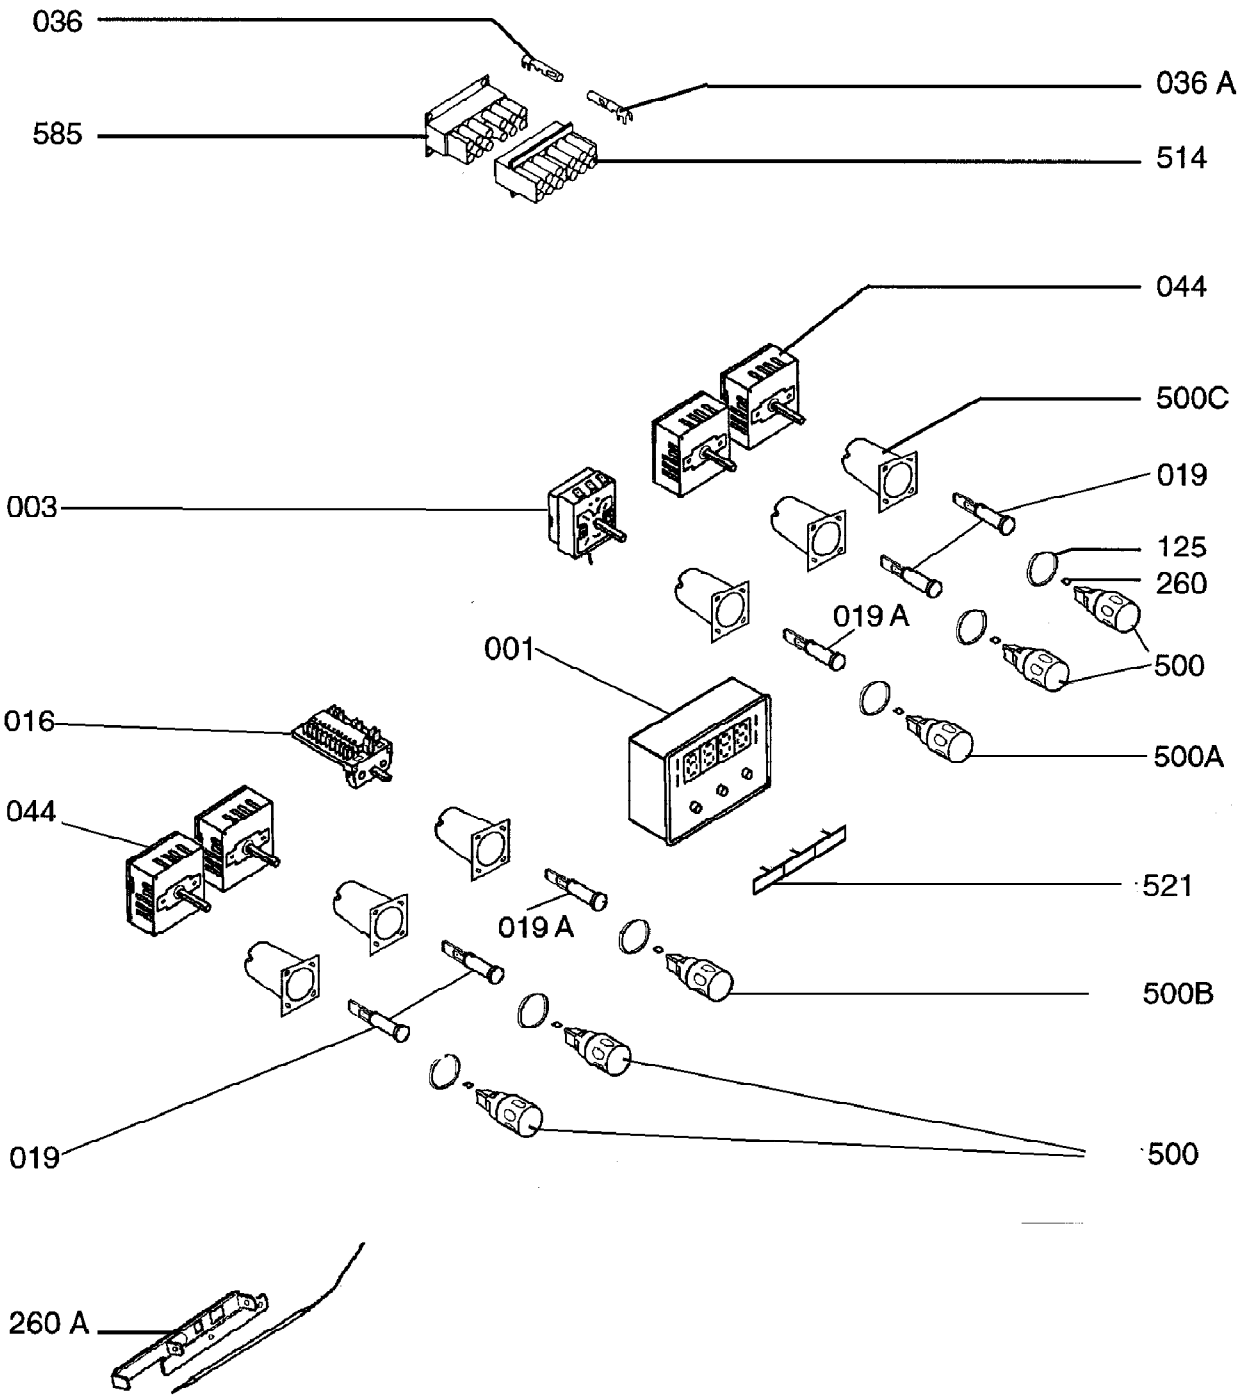

NDGTNg004

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNG004
NDGTN202

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320057	00	20040130	E4101-4-A
B	940320058	00	20040130	E4101-4-D
C	940320059	00	20040130	E4101-4-M
D	940320060	00	20040130	E4101-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A B C D	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
003	8996619265094	A B C D	Θερμοστάτης,Type2
016	3301678003	A B C D	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3305482022	A B C D	Φωτισμός,Ρυθμιστής βάσης εστίας
019A	3305482014	A B C D	Λυχνία,Διπλό
036	8996698045409	A B C D	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A B C D	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	3150788036	A B C D	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
125	3305405015	A - C -	Τάπα,Ασημί
125	3305403309	- B - -	Περικόχλιο,Κουμπί,Καφέ
125	3305403101	- - - D	Περικόχλιο,Κουμπί,Λευκό
260	8996613013003	A B C D	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B C D	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305984407	A - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας θερμοστάτ
500	3305984308	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,D
500	3305984001	- - C -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Ανοξοίδωτ
500	3305984100	- - - D	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-Z
500A	3306315403	A - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Αλουμίνιο
500A	3306315304	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Καφέ
500A	3306315007	- - C -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,inox
500A	3306315106	- - - D	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό
500B	3306261409	A - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Αλουμίνιο
500B	3306261300	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Καφέ
500B	3306261003	- - C -	Κουμπί βυθιζόμενο,Λειτουργίες,Μεταλλικό
500B	3306261102	- - - D	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
500C	3305477014	A B C D	Δοχείο,LED,Κουμπί
514	8996613208009	A B C D	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
521	3304757408	A - - -	Πλήκτρο,Αλουμίνιο
521	3304757309	- B - -	Πλήκτρο,Καφέ
521	3304757002	- - C -	Πλήκτρο,inox
521	3304757101	- - - D	Πλήκτρο,Λευκό
585	8996611793713	A B C D	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.

© Electrolux