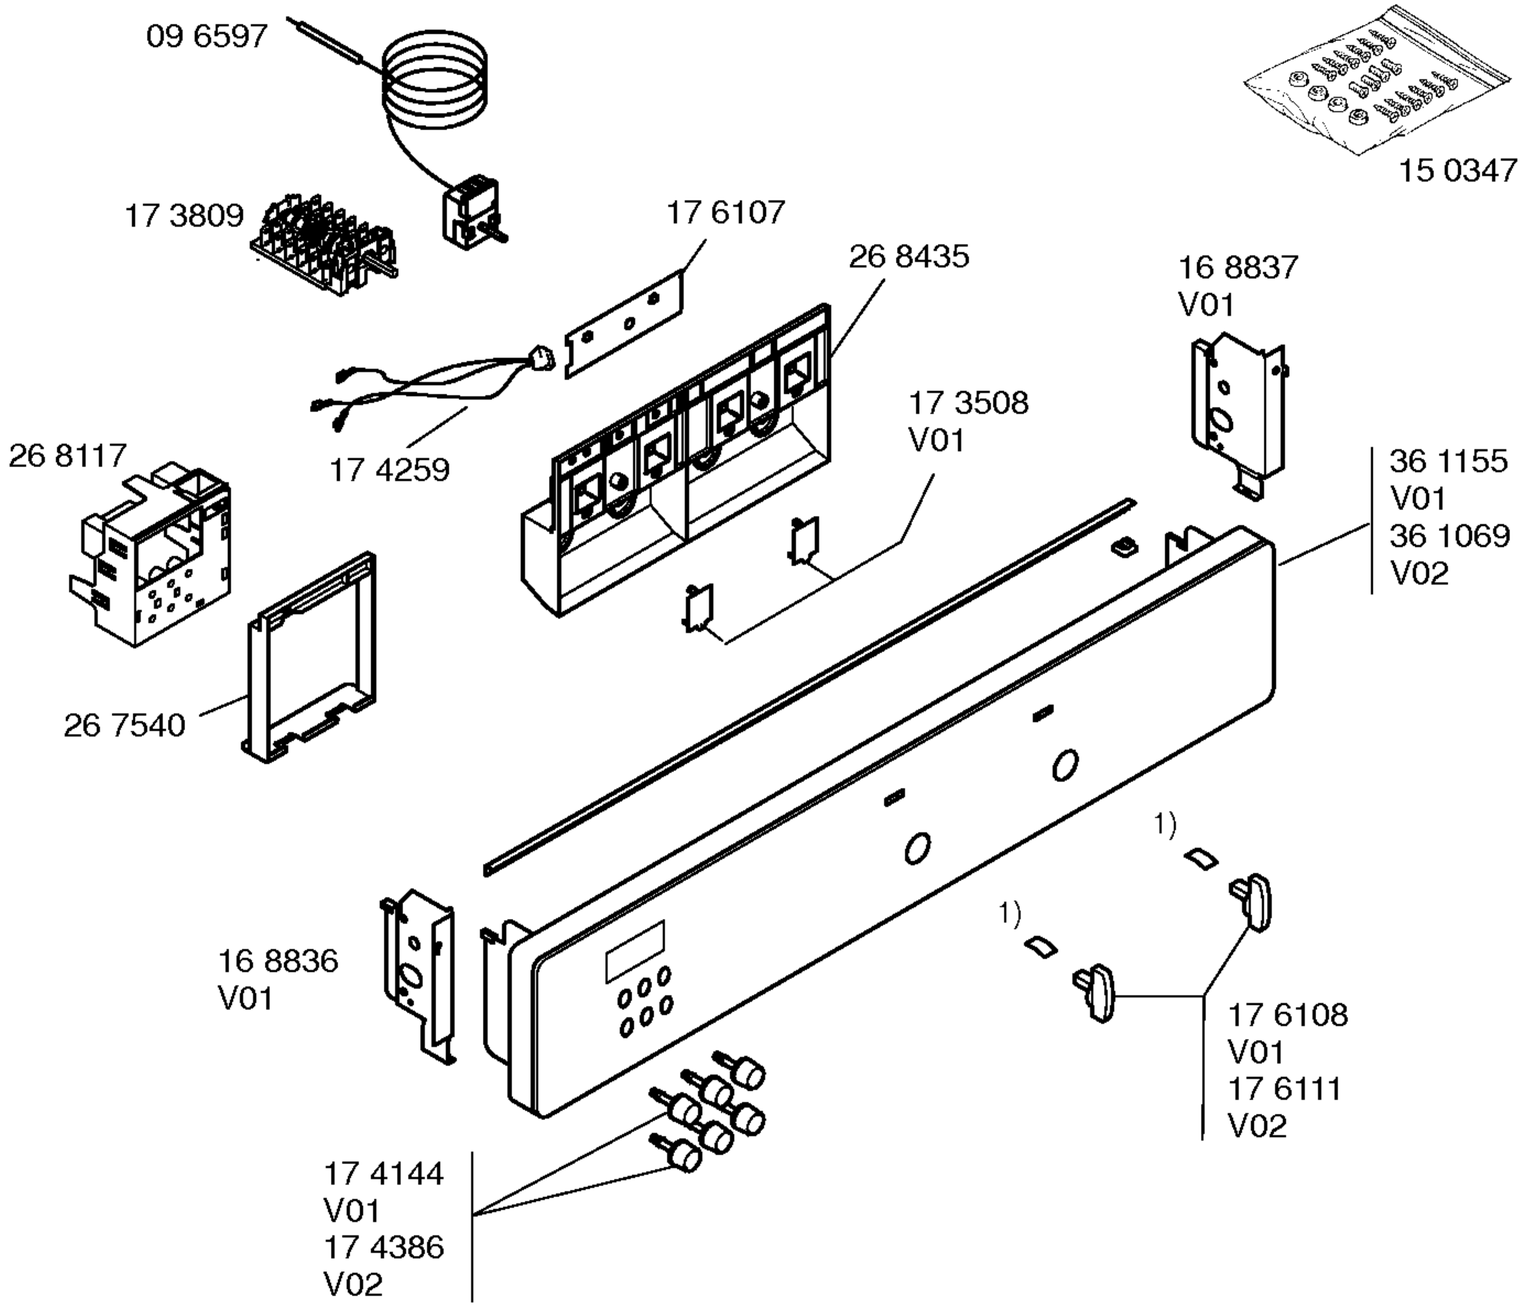



Gebrauchsanweisung
58 2766
(da,sv,no,fi)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21100
Backblech emailliert
HZ21300
Universalpfanne
HZ21400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ21710
Teleskopauszug
3–fach
HZ21700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

1) 01 4254


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

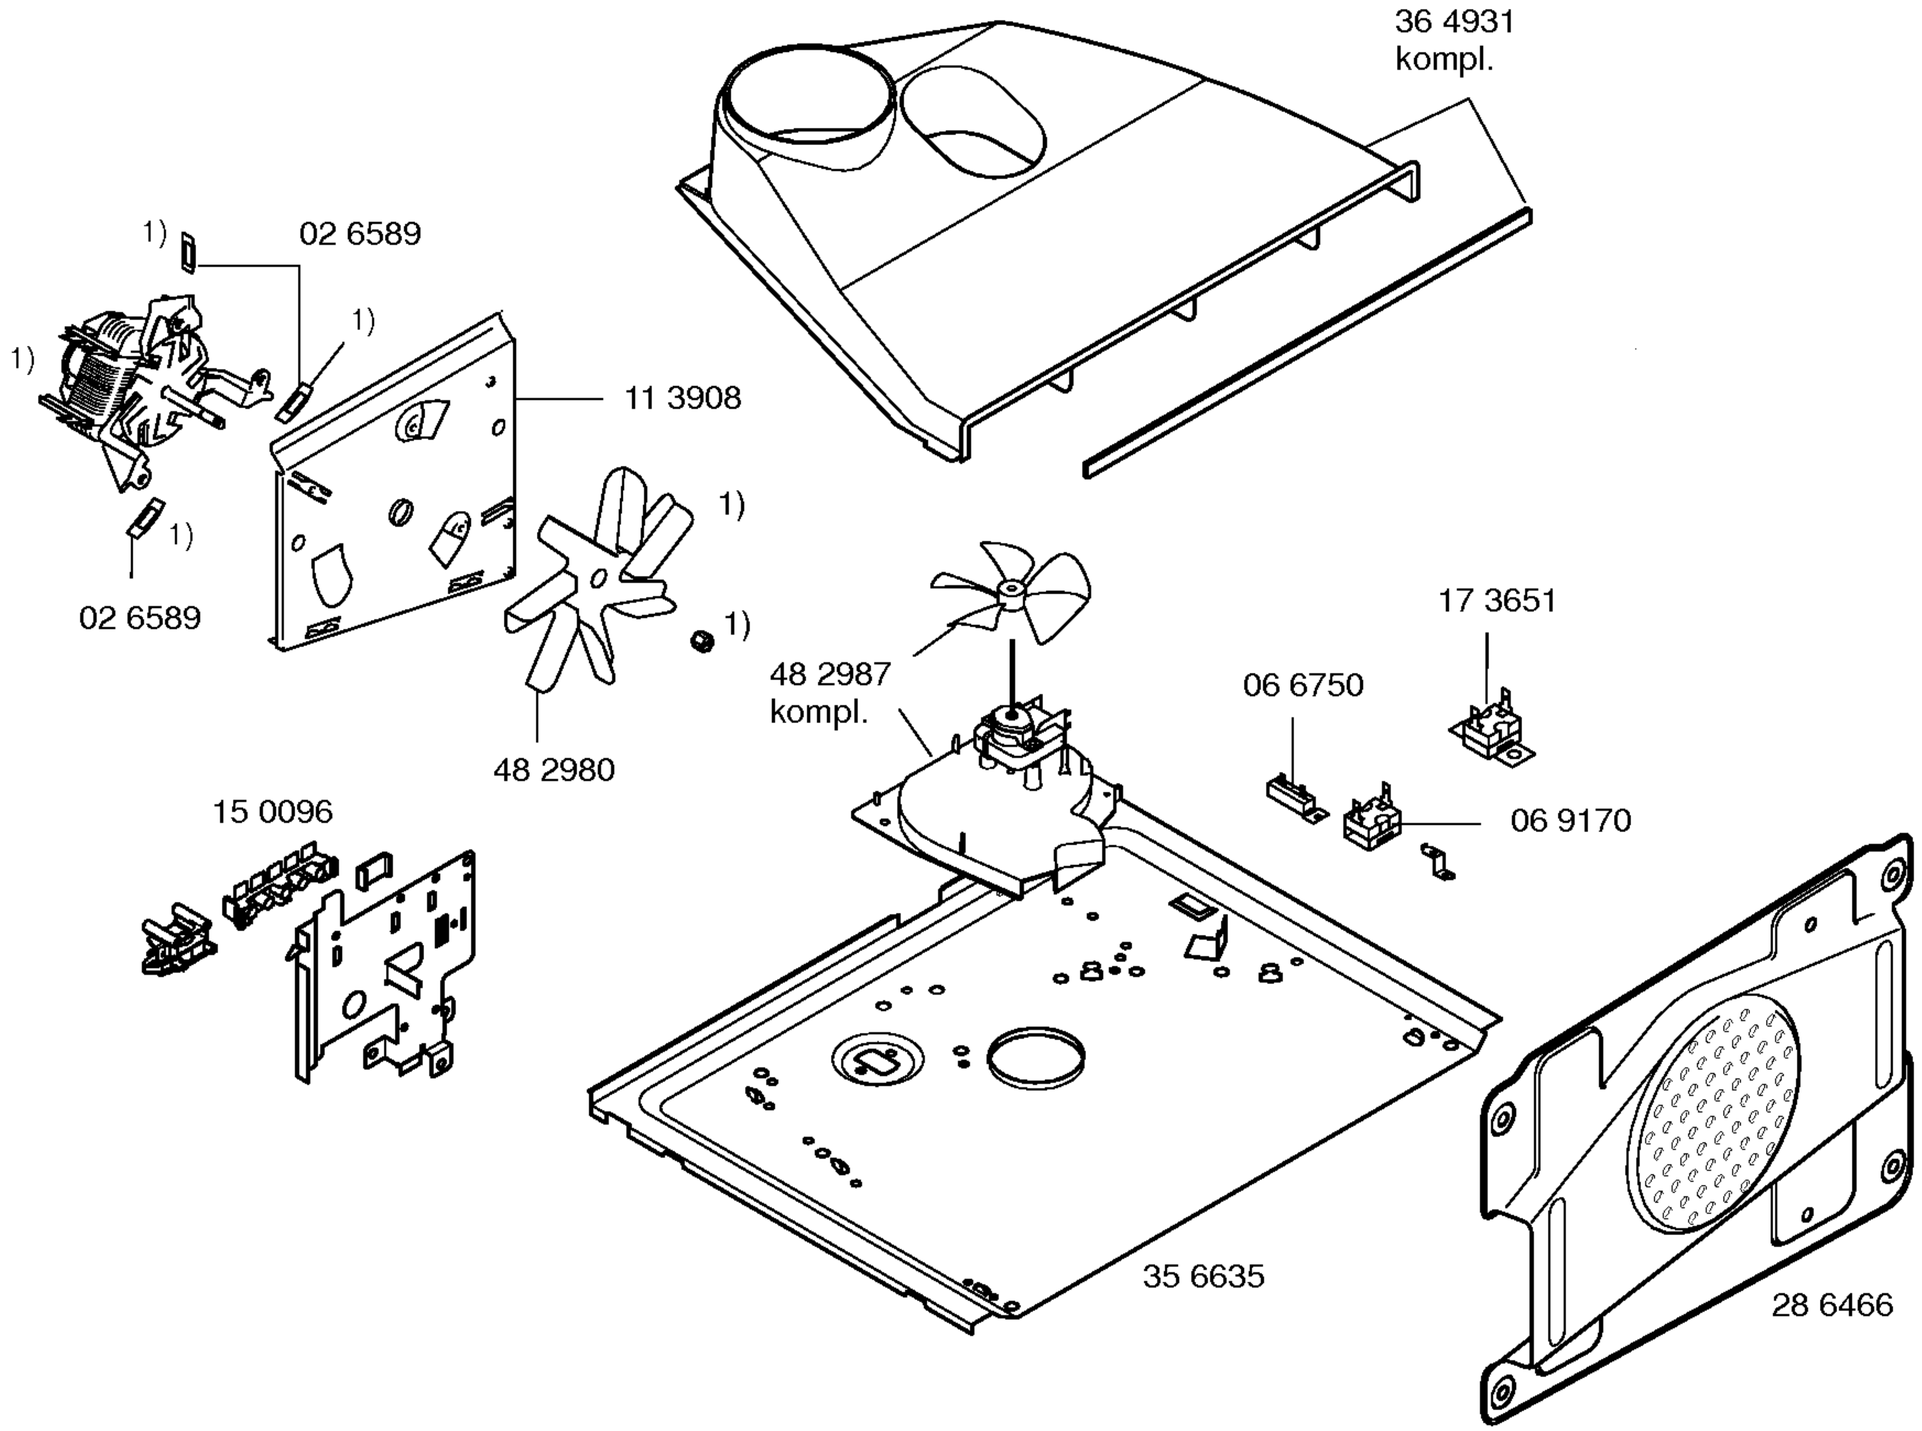

1) 48 1284
Set


Zubehoer:
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ21610
Katalyse–Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

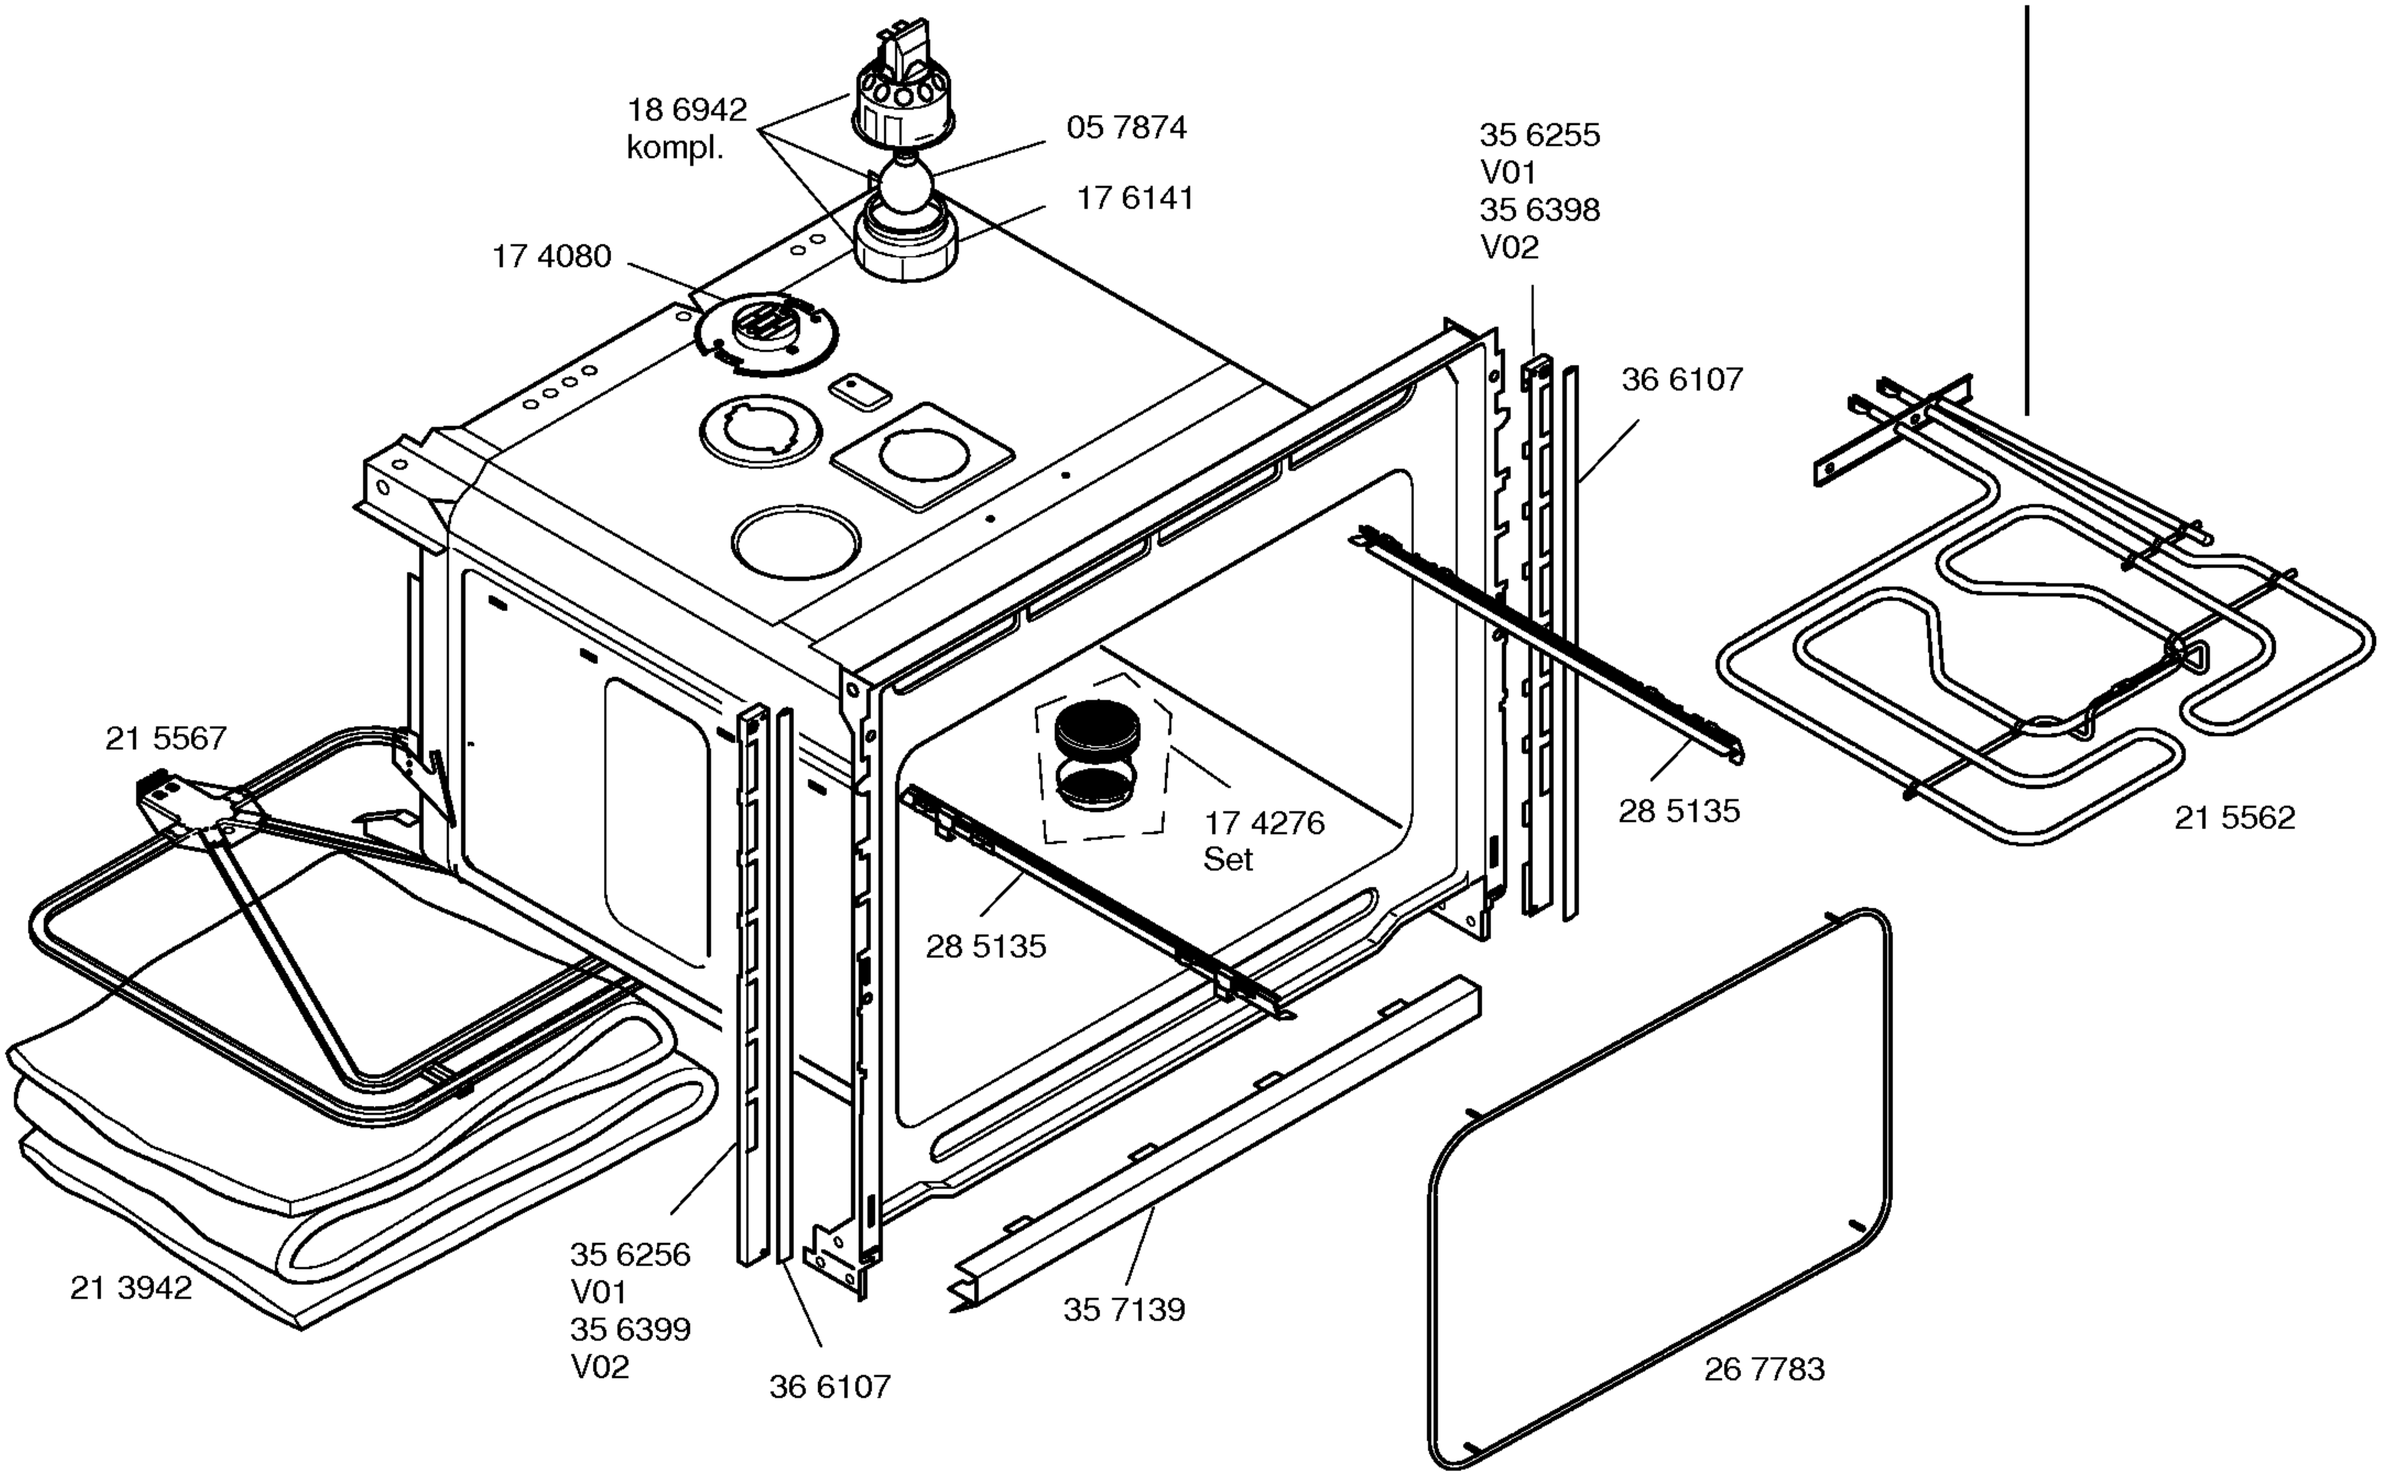


e234324-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

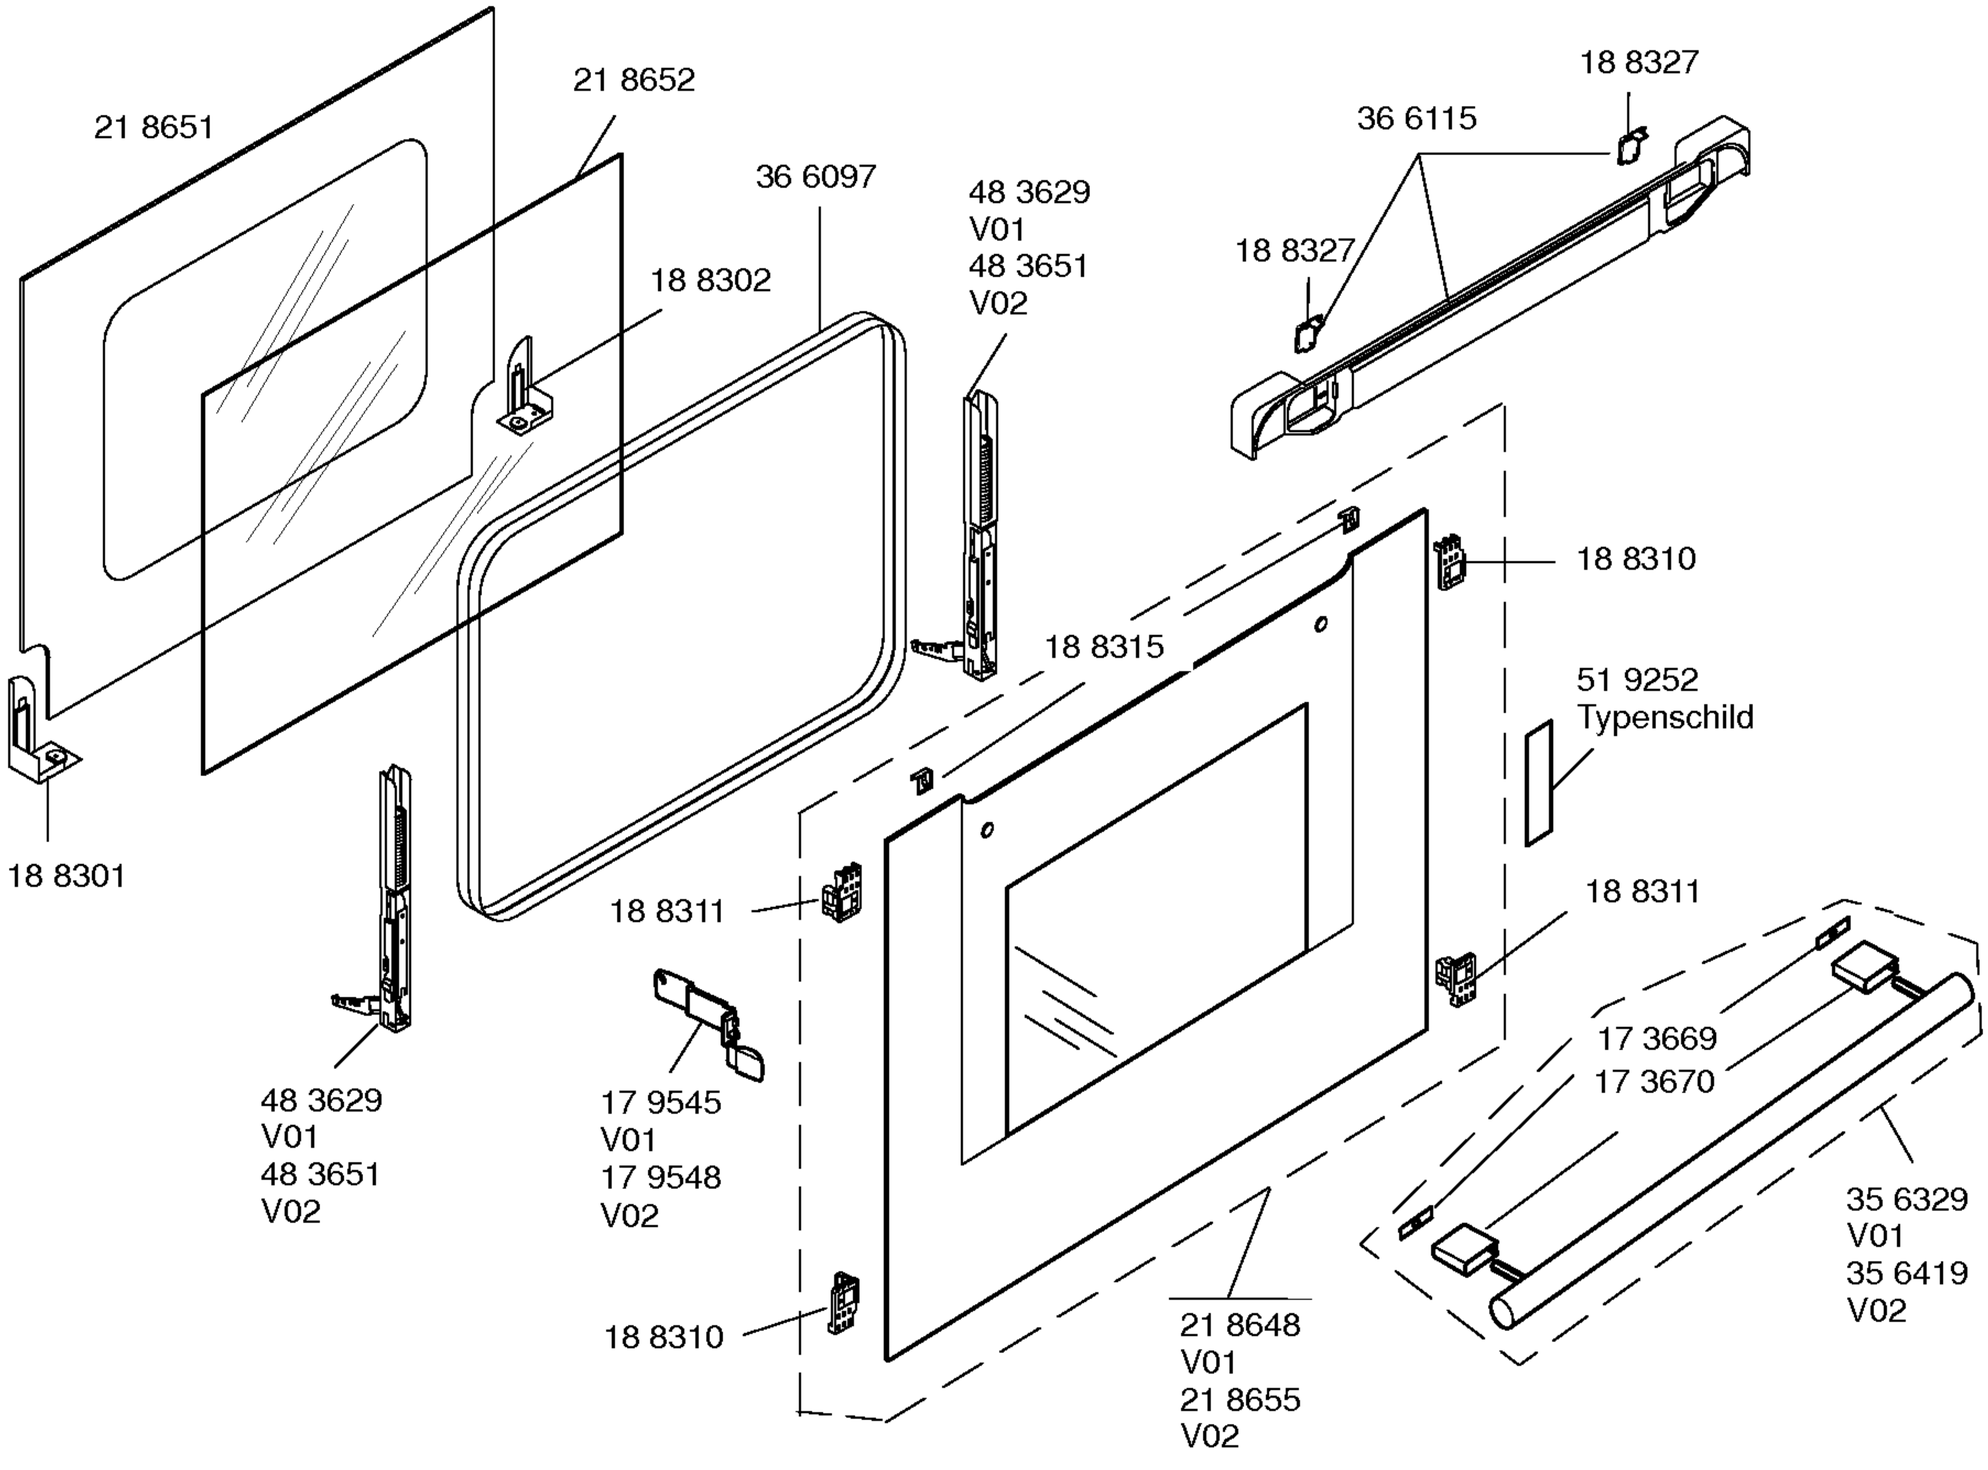


e234324-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

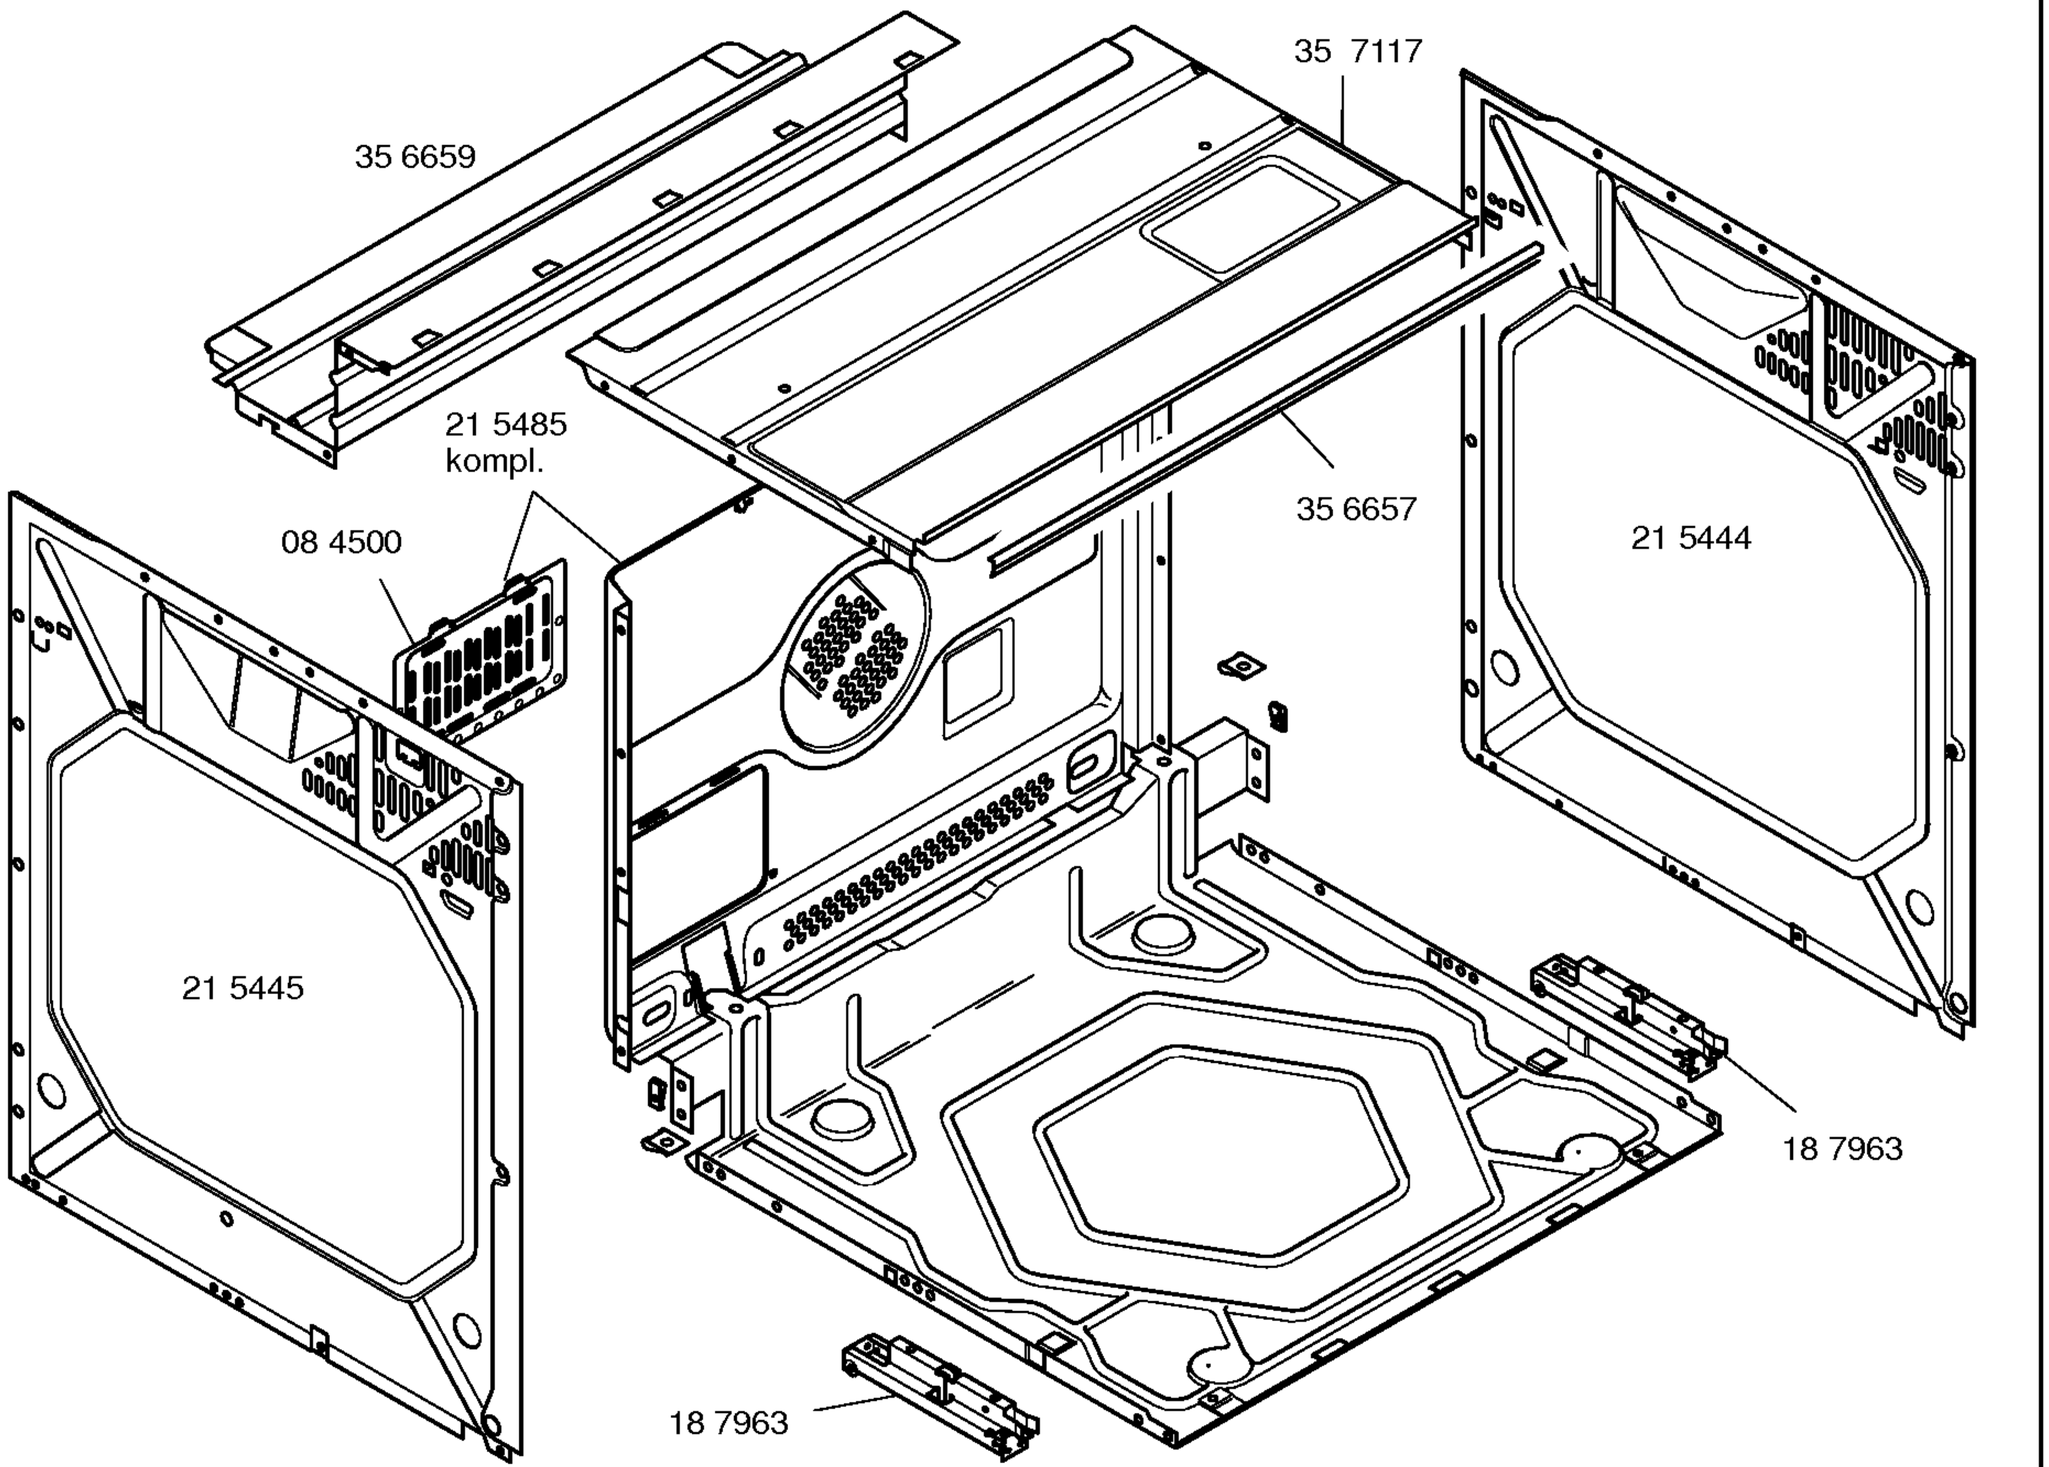

e234324-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

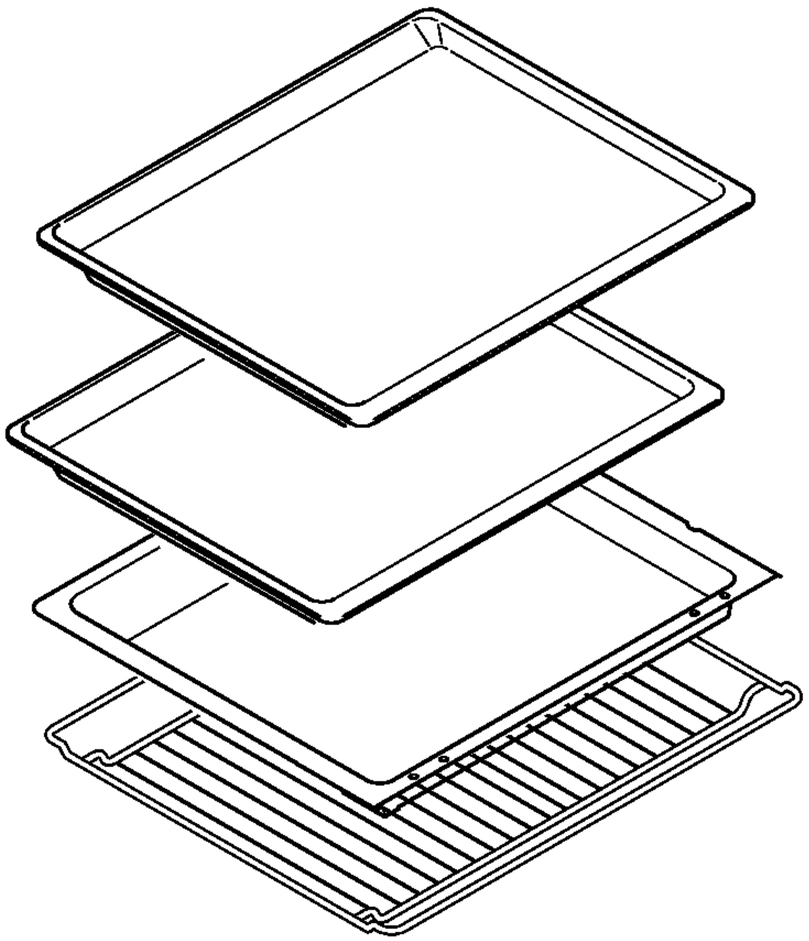


36 0357
Alu


36 0362
Email

35 9609

36 0365

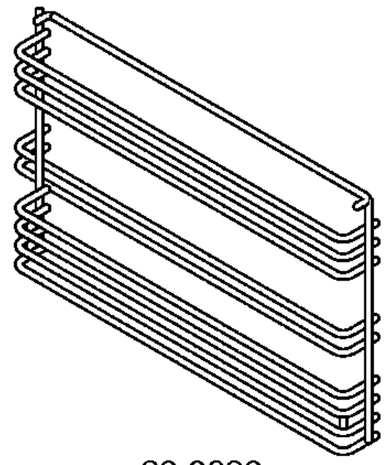

20 8690

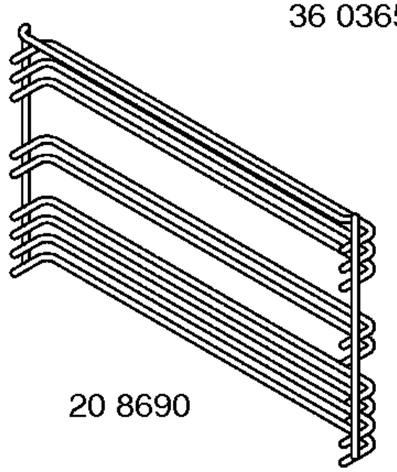

20 8690

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101