
DēLonghi SERVICE

0118200083

DE'LONGHI "EU" X 18S ce

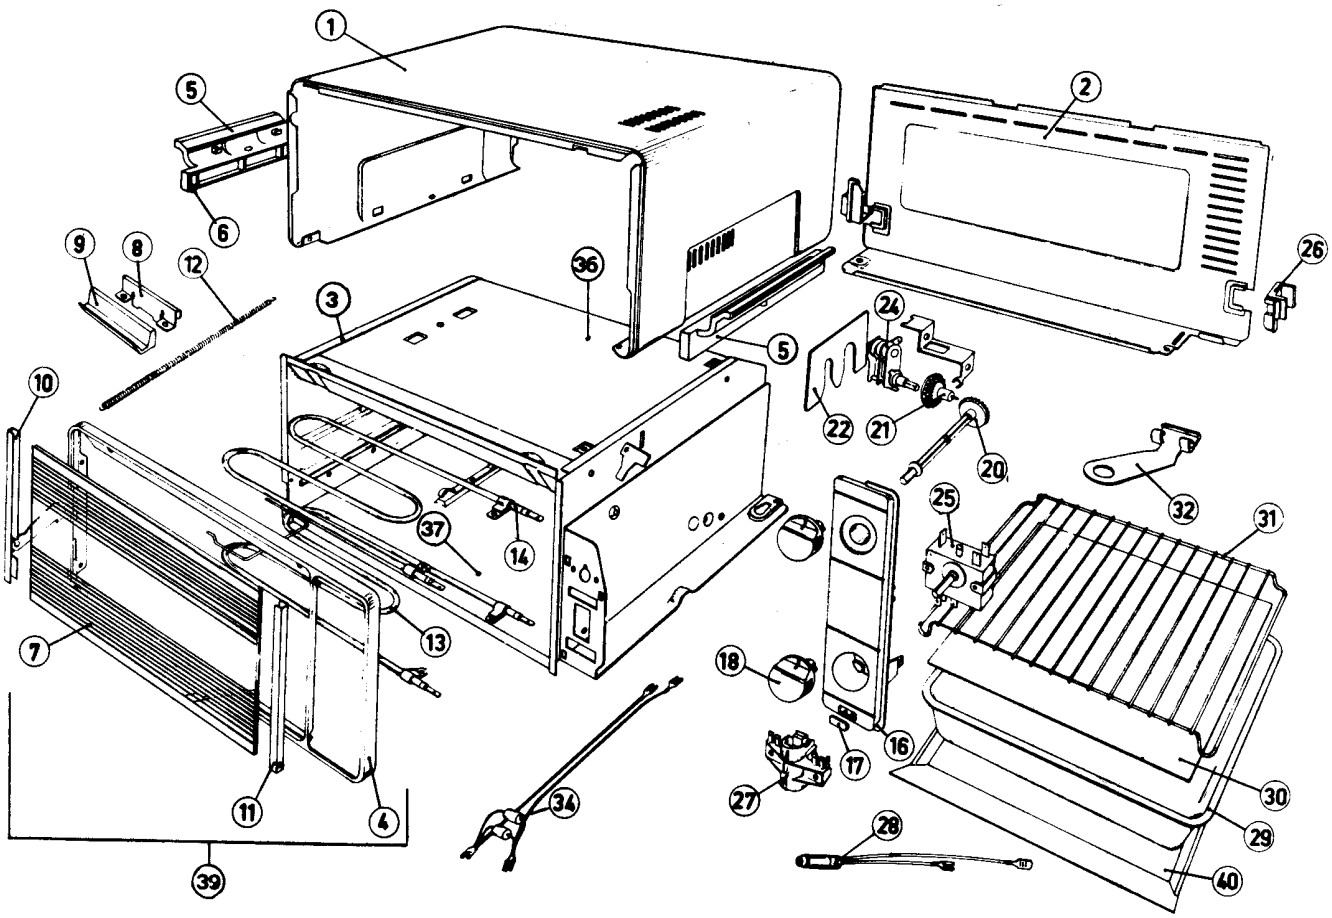

96040

DE'LONGHI X 18S

EU X18S

Pos.	Code	Description
	690083	
	702399	HANDLE
	6918111800	DRAWER
	571512	RECIPE BOOK
	566069	POLYSTYRENE LOWER
	569707	CARTON PACKAGING
	567454	POLYSTYRENE UPPER
	573507	INSTRUCTION BOOK
01	ES000	*NOT AVAILABLE
02	690322	REAR PANEL
03	736799	CAVITY
04	702318	FRAME
05	551855	FOOT
06	531847	RUBBER PAD
07	531775	GLASS
08	7318124200	SUPPORT
09	531767	HANDLE
10	702325	PROFILE LEFT
11	702326	PROFILE RIGHT
12	611228	SPRING
13	5118105900	HEATING Element
14	5118106000	Heating Element Up PZ.1
16	ES000	*NOT AVAILABLE
17	531661	LENS
18	531938	KNOB
20	5318125500	EXTENSION
21	531663	GEAR
22	531693	PROTECTION
24	5218105500	THERMOSTAT 250
25	521502	Change Over Switch
26	531646	SPACER
27	732303	WIRE CLAMP
28	511381	WARNING LIGHT
29	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
30	690083	
31	611229	WIRE RACK
32	702399	HANDLE

DE'LONGHI X 18S

EU X18S

34	5118100700	DIODE
36	690088	SEPARATOR
37	690085	BOTTOM
39	738688	DOOR
40	6918111800	DRAWER