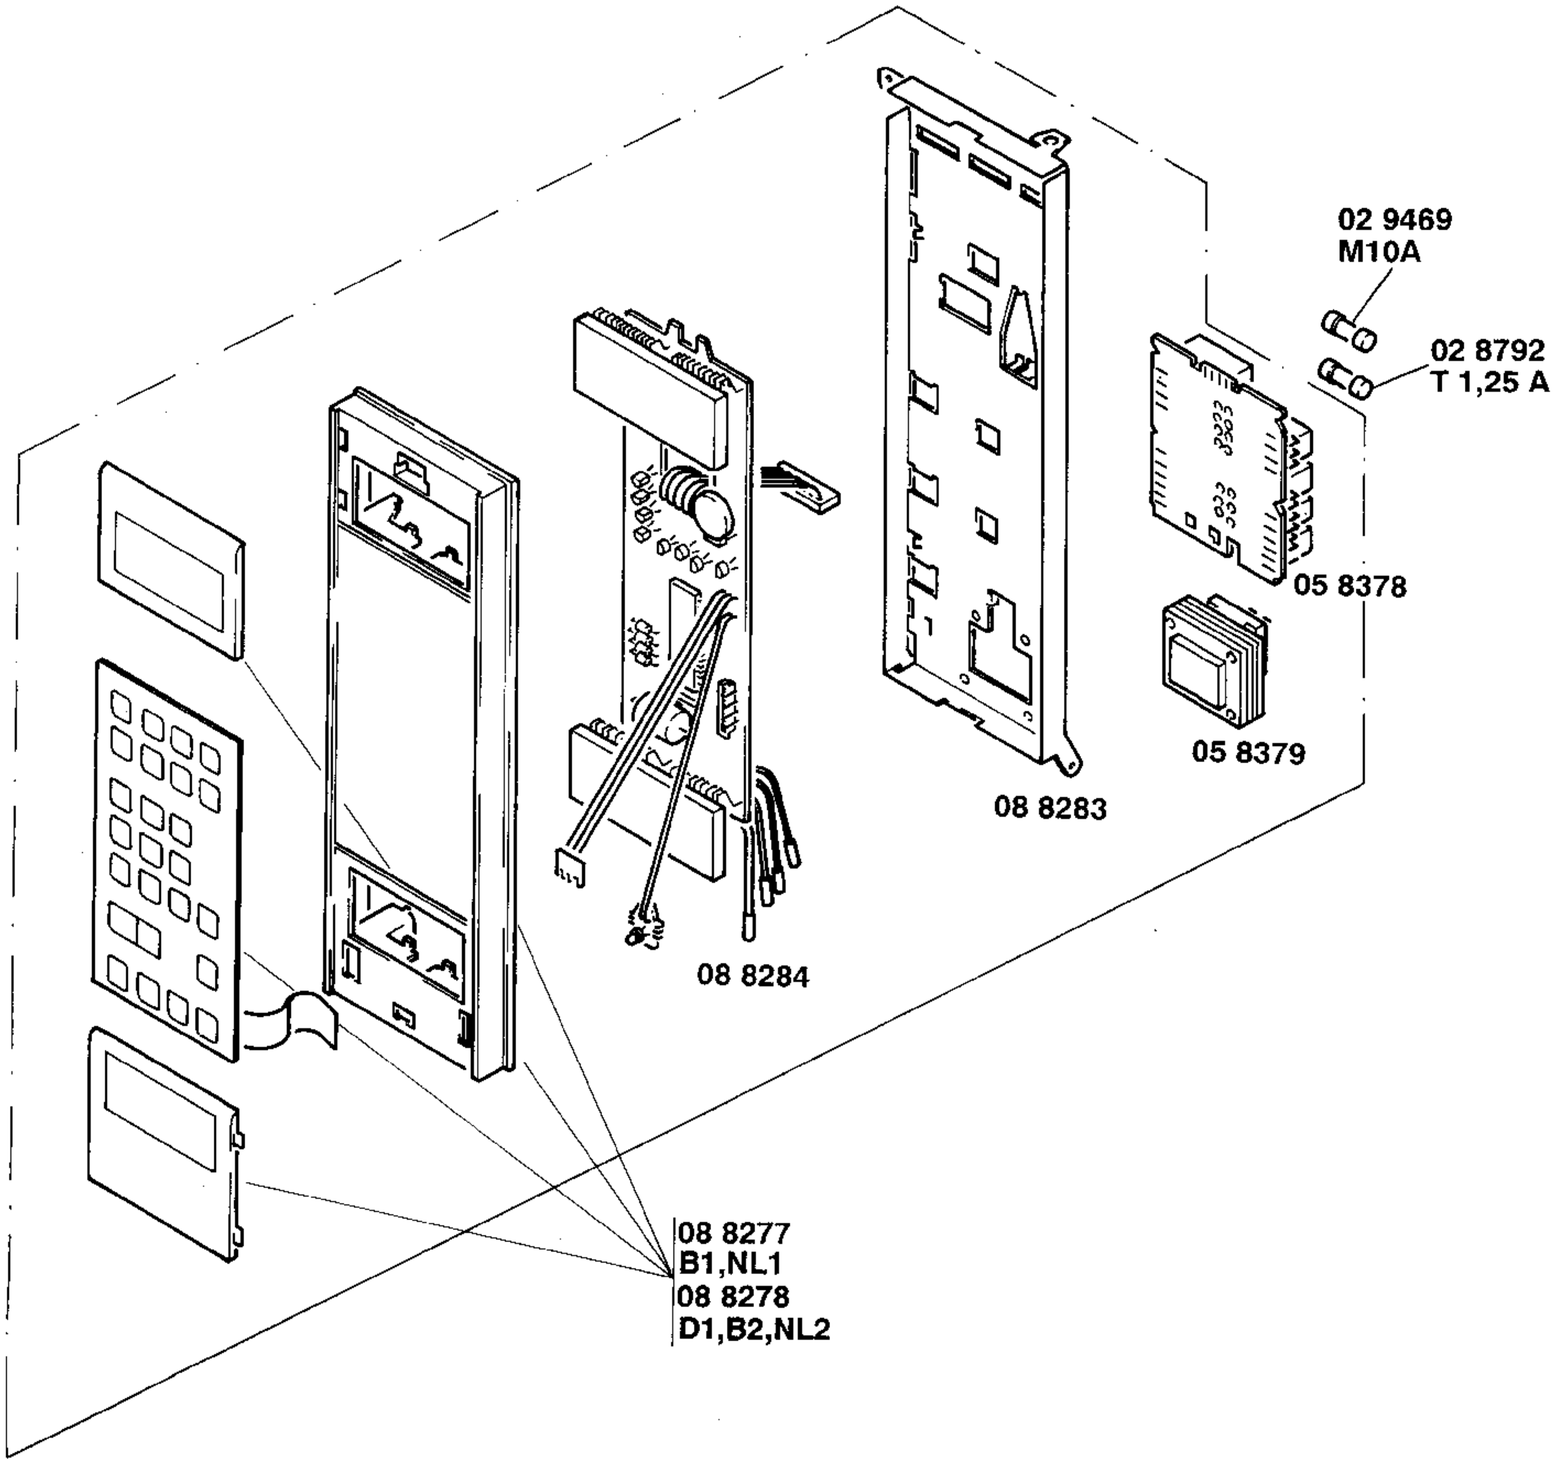



51 4188
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)
Kochbücher
51 4189
(D)
51 4476
(NL)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020
B1,NL1
HZ 67040
D1,B2,NL2
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
B1,NL1
HZ 67740
D1,B2,NL2
Alu-Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


231472–4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

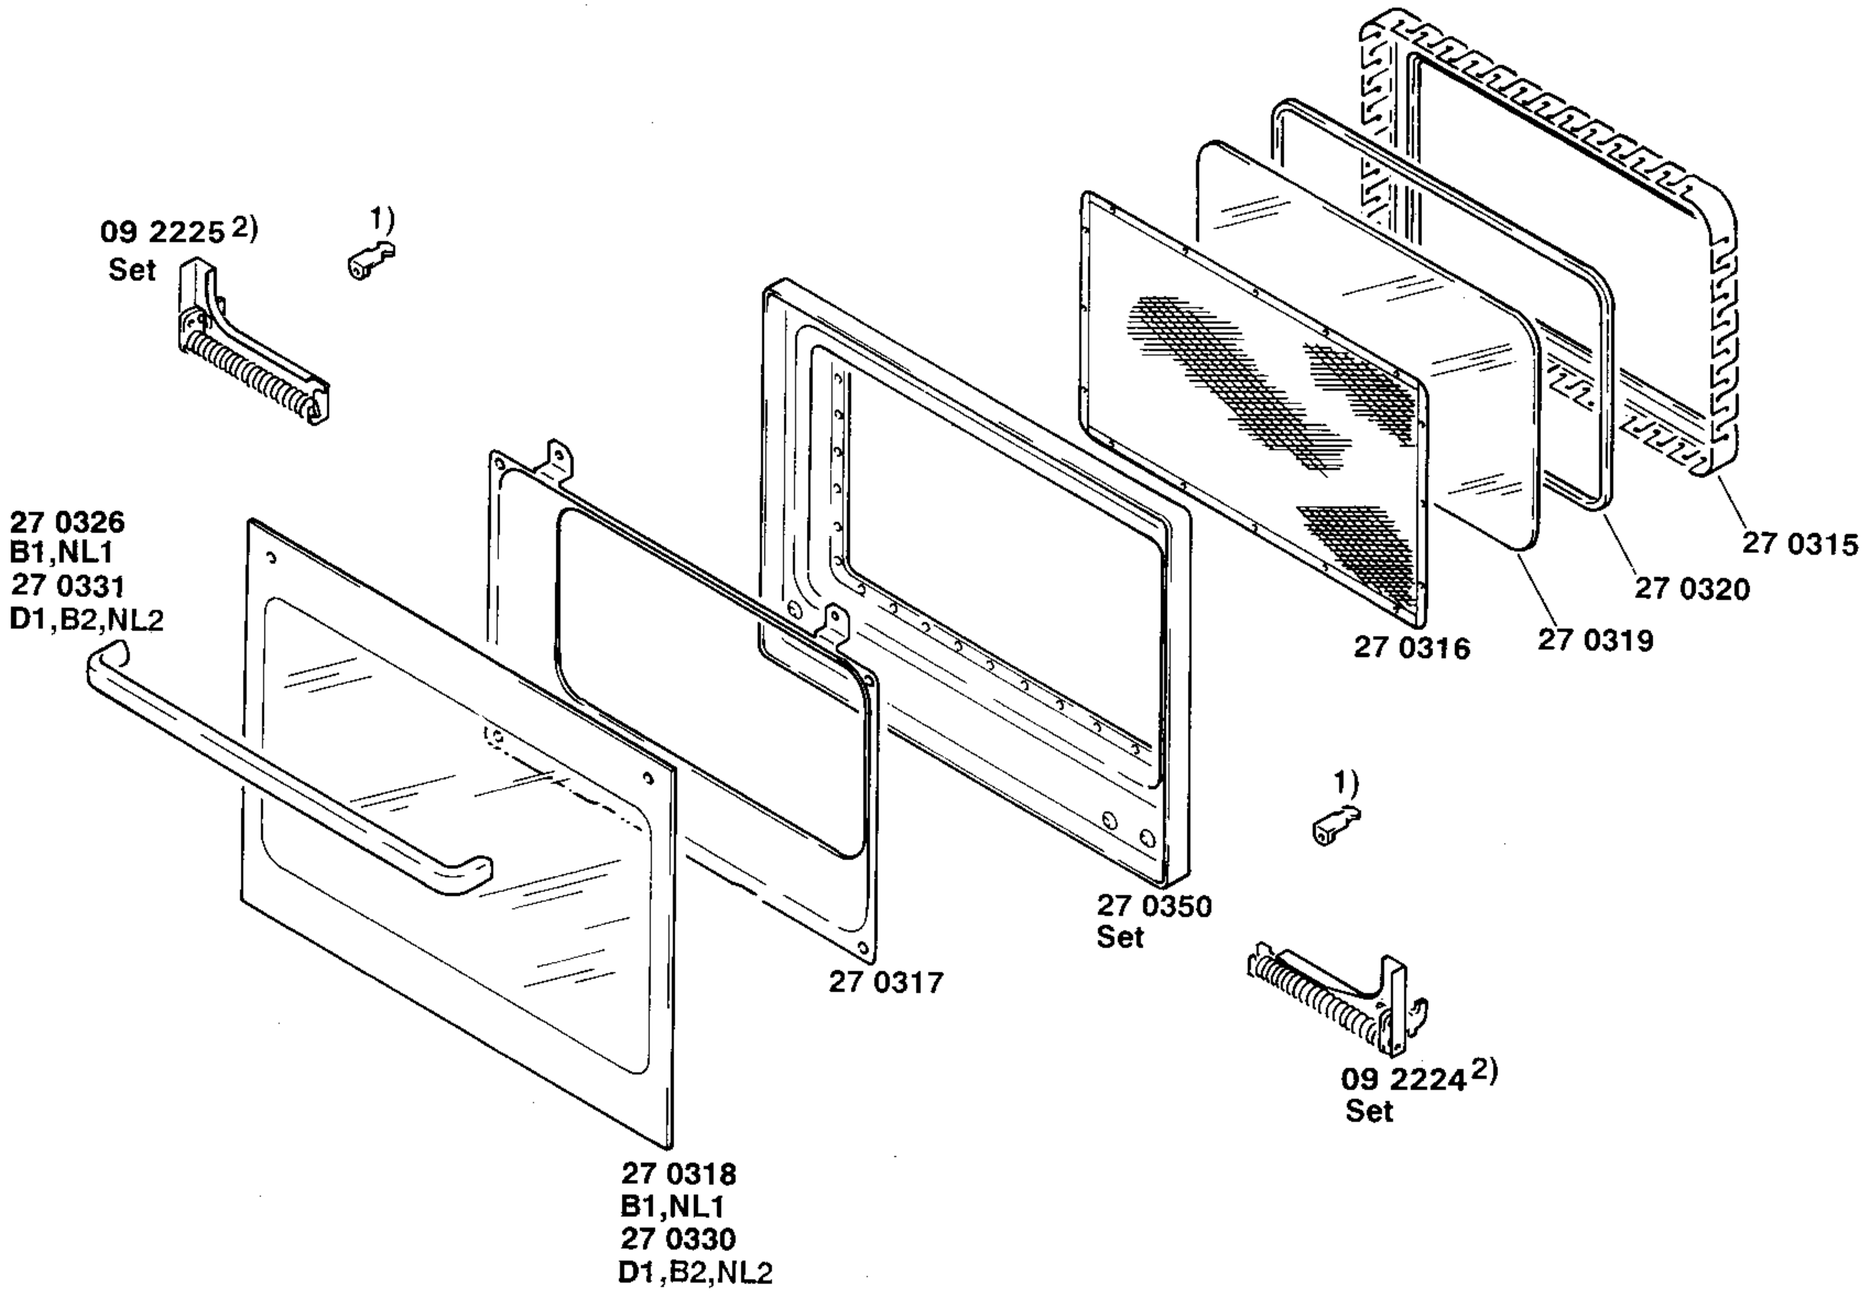

1) **03 0671**
2) **03 0813**
Arretierstift

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

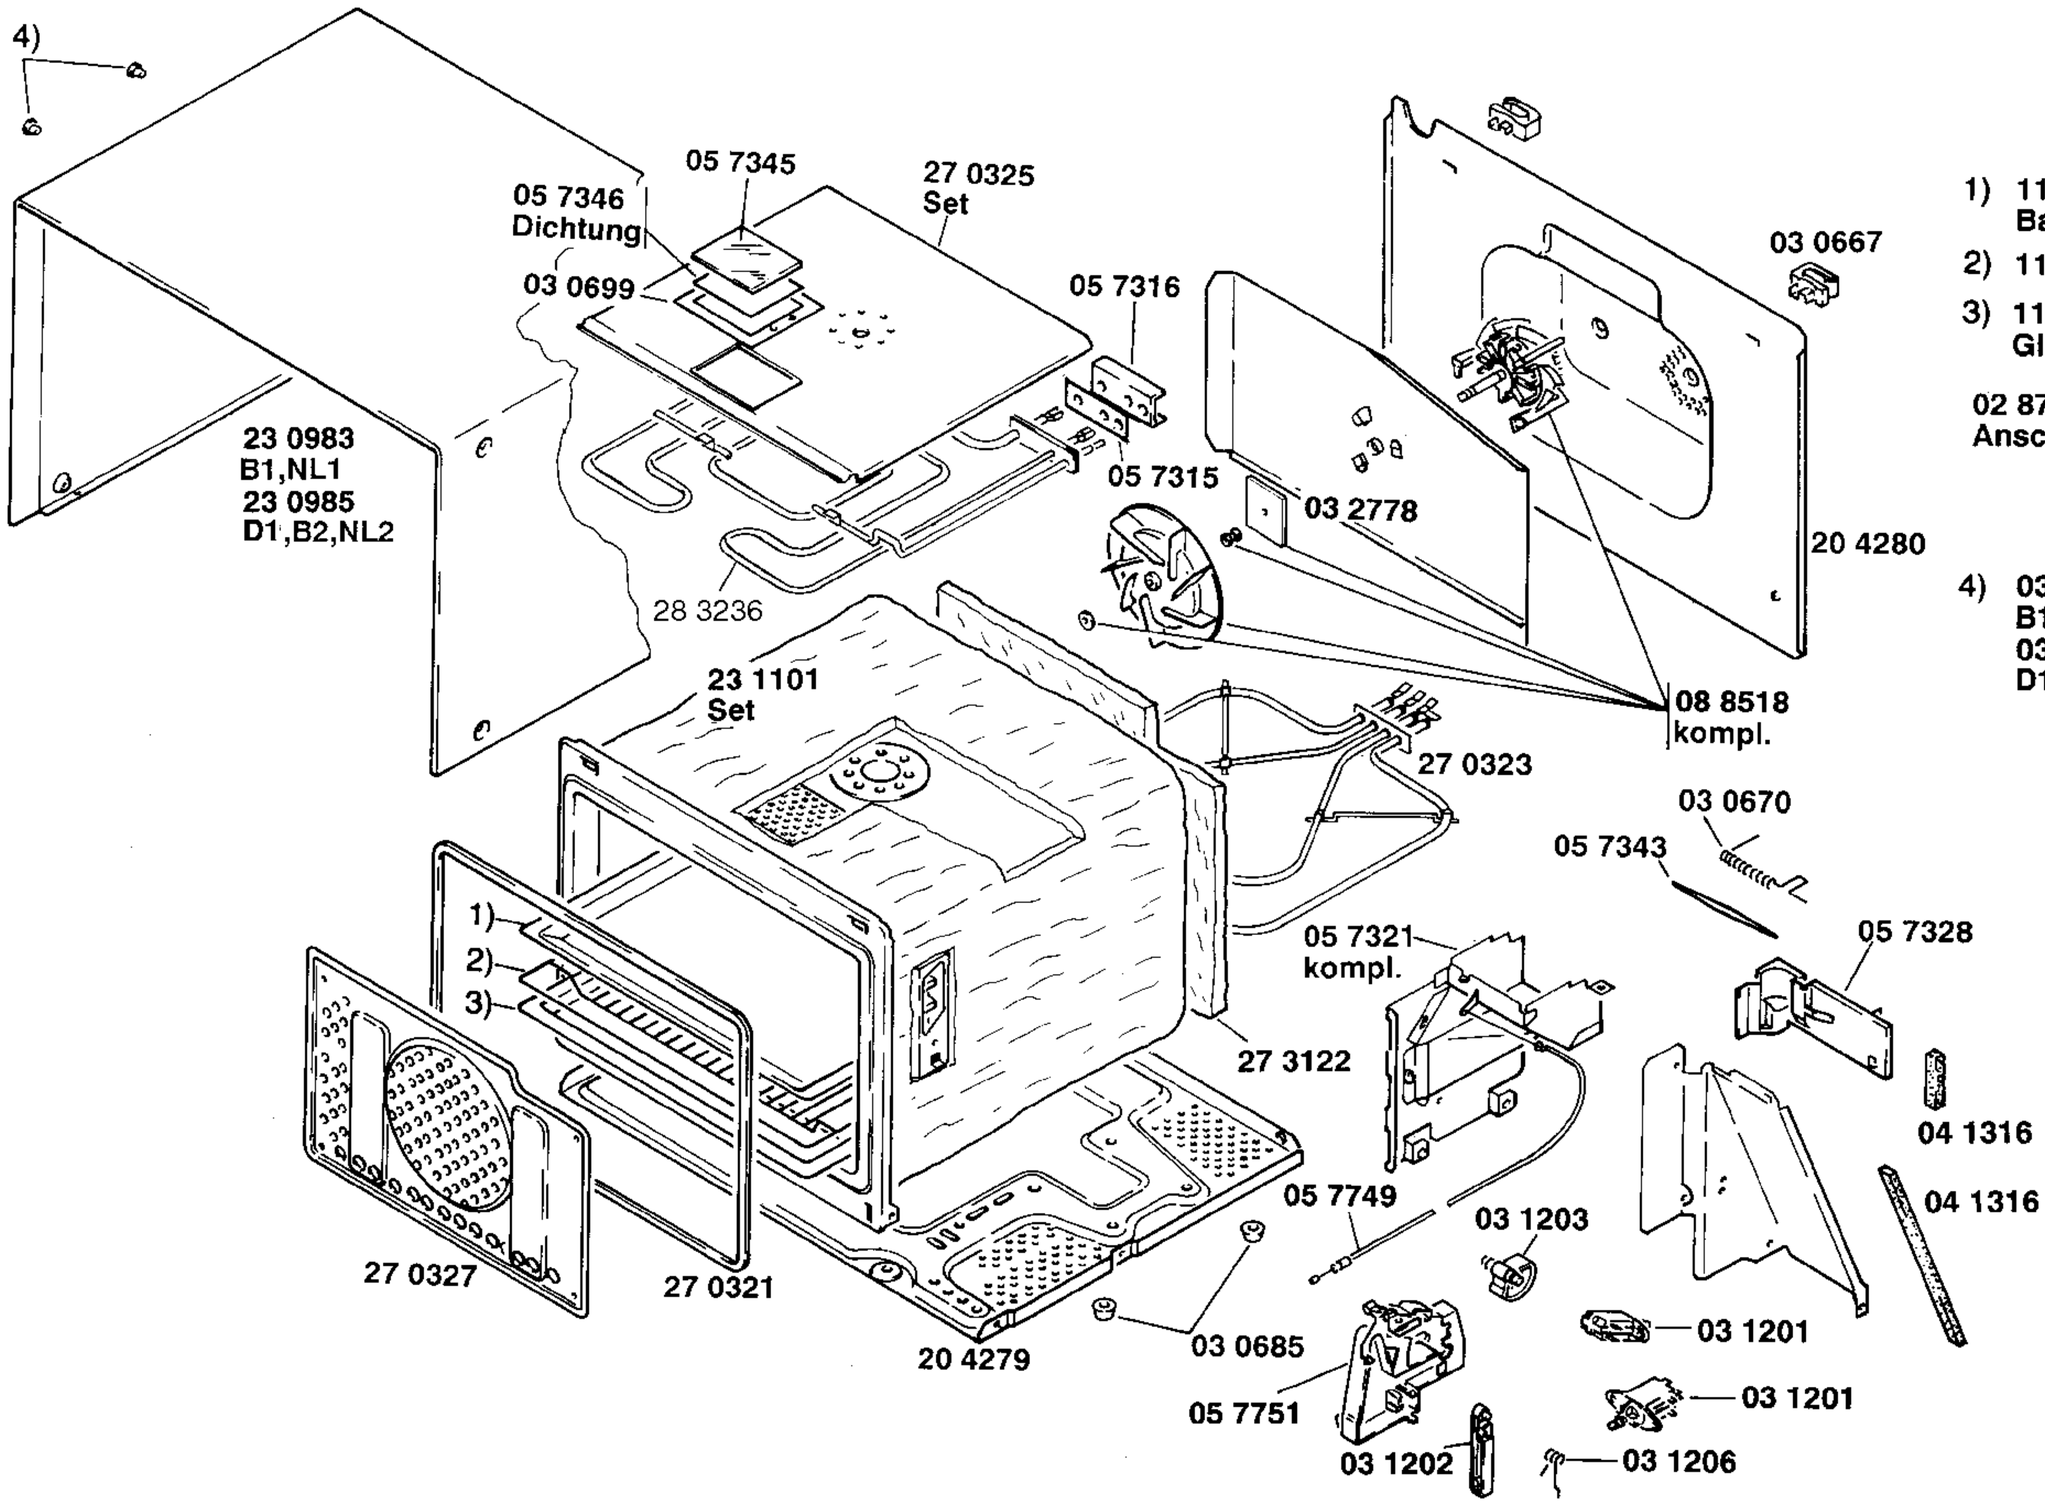


1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale

02 8732
Anschlag-Backblech

4) 03 0688
B1,NL1
03 0694
D1,B2,NL2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

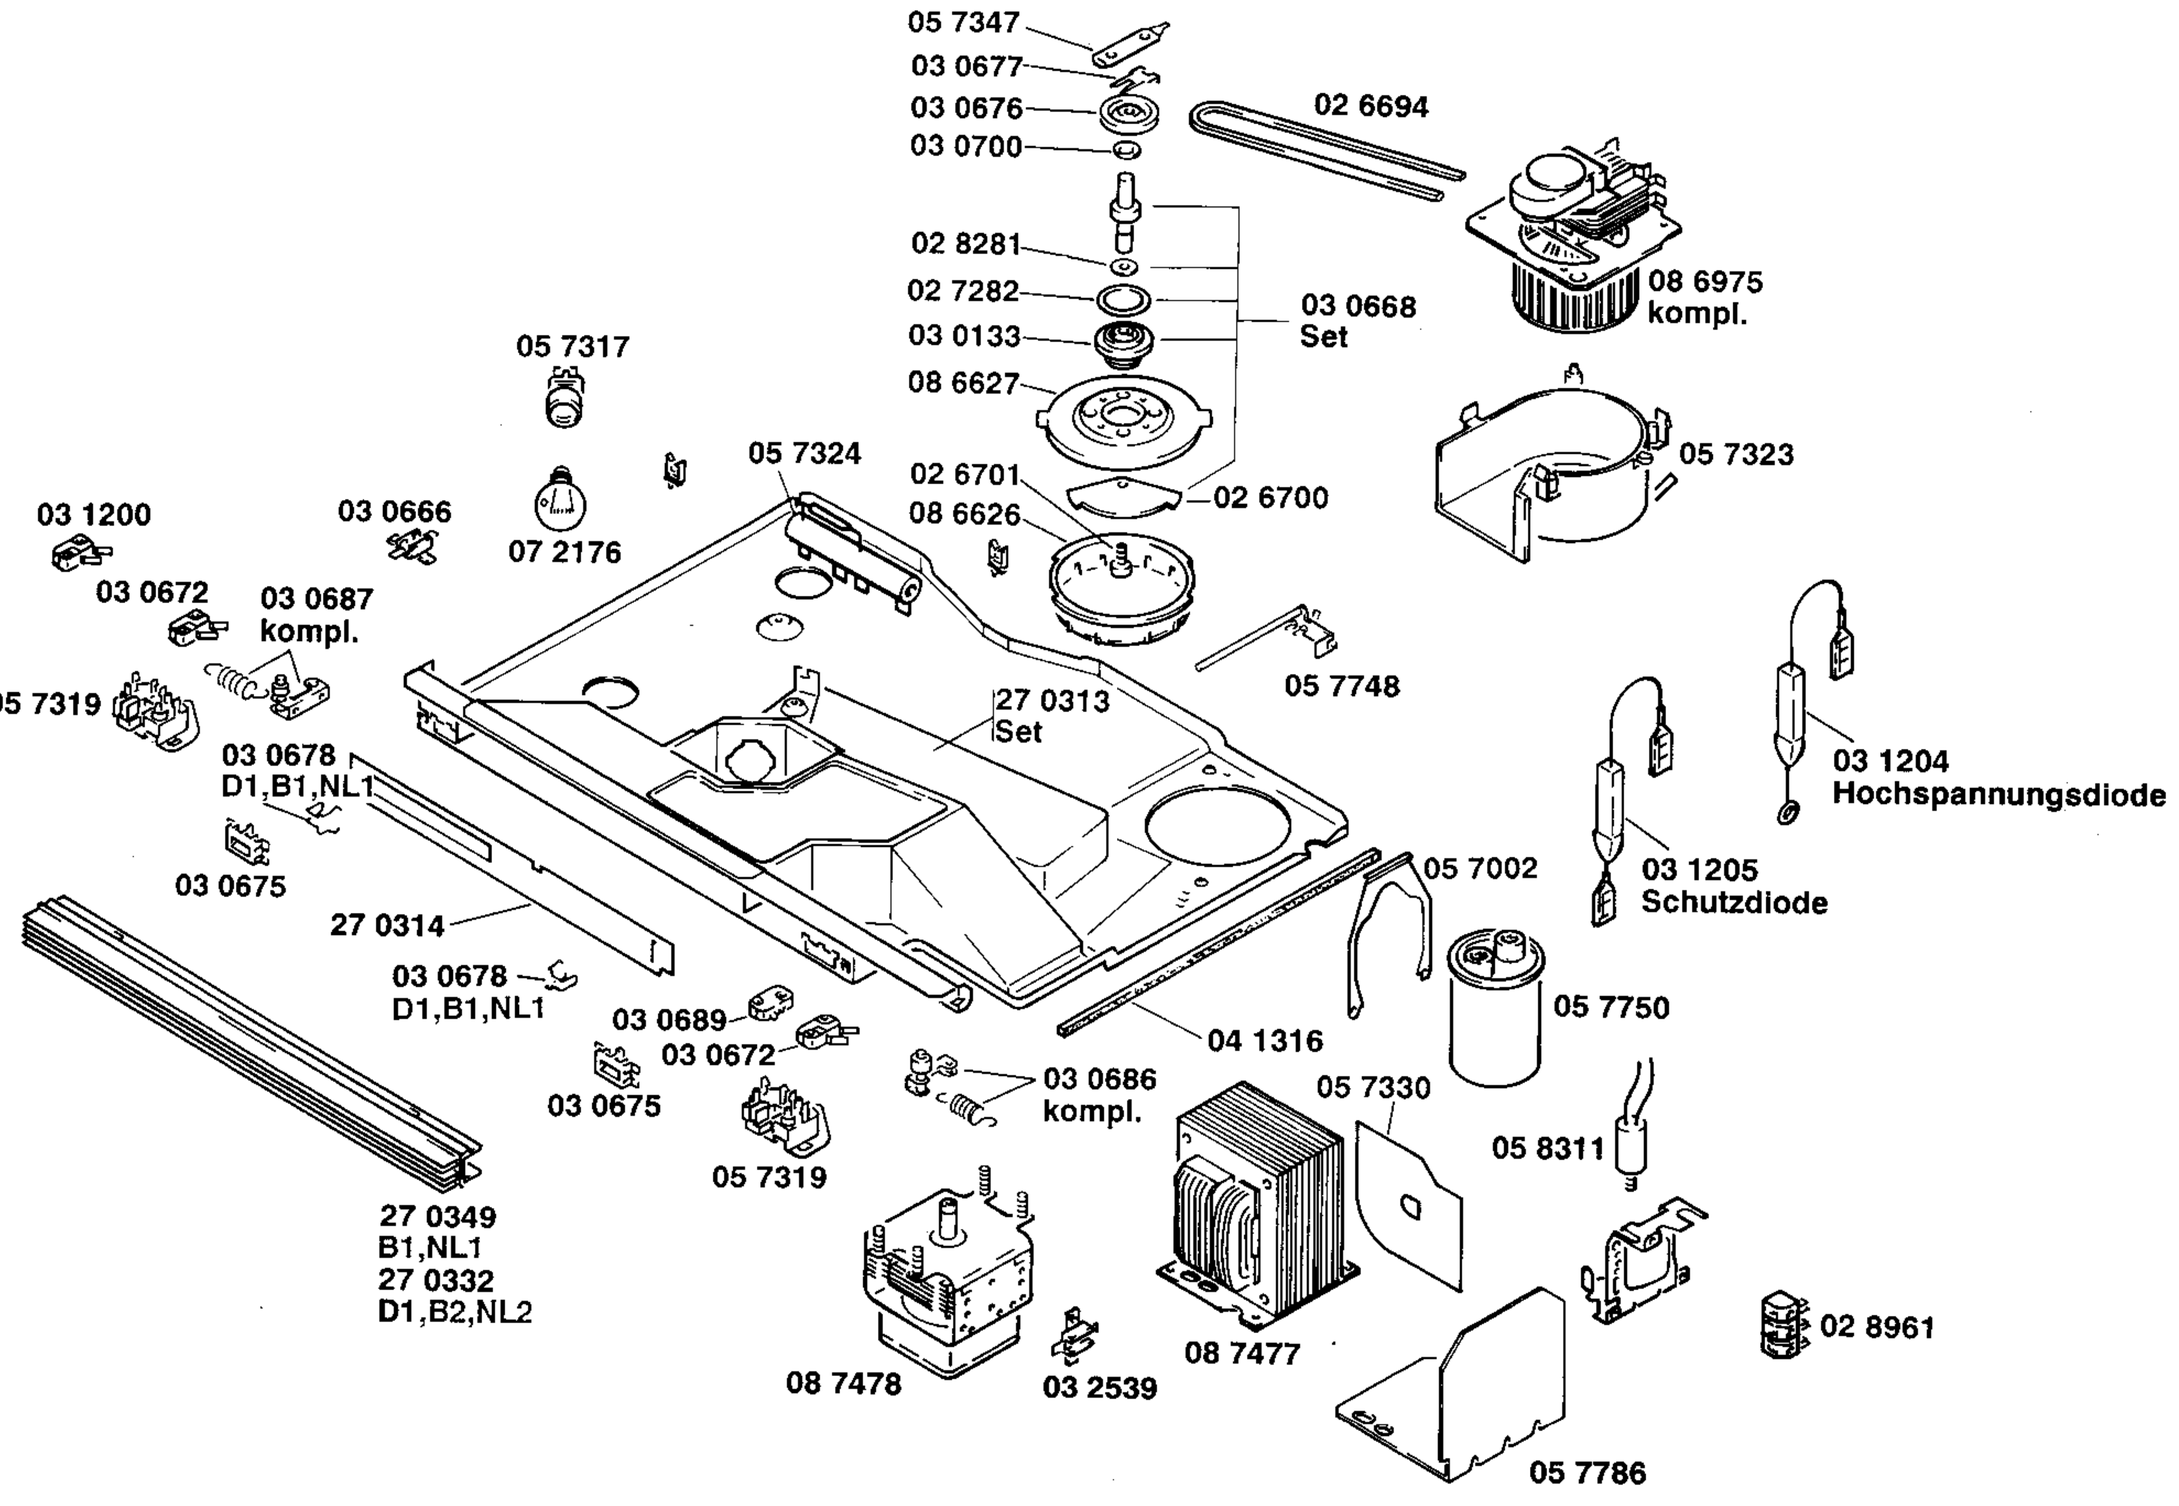

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101