EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940320360	00	AEG Electrolux	E4101-4-A GR R07	GR
940320361	00	AEG Electrolux	E4101-4-D GR R07	GR
940320362	00	AEG Electrolux	E4101-4-M GR R07	GR
940320363	00	AEG Electrolux	E4101-4-W GR R07	GR

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599528160
2006/11/13
DGT

© Electrolux

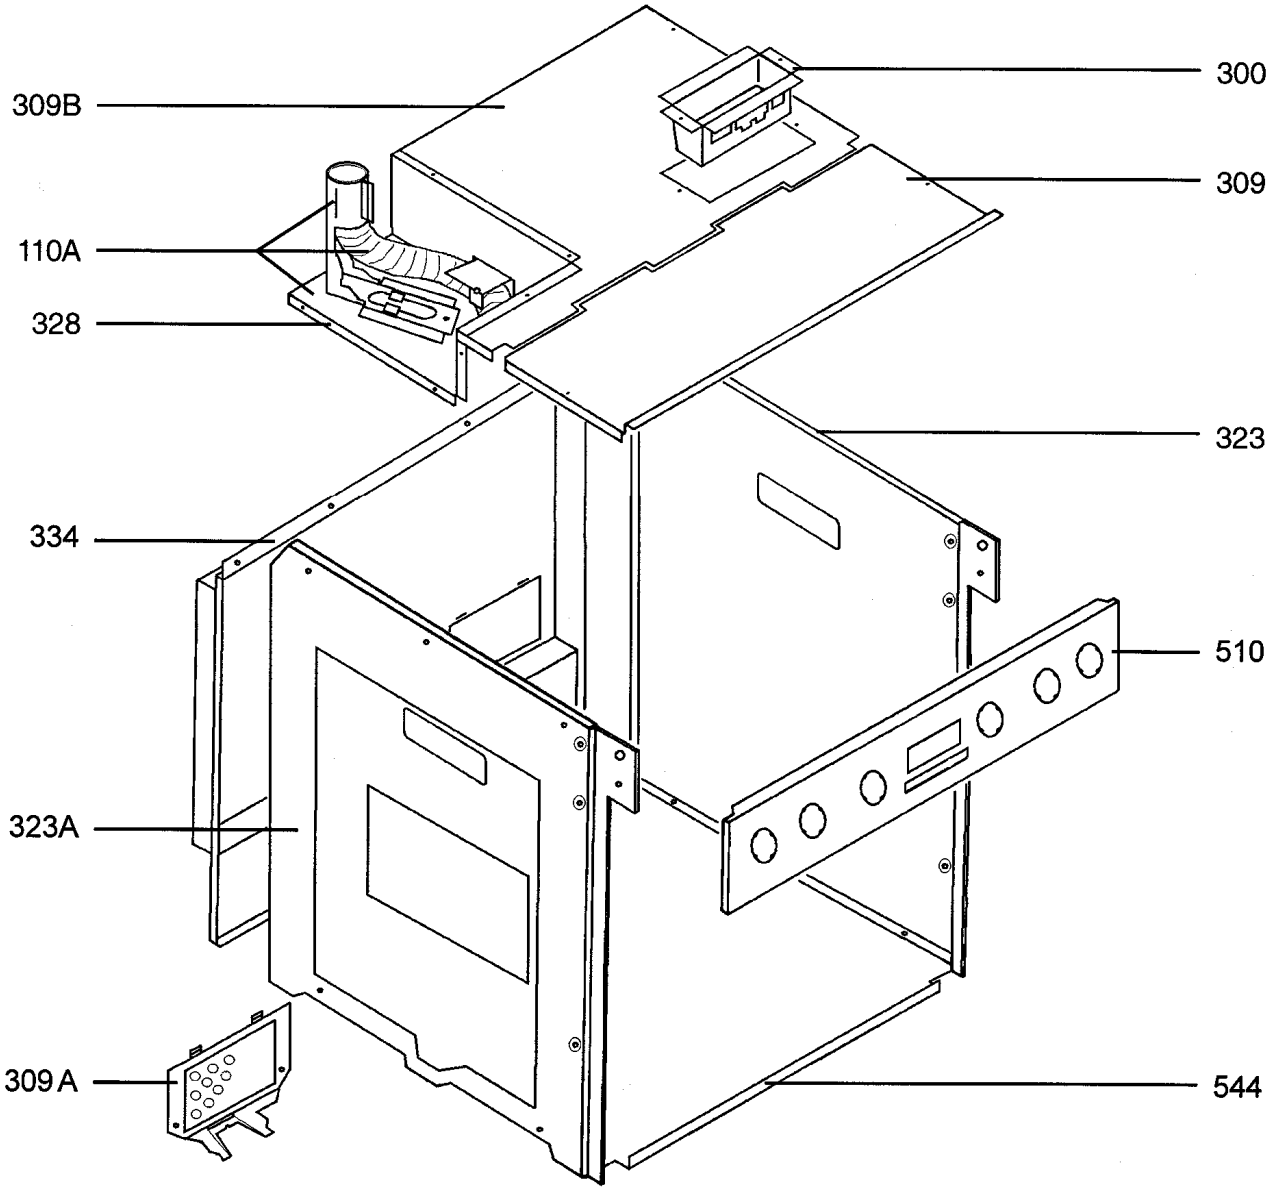

NDGTENV06a012


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTENV06A012
NDGTR052127

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	3301862011	A B C D	Αγωγός ατμών,cpl
300	3301584011	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών
309	3192424012	A B C D	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430027	A B C D	Κάλυμμα,Κιβώτιο συνδέσεων
309B	3192425068	A B C D	Κάλυμμα,Πίσω
323	3870613019	A B C D	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
323A	3870616012	A B C D	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
328	3301585018	A B C D	Κάλυμμα ατμών
334	3871271015	A B C D	Κάλυμμα πίσω,Κέλυφος
510	8996619276166	A - - -	Πρόσοψη διακοπτών,Αλουμίνιο
510	8996619276174	- B - -	Πρόσοψη διακοπτών,Καφέ
510	8996619276182	- - C -	Πρόσοψη διακοπτών,inox
510	8996619276190	- - - D	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό
544	3870611013	A B C D	Πλάκα βάσης
999	3302726009	A B C D	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο
999	8229266351	A B C D	Οδηγίες χειρισμού,E4101-4 EL
999	8996619274435	A B C D	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών

© Electrolux

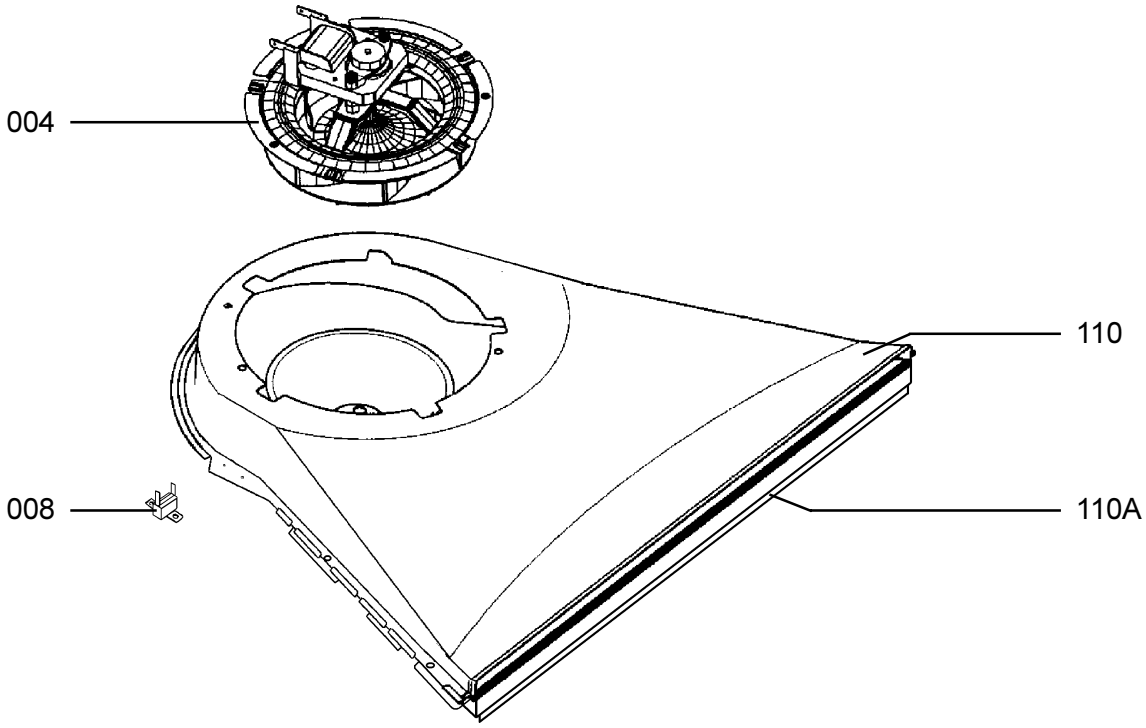

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2142I01
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2142I01
NDGTR052128

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A B C D	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A B C D	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3302868017	A B C D	Αεραγωγός,Άνω τμήμα,M
110A	3302869312	A B C D	Αεραγωγός,Κάτω τμήμα,M-channel,1 hole
999	3872079003	A B C D	Θερμοδιακόπτης,Ψύξη,230V
999	8996699157146	A B C D	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

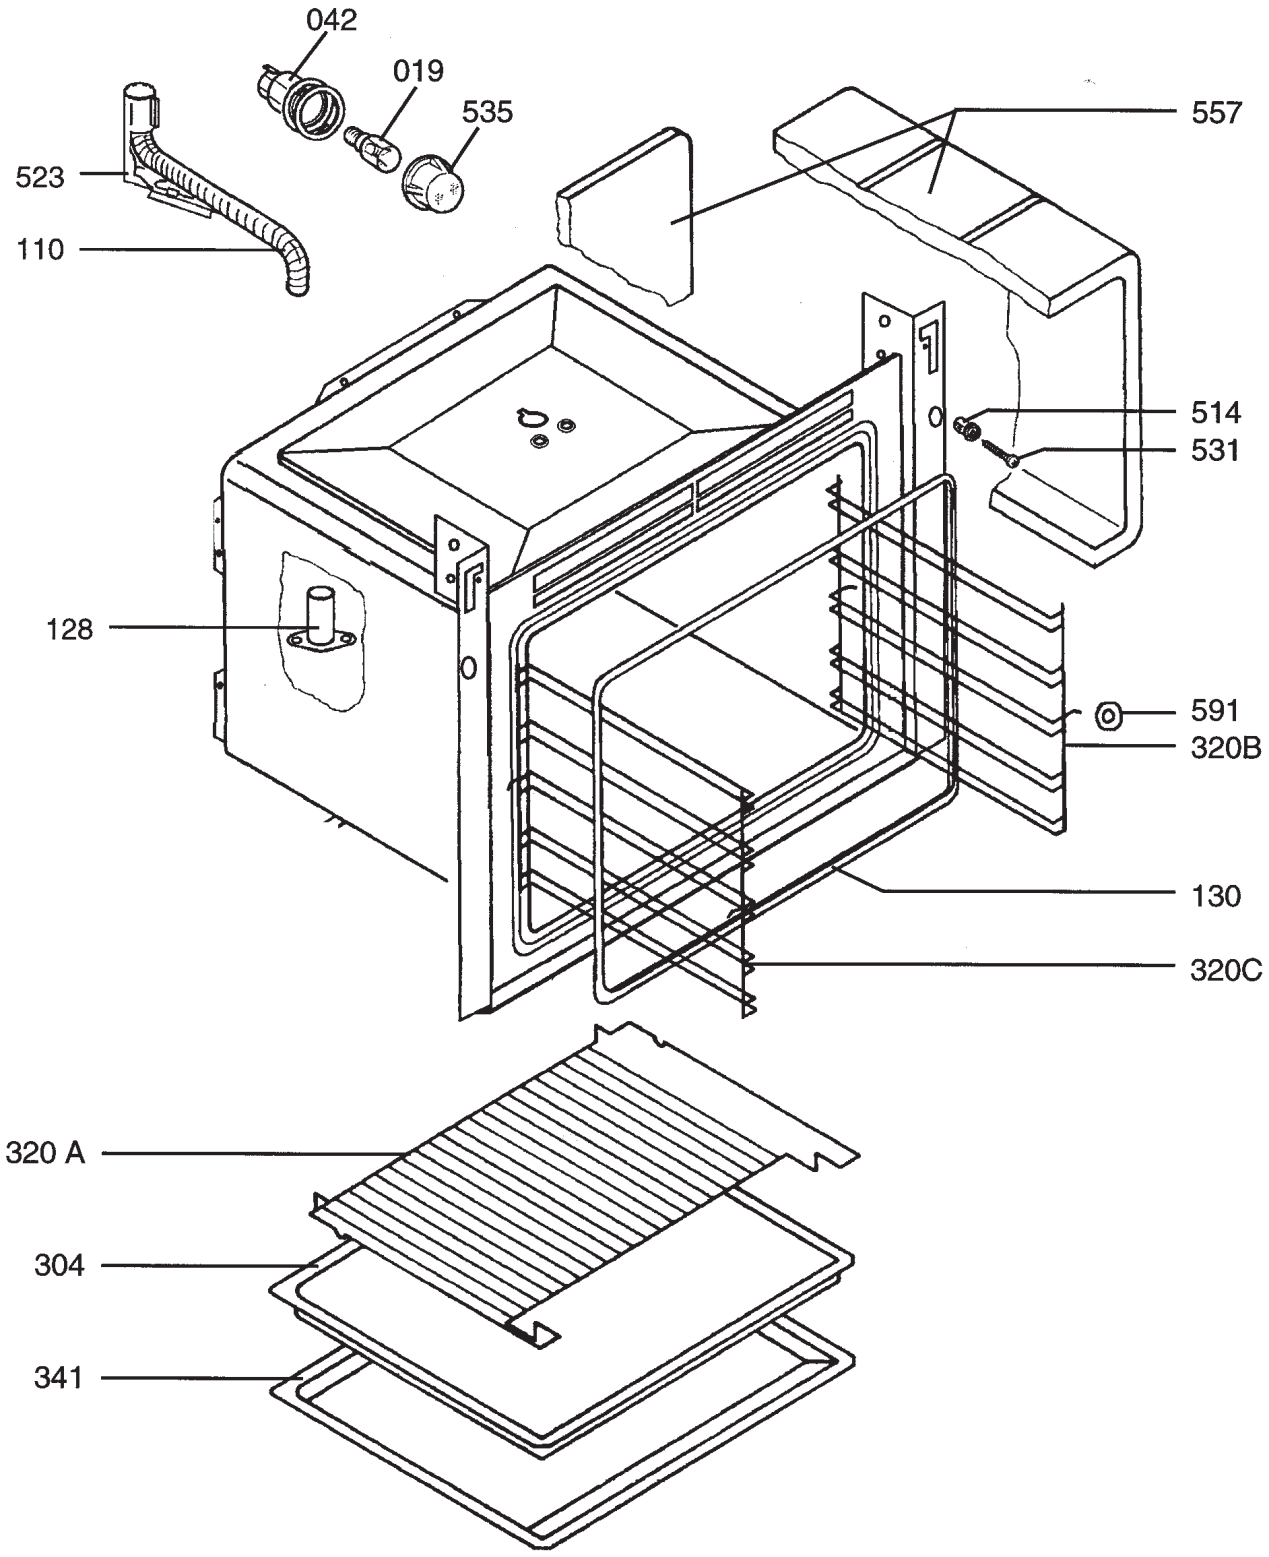

NDGTR05C003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05C003
NDGTR052129

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3871284075	A B C D	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,T29,240V,40W
042	3871284067	A B C D	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,G9,250V,40W
110	3301863035	A B C D	Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm
128	3301861013	A B C D	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3304920188	A B C D	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3870288200	A B C D	Δίσκος απορροής,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,426x360x42mm
304	3873907004	A B C D	Δίσκος απορροής,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,423x346x60mm
320A	3870290016	A B C D	Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm
320B	3301827022	A B C D	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320B	8996619273486	A B C D	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,3x, Super clean
320C	3301827014	A B C D	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
320C	8996619273478	A B C D	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,3x, Super clean
341	3870287202	A B C D	Δίσκος ψησίματος,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,426x360x22mm
523	3301583013	A B C D	Υποδοχή,Αγωγός ατμών
531	8996698083095	A B C D	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3871284083	A B C D	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	3304339017	A B C D	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω,pyr.
557	3871308015	A B C D	Μόνωση,Φούρνος
999	3192427056	A B C D	Θωράκιση,Αντίσταση κάτω
999	3302085018	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B C D	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3872957026	A B C D	Ελαστικό απόστασης,Πρόσοψη
999	8996619254676	A B C D	Φτυάρι για πίτσα ,Πέτρα
999	8996699157146	A B C D	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

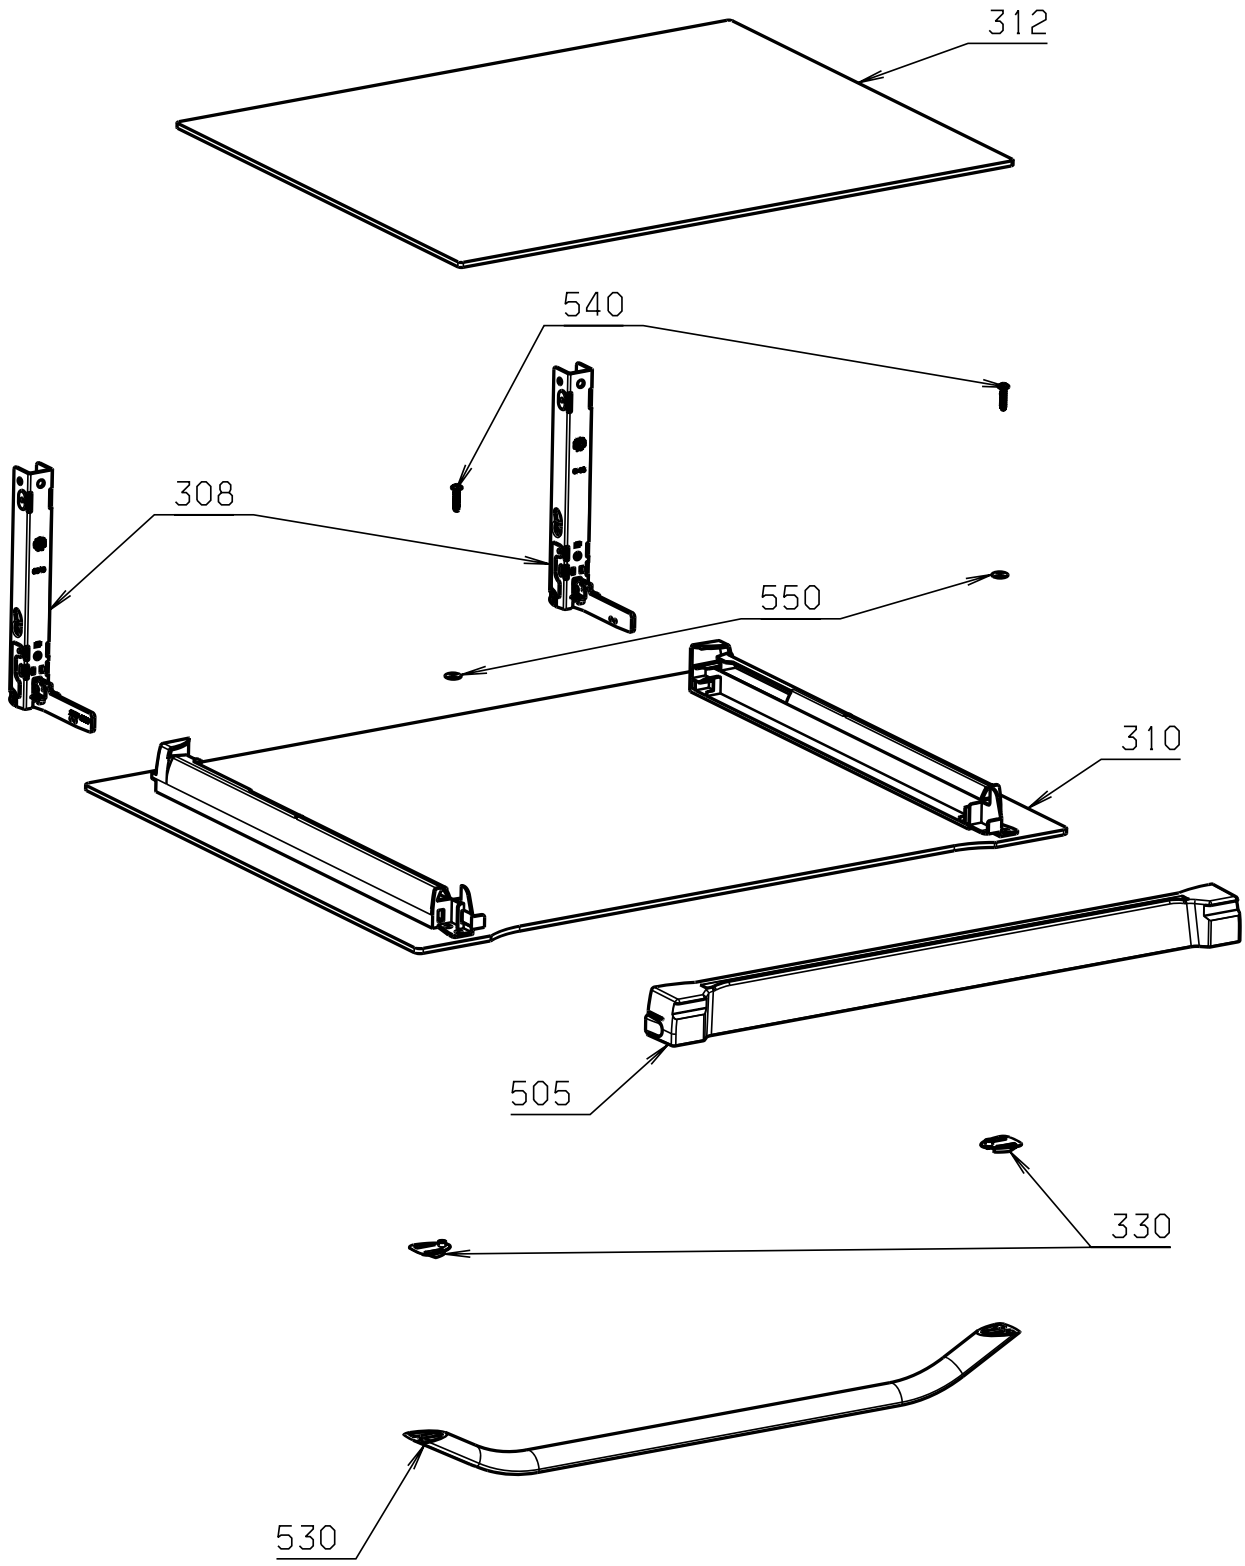

NDGTR05D001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTR05D001
NDGTR052130


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3870770025	A B C D	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
310	3871478206	A - - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Αλουμίνιο,589.5x464.5mm
310	3871478198	- B - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x467mm
310	3871478040	- - C -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589.5x464.5mm
310	3871478016	- - - D	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467mm
312	3870699018	A B C D	Κρύσταλλο πόρτας,480x384.5mm
312	3871749010	A B C D	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,504x397mm
330	3301586016	A - C -	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm
505	3870681206	A B C D	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο
530	8996619280101	A - - -	Χειρολαβή πόρτας,Αλουμίνιο
530	8996619280200	- B - -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	8996619280218	- - C -	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξοίδωτο,Βίδες στερέωσης
530	8996619280184	- - - D	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
540	3870237017	A - C -	Μπουλόνι,Κάλυμμα,Χειρολαβή πόρτας,M4x16 PZ
540	3306811013	- B - D	Βίδες στερέωσης,Χειρολαβή πόρτας,M4x18
550	8998631180137	A B C D	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F

© Electrolux

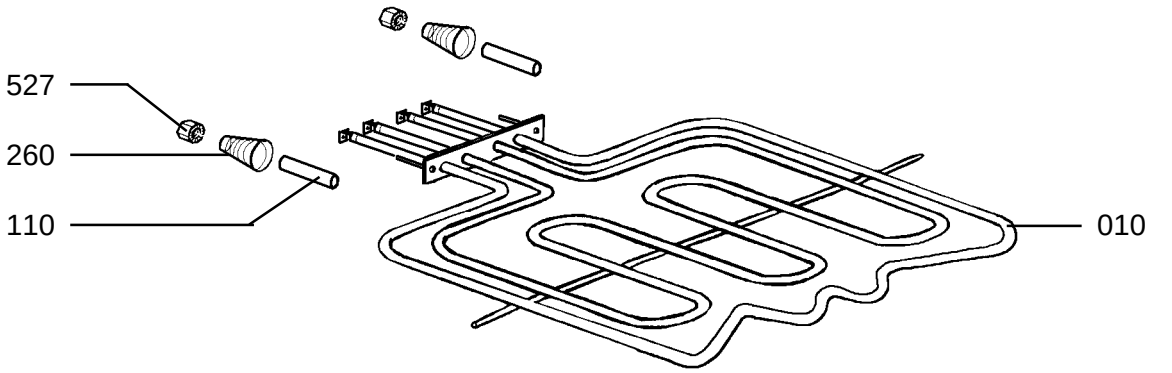

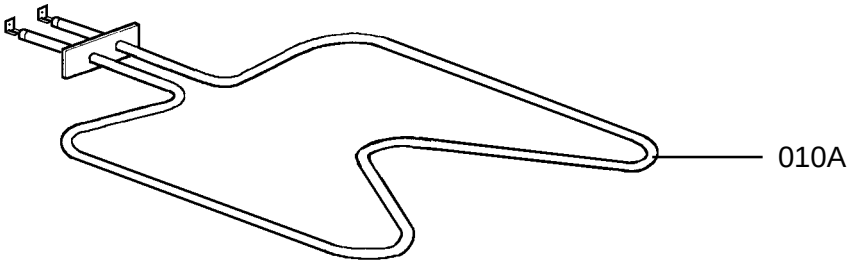

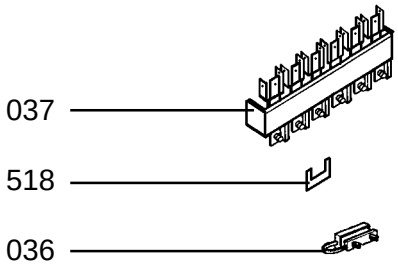

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTR052131

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C D	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3871428011	A B C D	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3871270017	A B C D	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B C D	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C D	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C D	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3870233016	A B C D	Παξιμάδι,Αντίσταση,M4

© Electrolux

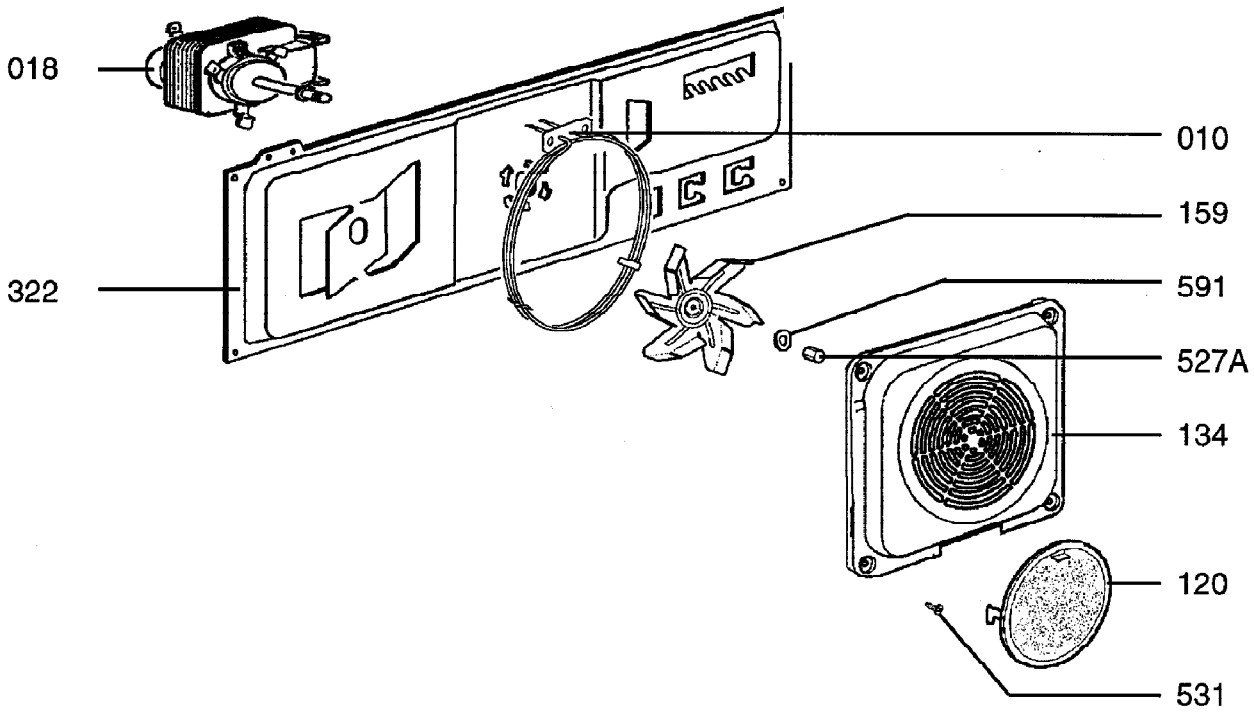

NDGTNf003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNF003
NDGTR052132

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	3871425108	A B C D	Αντίσταση,Ροτόντα,230V,2400W
018	8996619265052	A B C D	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
120	3304284023	A B C D	Φίλτρο λίπους
134	3304776200	A B C D	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B C D	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C D	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A B C D	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3870230038	A B C D	Μπουλόνι,Διαχωριστικό,4x

© Electrolux

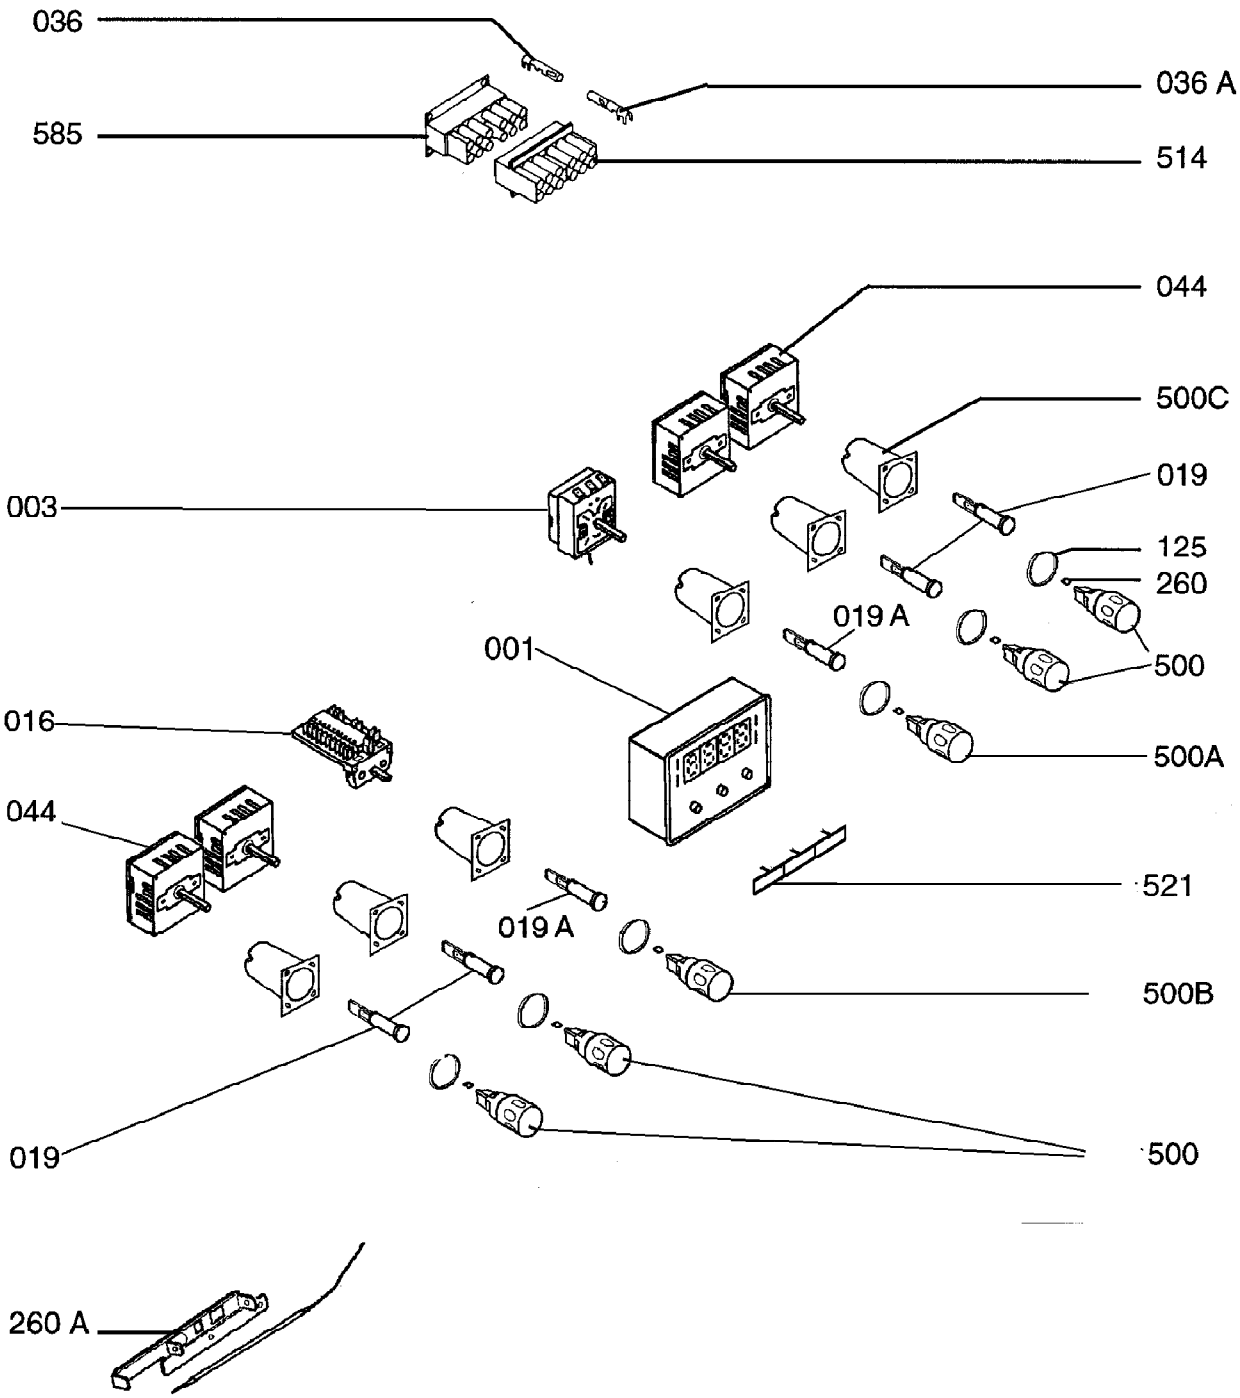

NDGTNg004

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNG004
NDGTR052133

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320360	00	20061127	E4101-4-A GR R07
B	940320361	00	20061127	E4101-4-D GR R07
C	940320362	00	20061127	E4101-4-M GR R07
D	940320363	00	20061127	E4101-4-W GR R07

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A B C D	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
003	3890770245	A B C D	Θερμοστάτης,Φούρνος
016	3301678003	A B C D	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3305482022	A B C D	Φωτισμός,Ρυθμιστής βάσης εστίας
019A	3305482014	A B C D	Λυχνία,Διπλό
036	8996698045300	A B C D	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045409	A B C D	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	3150788234	A B C D	Ρυθμιστής ενέργειας,230V
125	3305405015	A - C -	Τάπα,Ασημί
125	3305403309	- B - -	Περικόχλιο,Κουμπί,Καφέ
125	3305403101	- - - D	Περικόχλιο,Κουμπί,Λευκό
260	8996613013003	A B C D	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B C D	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305984407	A - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας θερμοστάτ
500	3305984308	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,D
500	3305984001	- - C -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Ανοξοίδωτ
500	3305984100	- - - D	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-Z
500A	3306315403	A - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Αλουμίνιο
500A	3306315304	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Καφέ
500A	3306315007	- - C -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,inox
500A	3306315106	- - - D	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό
500B	3306261409	A - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Αλουμίνιο
500B	3306261300	- B - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Καφέ
500B	3306261003	- - C -	Κουμπί βυθιζόμενο,Λειτουργίες,Μεταλλικό
500B	3306261102	- - - D	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
500C	3305477014	A B C D	Δοχείο,LED,Κουμπί
514	8996613208009	A B C D	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
521	3304757408	A - - -	Πλήκτρο,Αλουμίνιο
521	3304757309	- B - -	Πλήκτρο,Καφέ
521	3304757002	- - C -	Πλήκτρο,inox
521	3304757101	- - - D	Πλήκτρο,Λευκό
585	8996611793713	A B C D	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
999	3192665002	A B C D	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3304760204	A - C -	Πλαίσιο,Πληκτρολόγιο,Μαύρο
999	3304759305	- B - -	Πλαίσιο,Πλήκτρο,Καφέ
999	3304759107	- - - D	Πλαίσιο,Πλήκτρο,Λευκό

© Electrolux