



07 4445

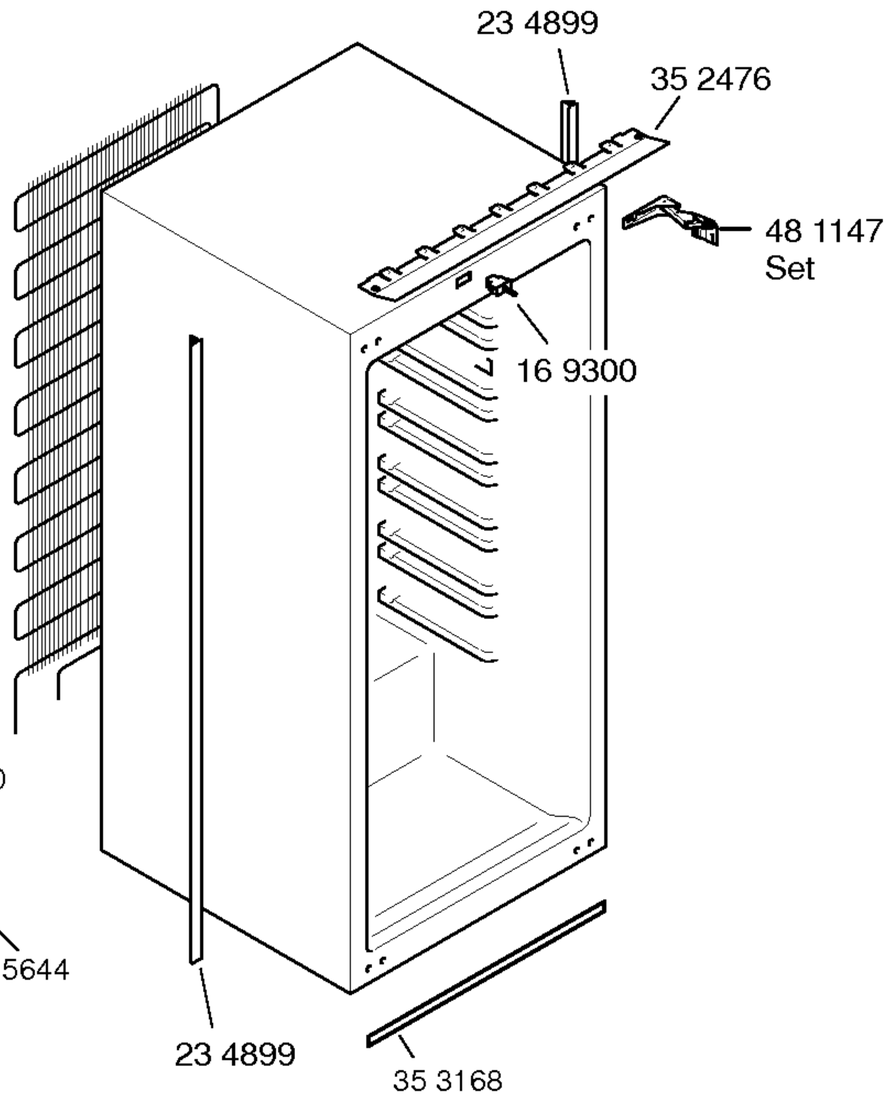

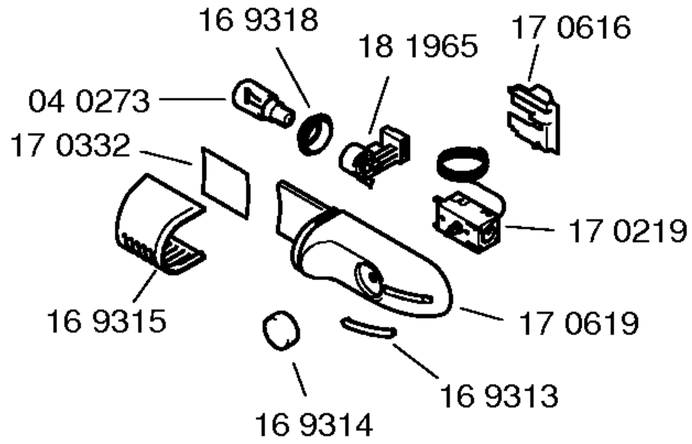


Gebrauchsanweisung
52 8708
(D,GB,F,I,NL)

Montageanleitung
52 2494
(D,GB,F,I,NL,DK,N,SF,
SE,TR)

Beistellsatz
48 1531

e450692-3/1


Copyright © (2019) by Neff / SERGR_4101

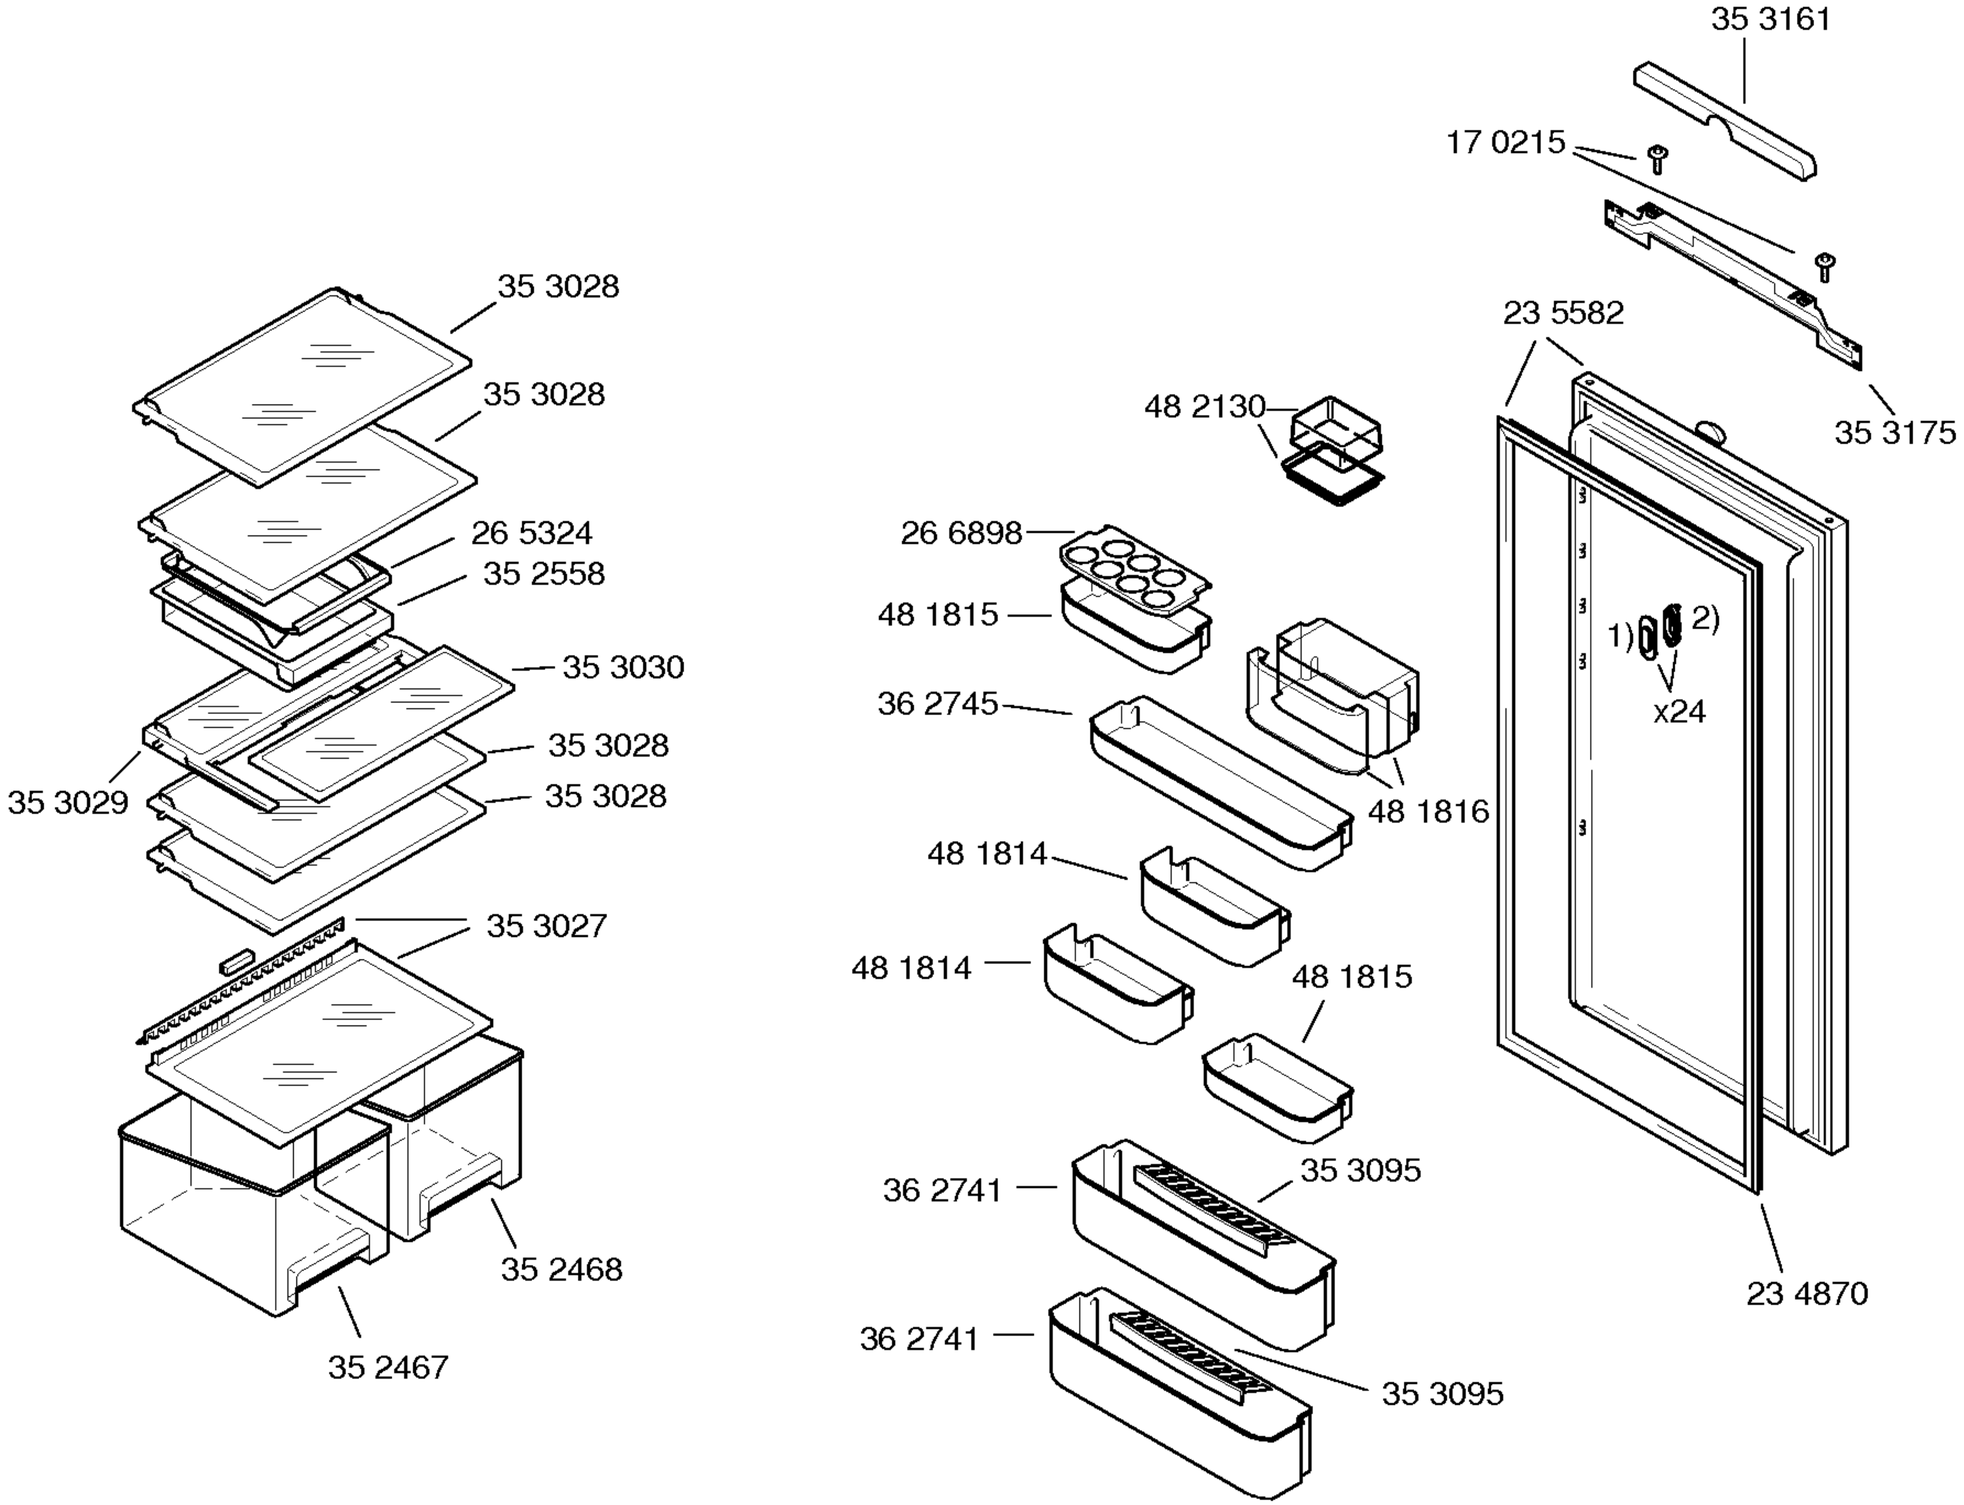

1) 17 3039
2) 17 3038

e450692-3/2

Copyright © (2019) by Neff / SERGR_4101

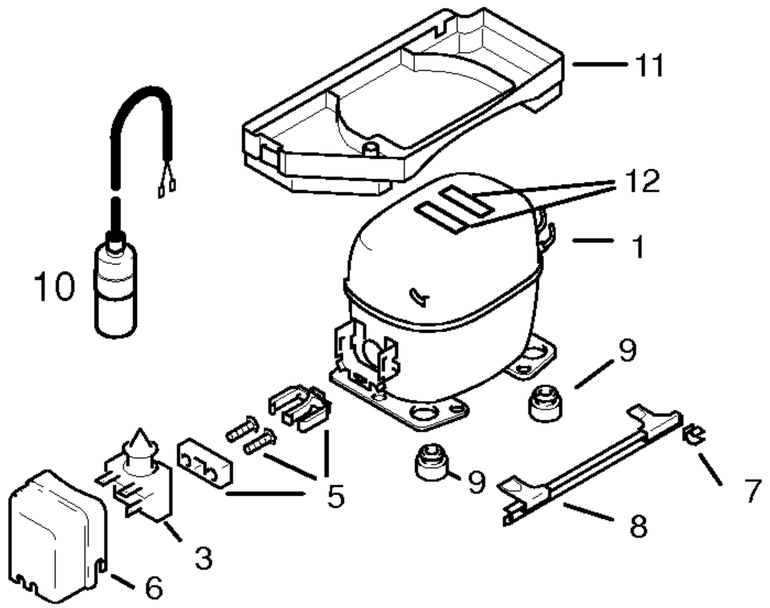

Pos.	V01 Danfoss TLY4KK2		
1	14 2057		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7	16 9319		
8	26 4879		
9	050166		
10	16 5852		
11	26 4878		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin Hi/aux	 l/h A W W	Danfoss TLY4KK2 695 5,9 49,0 15,0		
Temp.–Regler/Thermostat Typ/Type Regelstellung/Position Schaltwerte/Switching values ”warm” Valeurs de commutation ”kalt” ”alarm”		Ranco K59 kalt warm +5,0 +5,0 –23,0 –10,0		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge R600a		*	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	44		
Heizung/Heater/Chauffage Widerrstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance	 W W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerrstand/Resistance/Résistance	 W			
Temp.–Regler/Thermostat				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension	 W V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2019) by Neff / SERGR_4101