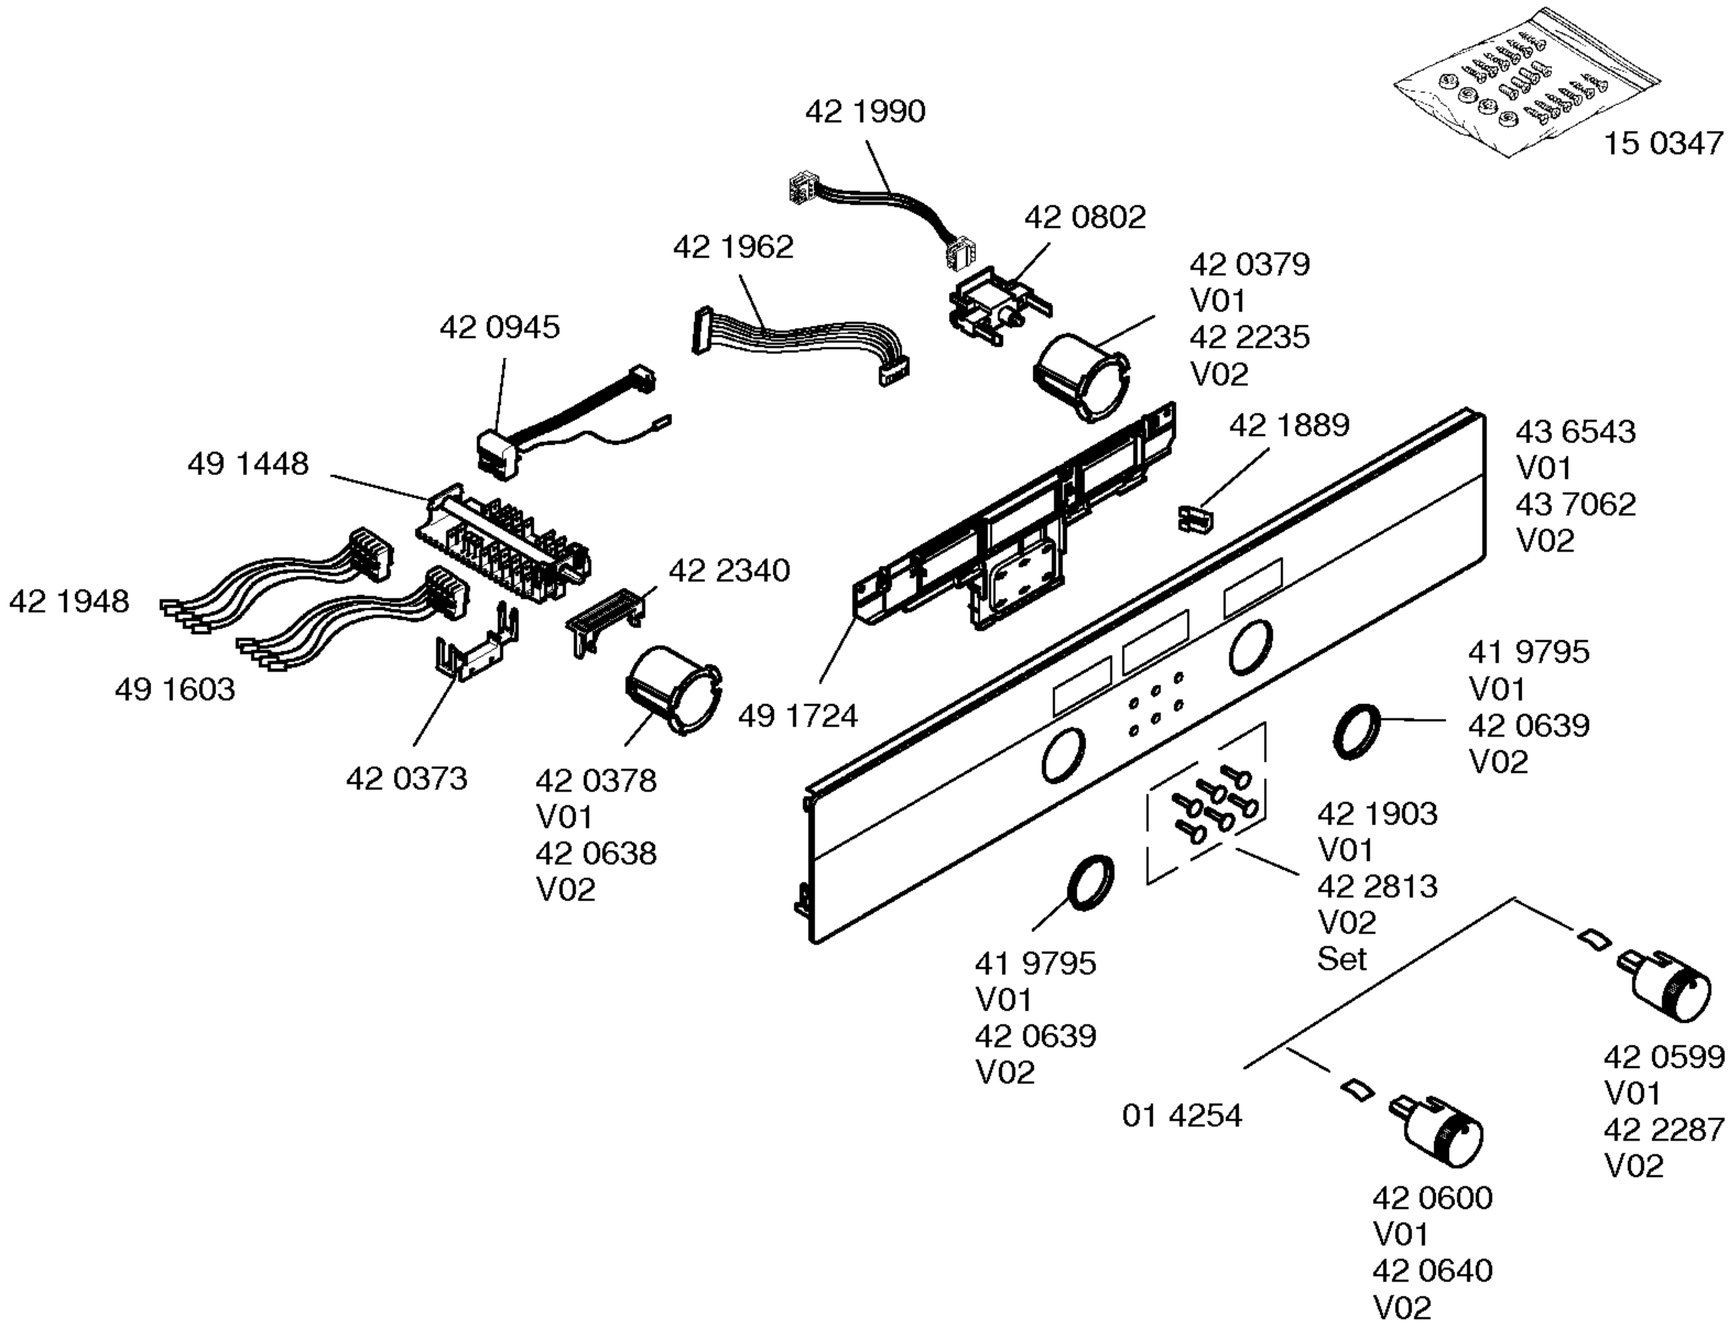



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 7707 (de)

Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HZ331070
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332070
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

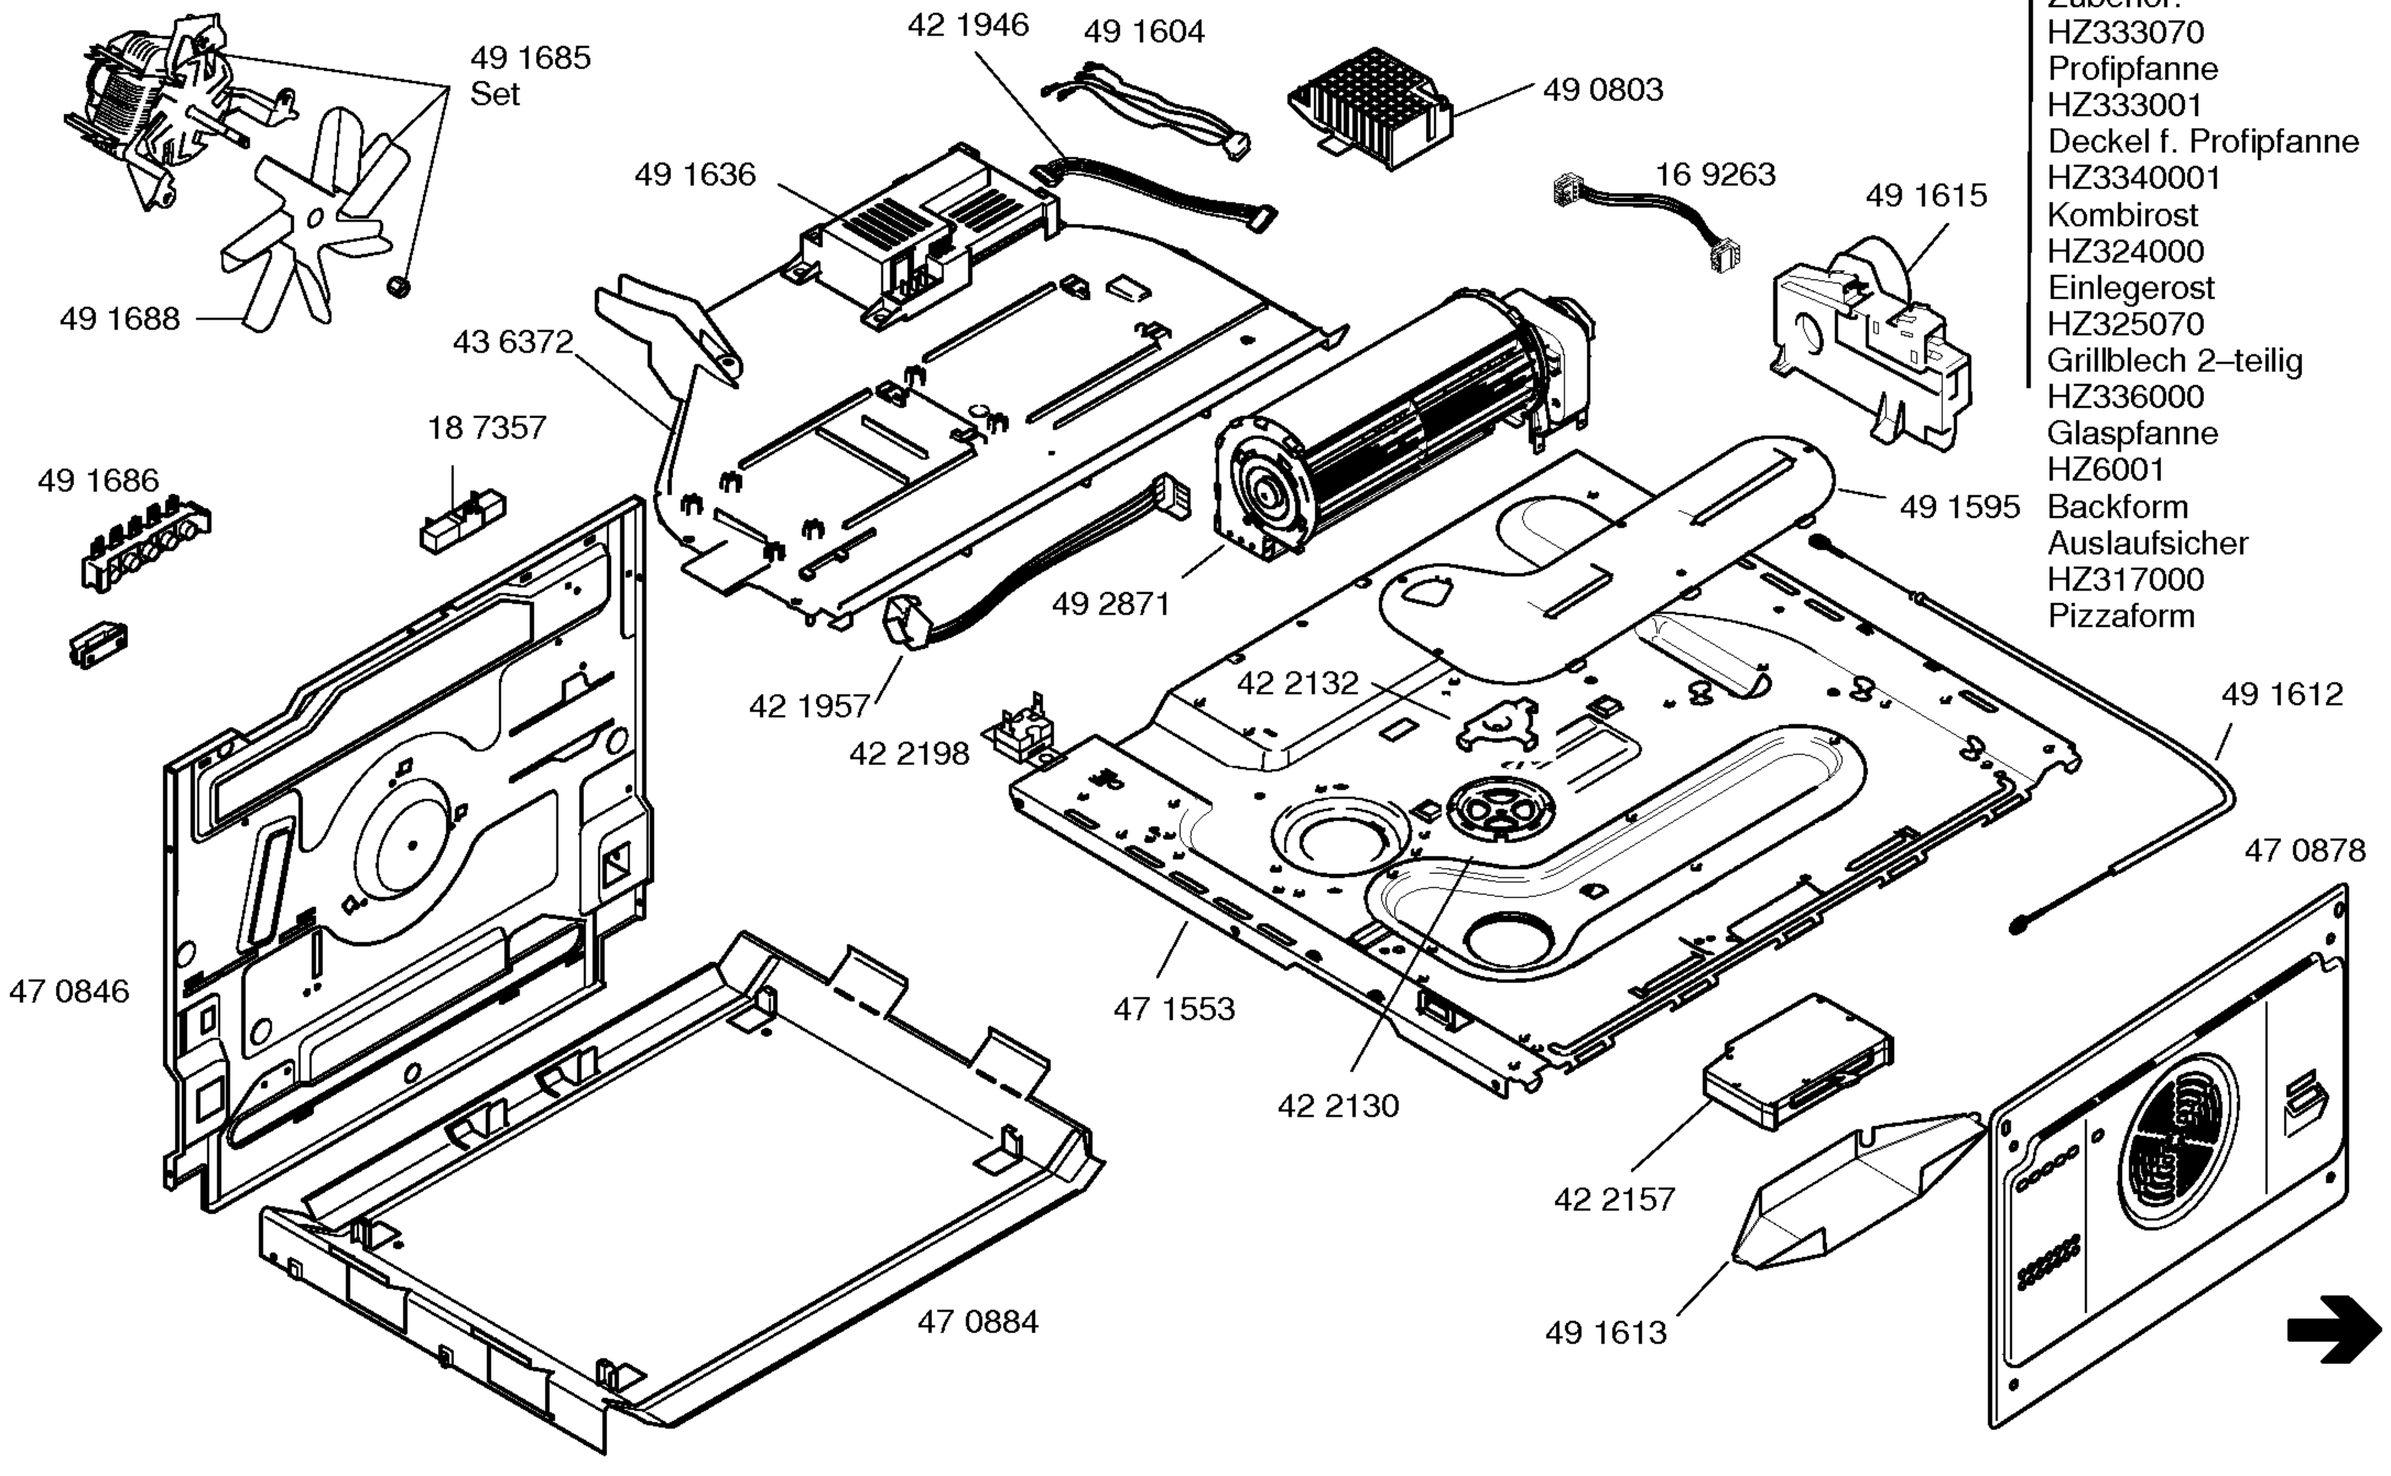


Zubehör:
HZ333070
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ3340001
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325070
Grillblech 2–teilig
HZ336000
Glaspfanne
HZ6001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

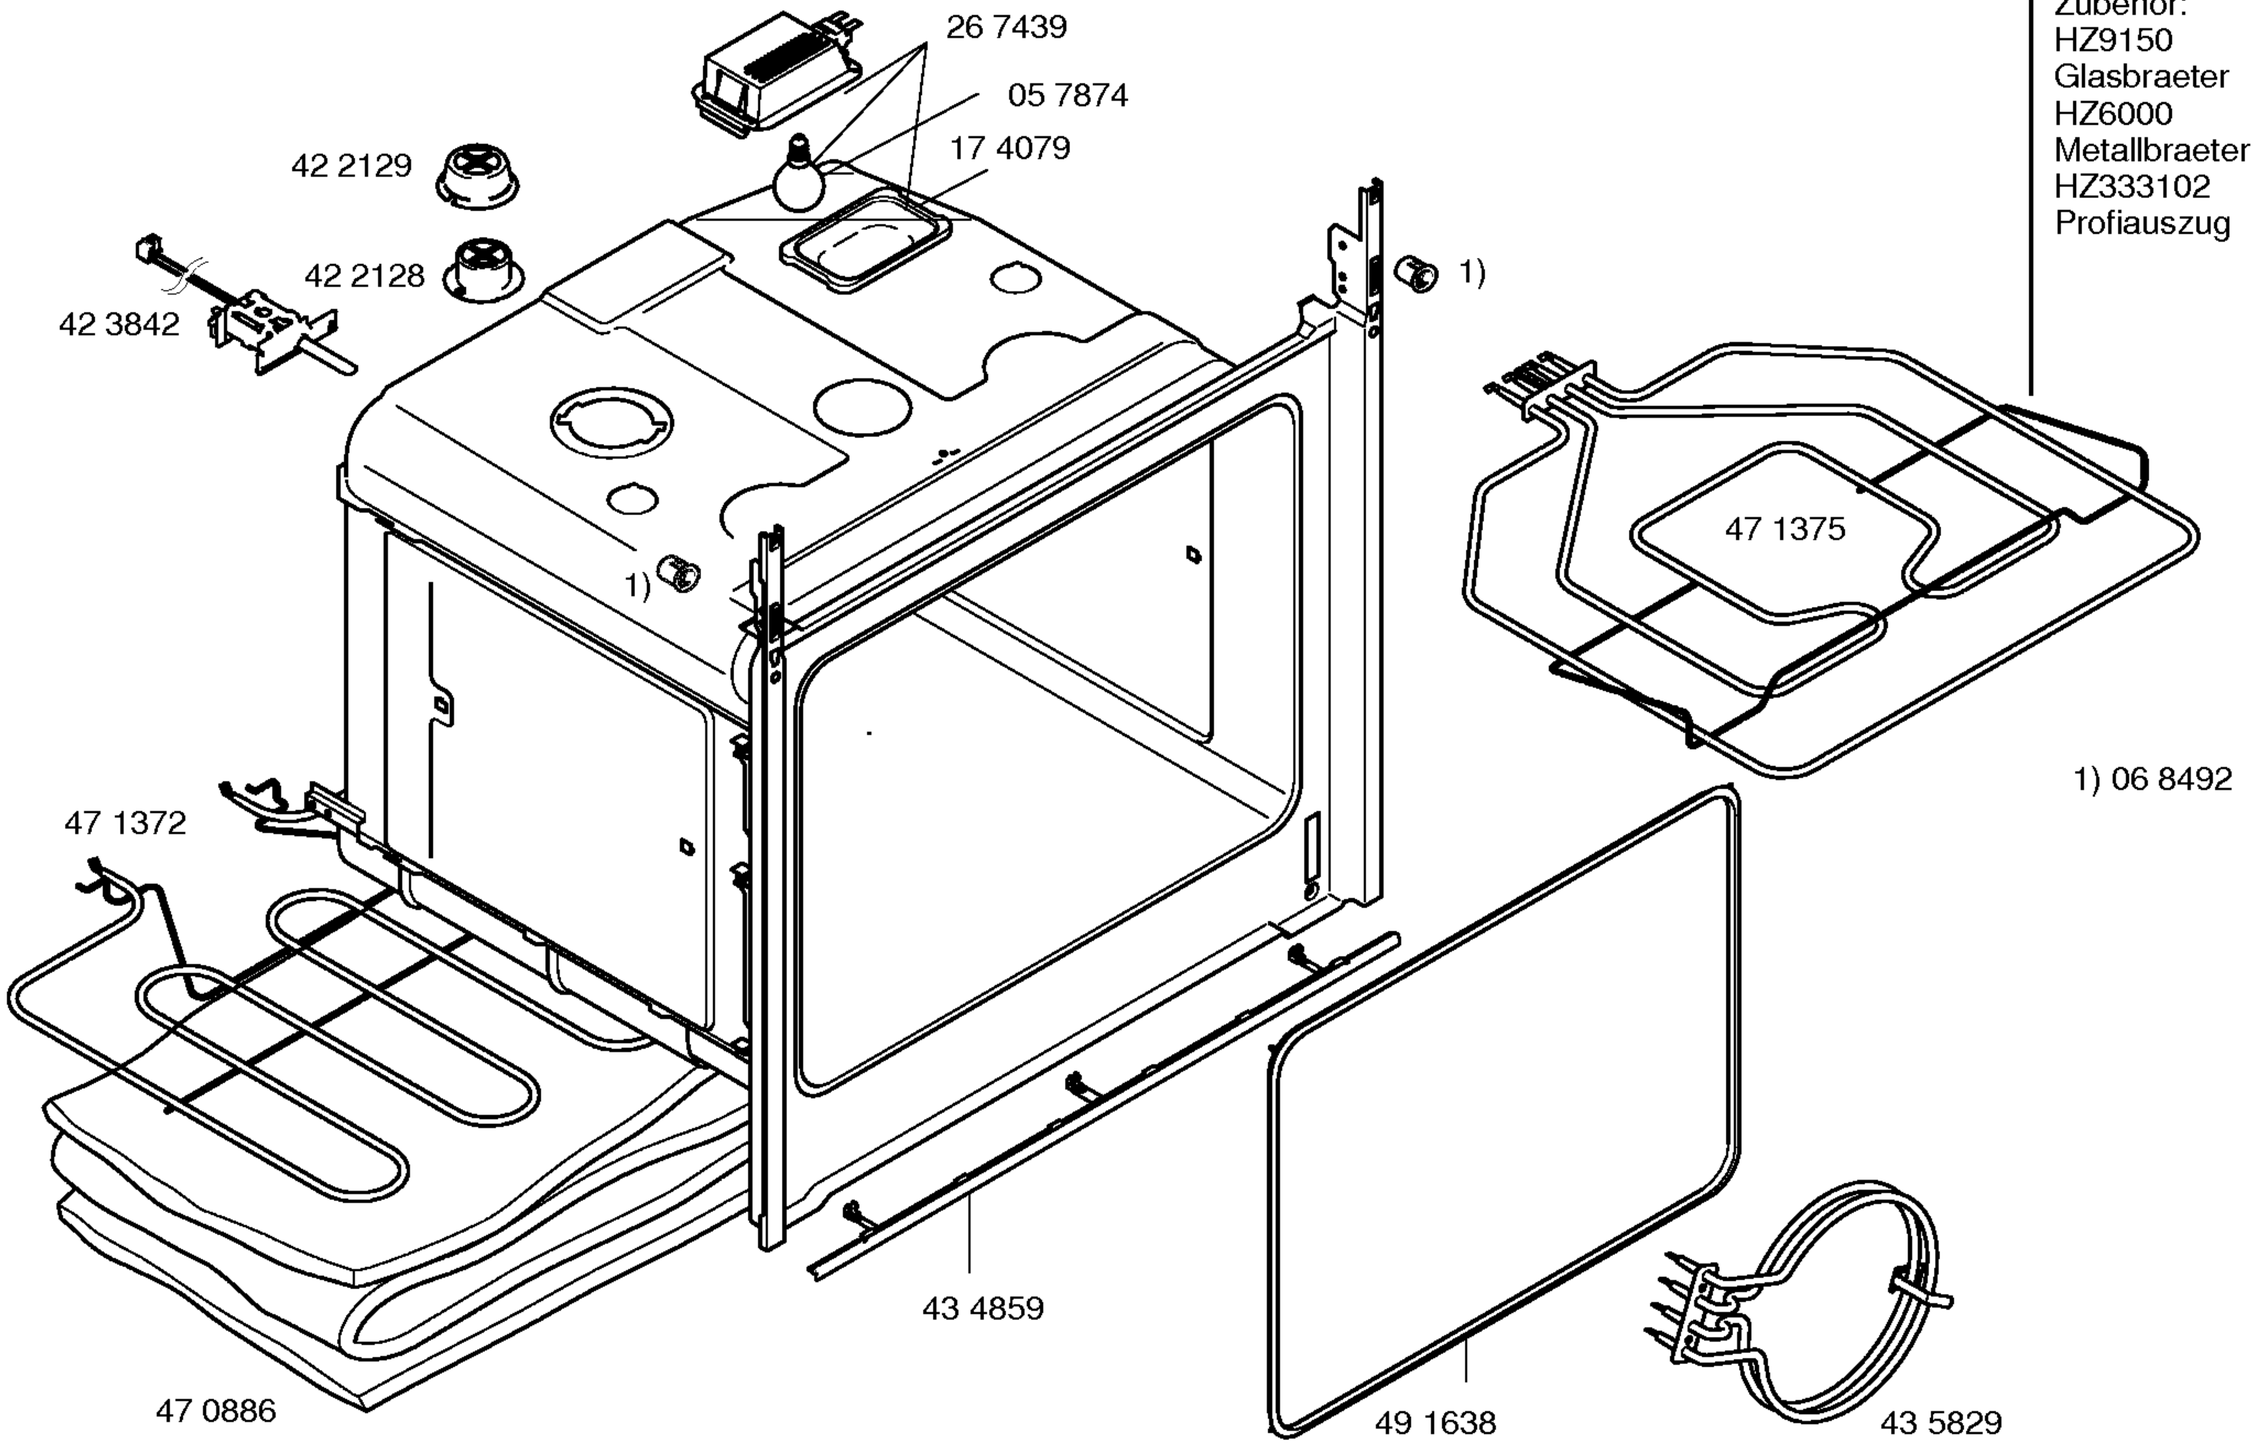


Zubehör:
HZ9150
Glasbraeter
HZ6000
Metallbraeter
HZ333102
Profiauszug


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

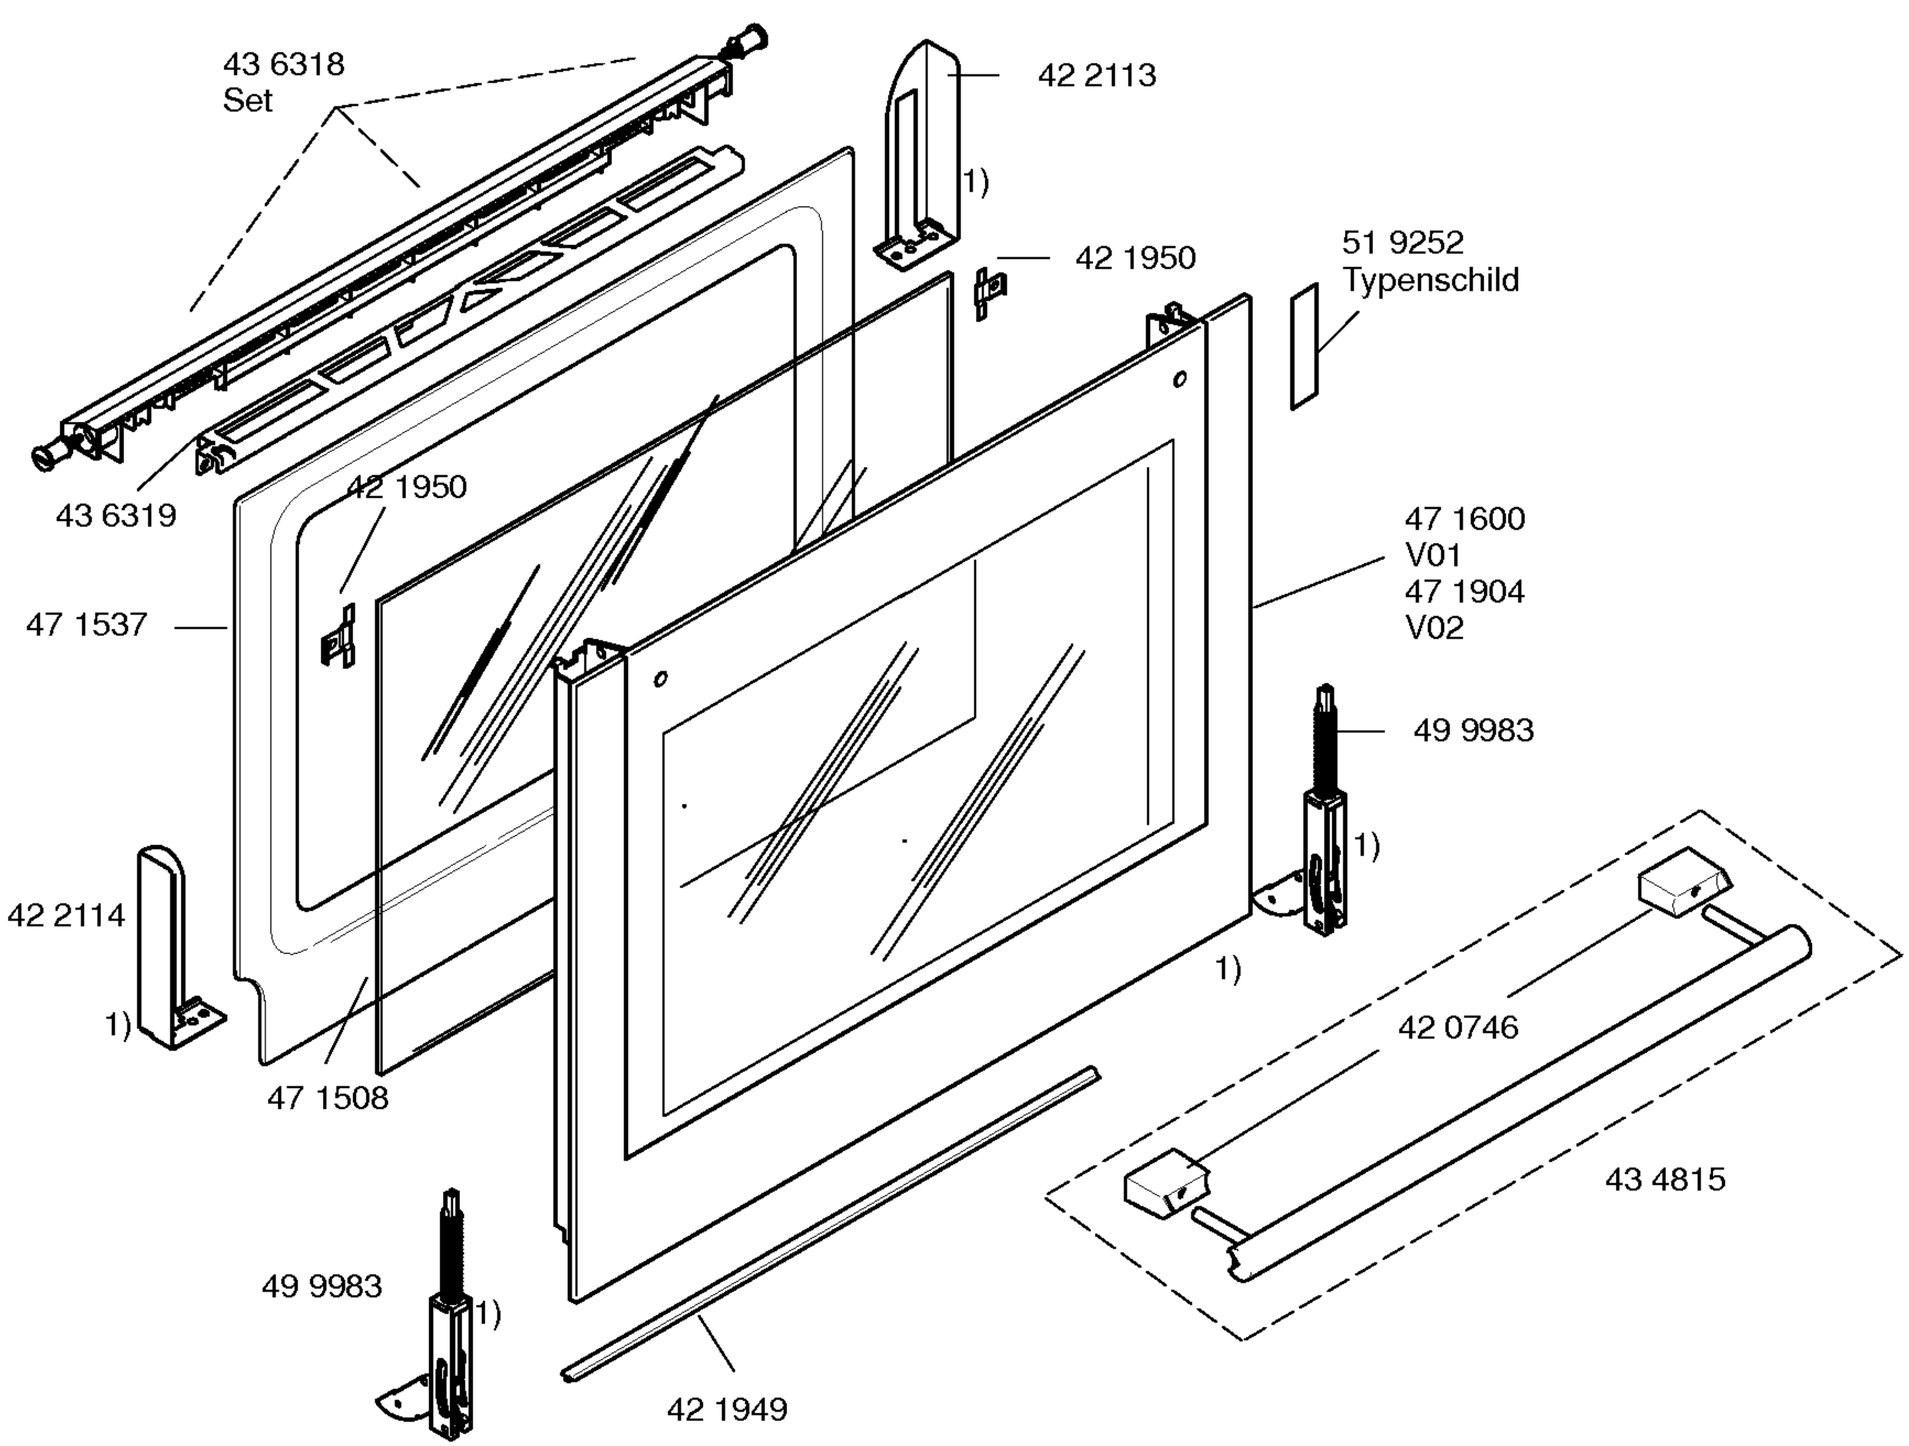

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

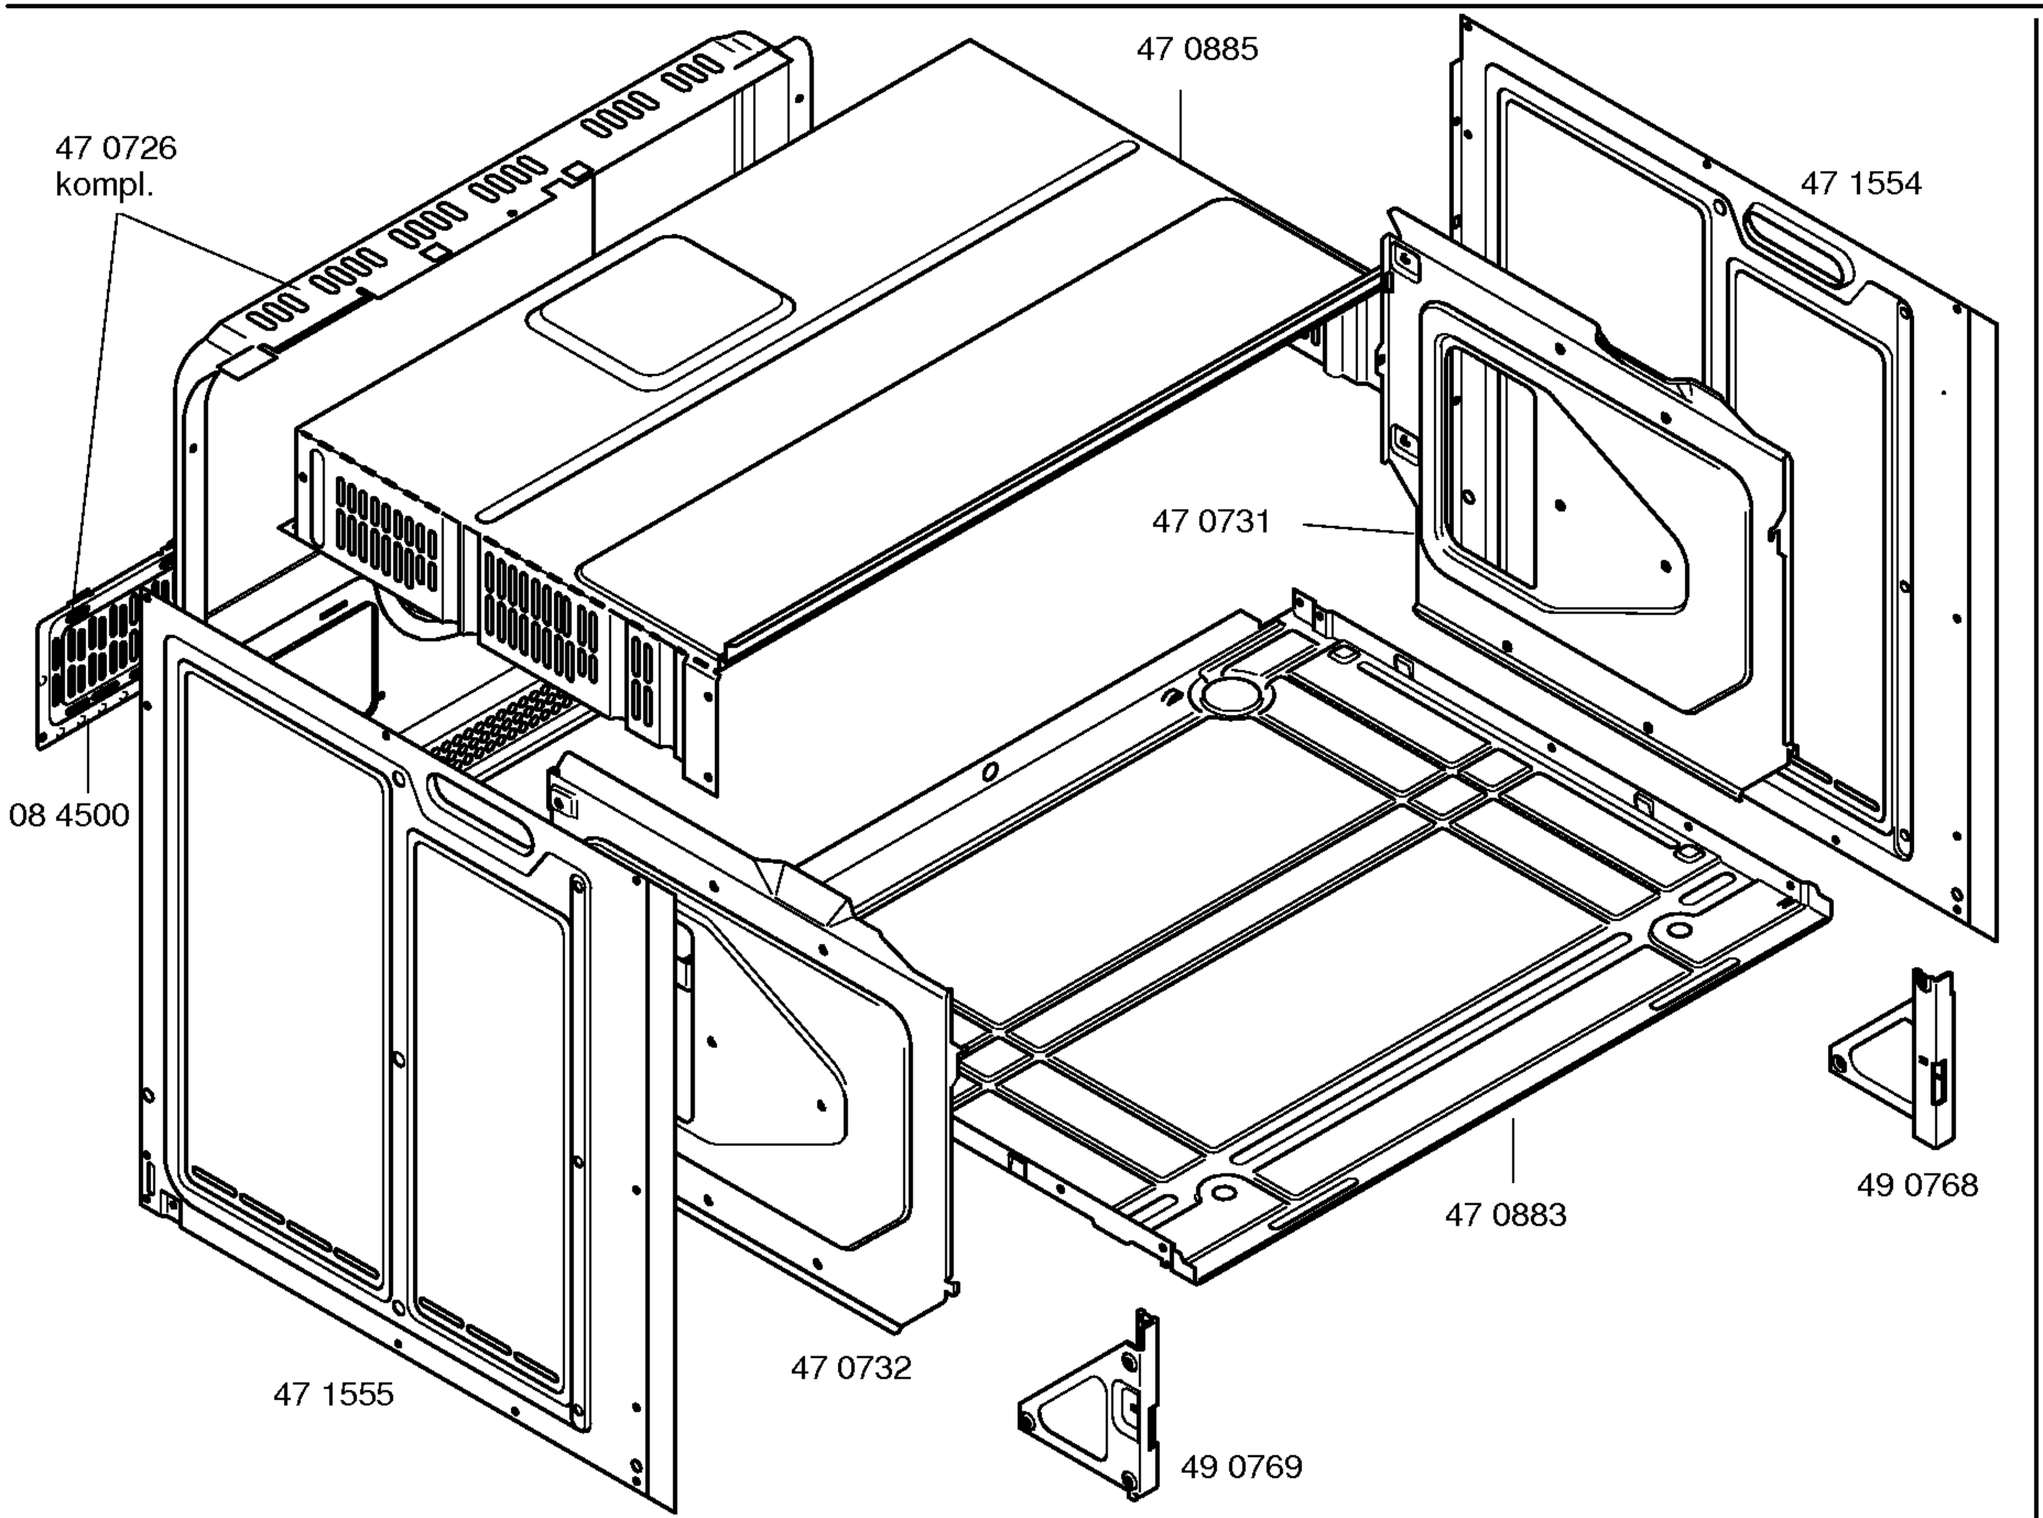

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

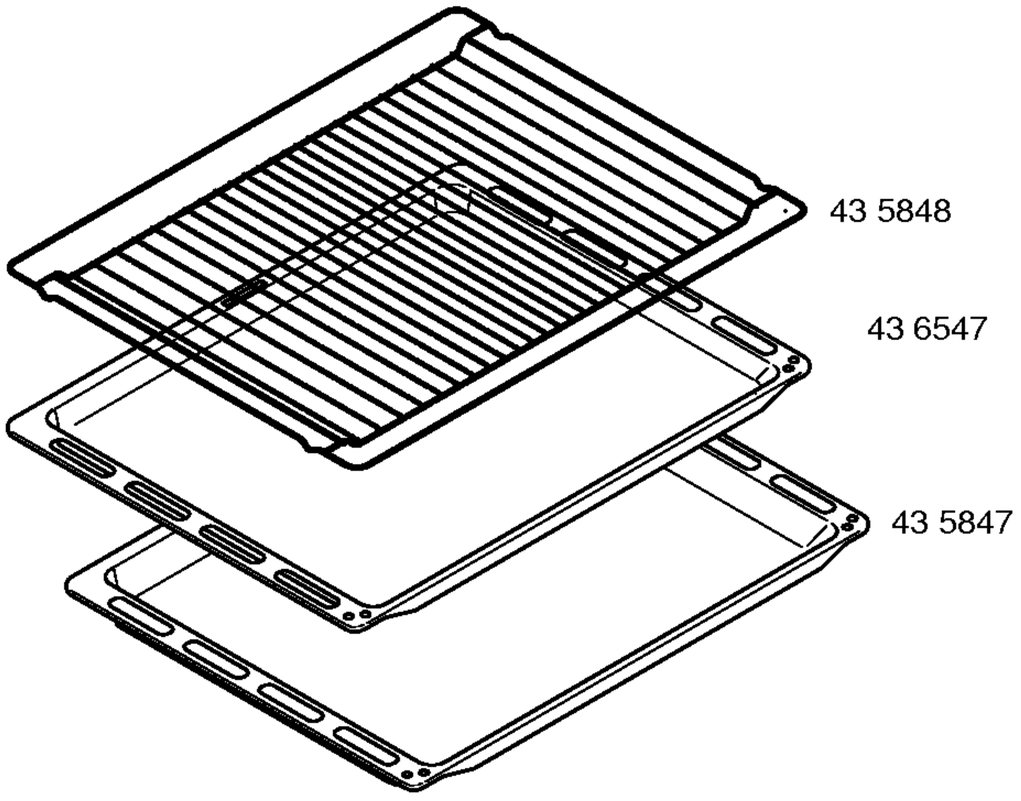

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101