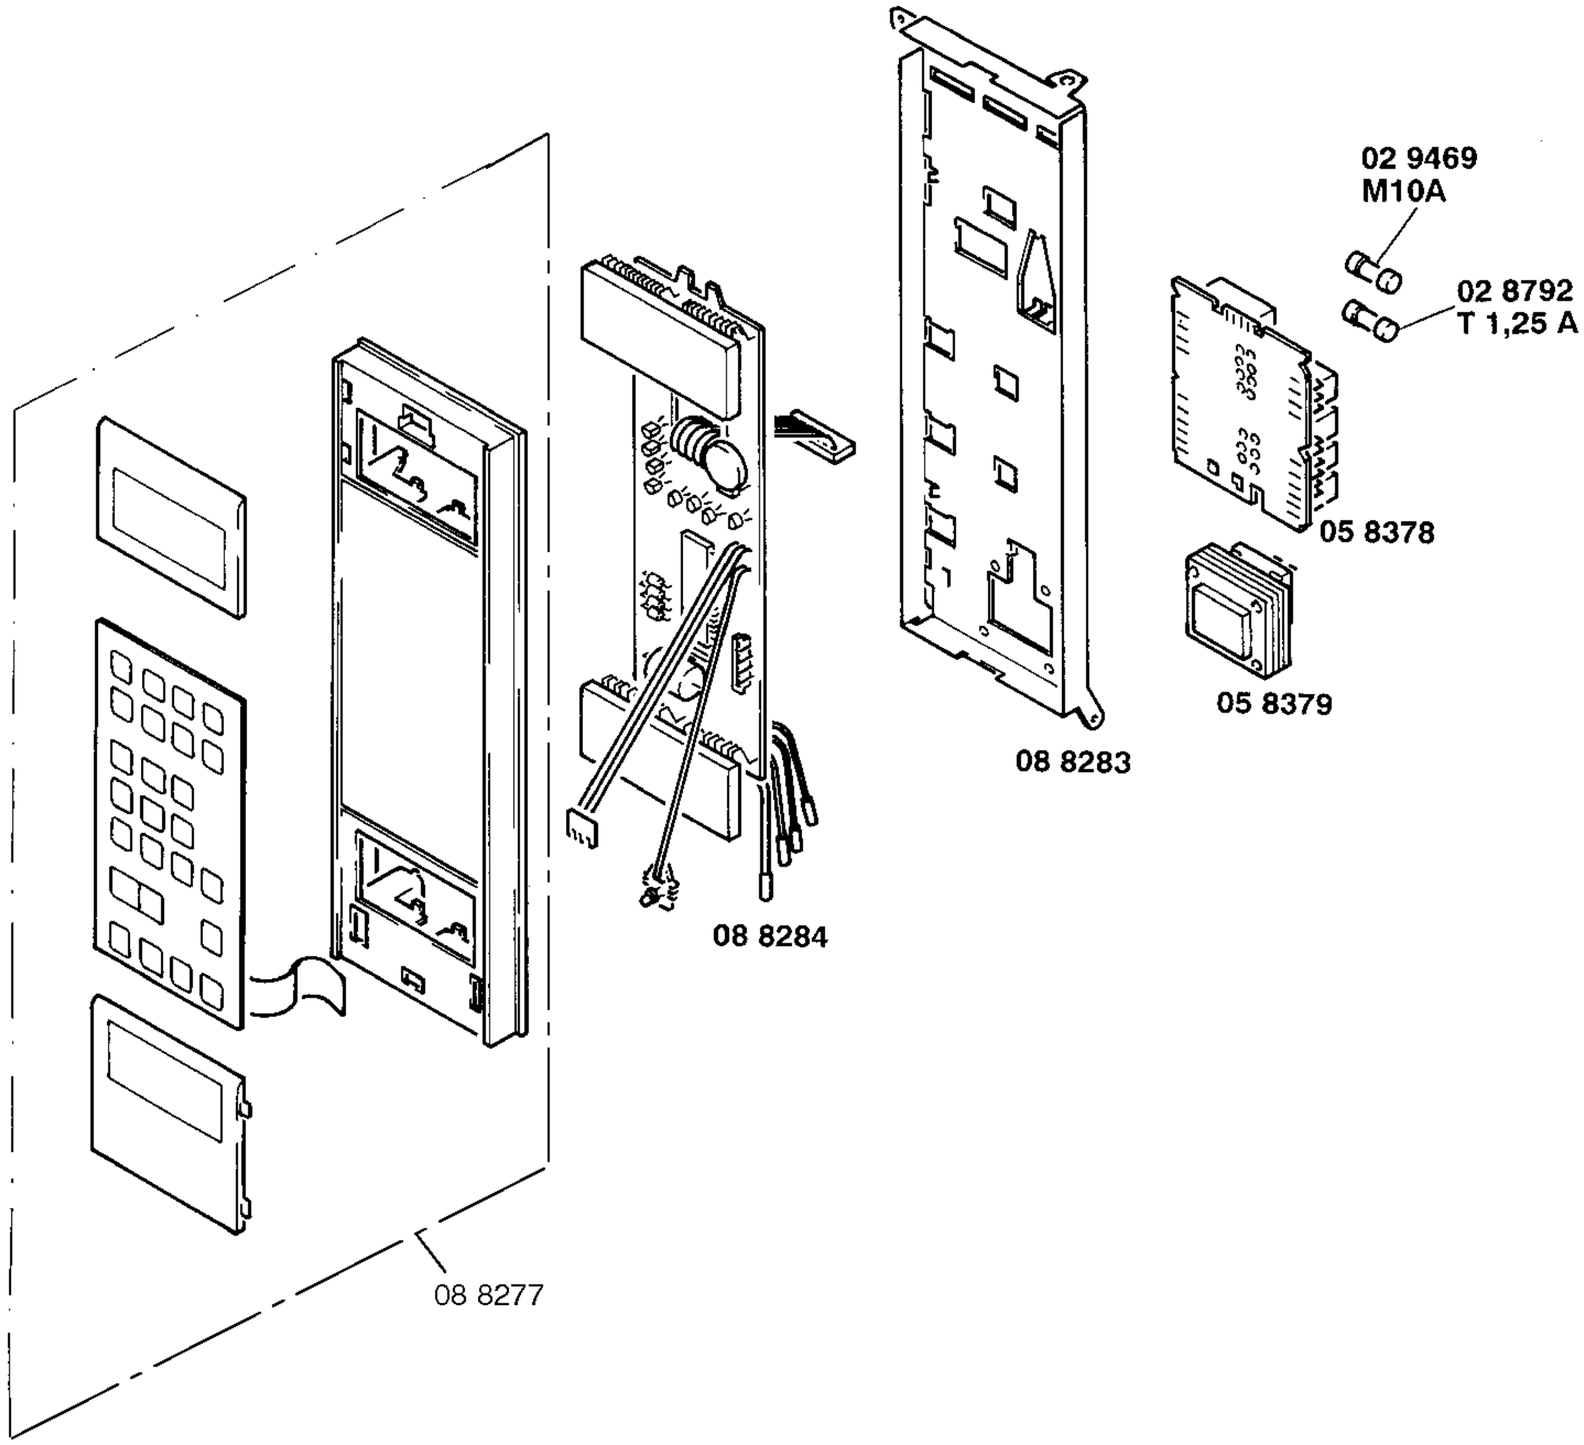


51 4188
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)

Kochbuch
51 4189
(D)

51 4190
Kurzanleitung
(D)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020

kratzfeste Abdeckung
HZ 67720

Alu–Backblech
HZ 8055


Glaspfanne
HZ 8056

Glasbräter
HZ 9150


E231725–4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

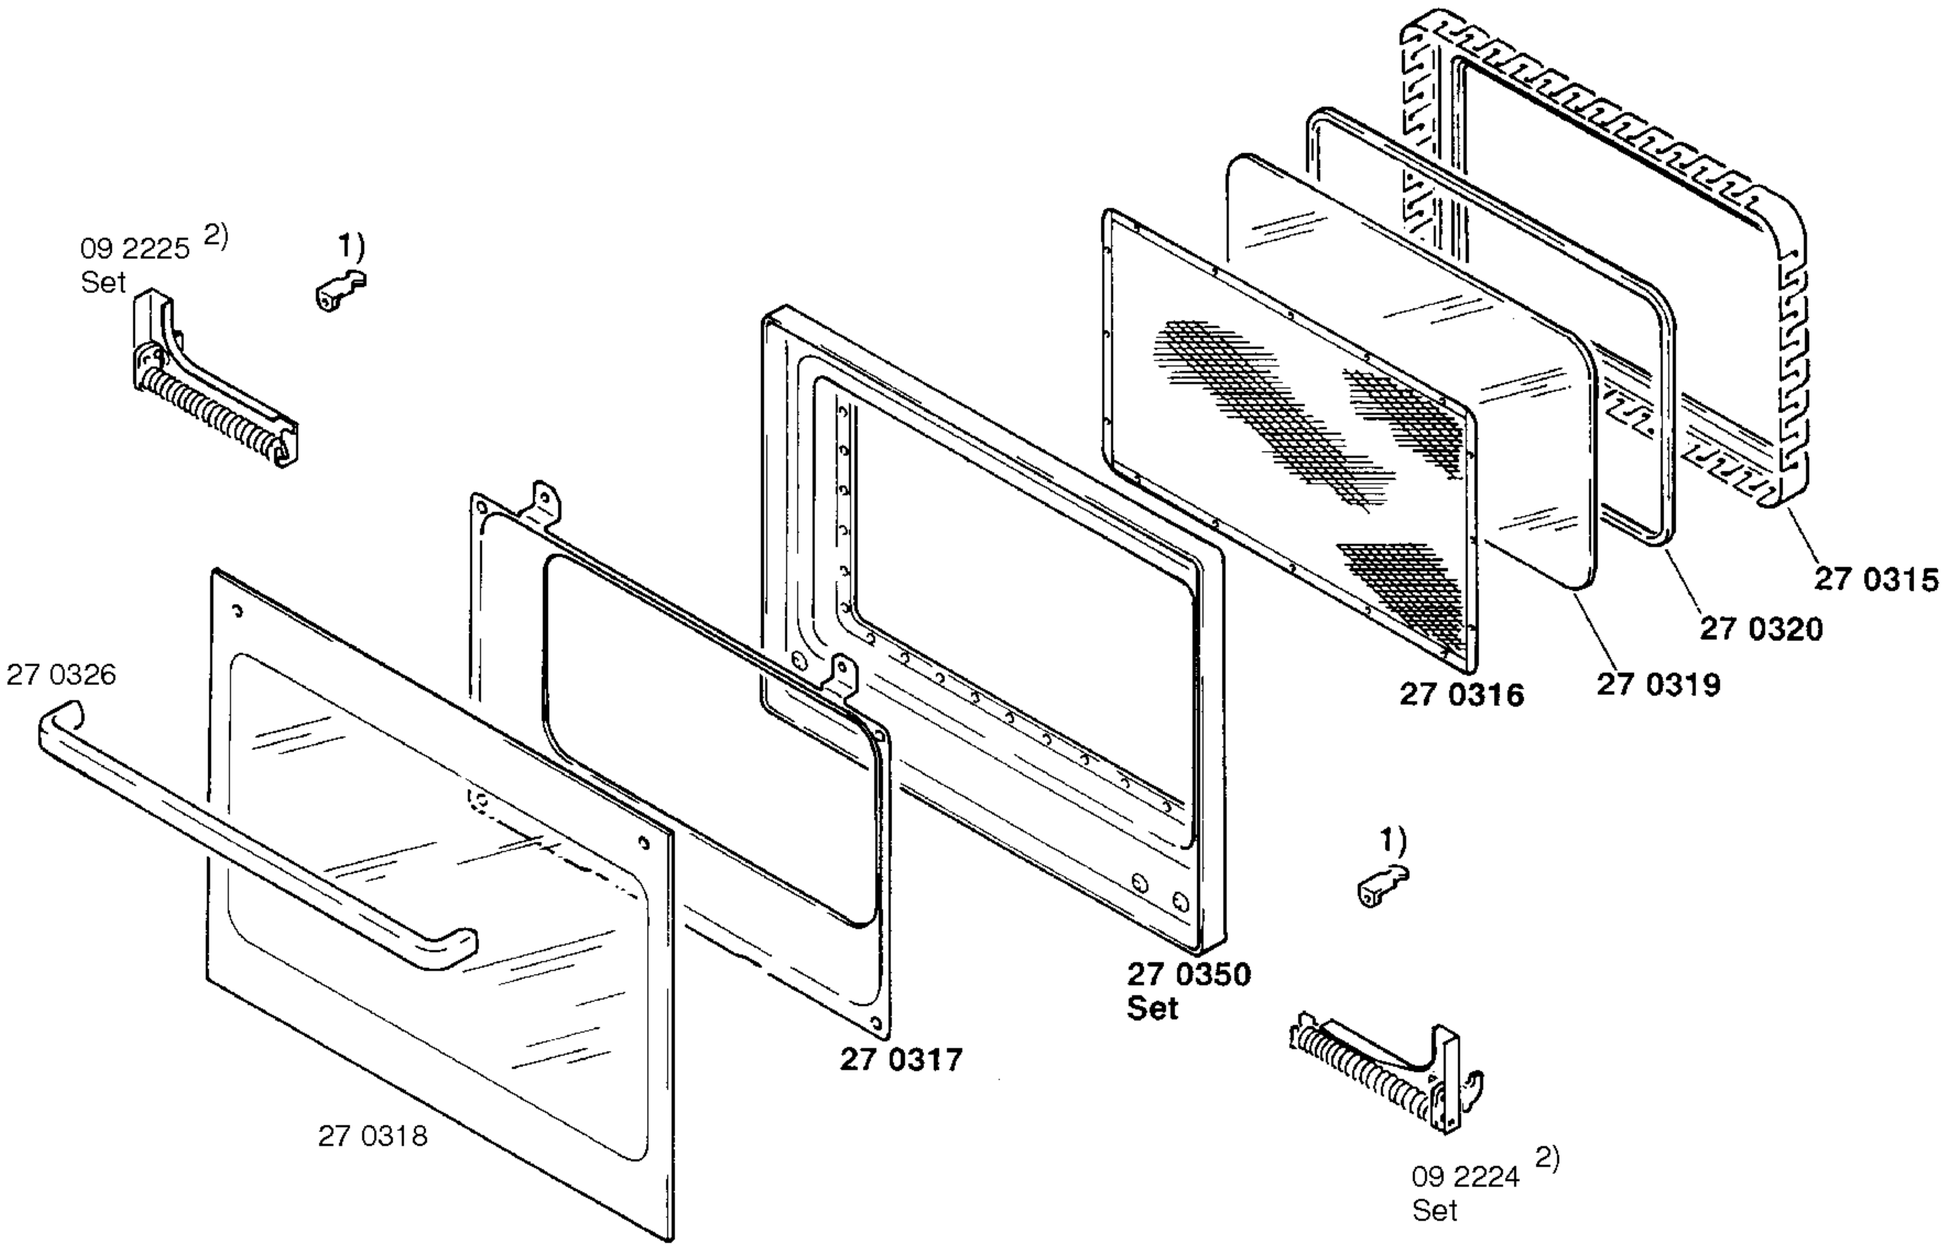

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

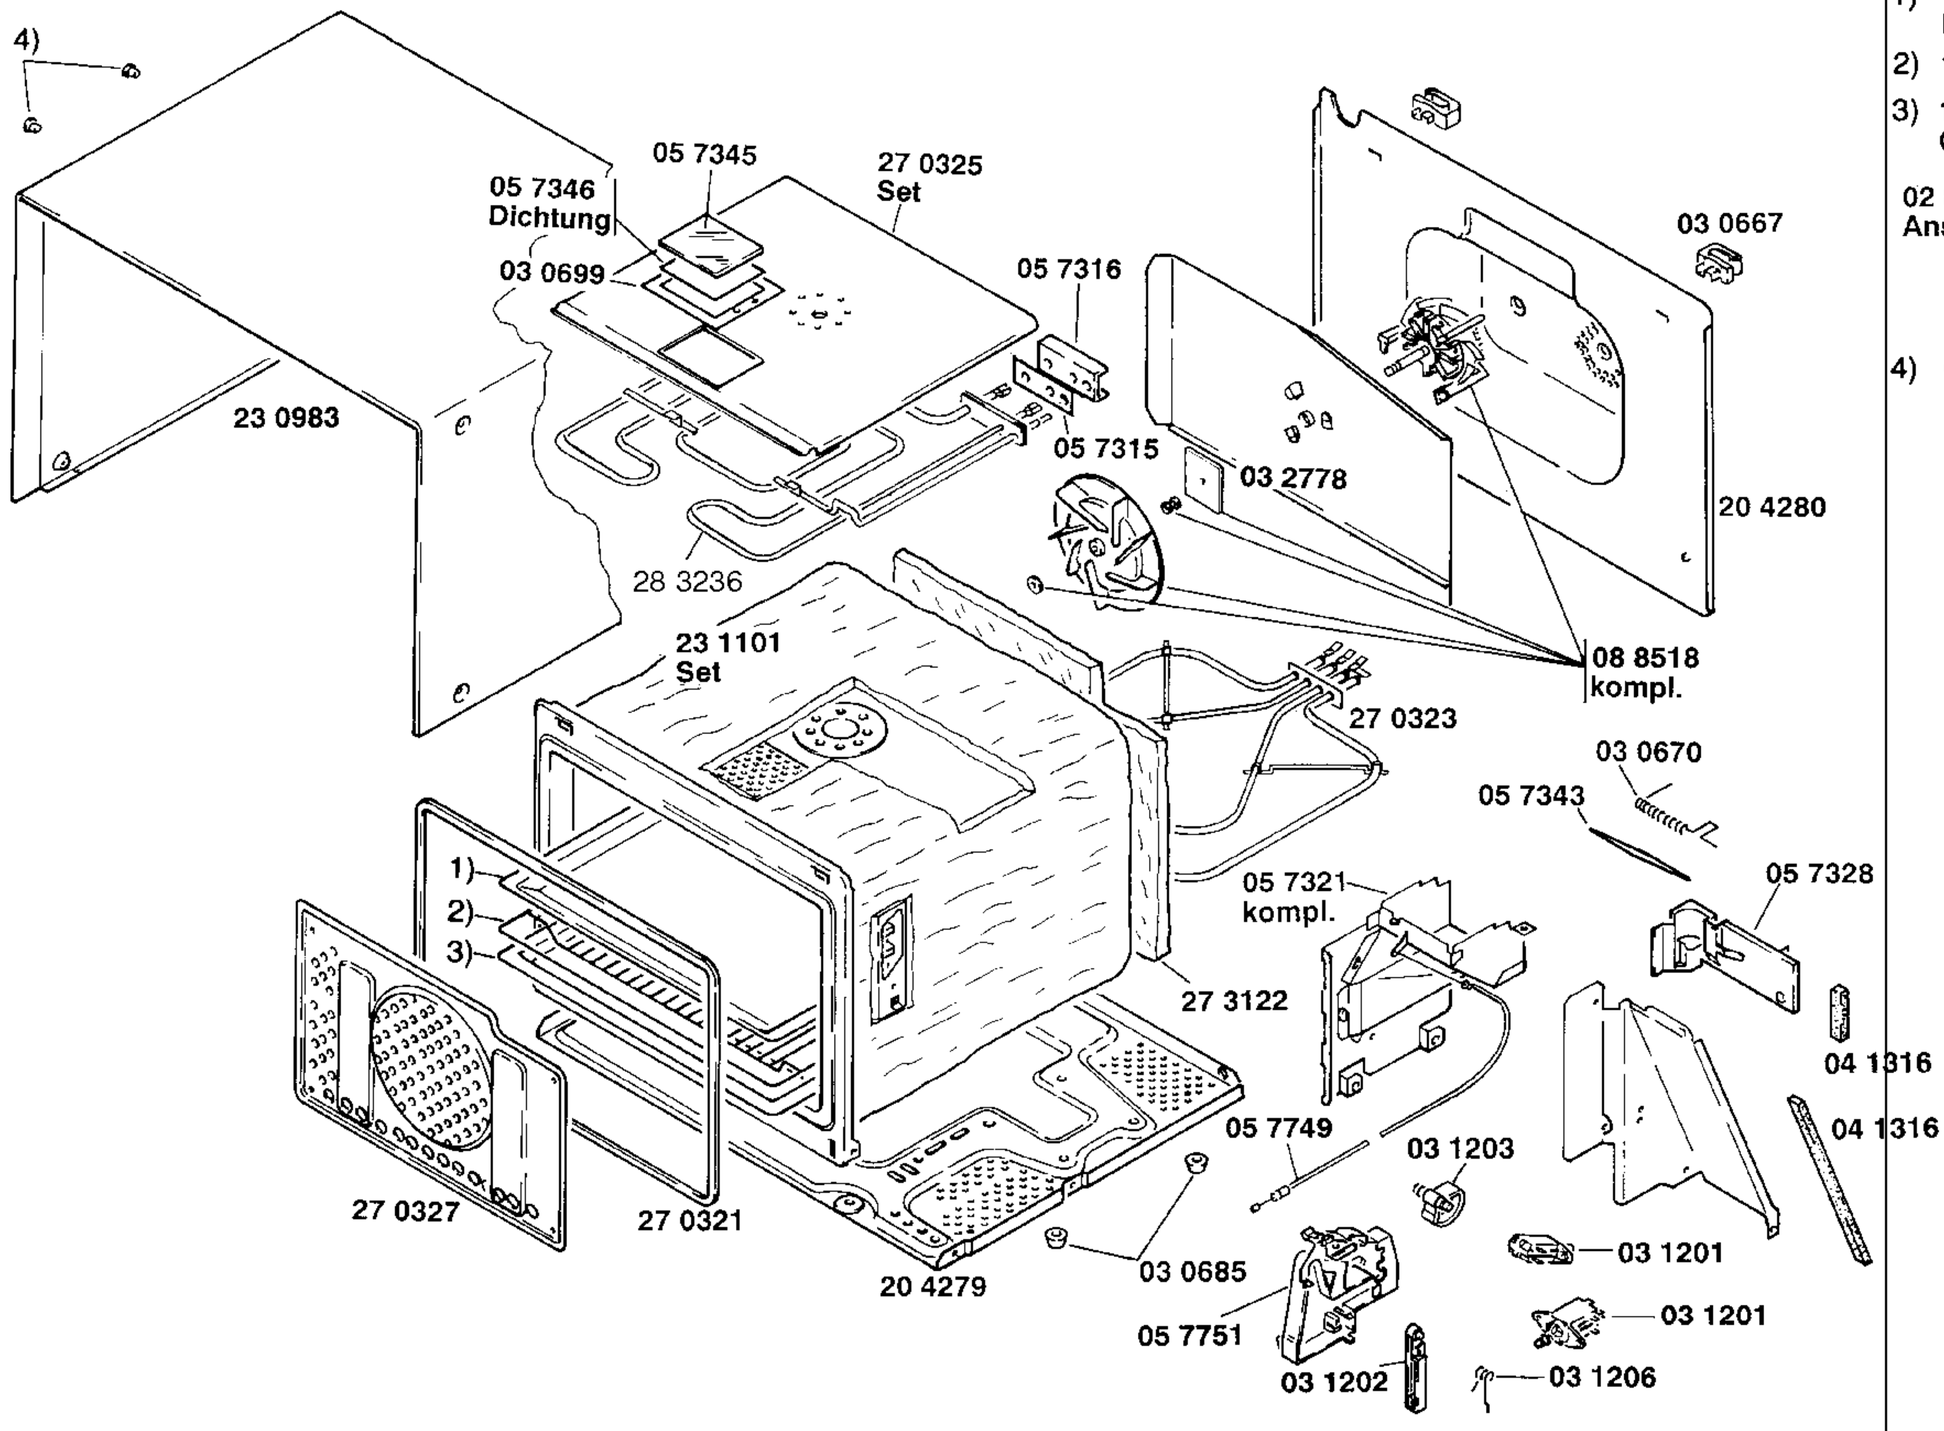

1) **11 4538**
Backblech


2) **11 4539**

3) **11 4537**
Glasschale

02 8732
Anschlag-Backblech

4) **03 0688**

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

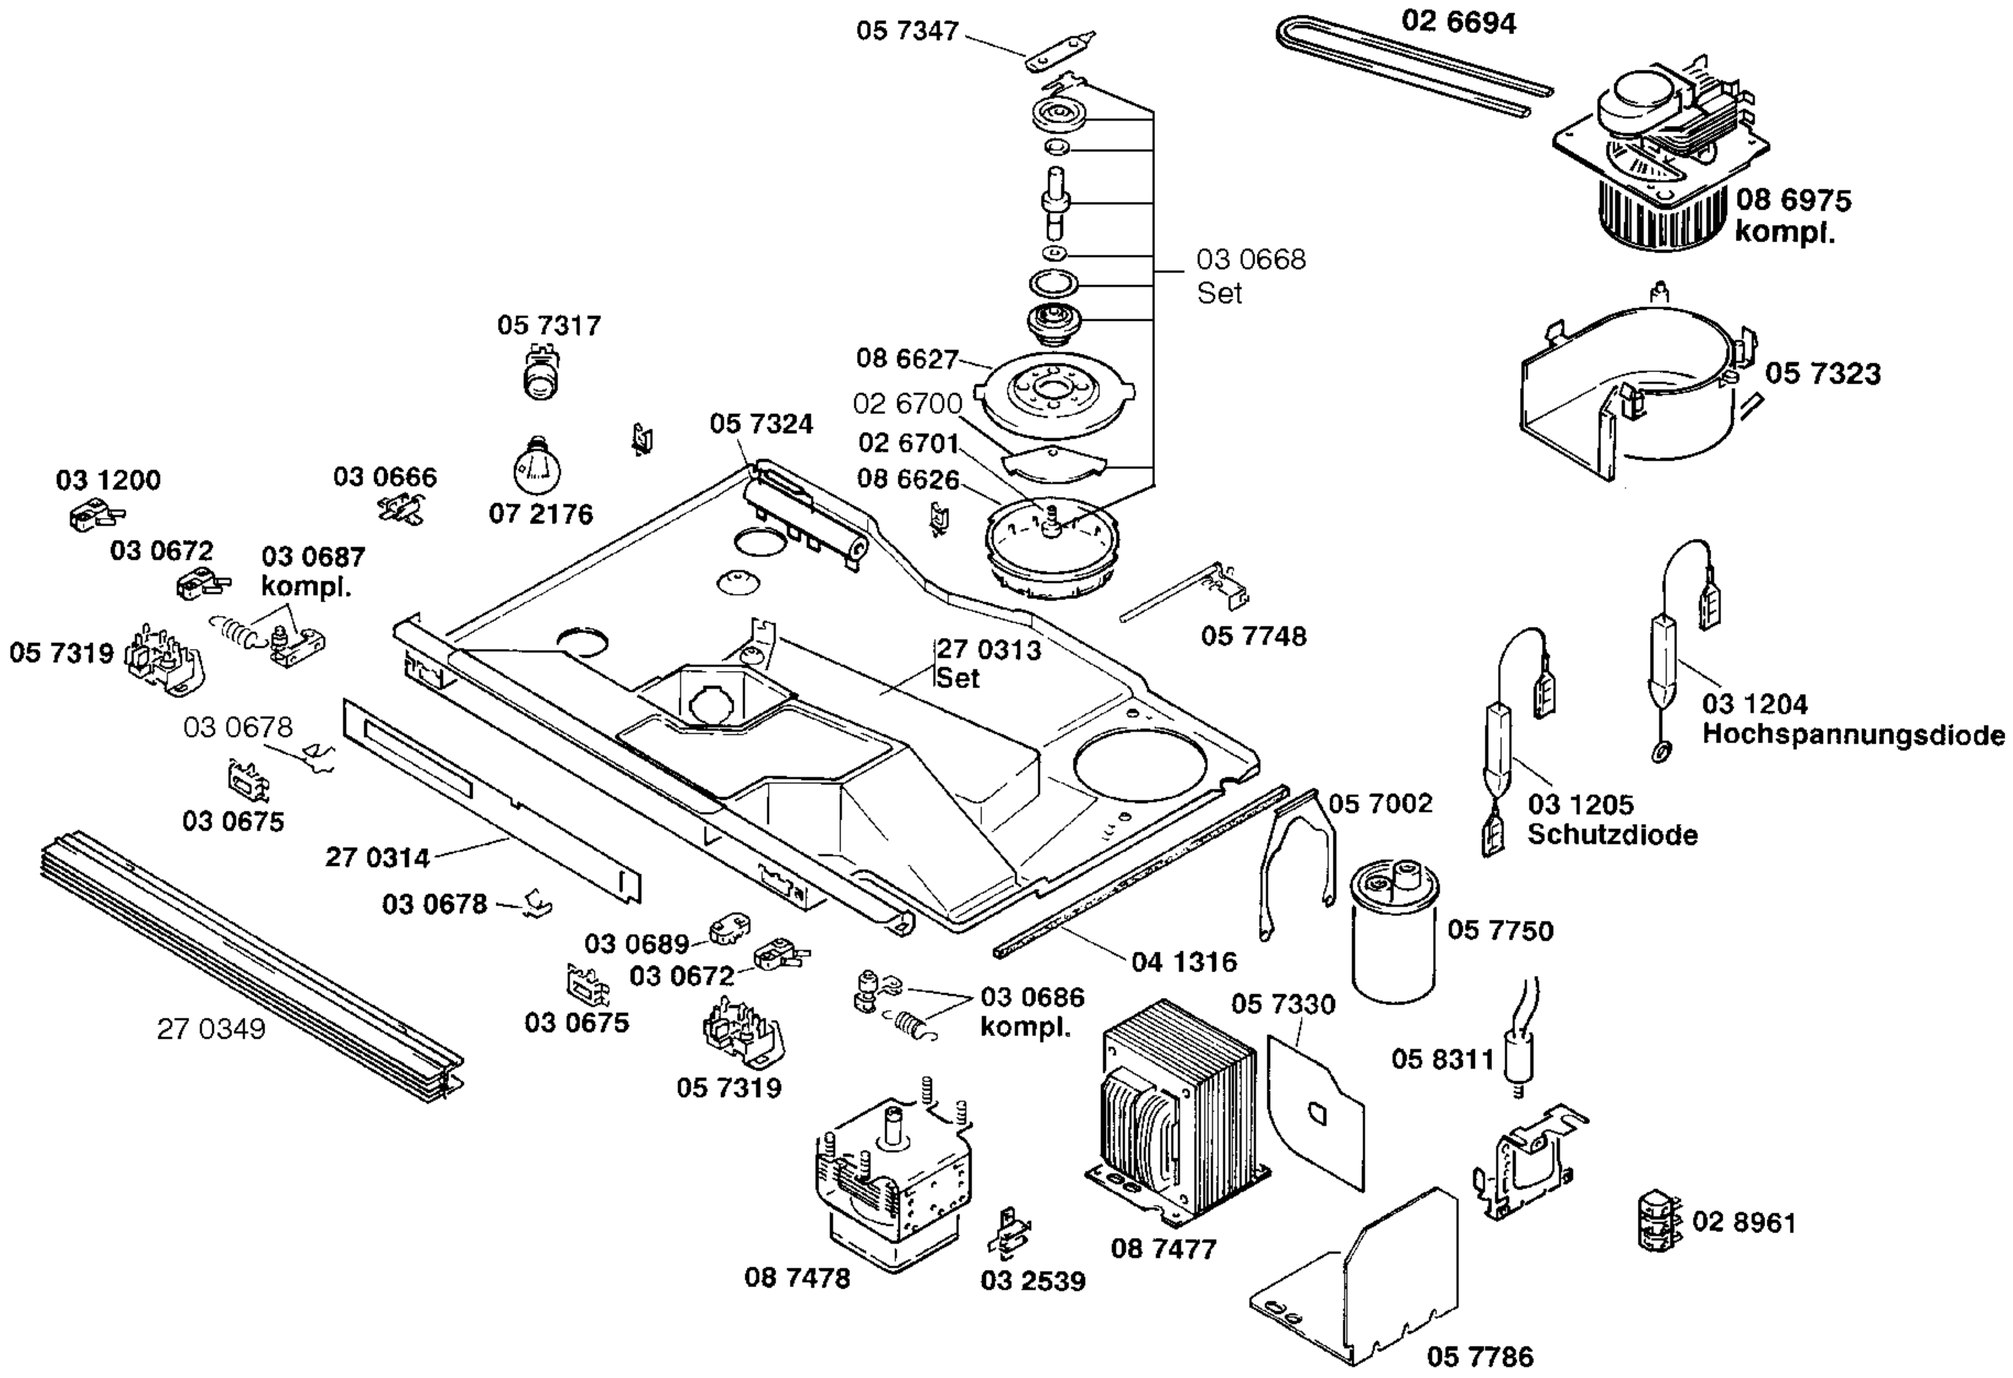

E231725–4/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101