EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγειοκαταψύκτες (με συμπιεστή)
3711


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
925022910	00	Electrolux	ERB3544	AL - BG - CZ - GR - HR - HU - LV - PL - RO - SI - SK

Ψυγειοκαταψύκτες ελεύθεροι >170cm

EHP Hungary
H-1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 87.
Hungary

Αρ. έκδοσης
599359675
2014/12/05
HUC

© Electrolux

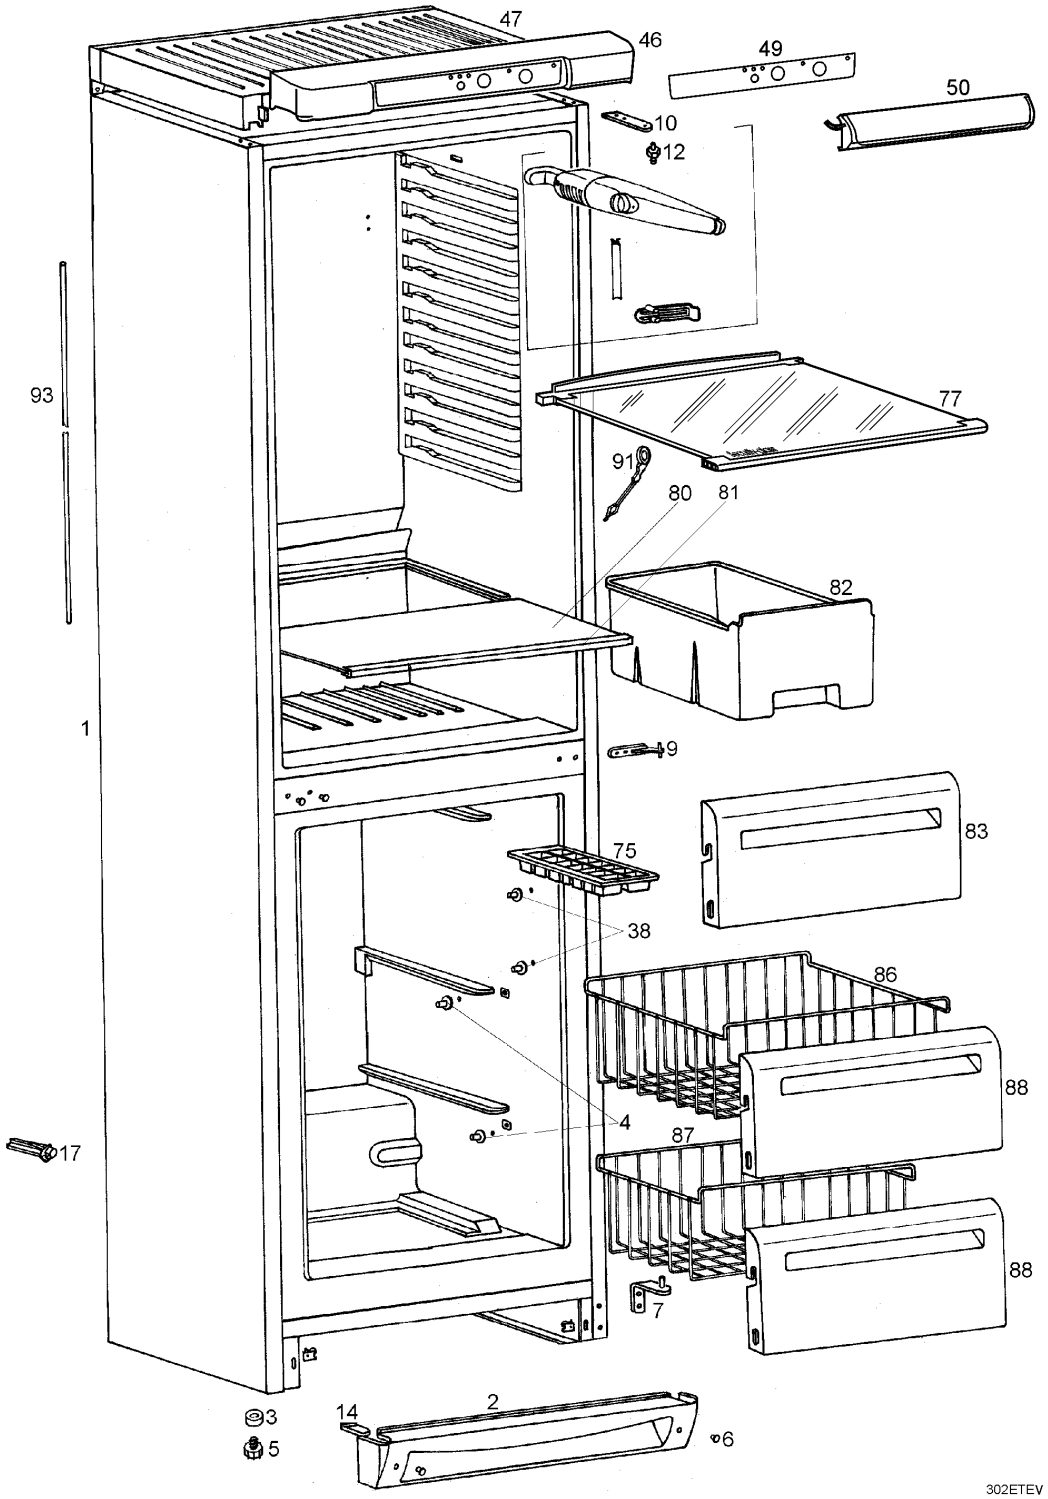
47
46
49
50
10
12
93
77
91
80
81
82
1
9
83
75
38
86
88
4
87
88
17
7
3
5
14
2
6
302ETEV


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P302ETEV0
P09253012077

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925022910	00	20030501	ERB3544

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2061594004	A	Σχάρα εξαερισμού,Βάση
003	2061561029	A	Προσθήκη απόστασης
004	2062968009	A	Άγκιστρο,Συρτάρι κατάψυξης
005	2060595002	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
006	2062969007	A	Τάπα,Σχάρα εξαερισμού,Βάση
007	2063226001	A	Στροφέας,Βάση,Πλήρες
009	2250251044	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
010	2062328014	A	Στροφέας,Επάνω
012	2063012013	A	Πείρος στροφέα,Επάνω
014	2061609000	A	Ένθετο,Σχάρα εξαερισμού,Βάση
038	2060603004	A	Στήριγμα
046	2234277081	A	Άνω κάλυμμα
			Από το Serial no.
046	2237078106	A	Πρόσοψη,Επάνω
			Εως το Serial Nr.336 XXXXX
047	2234236061	A	Άνω κάλυμμα
			Εως το Serial Nr.336 XXXXX
049	2059779237	A	Διακοσμητικό,2k
050	2082563186	A	Θυρίδα,Πλήρες
075	2247011113	A	Παγοθήκη,Λευκό,7801
077	2062798026	A	Κρύσταλλο ραφιού,520x313mm
080	2062047010	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Ουδέτερο,517x356mm
081	2062811118	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Πράσινο,7201, L=512mm
082	2061595142	A	Συρτάρι λαχανικών,Τυπωμένο
083	2061606246	A	Θυρίδα,Καταψύκτης
086	2061637001	A	Τύμπανο,Σχάρα,Φαρδύ
087	2061638009	A	Καλάθι,Σχάρα,Μικρό
088	2061606212	A	Διακοσμητικό καλαθιού
091	50214722006	A	Εξάρτημα καθαρισμού
093	2060751035	A	Εξαγωγή νερού,αποστράγγισης,Σωλήνας
099	2231078011	A	Εύστρα,Πάγος
999	2003645740	A	Οδηγίες χειρισμού,CZ PL HU SK
999	2003647001	A	Οδηγίες χειρισμού,RU
999	2061655003	A	Προσθήκη απόστασης
999	2062732025	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Εμπρός,green, 517mm
999	2062733023	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Πίσω,green 7201, 518mm

© Electrolux

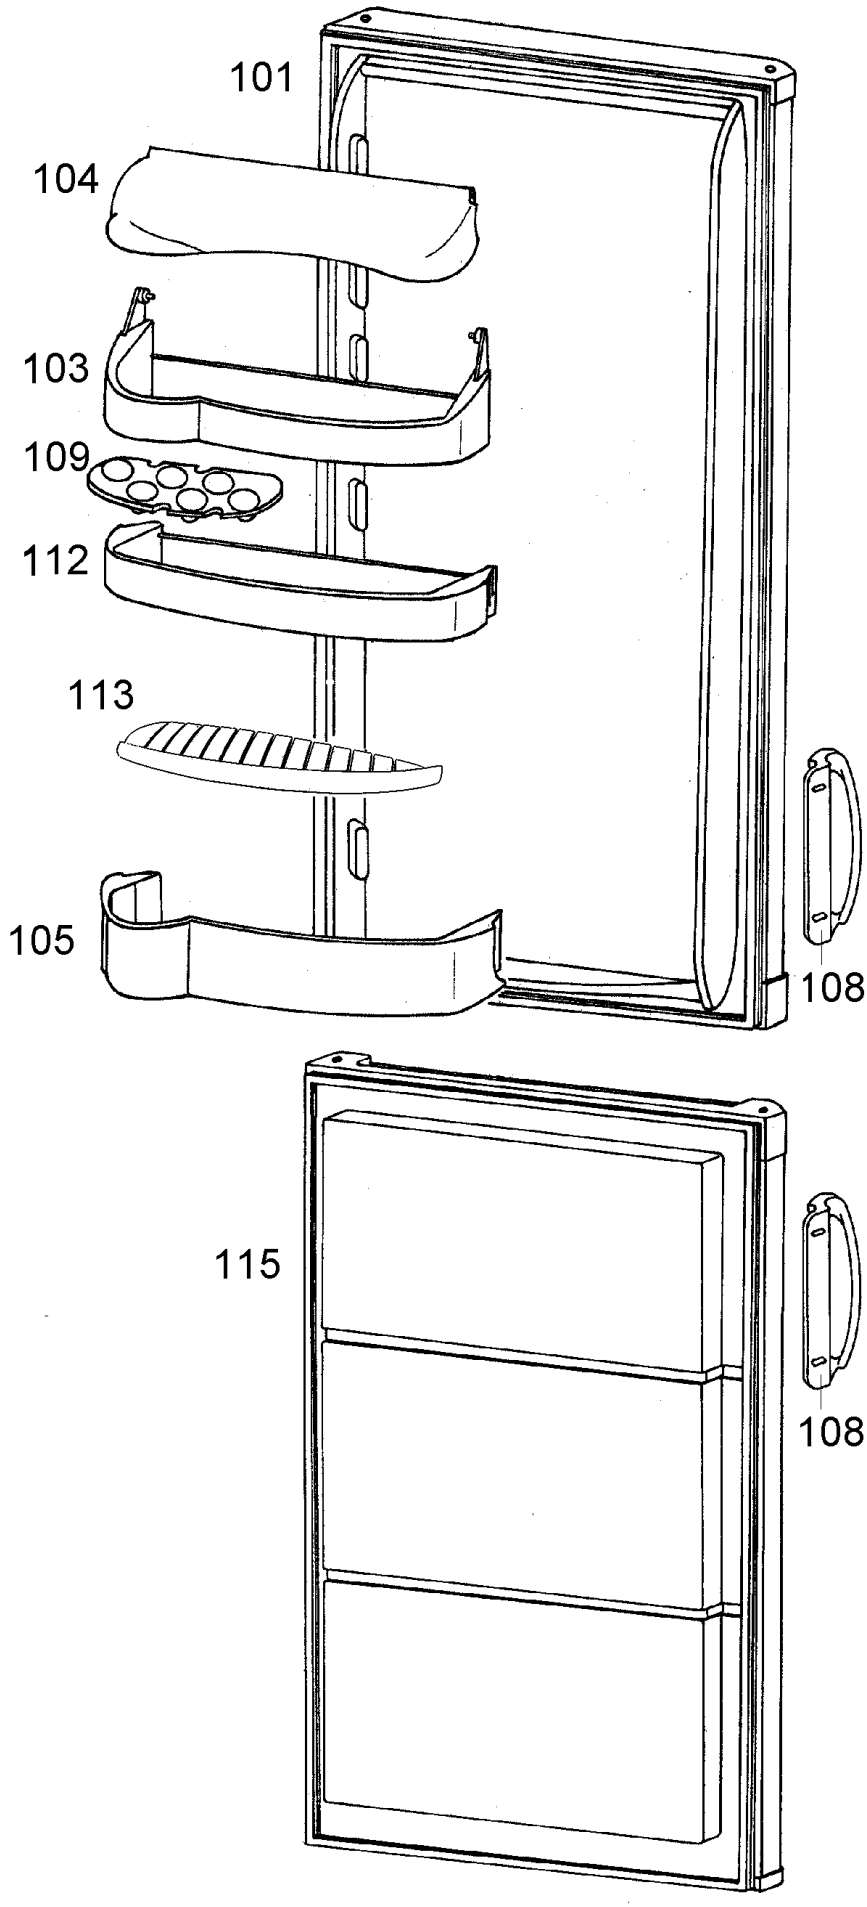

302ELAJVFP


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P302ELAJVFP
P09253012078

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925022910	00	20030501	ERB3544

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
101	2062614041	A	Πόρτα συντήρησης,586x1087mm
103	2246080085	A	Θήκη βουτύρου
104	2272026036	A	Κάλυμμα ραφιού βουτύρου,Τυπωμένο
105	2273104188	A	Ράφι πόρτας φιαλών,Τυπωμένο,Πράσινο,opal 7501, 484mm
108	2062728007	A	Χειρολαβή,Κάθετο
109	2231072055	A	Θήκη αυγών,Βαθύ πράσινο,7303,188x87.2mm
112	2273086260	A	Ράφι πόρτας,Τυπωμένο,Πράσινο,opal 7501, 484mm
113	2248363042	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,opal green 7501
115	2062041070	A	Πόρτα καταψύκτη,586x745mm
999	2230030013	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα βίδας,Χειρολαβή πόρτας,15.5x9.4mm, 780
999	2230375012	A	Καβίλια,Χειρολαβή πόρτας,Βίδα,3,4x10,5 PH, 7801

© Electrolux

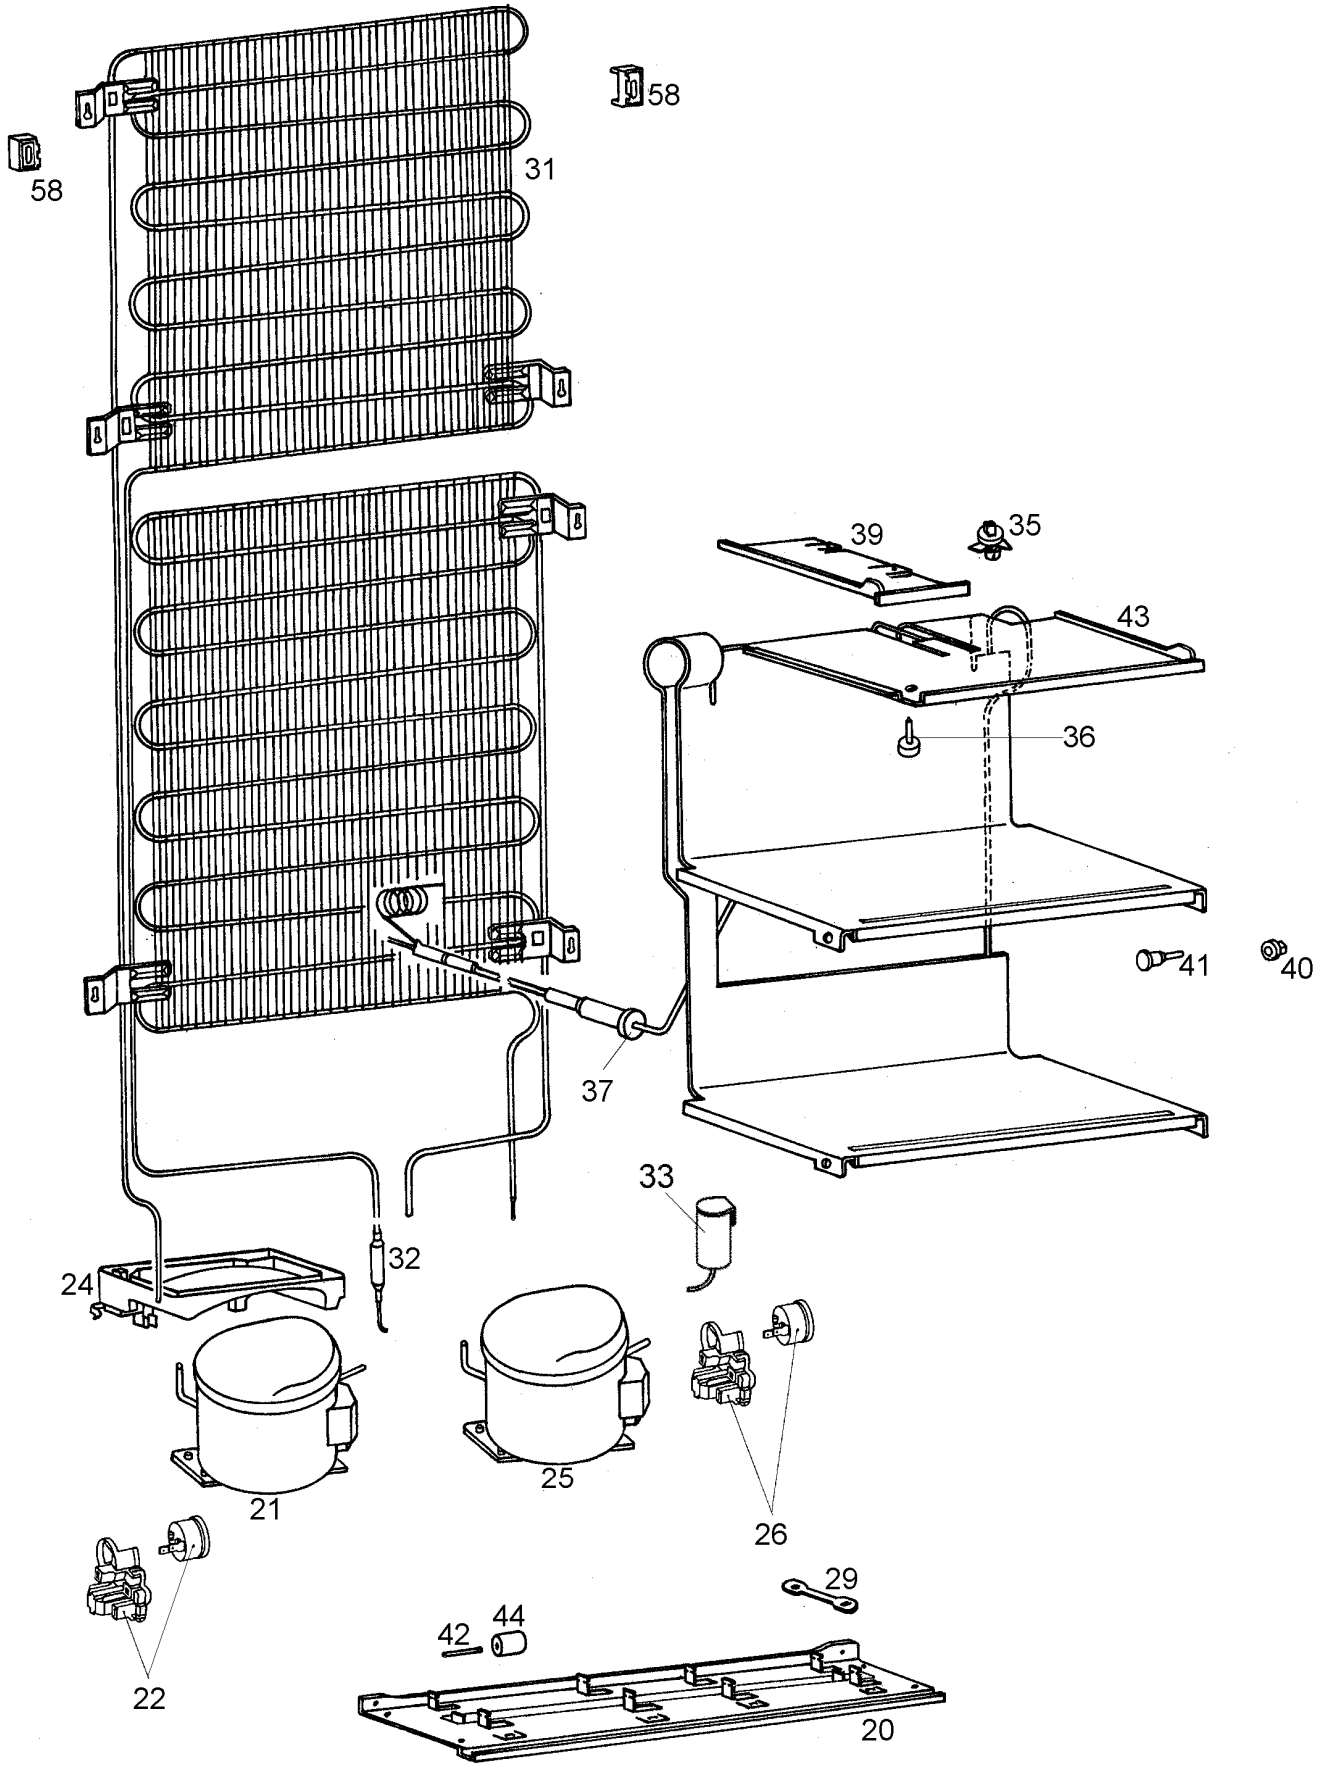

302KOS7C


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P302KOS7C
P09253012079

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925022910	00	20030501	ERB3544

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
020	2061519027	A	Στήριγμα συμπιεστή,2K
021	2063388009	A	Συμπιεστής,HQT45AA
022	2003617715	A	Ρελέ,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,CFE/AE23AHM6
024	2062775016	A	Λεκάνη αποστράγγισης,Συμπιεστής
025	2063492009	A	Συμπιεστής,HQT75AA
026	2003618010	A	Μηχανισμός εκκίνησης,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,K1
029	2060828007	A	Στήριγμα,Λαμαρίνα,Συμπιεστής,90mm
030	2062932021	A	Συμπυκνωτής,Ψυγείο
031	2062932039	A	Συμπυκνωτής,Καταψύκτης
032	5310100000007	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας
033	2003617798	A	Πυκνωτής,Εκκίνηση
033	531013320001	A	Πυκνωτής,Εκκίνηση,2.5 mikroF
035	2061753006	A	Γωνία στήριξης,Εξατμιστής
036	2062977018	A	Πείρος,Εξατμιστής,4.9x42.5mm
037	2062758020	A	Σωλήνας μονωτικός,Αγωγός αναρρόφησης
039	2003657737	A	Ένθετο,Εξατμιστής
040	2062971003	A	Στήριγμα,Εξατμιστής
041	2062972001	A	Πείρος,Στήριγμα,Εξατμιστής,5x30mm
042	2060366008	A	Άξονας
043	2061751018	A	Εξατμιστής,Καταψύκτης
044	2913719007	A	Τροχός καλαθιού
058	2061758005	A	Προσθήκη απόστασης,Σφιγκτήρας στερέωσης,Συμπυκνωτής

© Electrolux

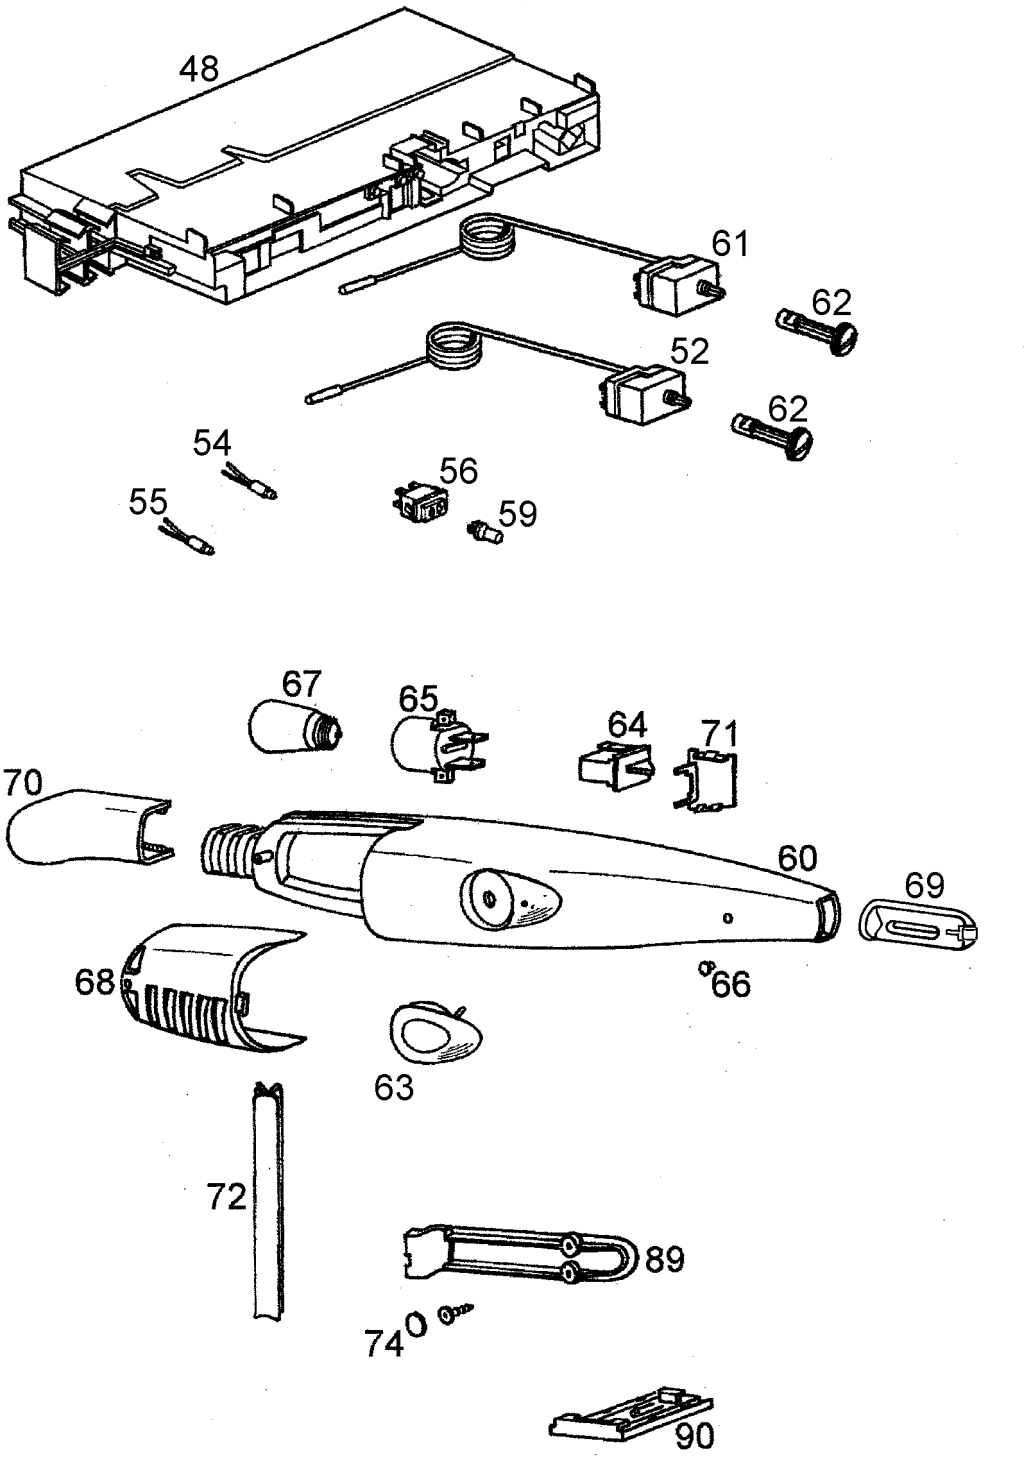

302EVIL

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P302EVIL0
P09253012080

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925022910	00	20030501	ERB3544

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
048	2238105064	A	Στήριγμα,Χειριστήριο
052	2062847005	A	Θερμοστάτης,Καταψύκτης,077B2099
054	2062861006	A	Λυχνία ελέγχου,Πράσινο
055	2062862004	A	Λυχνία ελέγχου
056	2263115012	A	Διακόπτης
059	2230094217	A	Πλήκτρο,Διακόπτης
060	2061484016	A	Κάλυμμα
061	2063502005	A	Θερμοστάτης,D077B6623
062	2054338138	A	Κουμπί θερμοστάτη,Γκρι
063	2062369000	A	Τάπα,Θερμοστάτης
064	2062472002	A	Διακόπτης,Φωτισμός
065	2061201014	A	Υποδοχή λυχνίας
066	2063142000	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,12x7mm
067	2910659008	A	Λυχνία,E14-15W
068	2061485005	A	Κάλυμμα,Λυχνία
069	2062474008	A	Μοχλός,Πλήκτρο,Φωτισμός
070	2061486003	A	Κάλυμμα,Λυχνία,Γωνία,7801
071	2061488009	A	Στήριγμα,Διακόπτης,Φωτισμός
072	2231003233	A	Κάλυμμα,Τριχοειδής σωλήνας,Θερμοστάτης,L 395 mm
074	2230073013	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,9.4mm, 7801
074	2231003241	A	Κάλυμμα,Τριχοειδής σωλήνας,Θερμοστάτης,L 125 mm
089	2230025013	A	Βραχίονας στερέωσης,Αισθητήρας,Θερμοστάτης
090	2061917007	A	Βραχίονας στερέωσης,Τριχοειδής σωλήνας,Θερμοστάτης
999	2062719006	A	Κάλυμμα,Βάση,Φωτιστικό
999	2062991001	A	Βραχίονας στερέωσης,Φωτιστικό
999	2248341022	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Θερμοστάτης

© Electrolux