EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2231


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
943265573	04	AEG Electrolux	30005VA-WN	DE

Κουζίνες ελεύθερες

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599721022
2009/09/17
ROB

© Electrolux

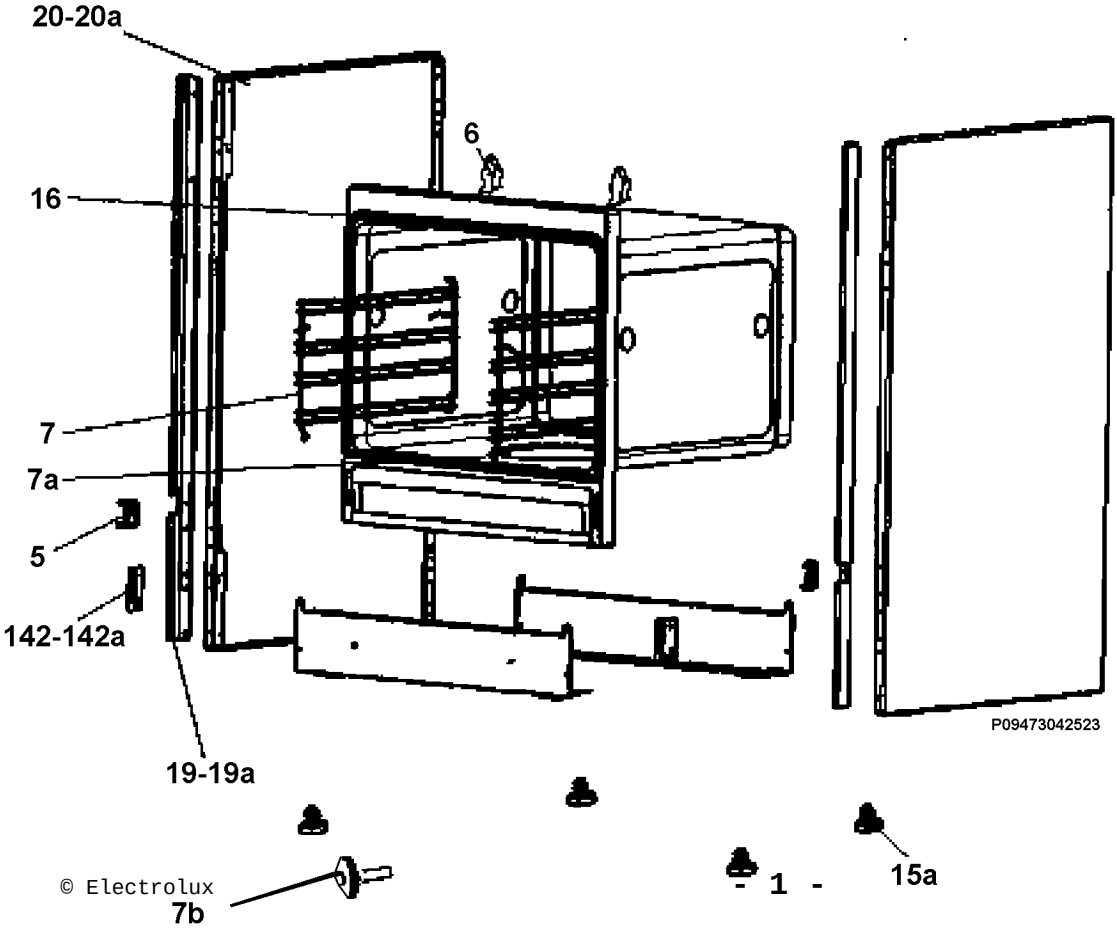


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473042523
P09473052023


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
5	3425535014	A	Πλευρικό τμήμα
6	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
7	3423961014	A	Πλέγμα,Αριστερά
7a	3423961022	A	Πλέγμα,Δεξιά
7b	3424833212	A	Βίδες στερέωσης,Σχάρα,Πλευρικό,13.5-16.5mm PH
15A	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
16	3426822023	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πόρτα φούρνου
19	3422105035	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
19a	3422105043	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
20	3428268118	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,492x807mm
20a	3428268126	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,492x807mm
142	3420198016	A	Στήριγμα στροφέα,Αριστερά
142a	3420199014	A	Στήριγμα στροφέα,Δεξιά
999	3427008382	A	Οδηγίες χειρισμού,-DE-
999	3427008390	A	Οδηγίες χειρισμού,-HU-
999	3427008408	A	Οδηγίες χειρισμού,-CZ-
999	3427008416	A	Οδηγίες χειρισμού,-RO-
999	3427008424	A	Οδηγίες χειρισμού,-CS-
999	3427008432	A	Οδηγίες χειρισμού,-PL-
999	3427008663	A	Οδηγίες χειρισμού,-BL-
999	3427035716	A	Οδηγίες χειρισμού,-GR-
999	3427261452	A	Οδηγίες χειρισμού,-RU-
999	3427261650	A	Οδηγίες χειρισμού,-LV-
999	3427261668	A	Οδηγίες χειρισμού,-LT-
999	3427294099	A	Οδηγίες χειρισμού,,KZ
999	3427294651	A	Οδηγίες χειρισμού,,MK
999	3427308832	A	Οδηγίες χειρισμού,-SK-

© Electrolux

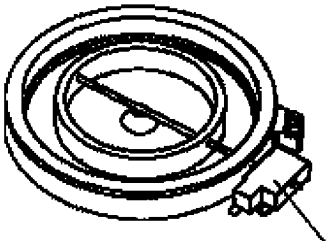

221

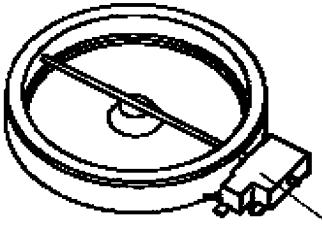


222




153



154a

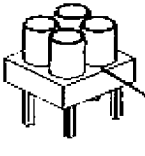


219

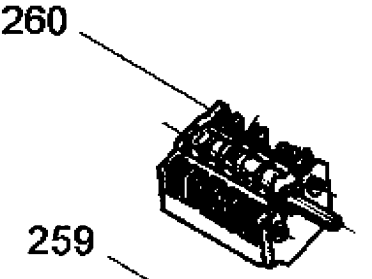

260




259

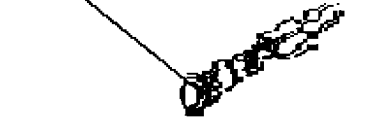

264



128

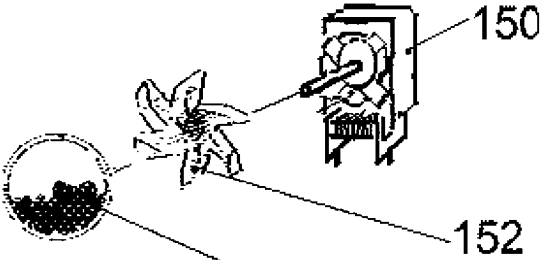

150

152


154

Αρ. διασκόρπισης P09473030200
P09473052024

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
128	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
150	3890813052	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
152	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
153	3890793320	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Διακόπτης μεταγωγής,E14,230V,25w
154	3422237010	A	Προστασία ανεμιστήρα
154a	3422236020	A	Κάλυμμα,Πτερύγιο ανεμιστήρα
219	3306145305	A	Ένδειξη θερμότητας
221	3740636216	A	Εστία ακτινοβολίας,180, 230V, 1800W
222	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
259	3427558212	A	Θερμοστάτης,Φούρνος,55.17069.040
260	3427566215	A	Διακόπτης φούρνου,6+0 42.07000.059
264	3427612035	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,SL656PZB7

© Electrolux

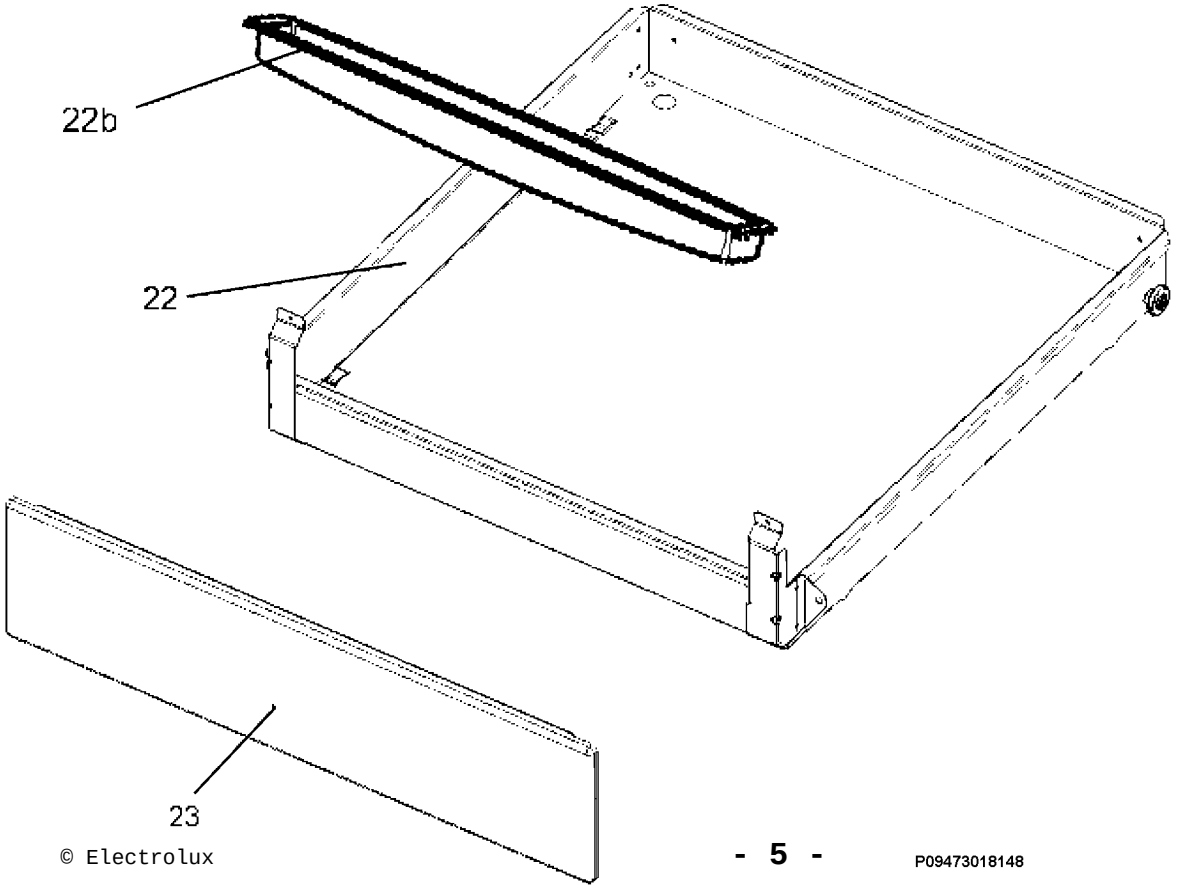


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473018148
P09473052025

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
22	3428178036	A	Μονάδα,Συρτάρι
22b	3425663014	A	Πλέγμα ατμού
23	3422230023	A	Πρόσοψη,Συρτάρι

© Electrolux

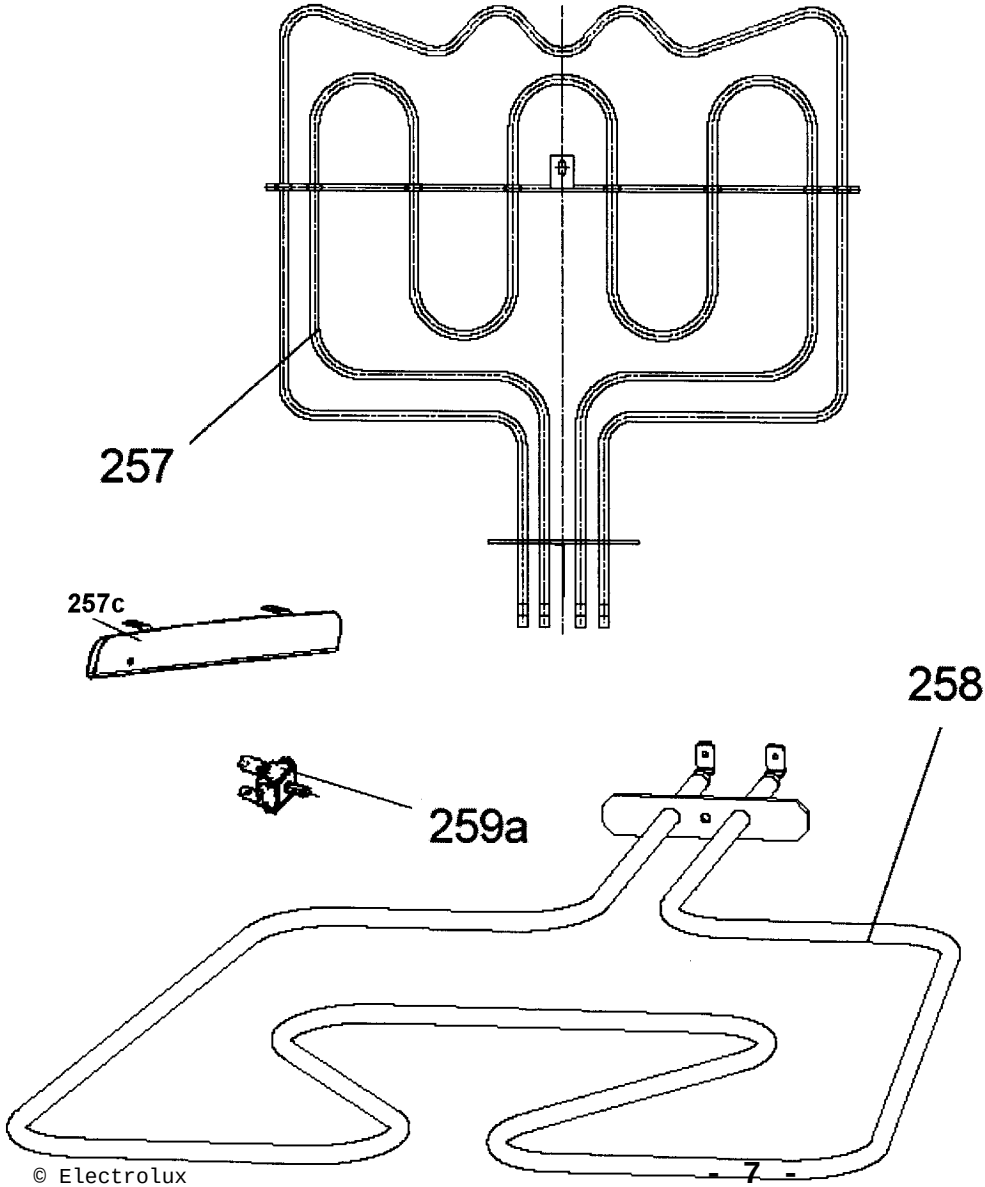


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473031741
P09473052026

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
257	3427517218	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V
257c	3422337026	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Γκριλ,Μαύρο
258	3427552231	A	Αντίσταση,Κάτω,230-240V, 900W
259a	3302081108	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,240V 161.471.165

© Electrolux

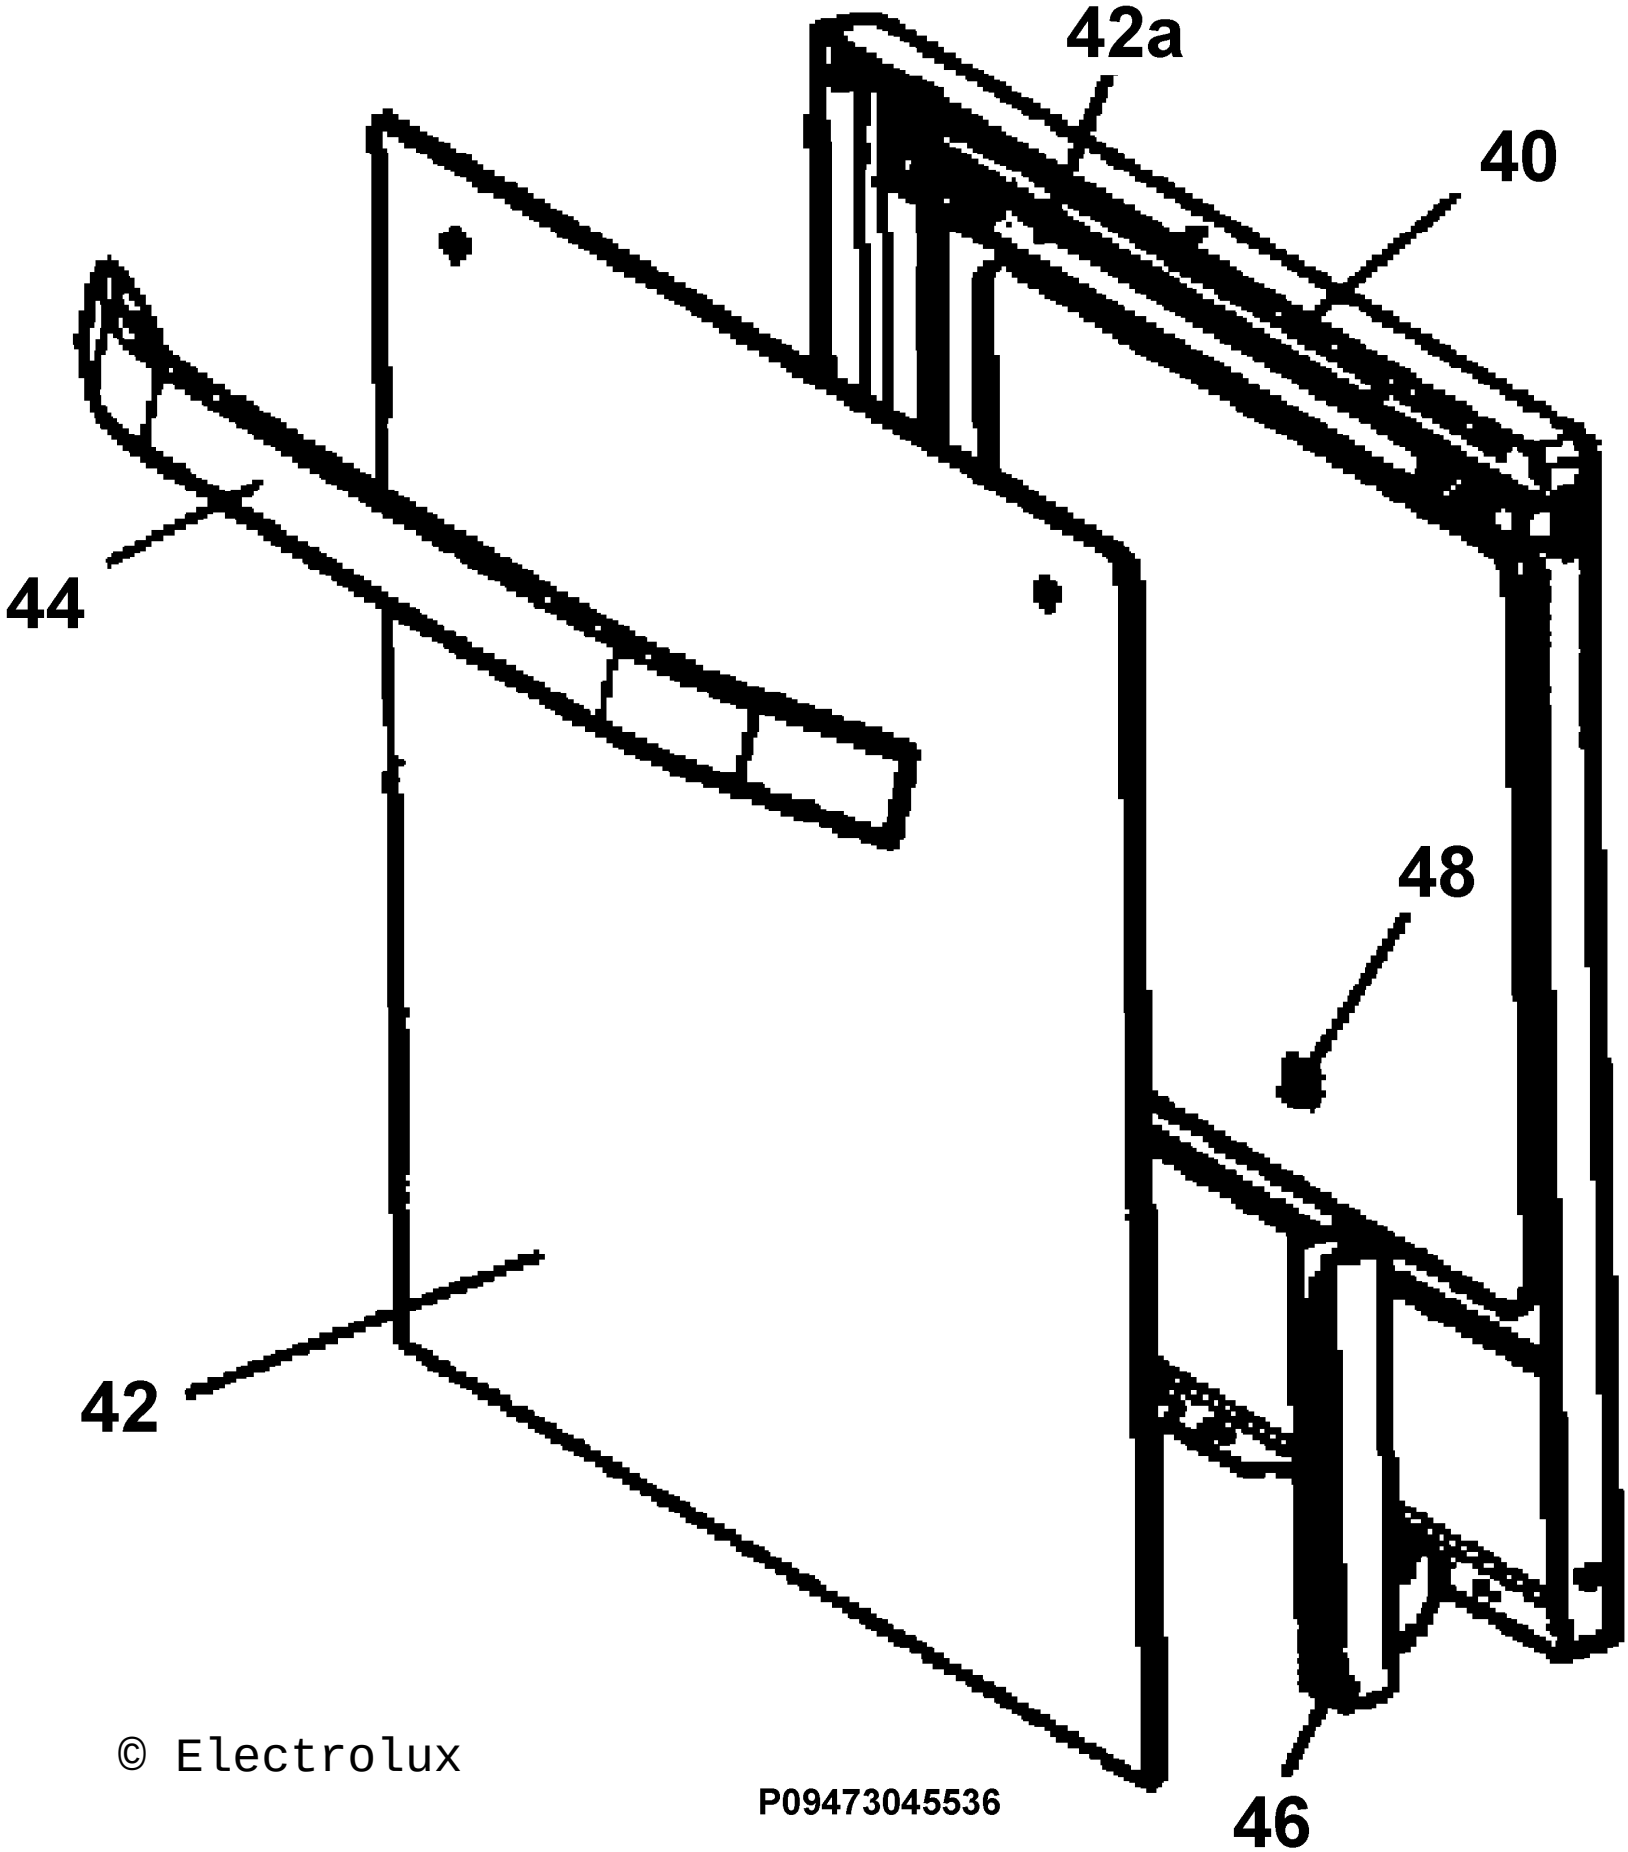

© Electrolux


P09473045536

Αρ. διασκόρπισης P09473045536
P09473052027

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
40	3428131076	A	Πλαίσιο πόρτας,480x460mm
42	3428341329	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,494x468mm
42a	3422304216	A	Βάση χειρολαβής
44	3425594011	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου
46	3420306023	A	Στροφέας,Φούρνος
48	3543033017	A	Κλειδαριά,Στροφέας,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

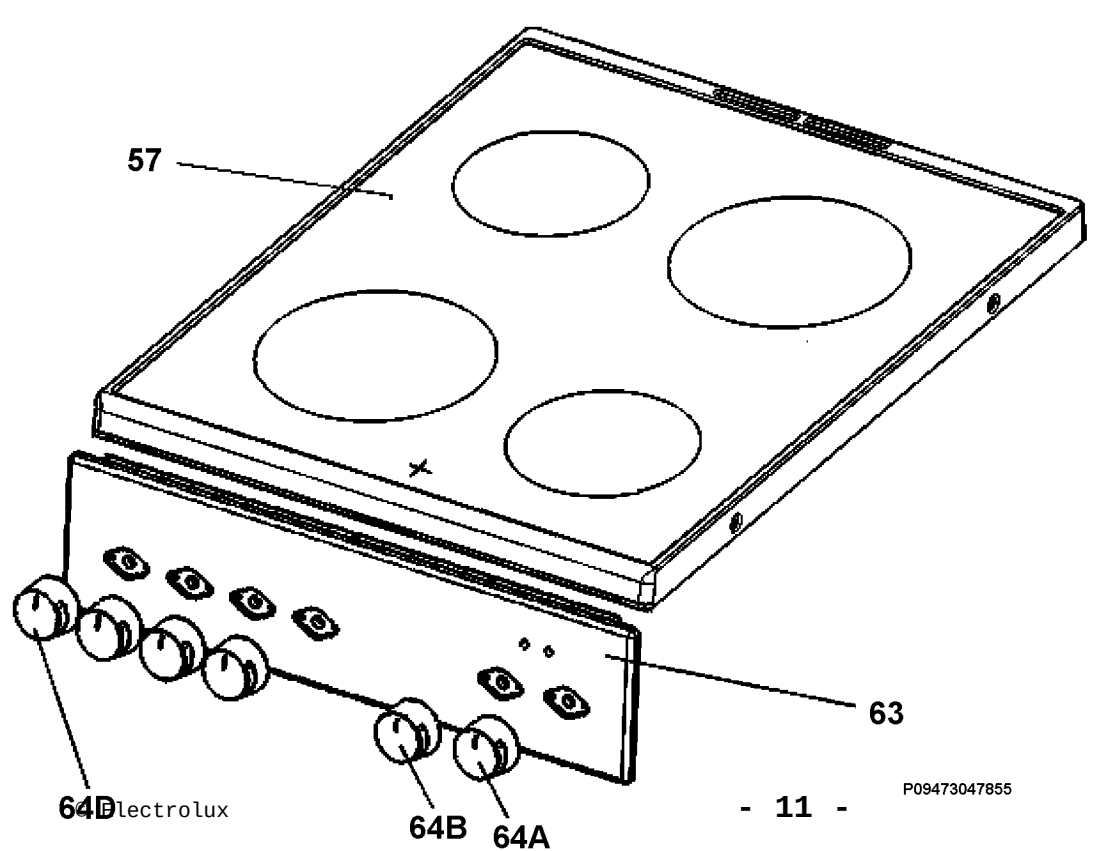

57
63
64D
64B
64A

Αρ. διασκόρπισης P09473047855
P09473052029

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
57	3428280097	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,Λευκό,50x60cm
63	3426272294	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
64A	3425632035	A	Κουμπί φούρνου,Λευκό
64B	3425672031	A	Κουμπί θερμοστάτη,Φούρνος,Λευκό
64D	3425596032	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,VTC
999	2230073013	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,9.4mm, 7801

© Electrolux

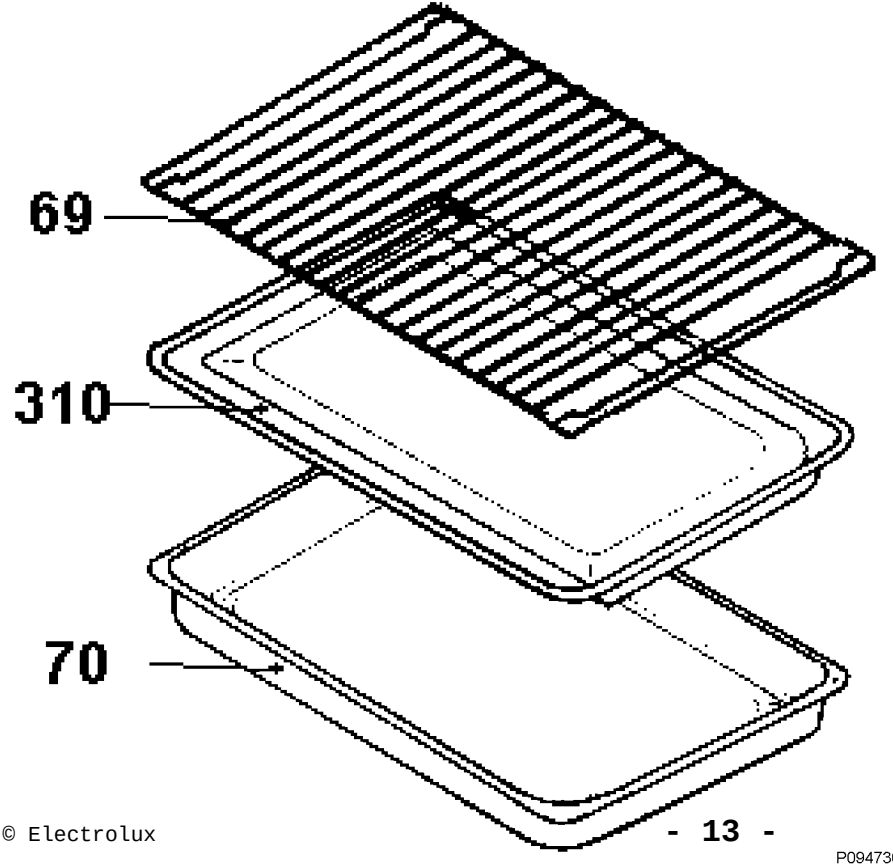

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473020701
P09473052031

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	04	20090722	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
69	3429221017	A	Σχάρα γκριλ,432x294x11,5mm
70	3192484123	A	Δίσκος ψησίματος,426x349x38mm
310	3422321046	A	Δίσκος ψησίματος

© Electrolux