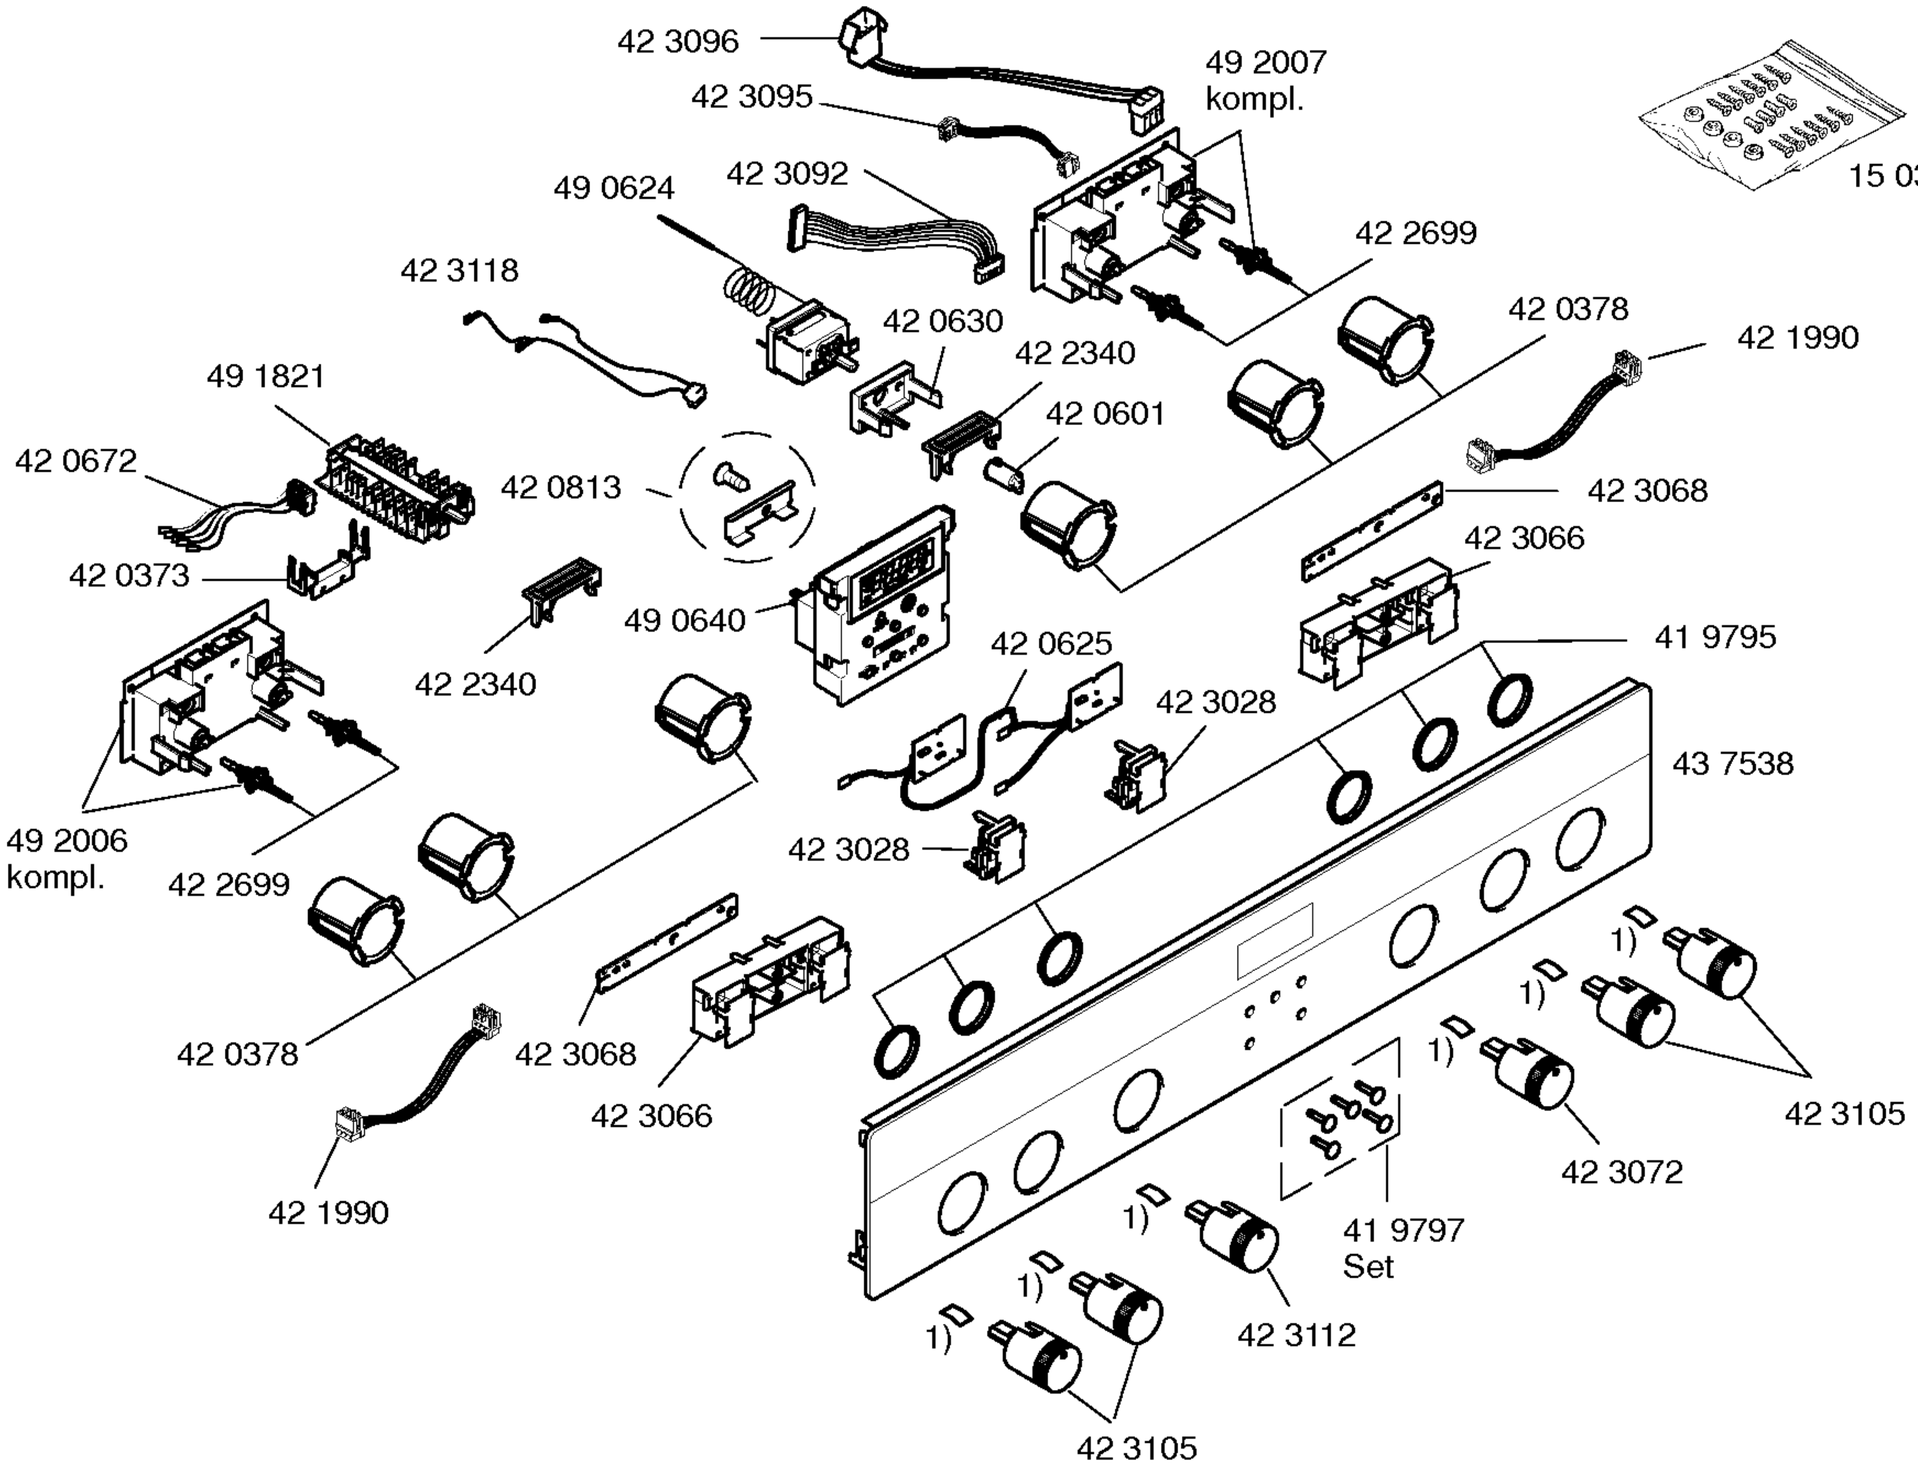


Gebrauchsanweisung
58 8977 (dk)
58 8978 (no)
58 8979 (sv)
58 8980 (fi)


Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ331000
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332000
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HZ333000
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ334000
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325000
Grillblech 2–teilig
HZ336000
Glaspfanne

1) 01 4254


e235082-6/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

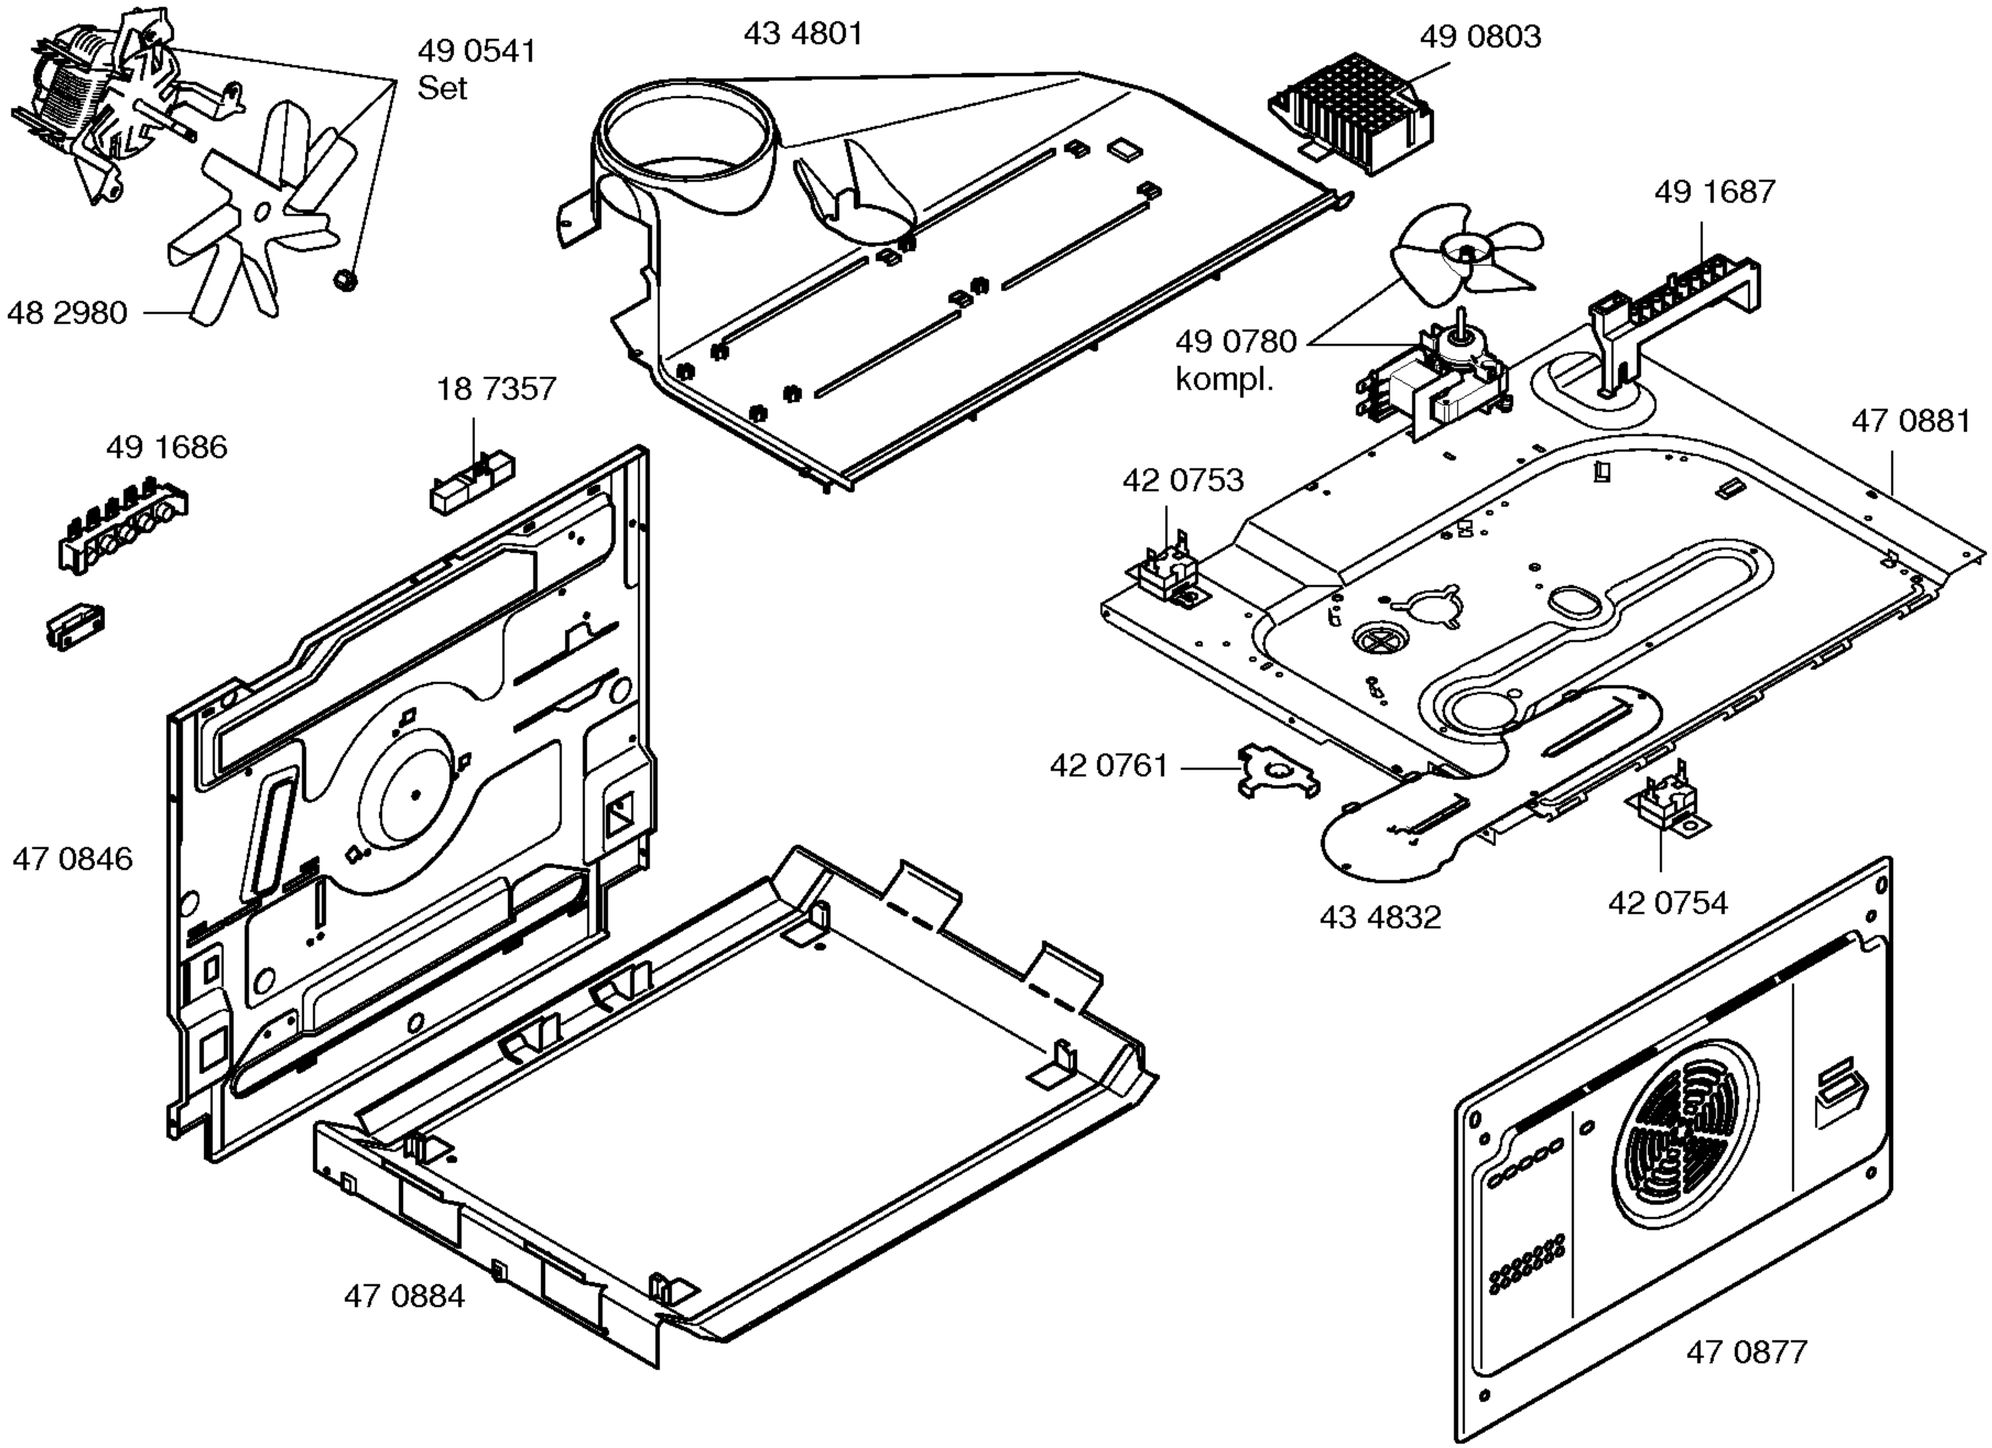


Zubehoer:
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HZ390800
breiter Braeter
HZ329020
Ecolyse–Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

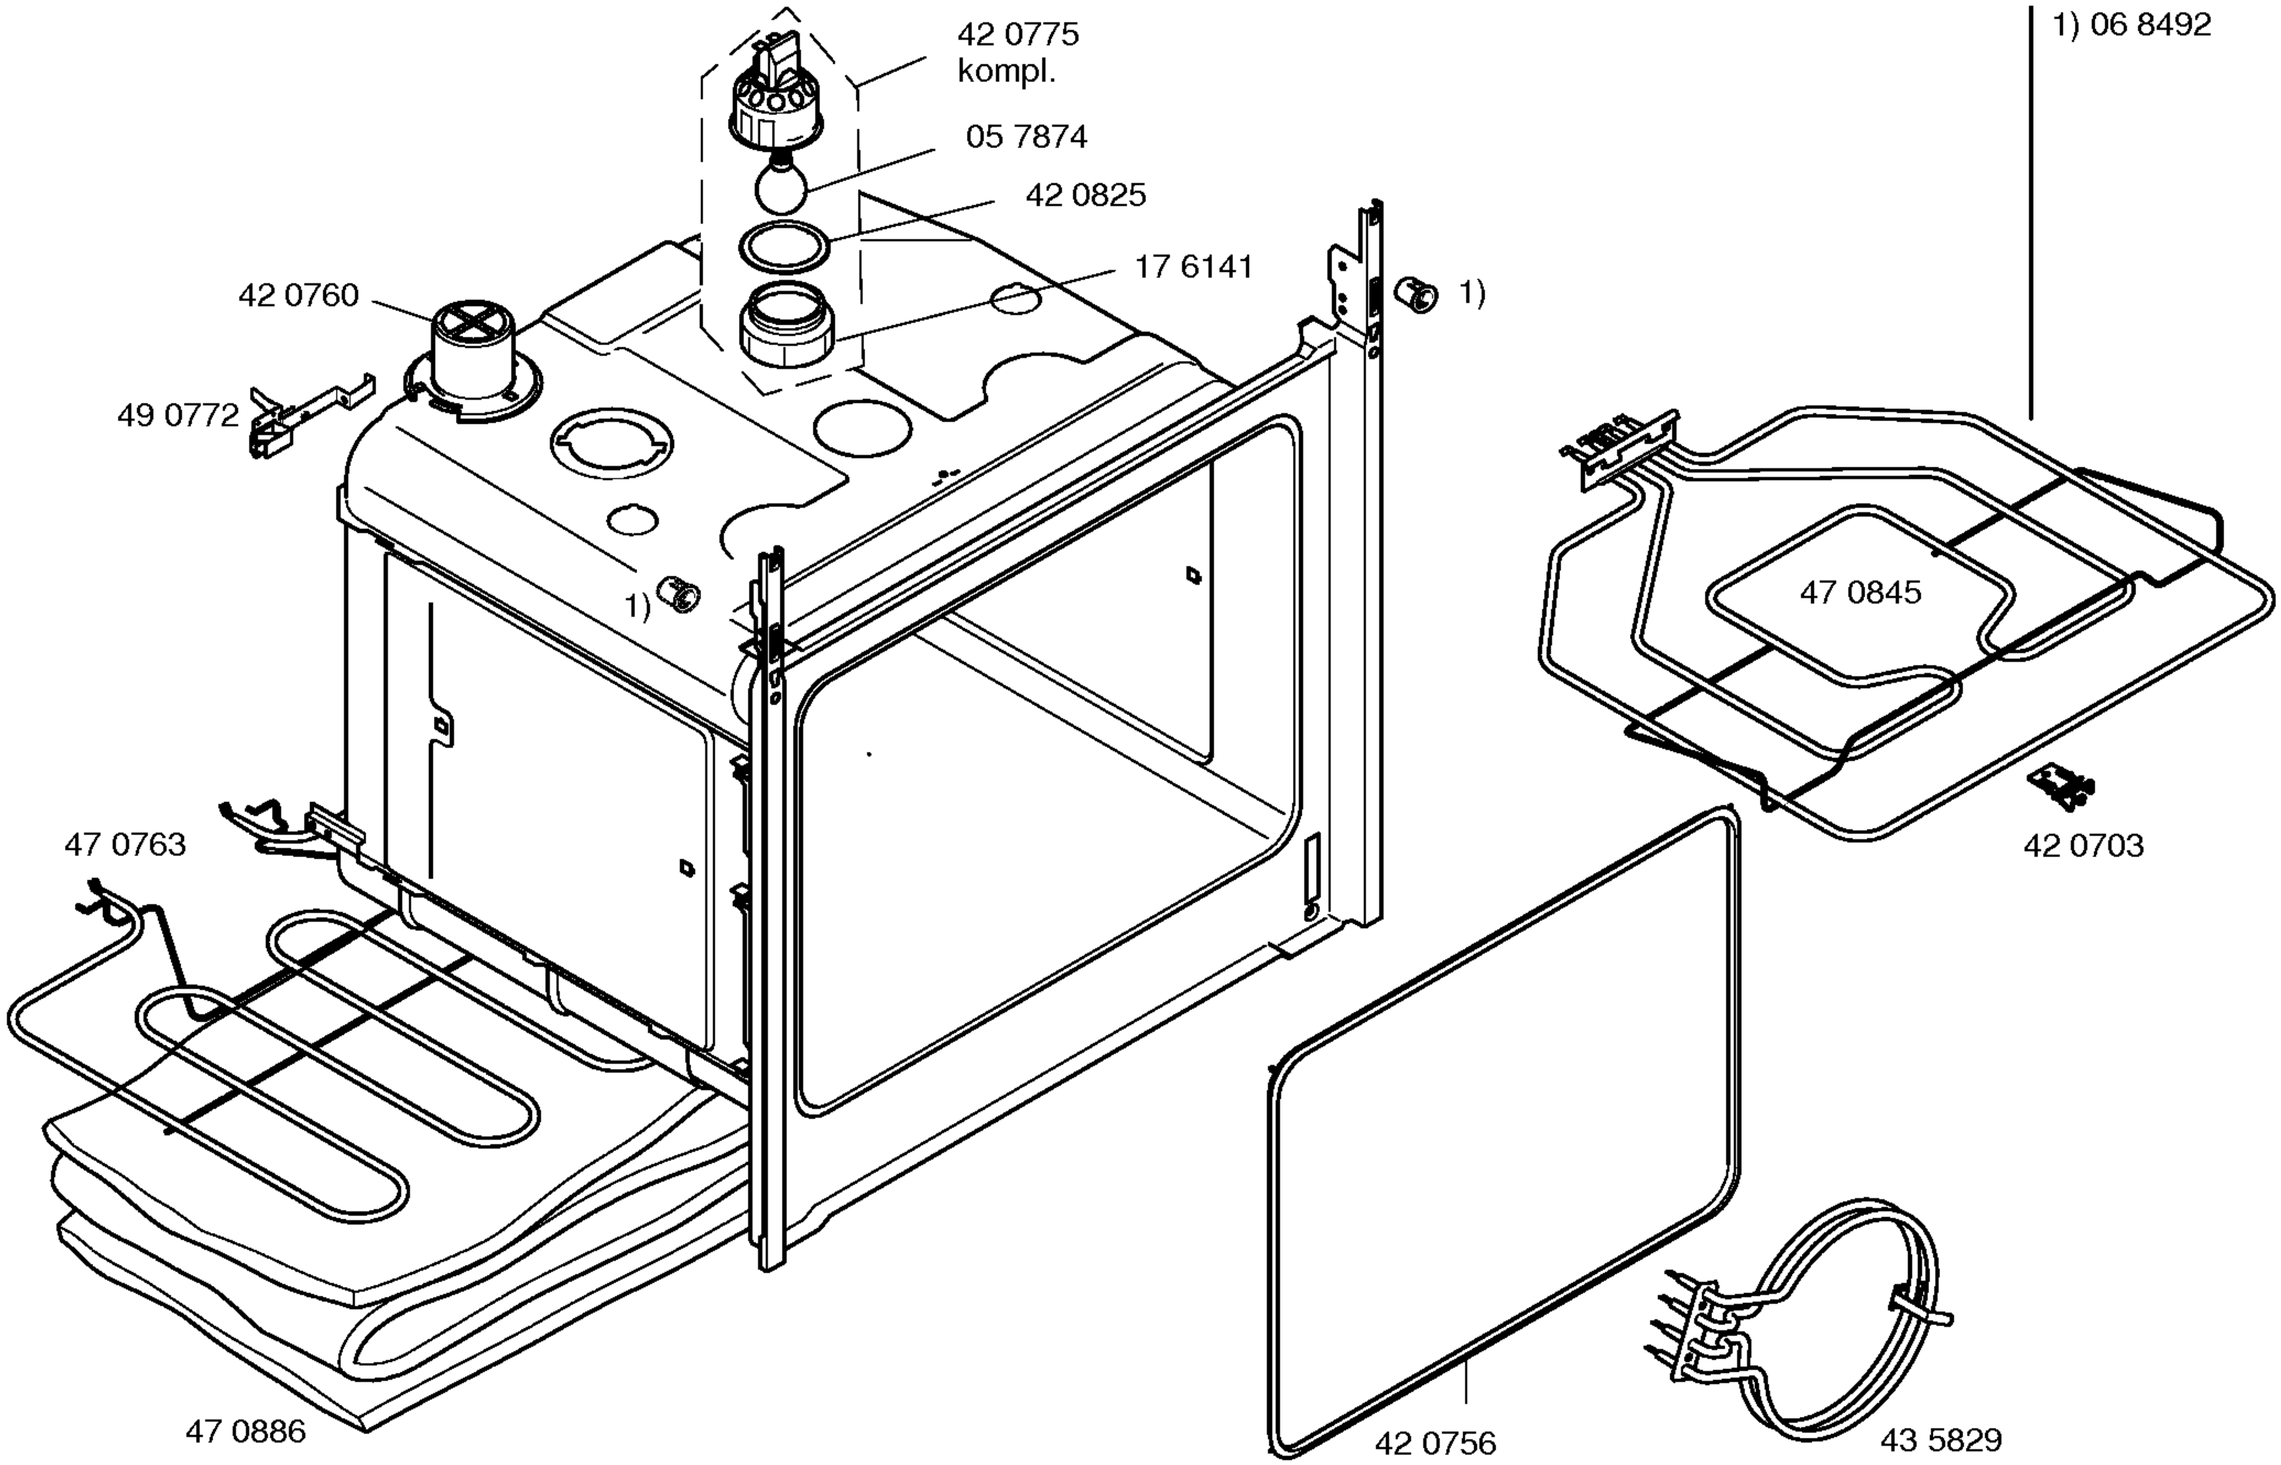


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

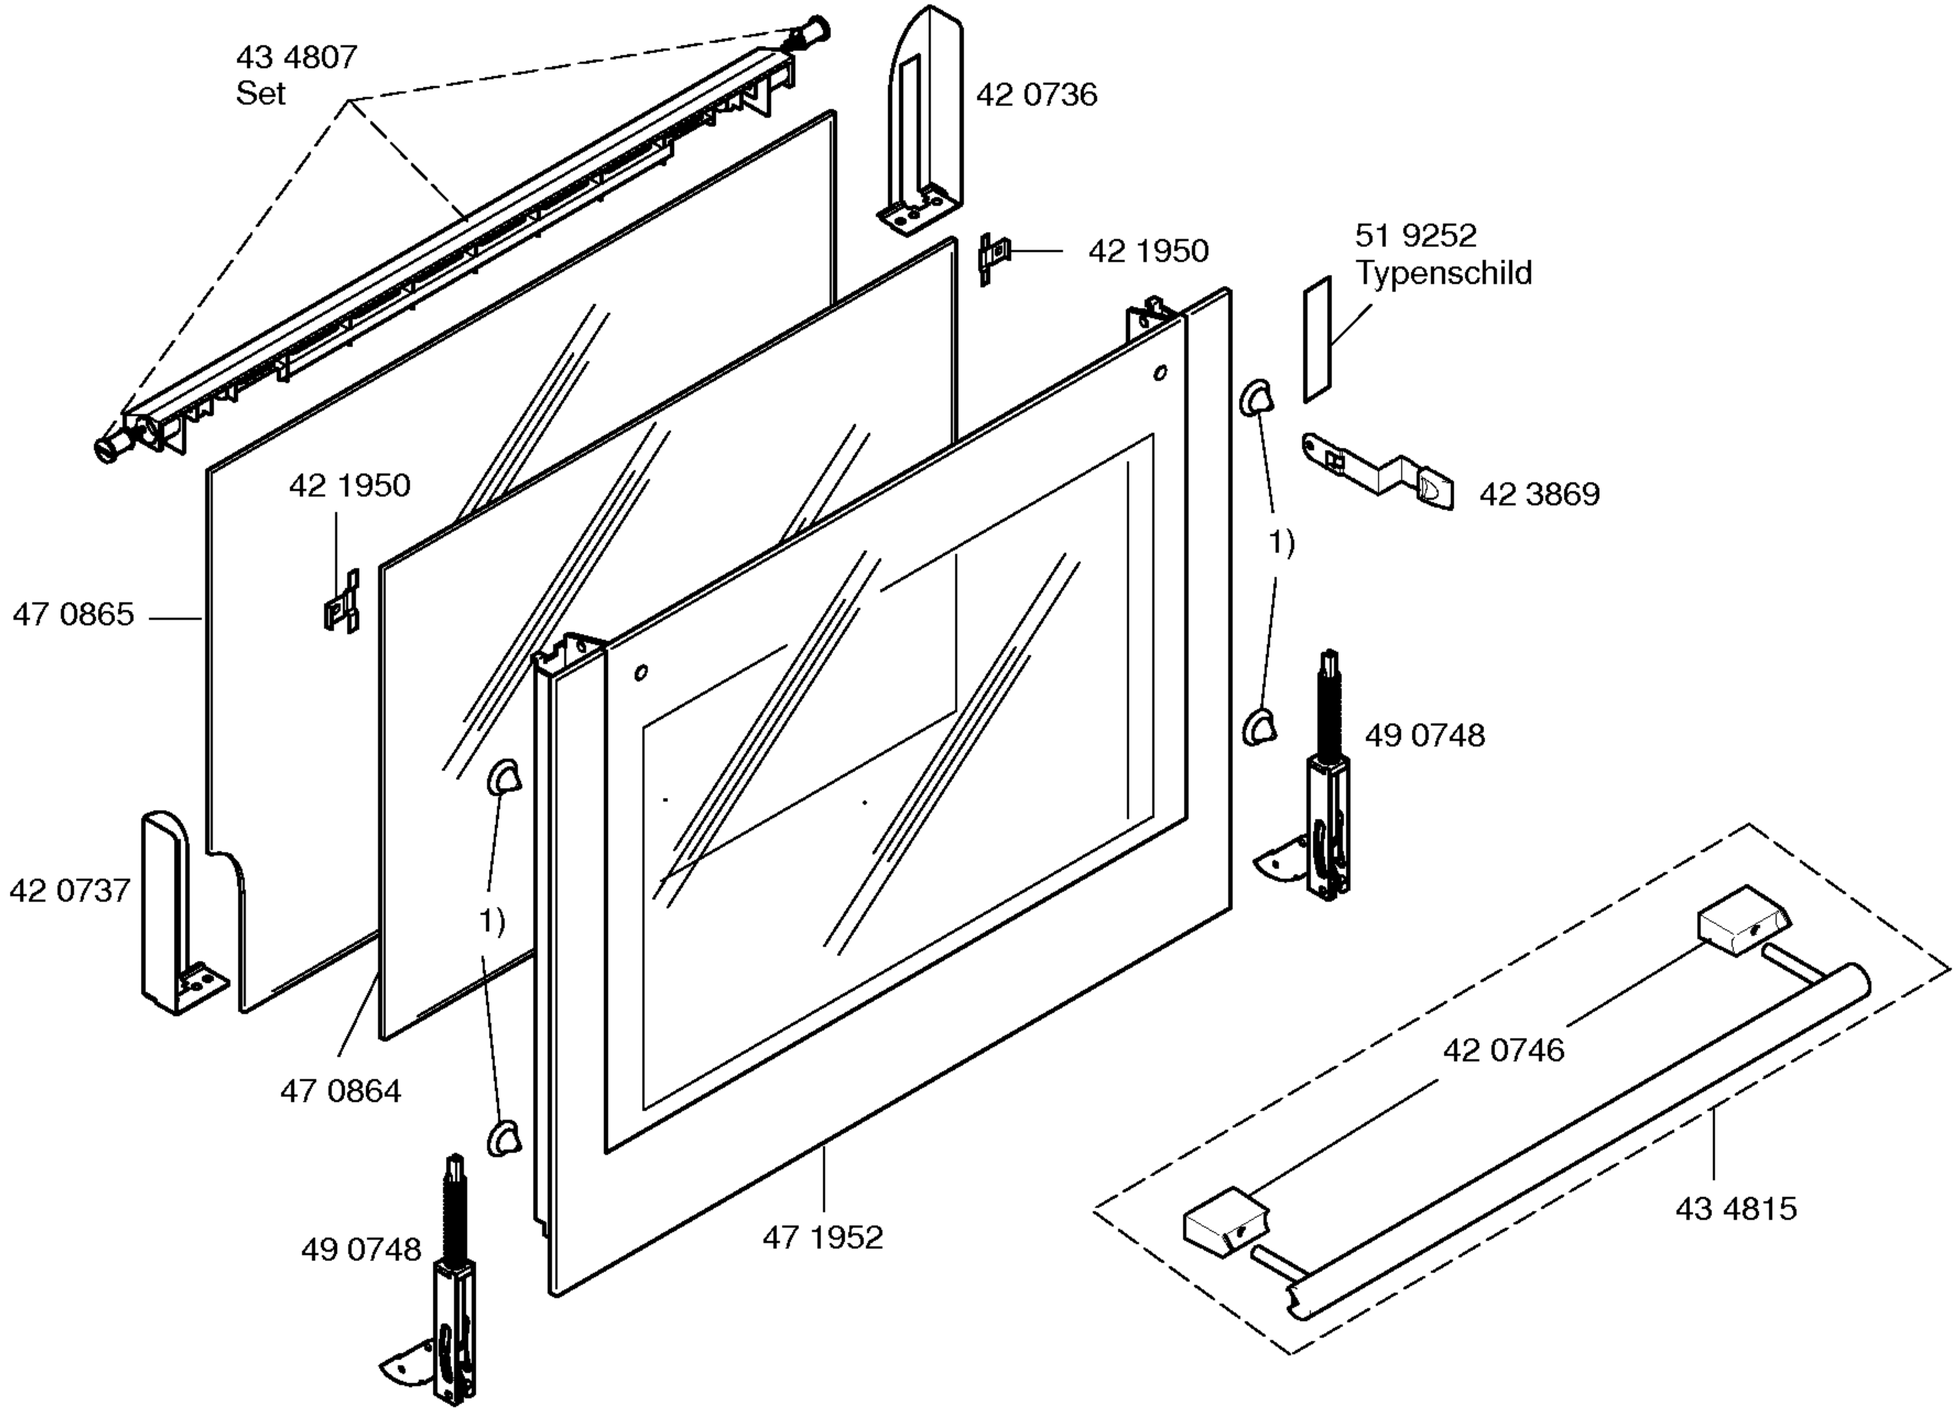


1) 42 0735

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

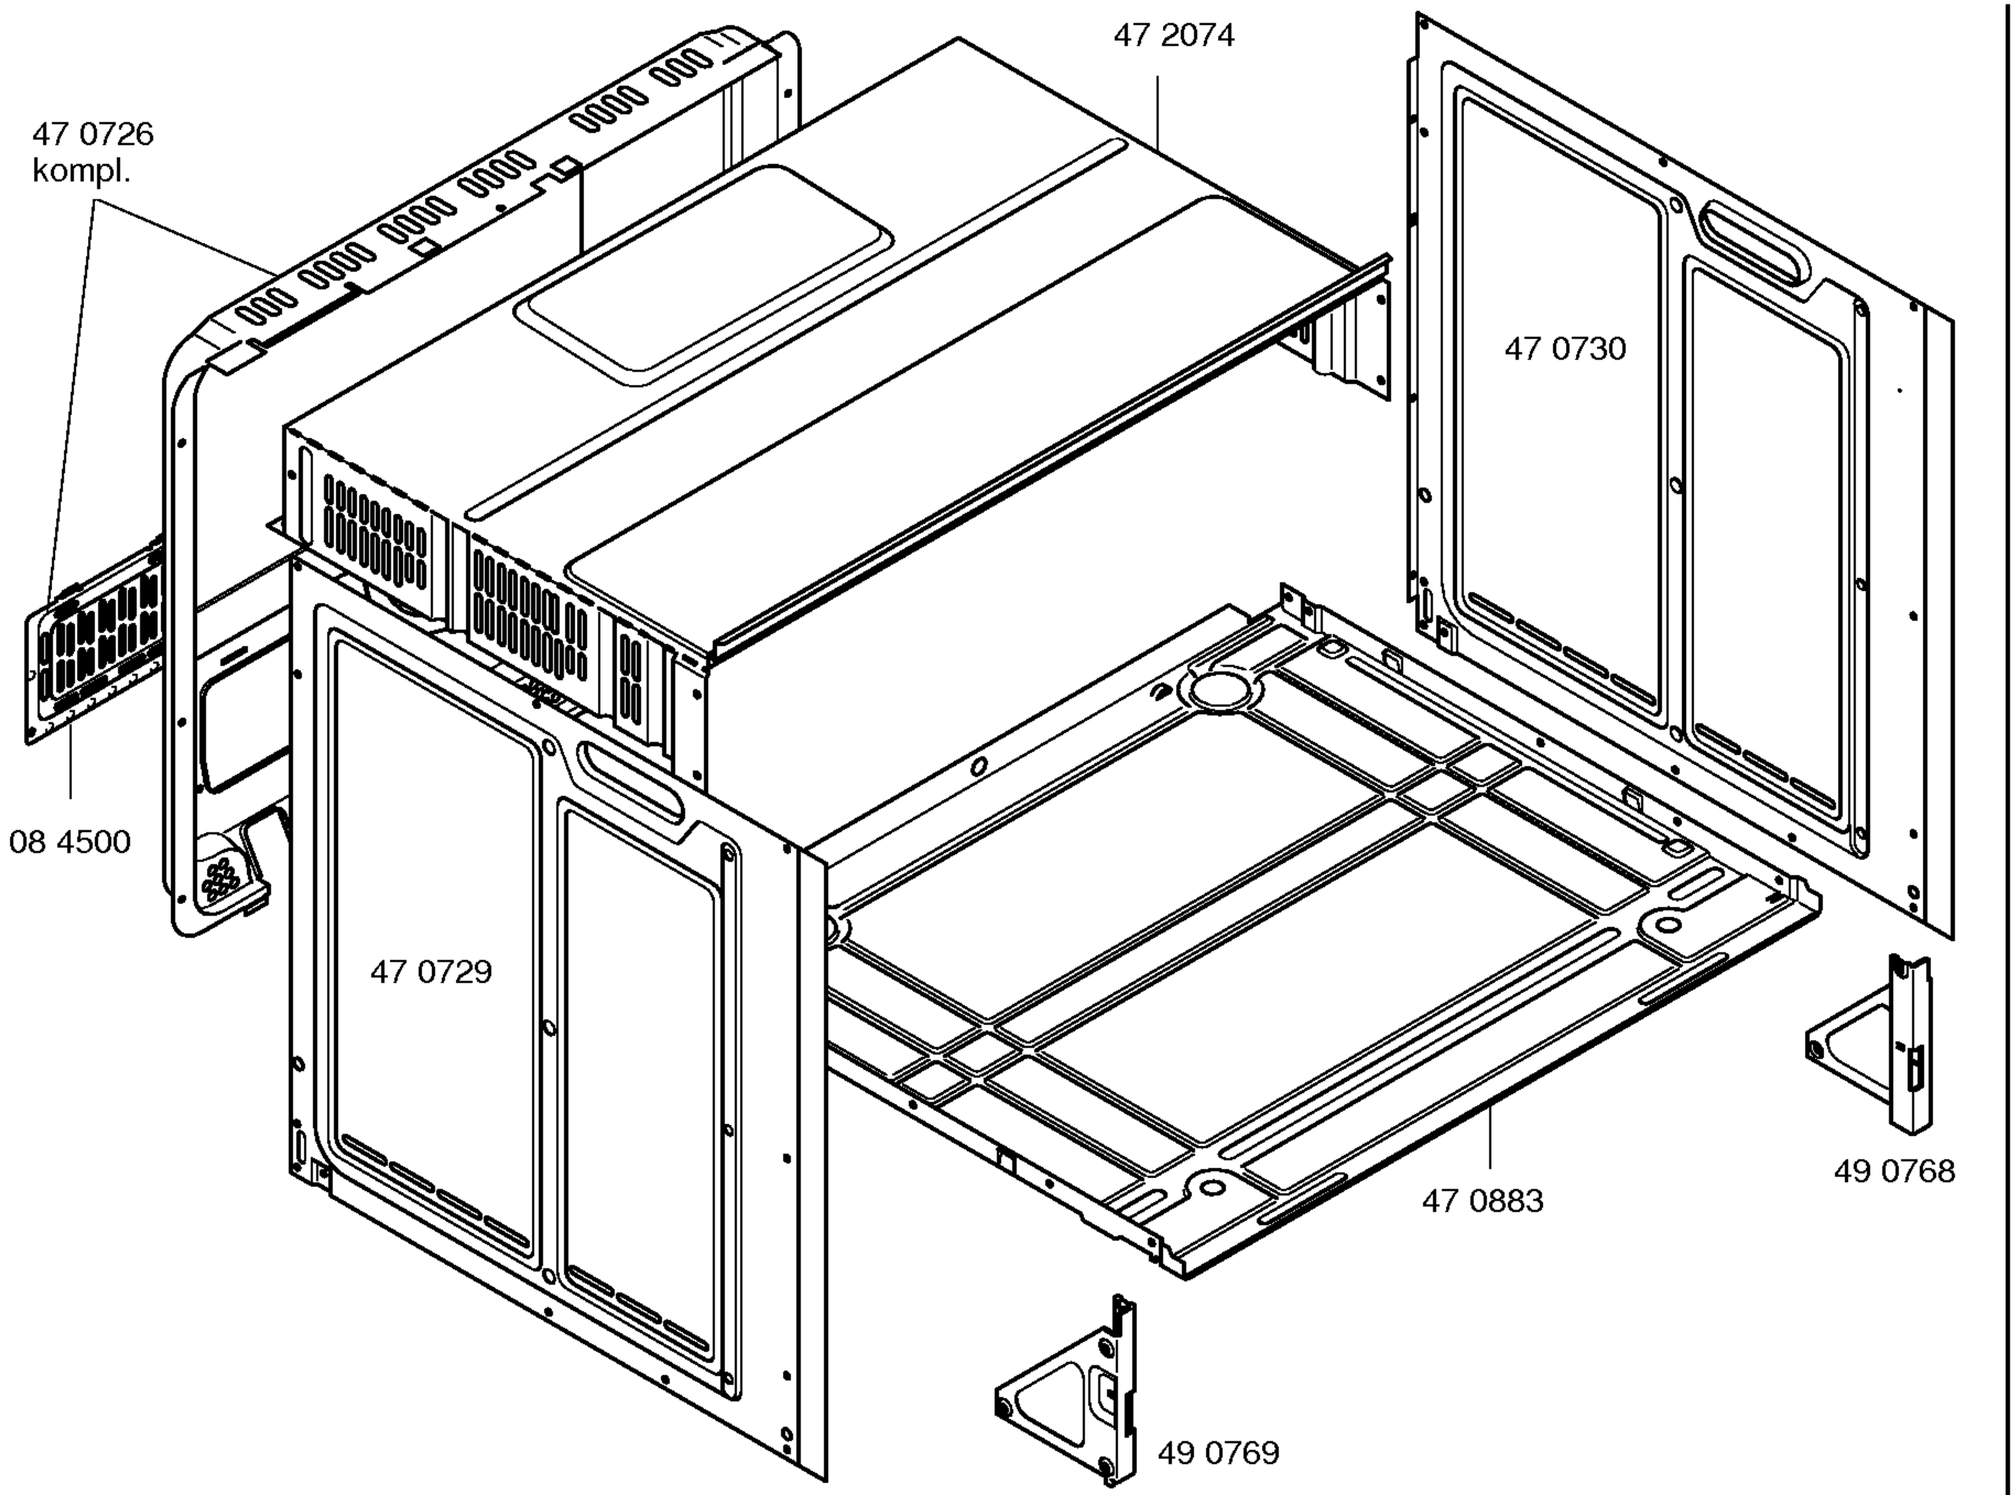

e235082-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

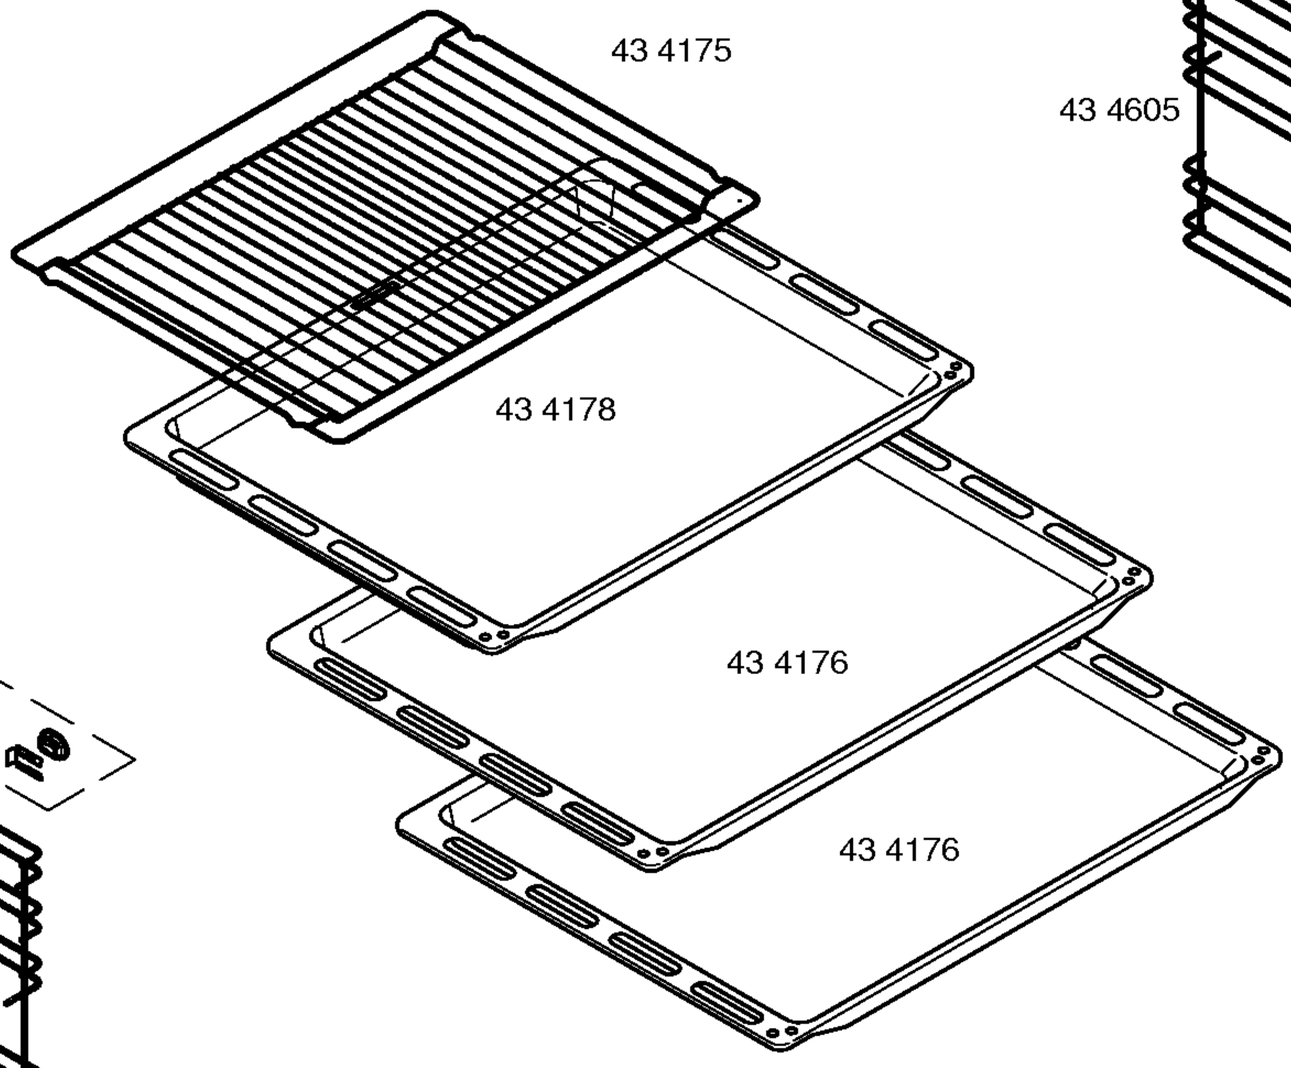

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101