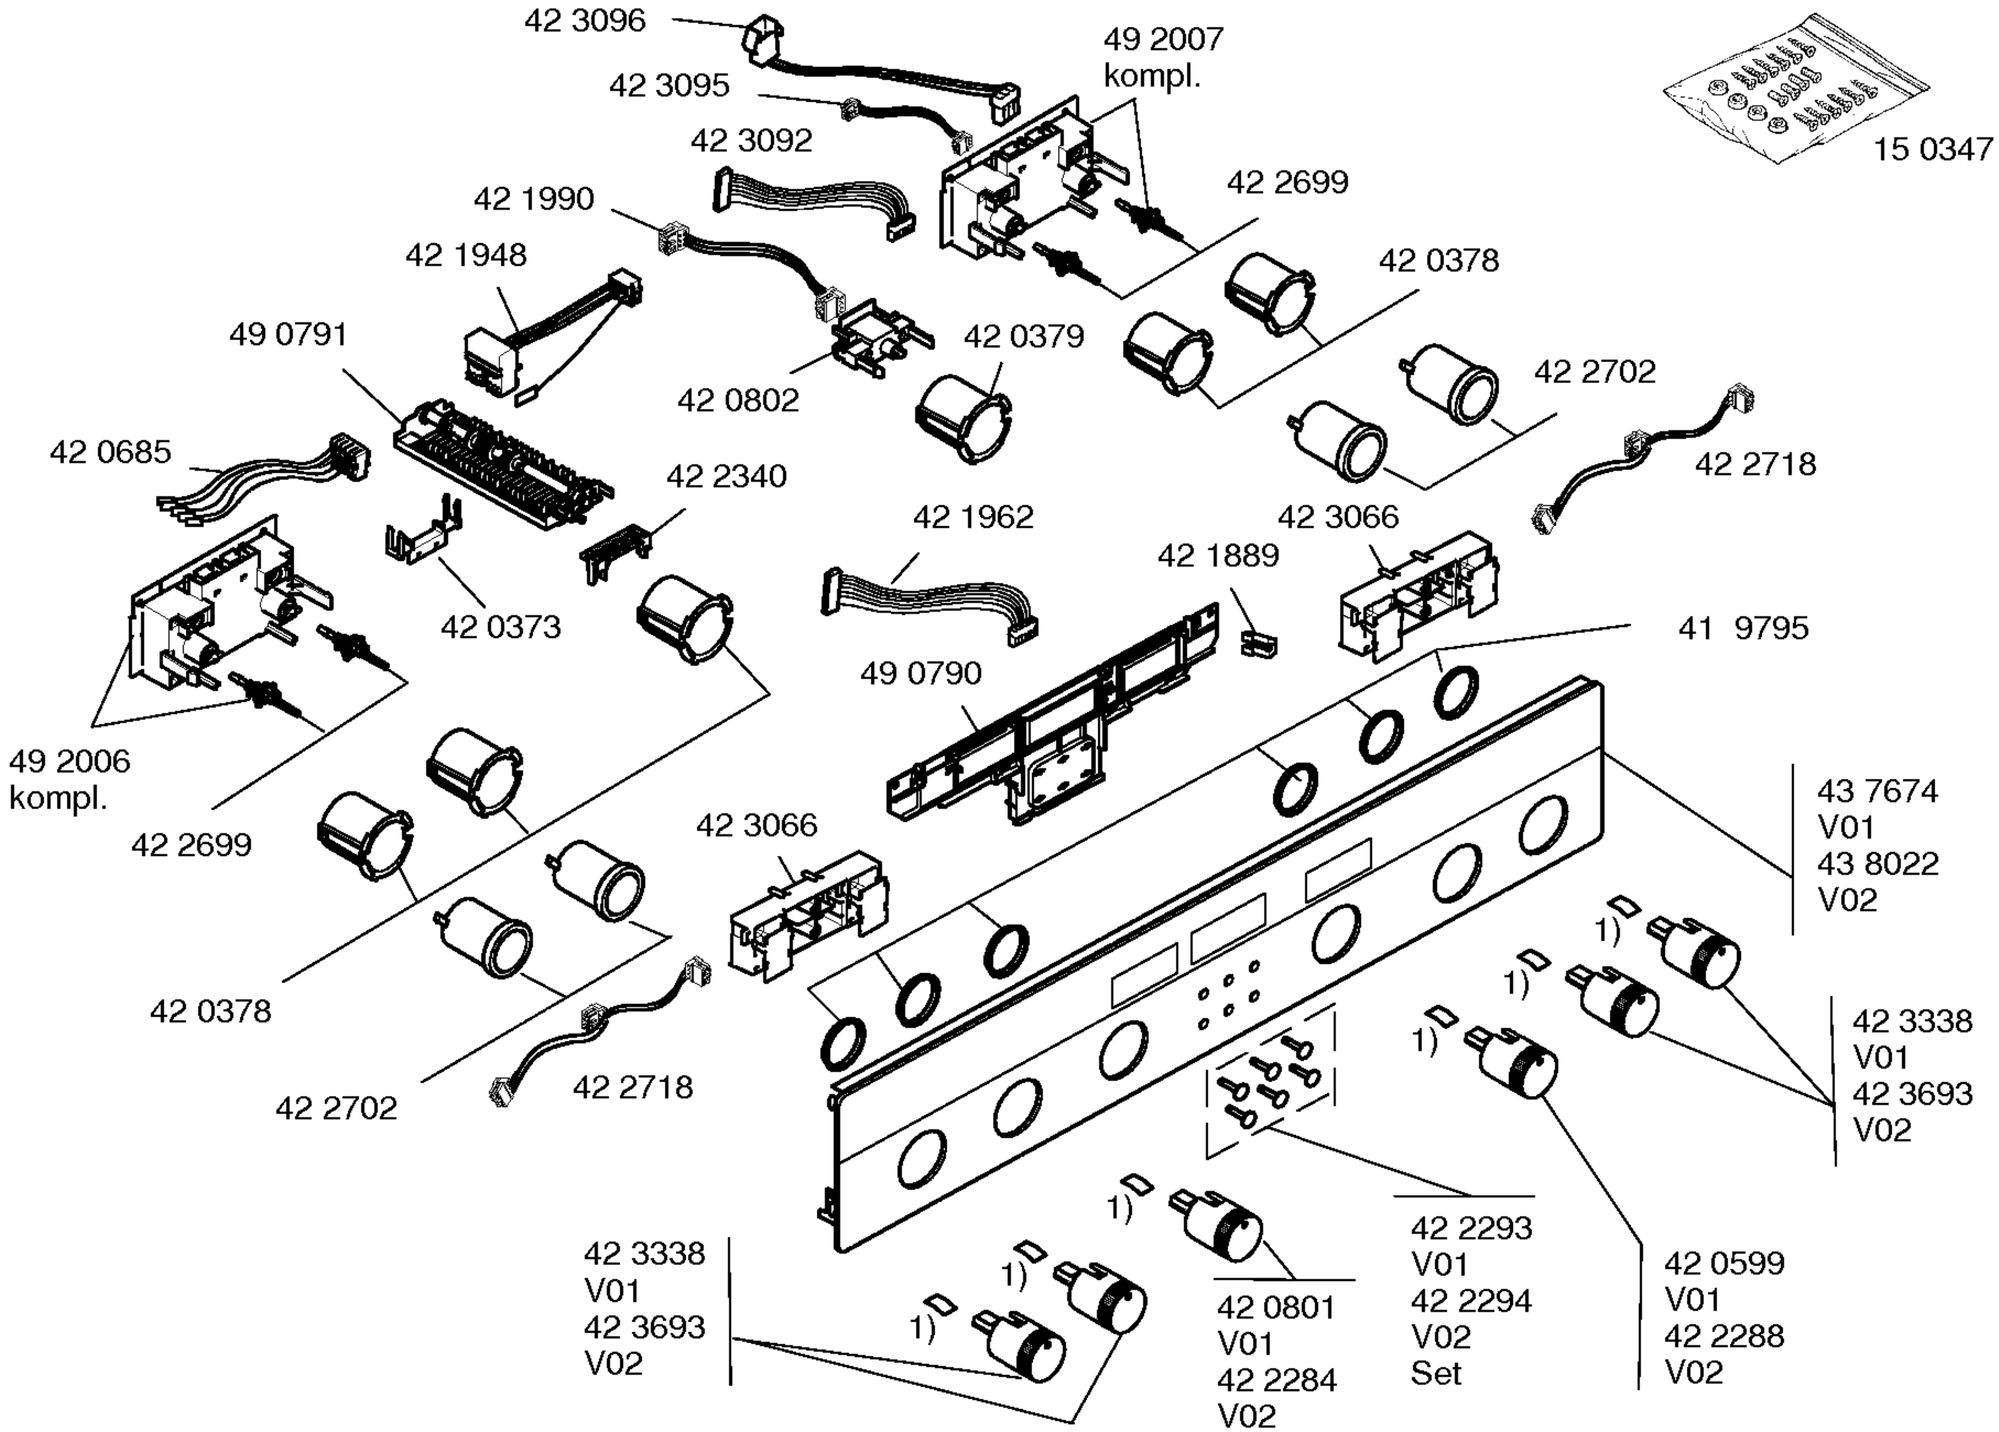


Gebrauchsanweisung
58 7700 (de)
59 3594 (el)
58 9368 (fr)
58 9369 (nl)
58 9370 (cs)


Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Kochbuch
58 8196 (de)

Zubehoer:
HZ331000
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332000
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HZ333000
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ334000
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325000
Grillblech 2–teilig


1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

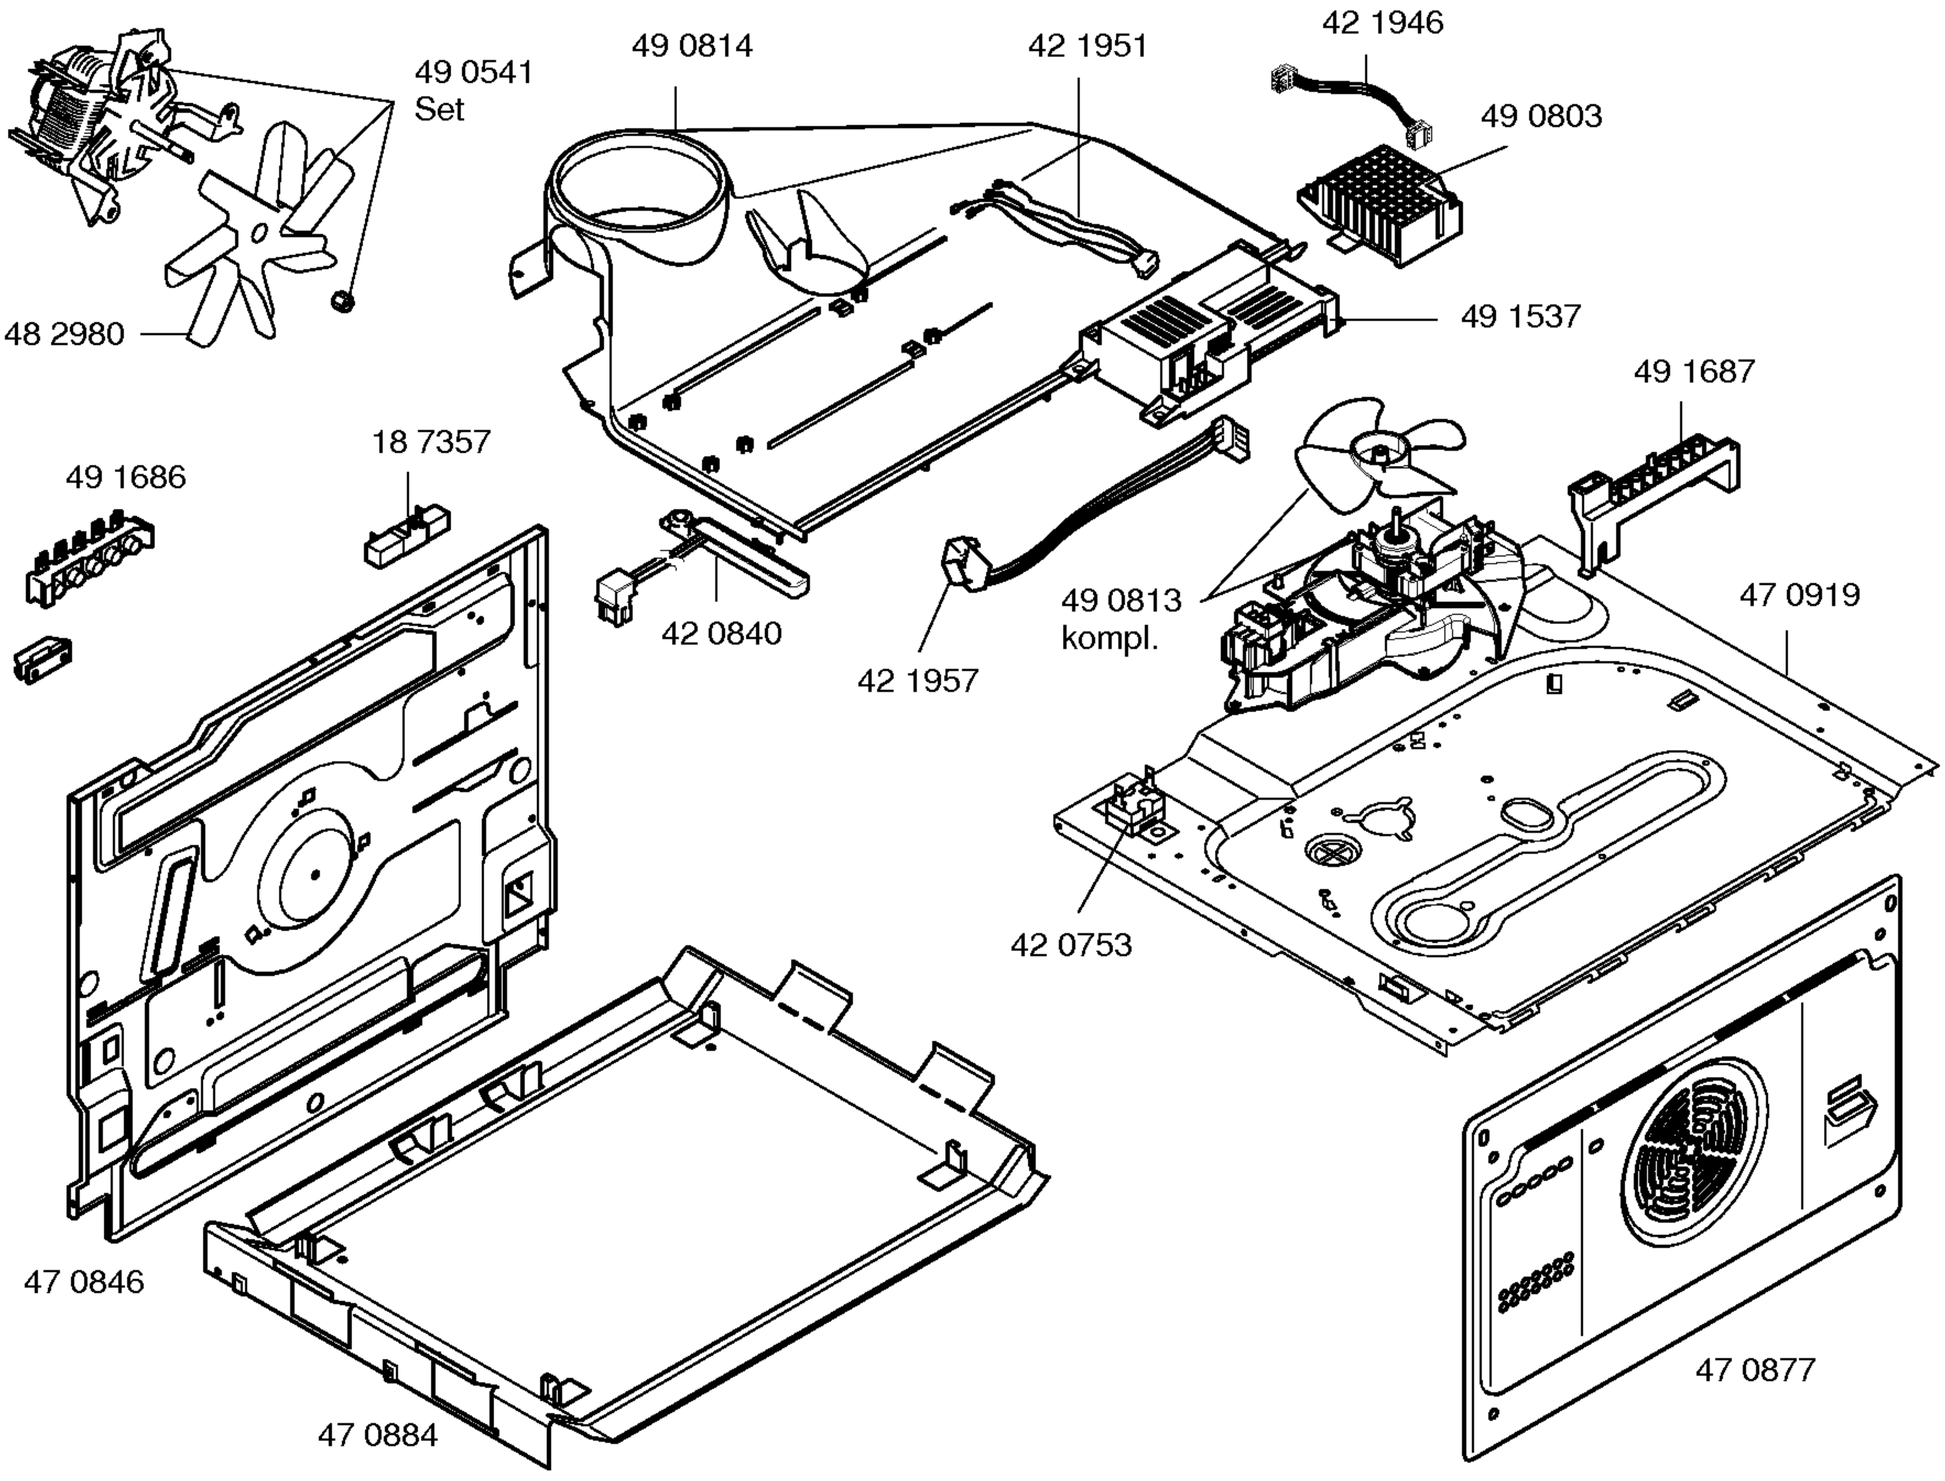


Zubehoer:
HZ336000
Glaspfanne
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HZ390800
breiter Braeter
HZ329022
Ecolyse–Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

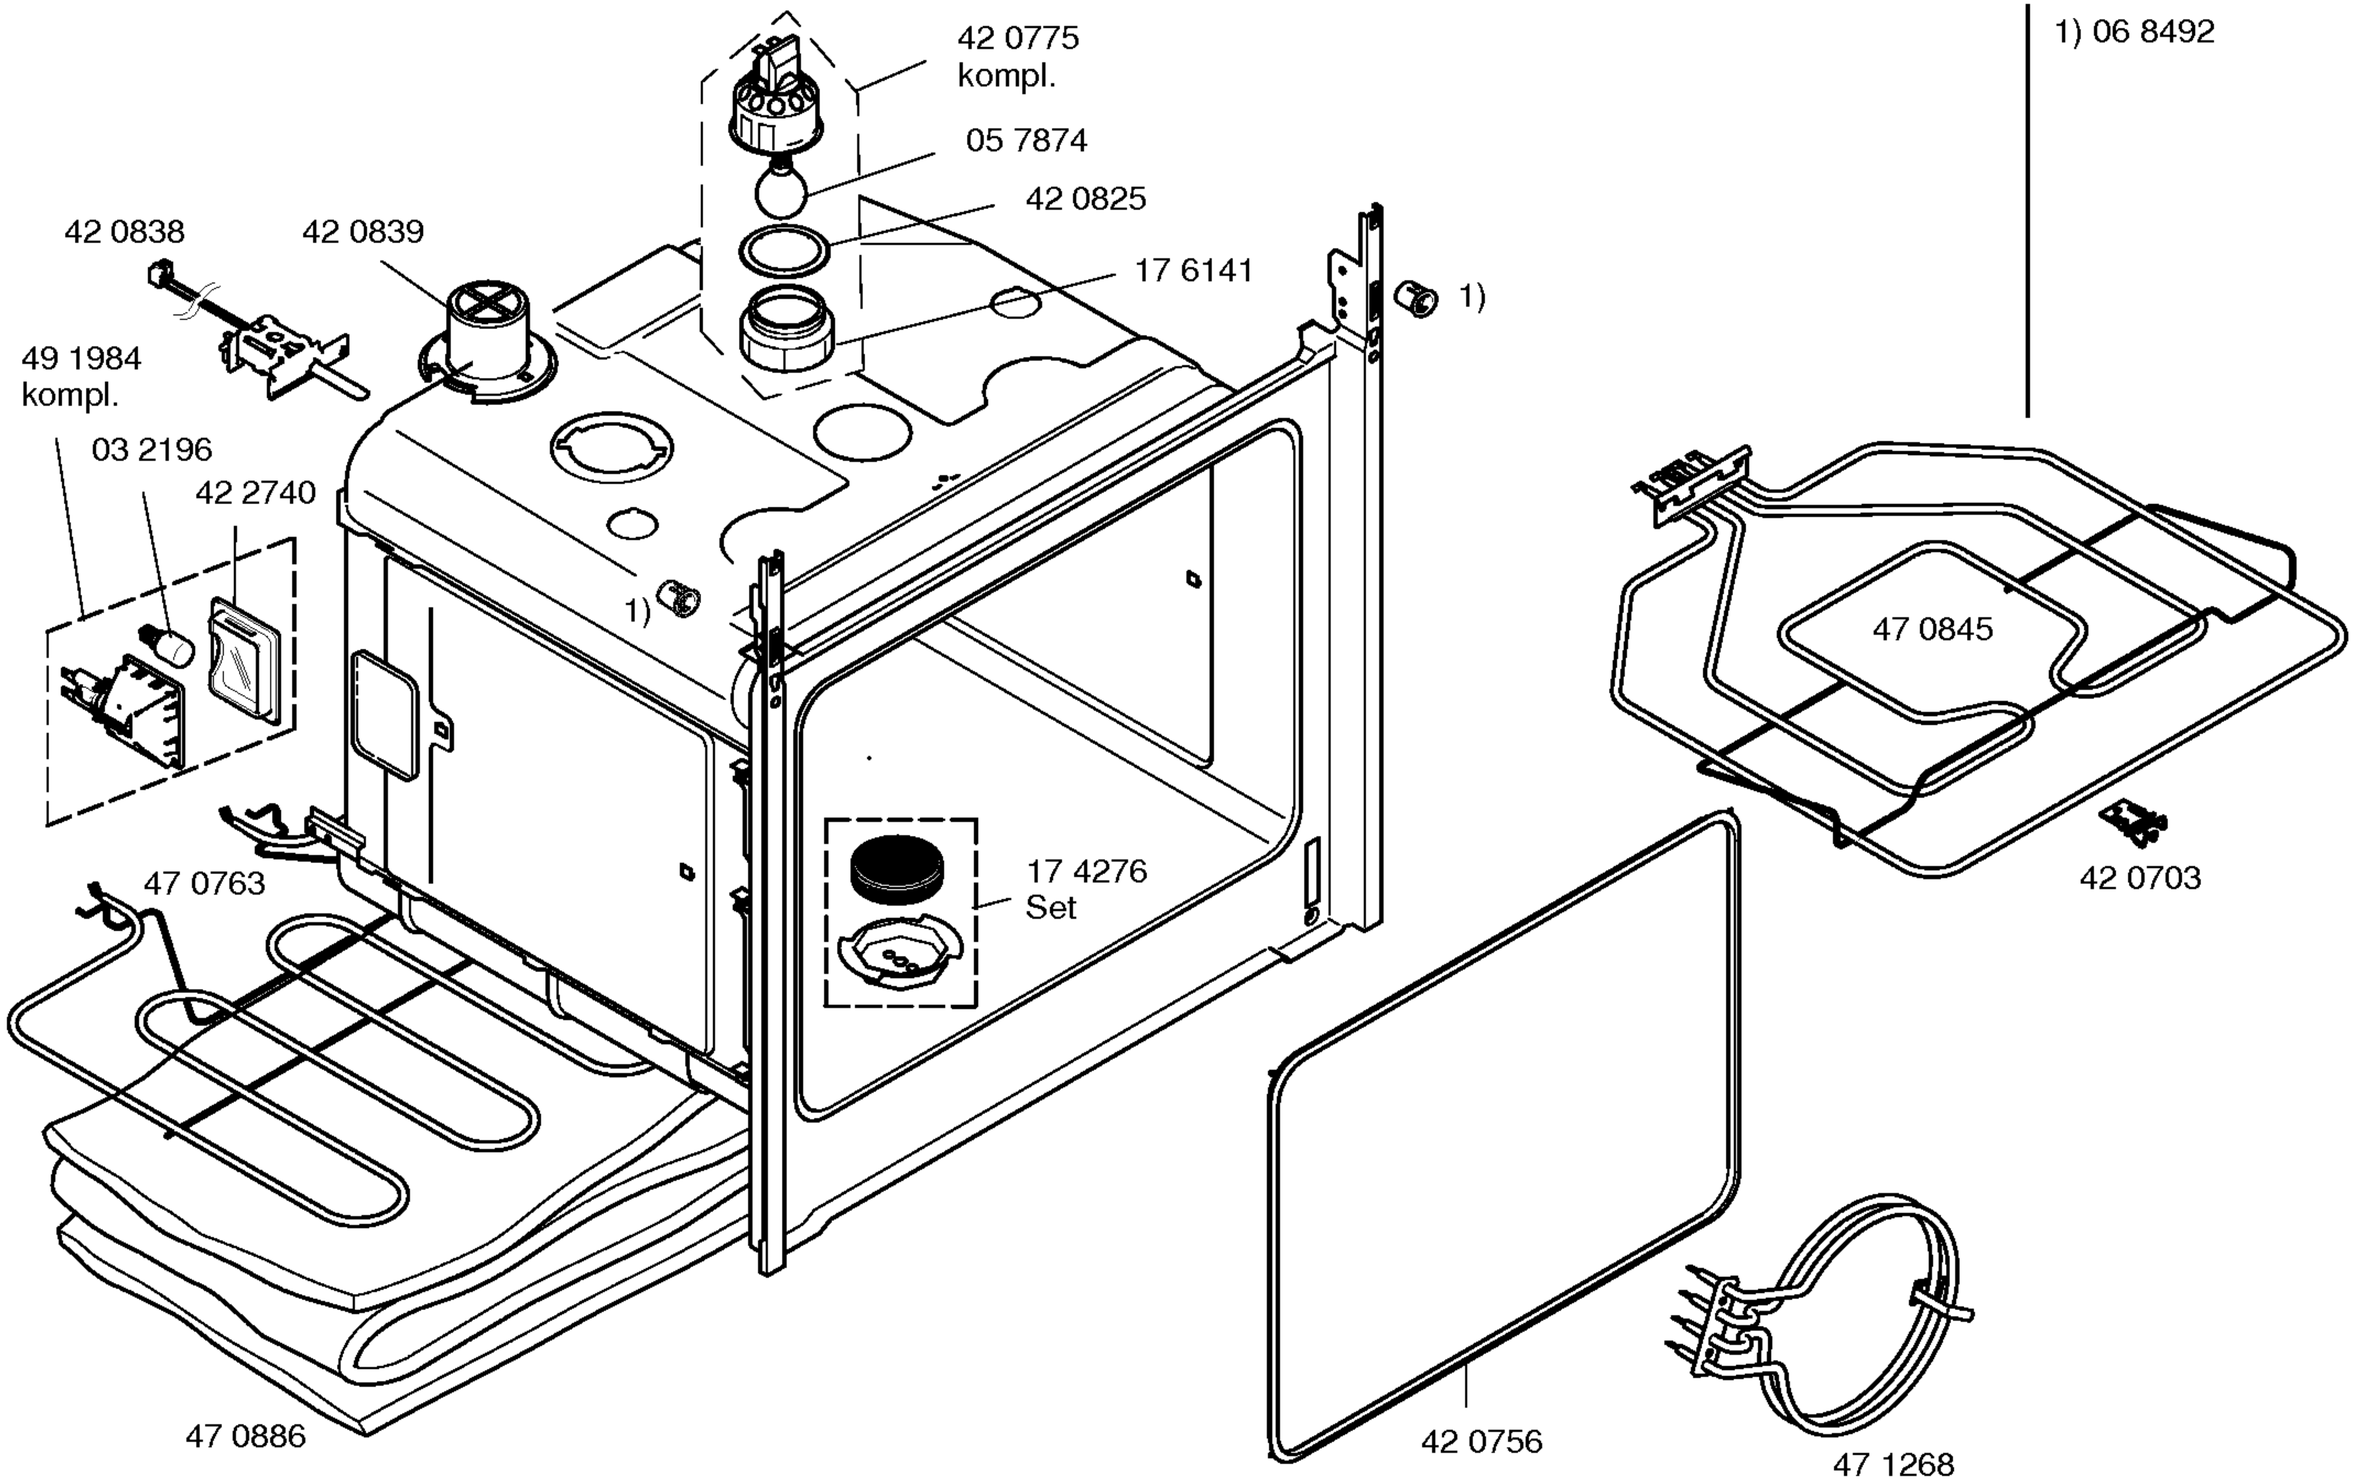


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

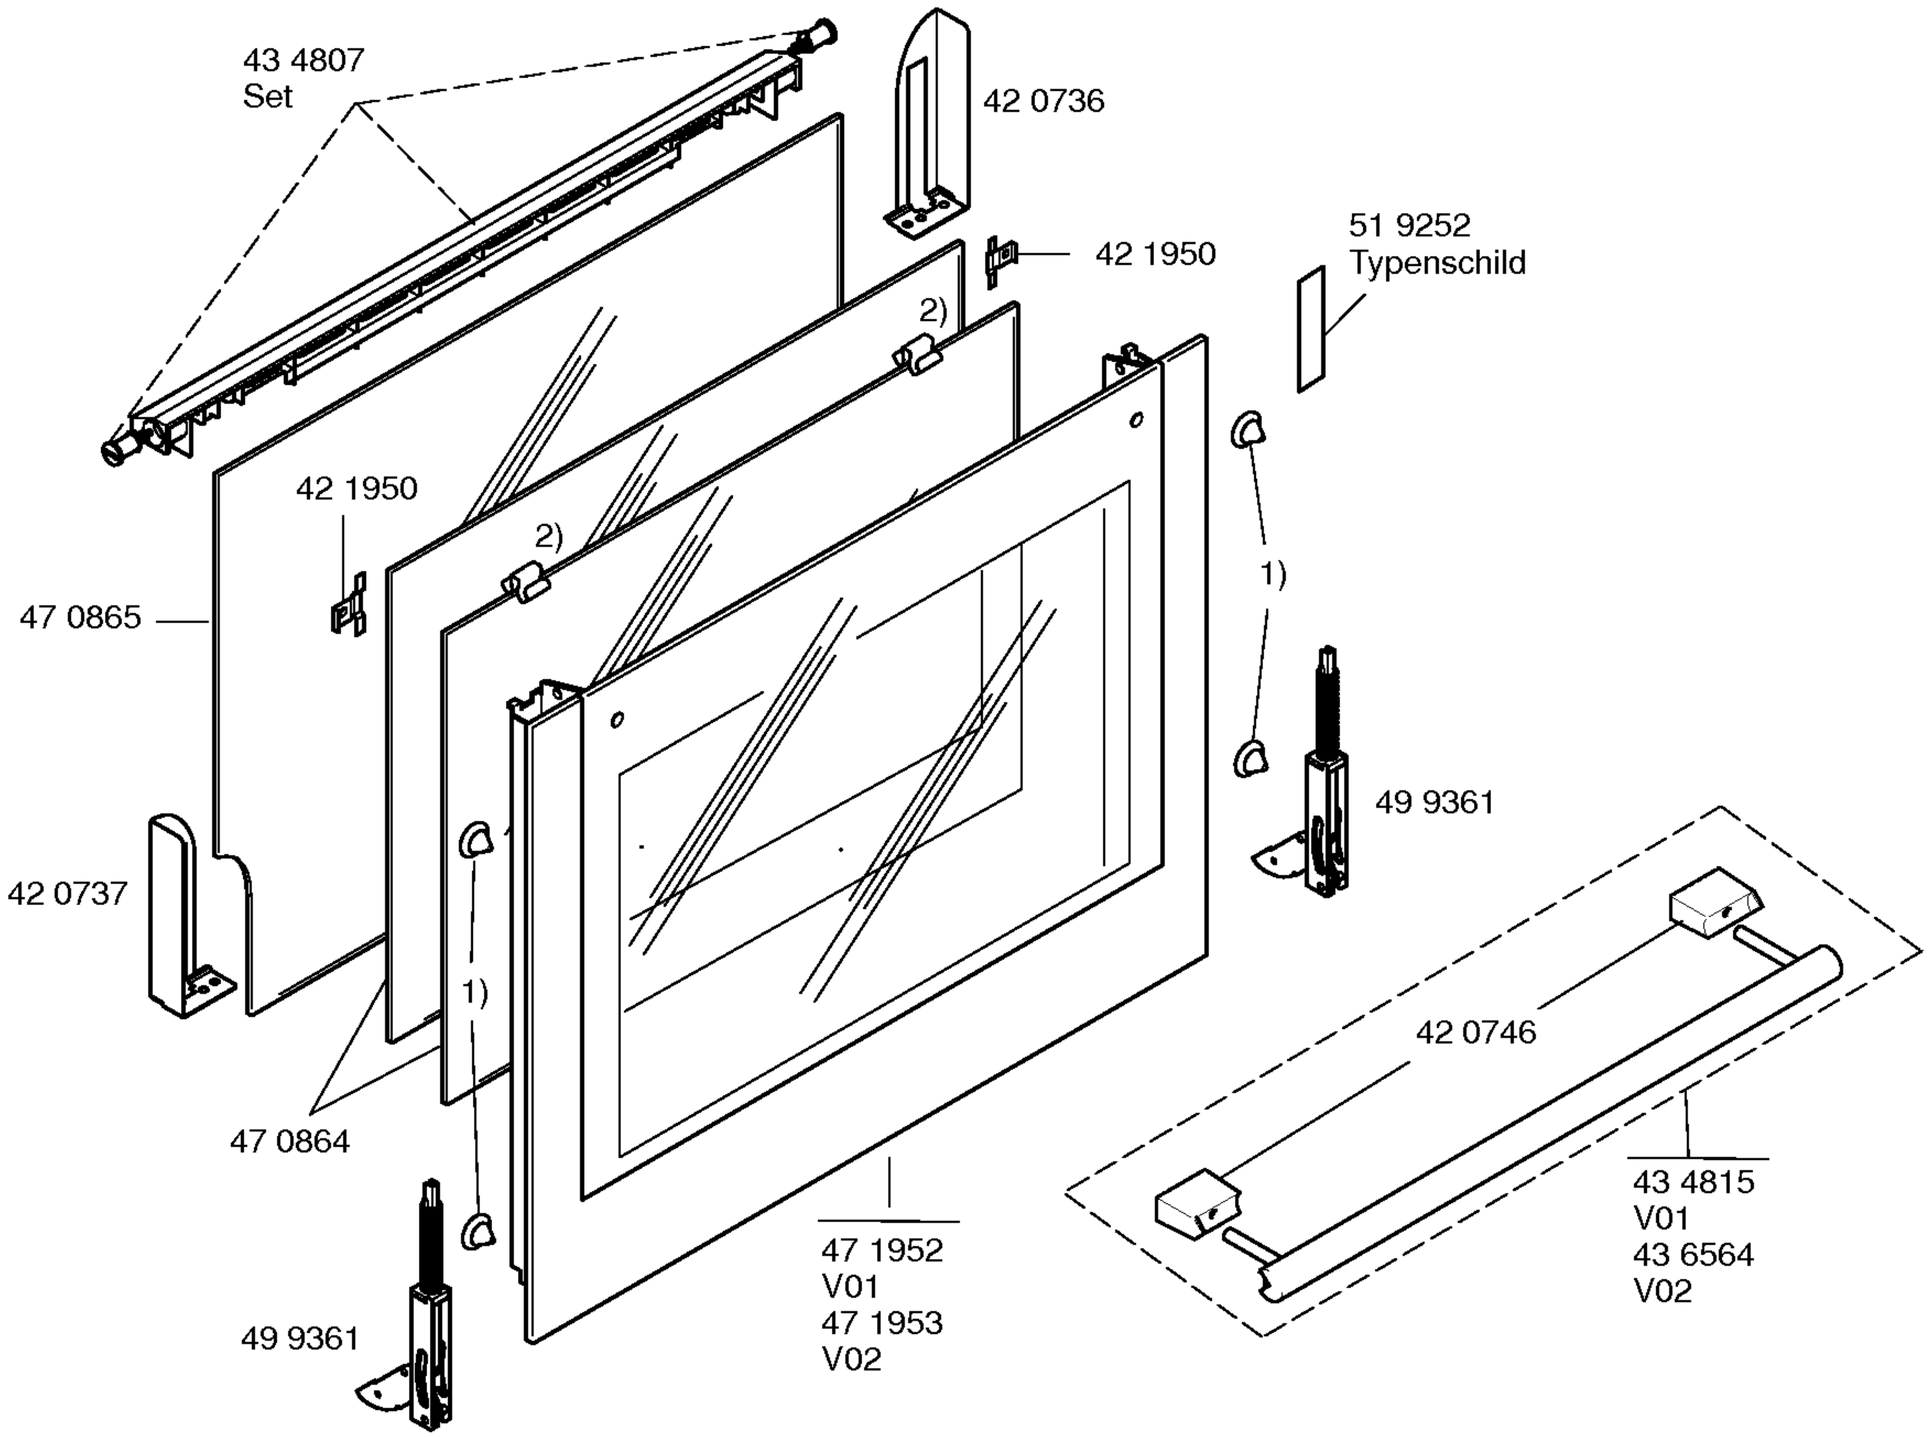


1) 42 0735

2) 42 2707

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

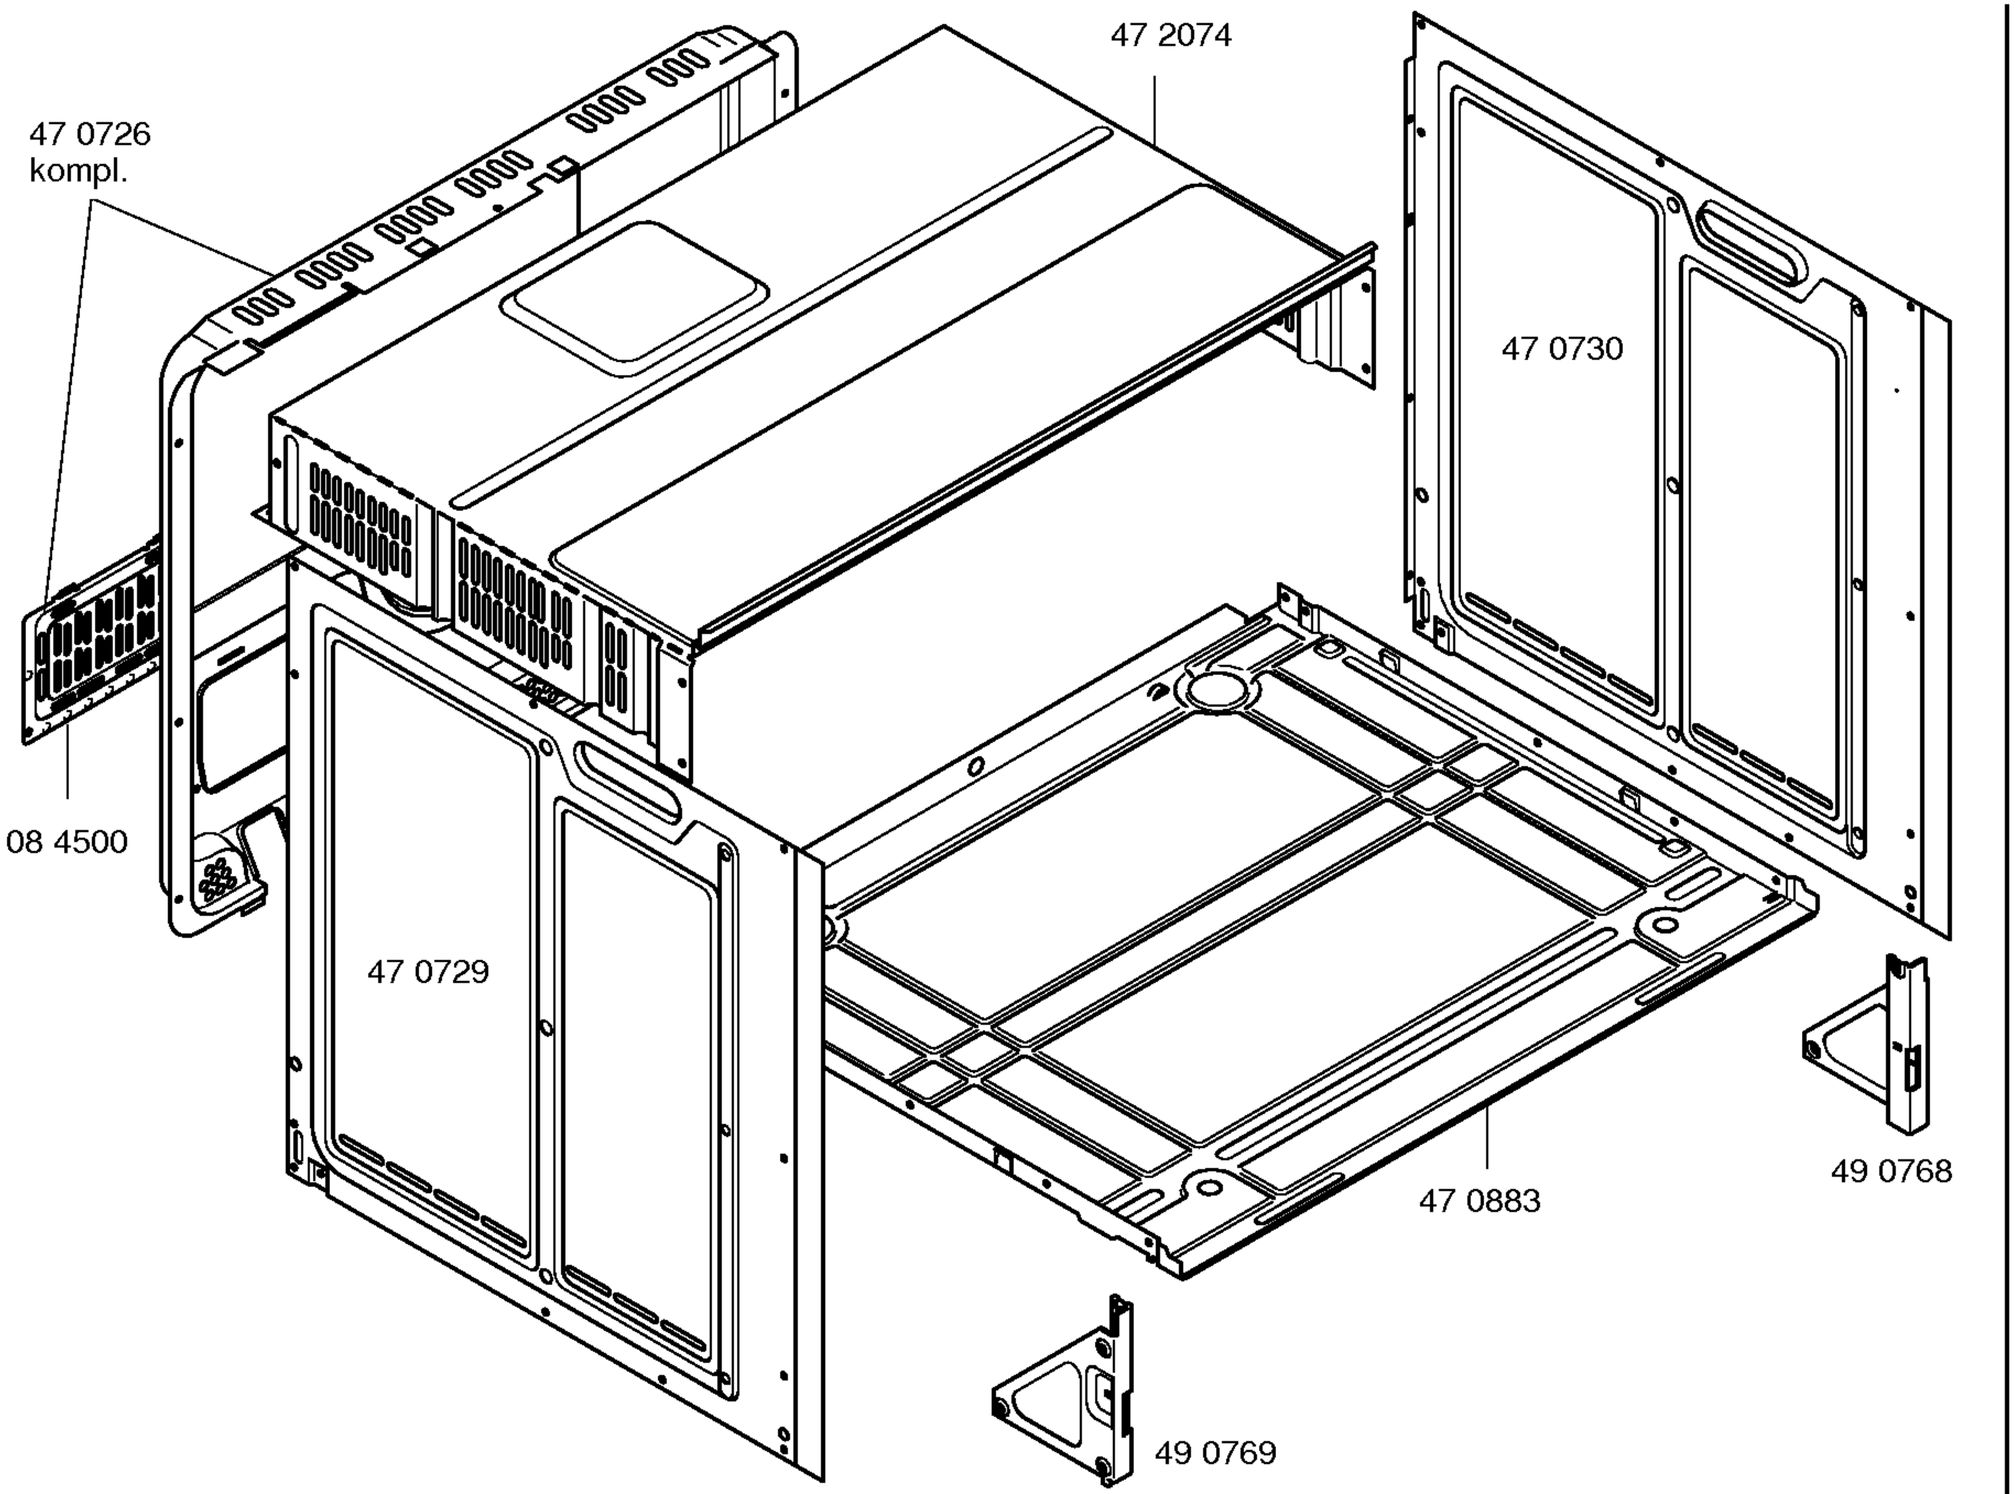

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

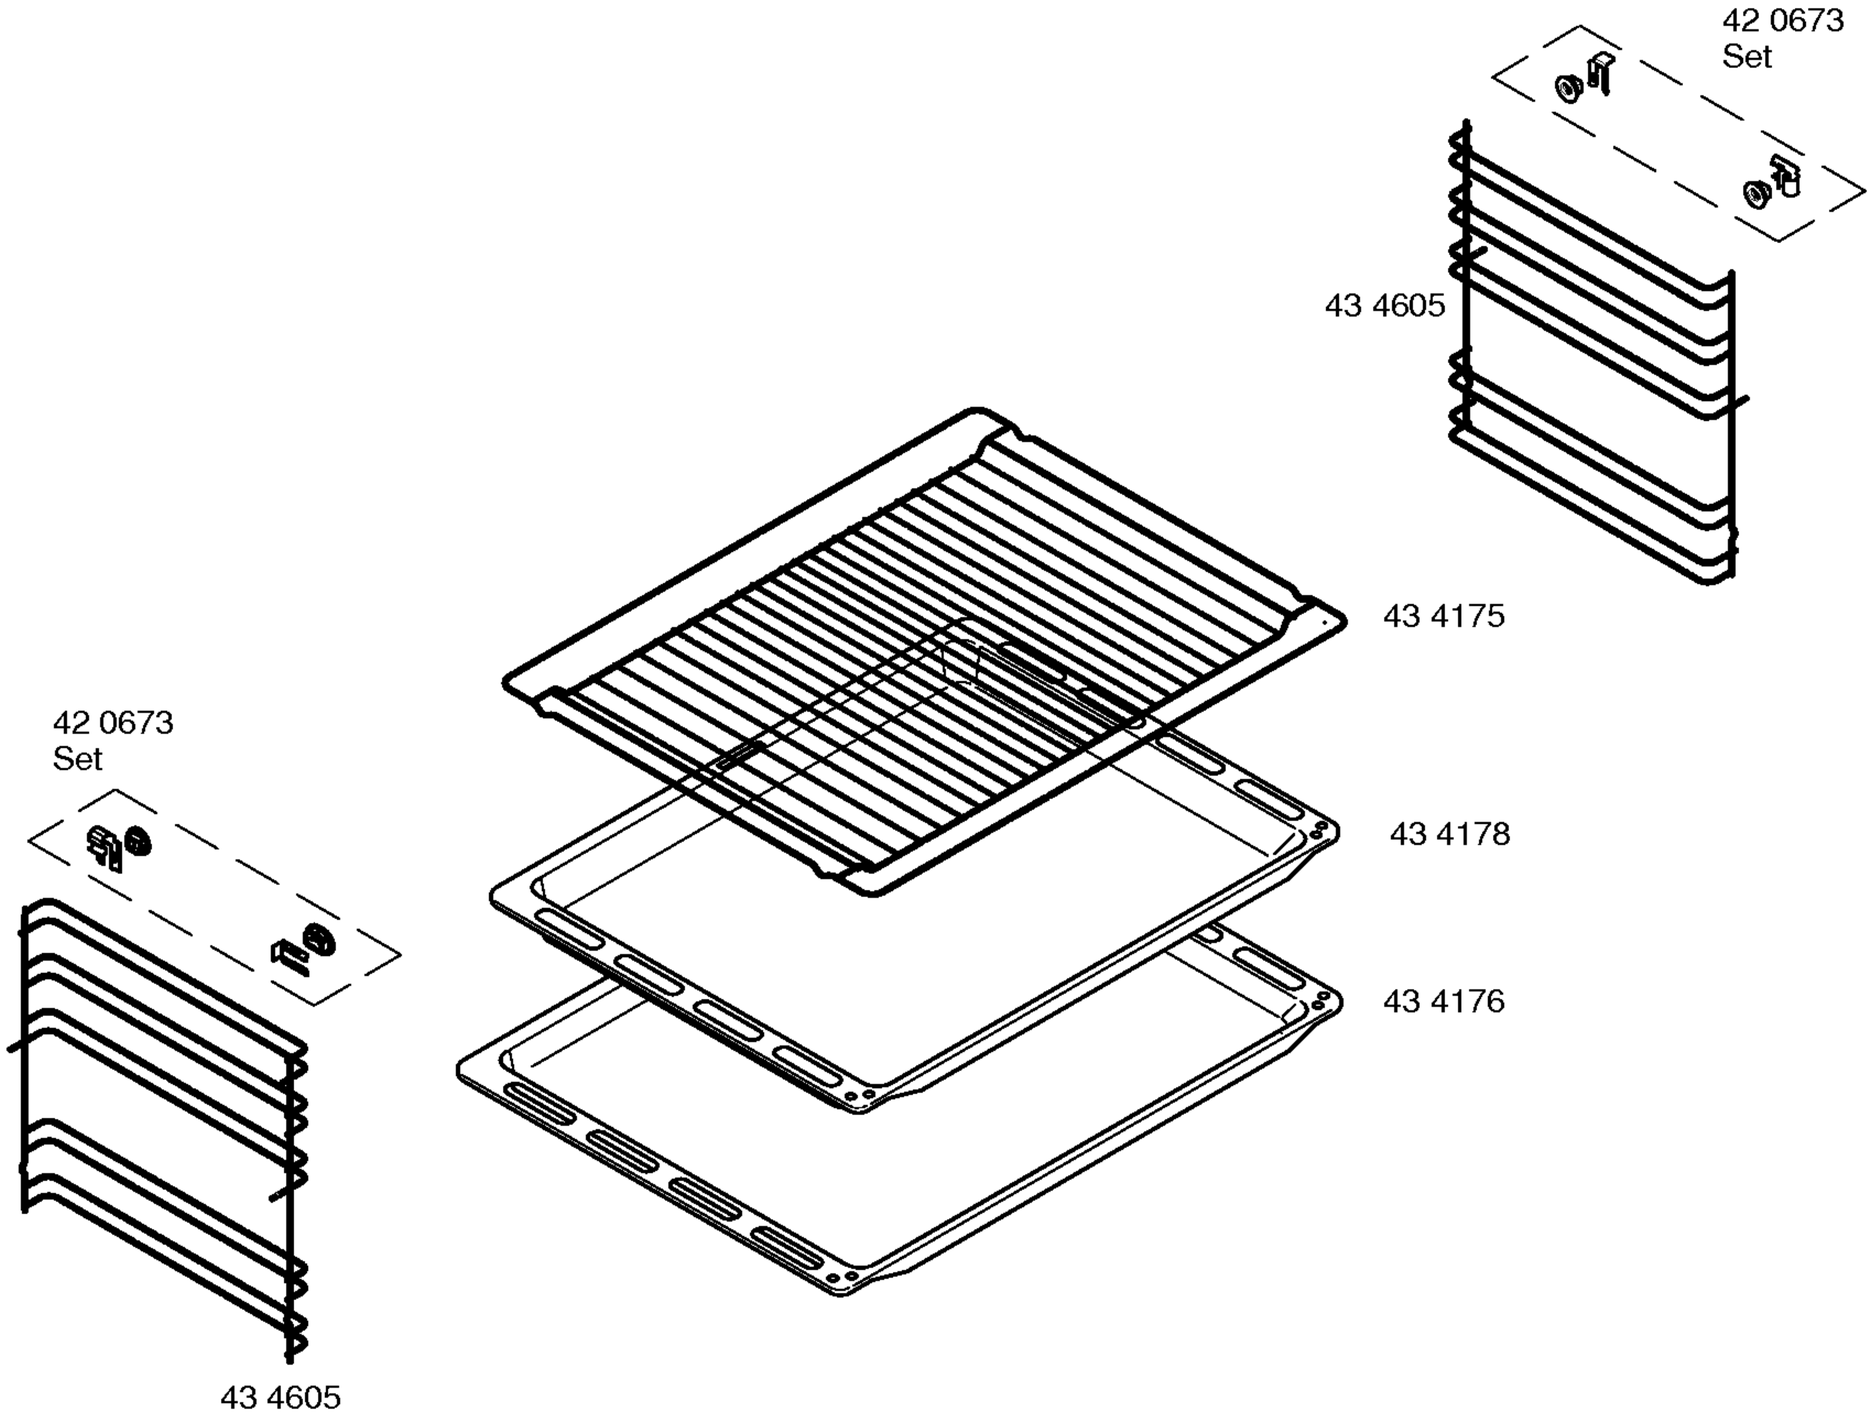

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101