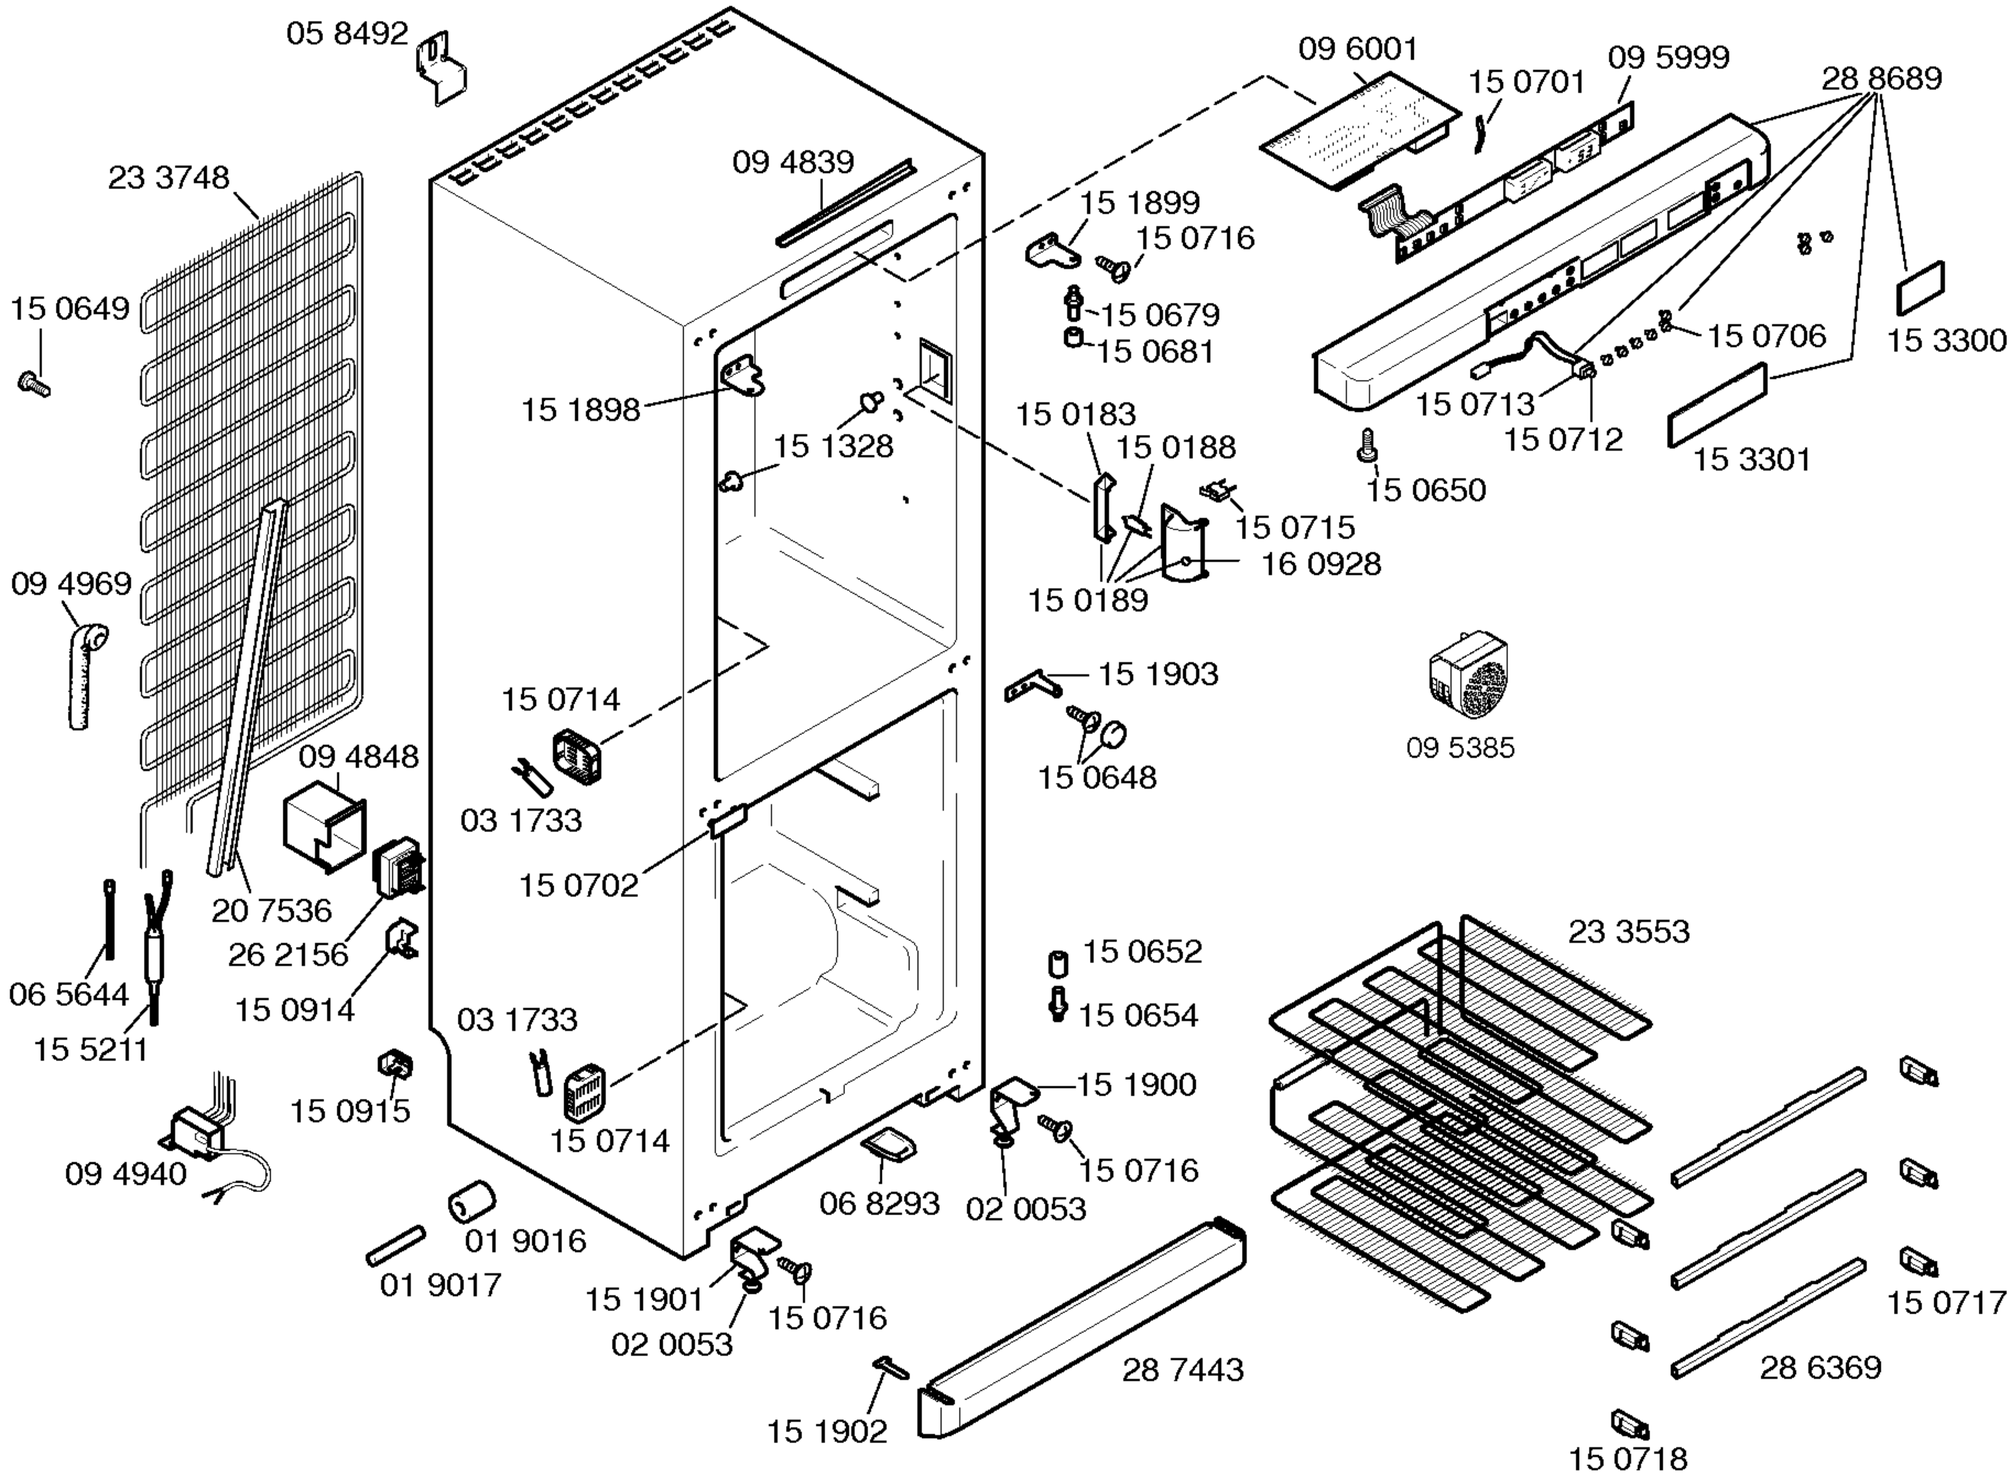


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 7750
(D,GB,I,F,NL,E)
51 9260
(DK,N,SF,S)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)

e152749-3/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 15 0694
2) 15 0693
3) 15 0692

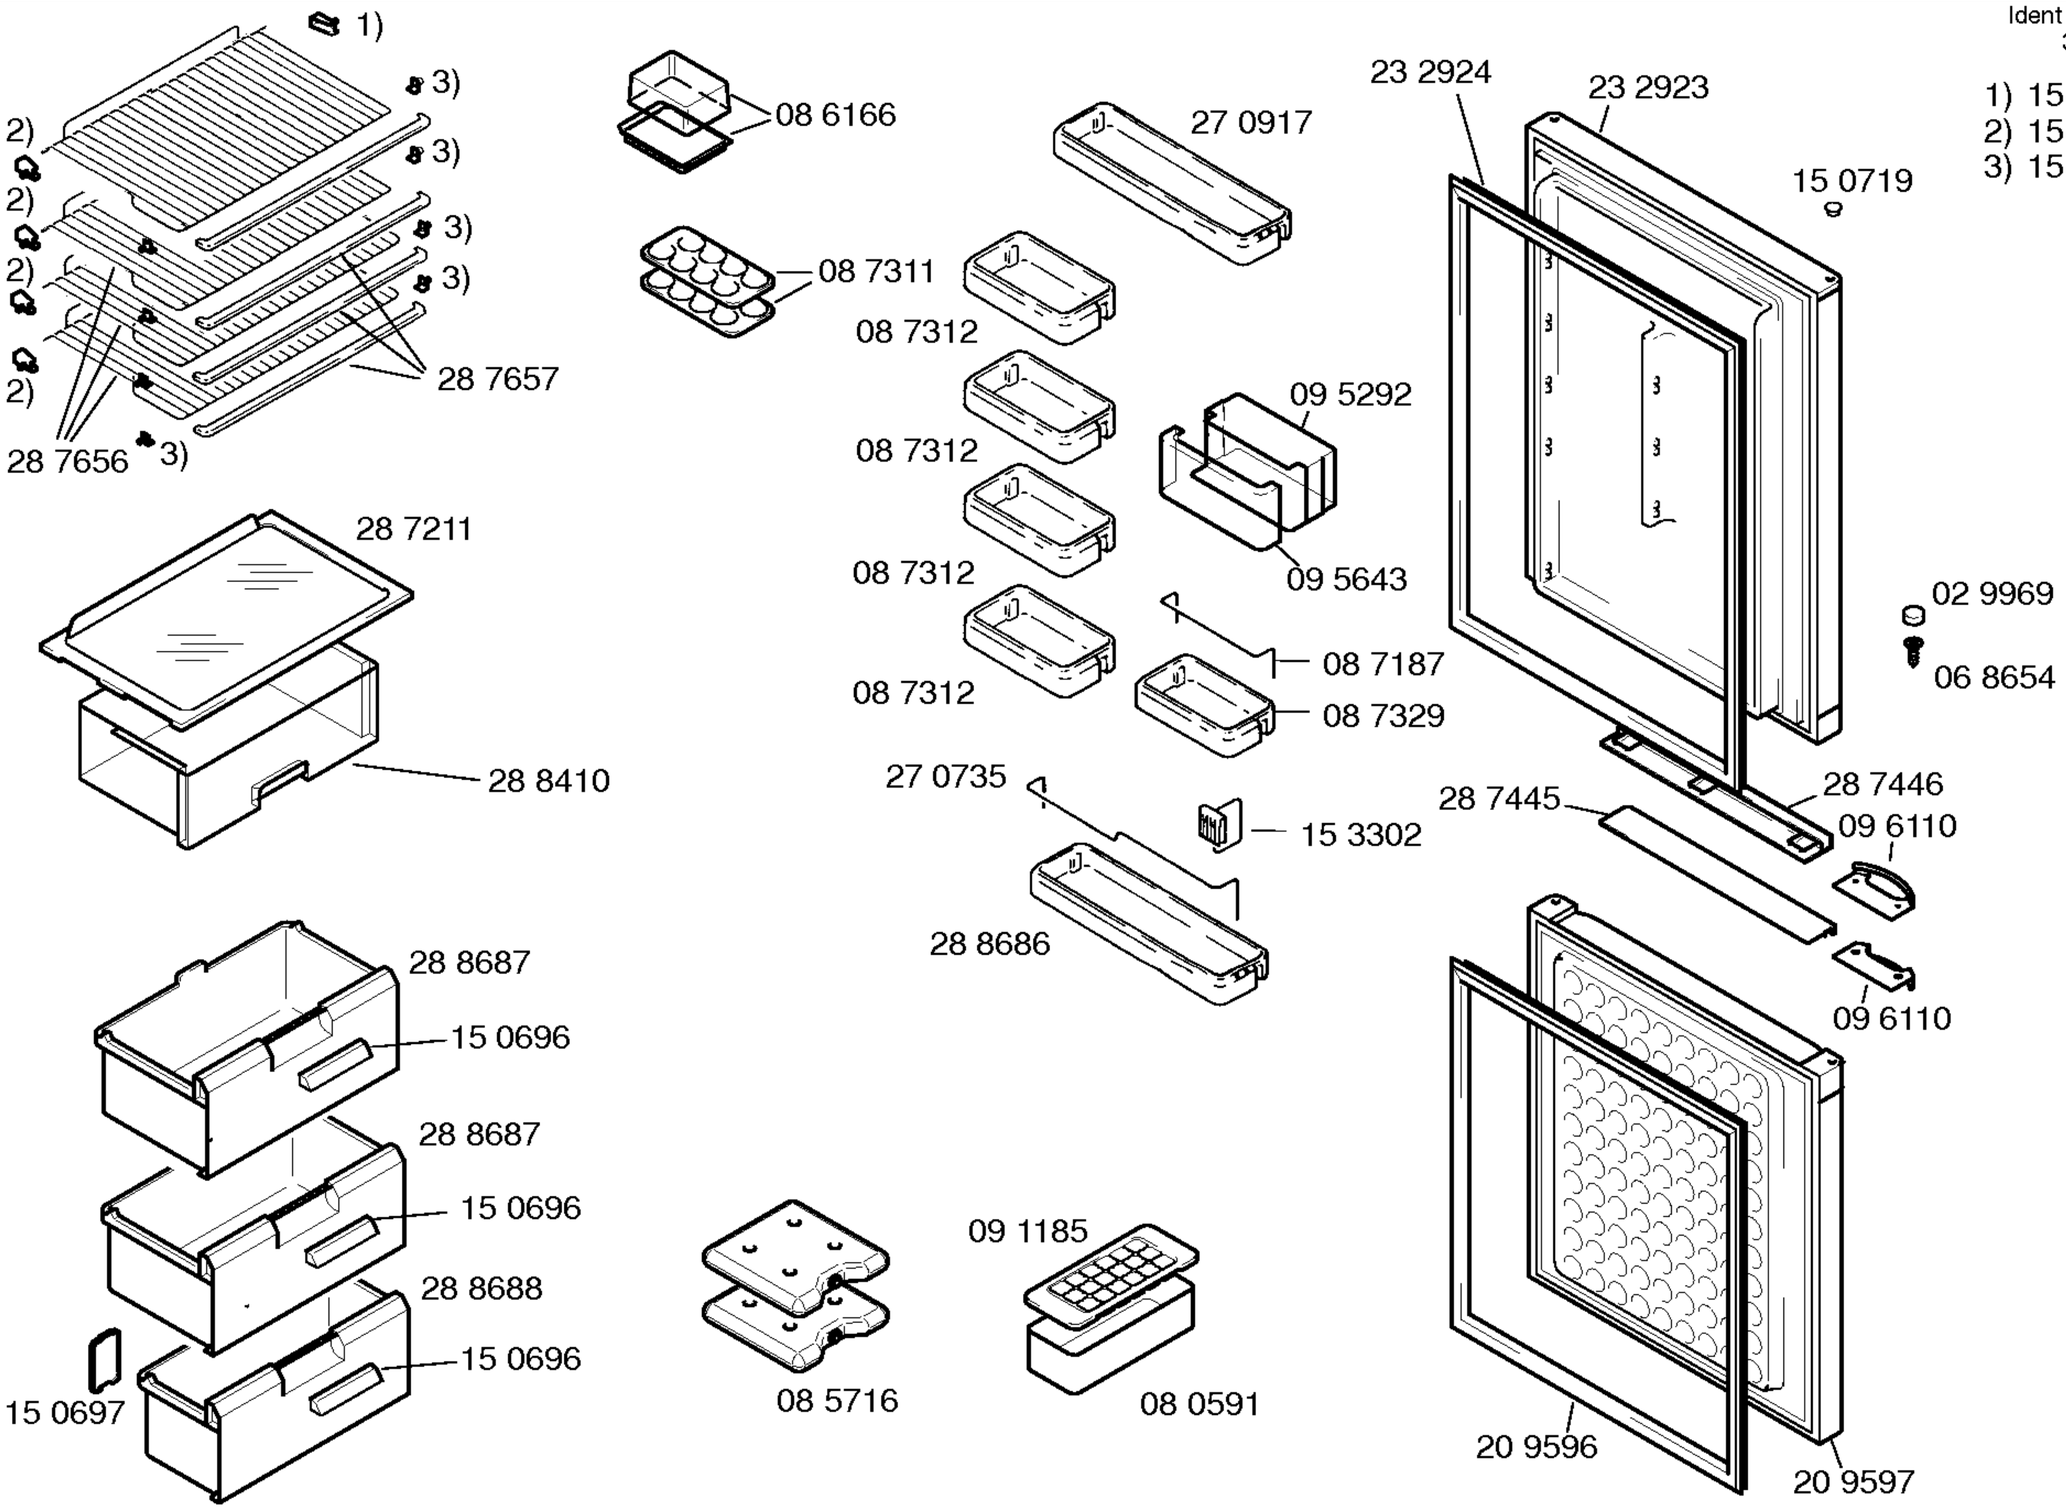

e152749-3/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

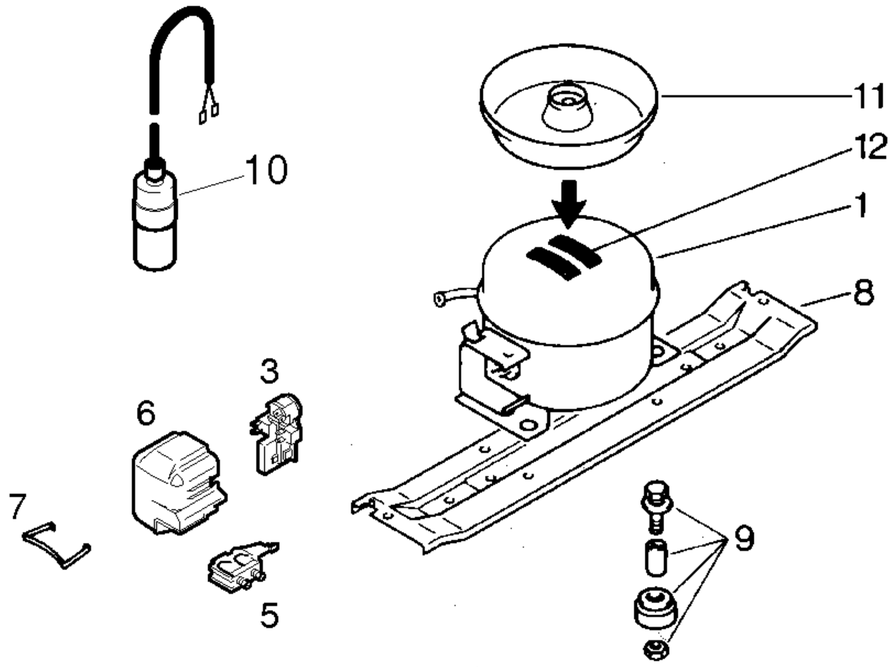

Pos.	V01 Danfoss DA 125 E	V02 Danfoss NLE 13 K	
1	14 1556	14 1591	
2			
3	05 8506	15 1055	
4			
5	16 2549	15 1053	
6	05 8458	15 1072	
7	02 6731		
8	28 7447	28 7447	
9	15 3364	15 3364	
10			
11	08 8535	09 6212	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Danfoss	
Typ/Type			DA 125 E	NLE 13 K	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2738	2138	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	10,8	11,2	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	11,9	12,9	
	Hi/aux	Ω	14,0	18,0	
Temp.-Regler/Thermostat			Elektronisch		
Typ/Type			siehe Rep.–		
Reglerstellung/Position			Anleitung		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C			
Valeurs de commutation	„aus"				
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	1650		
Spannung/Voltage/Tension		V	220		

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101