
Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

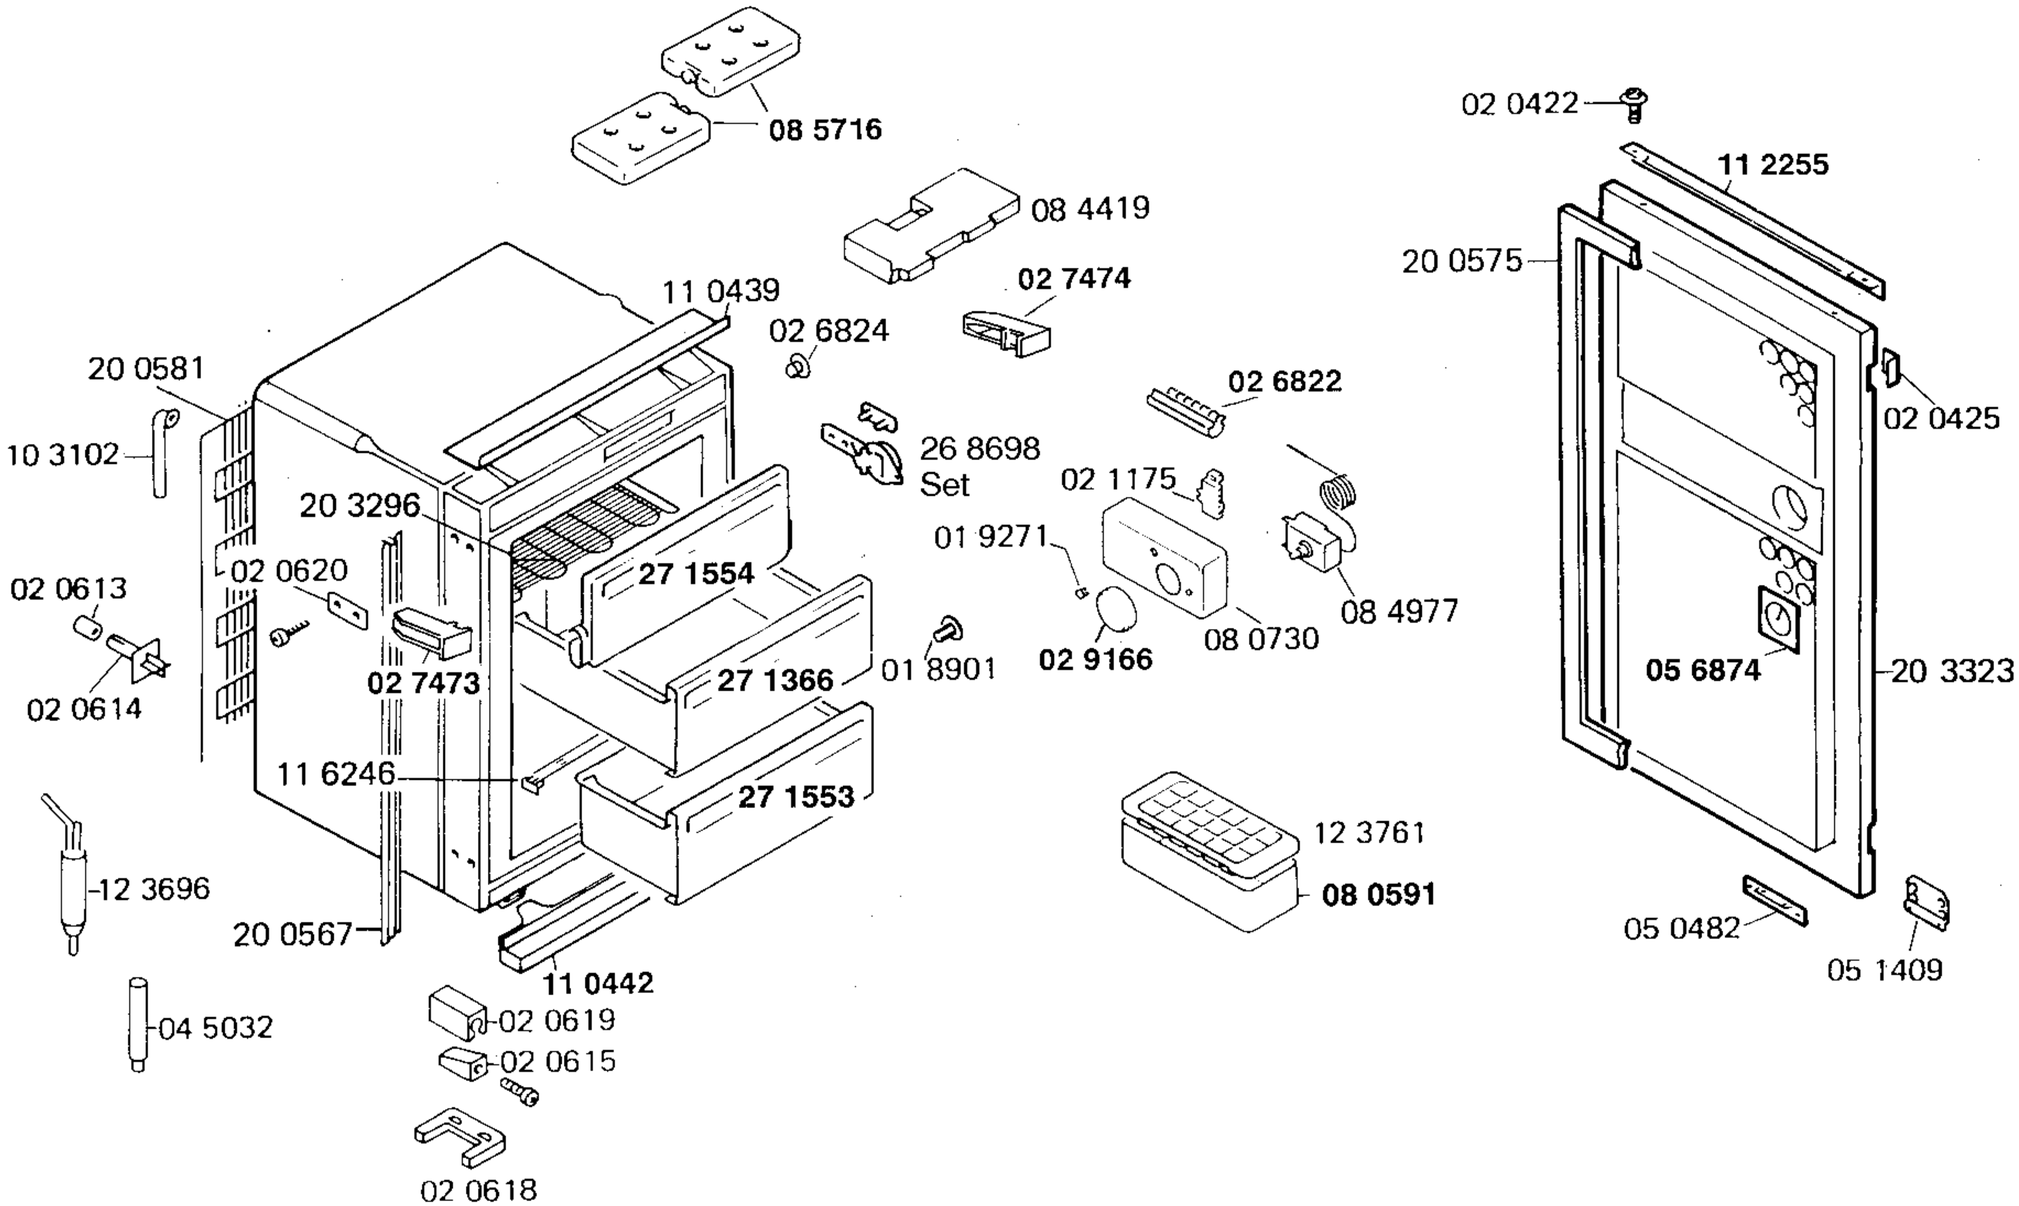


51 2674
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,S,E,SF,N)

51 2737
Aufstellanweisung
(D,GB,F,I,NL,S,E,SF,N)

151683–2/1

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101

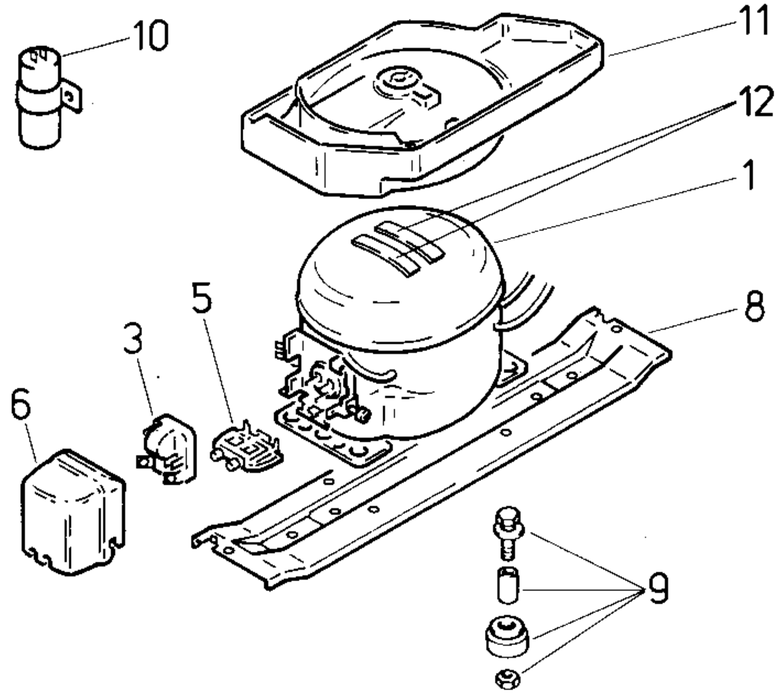

Pos.	Danfoss TL 4 A		
1	13 1064		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	11 0437		
9	05 0166		
10			
11			
12			

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			TL 4 A		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V 695		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,3		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	23,4		
	Hi/aux	Ω	15,5		
Temp.-Regler/Thermostat			M & J		
Typ/Type			TF 57 SF 2		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	- 24 - 16		
Valeurs de commutation	„aus"		- 34 - 24		
(„abtauen" od.)	„alarm"		- 19 - 12		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	150		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101