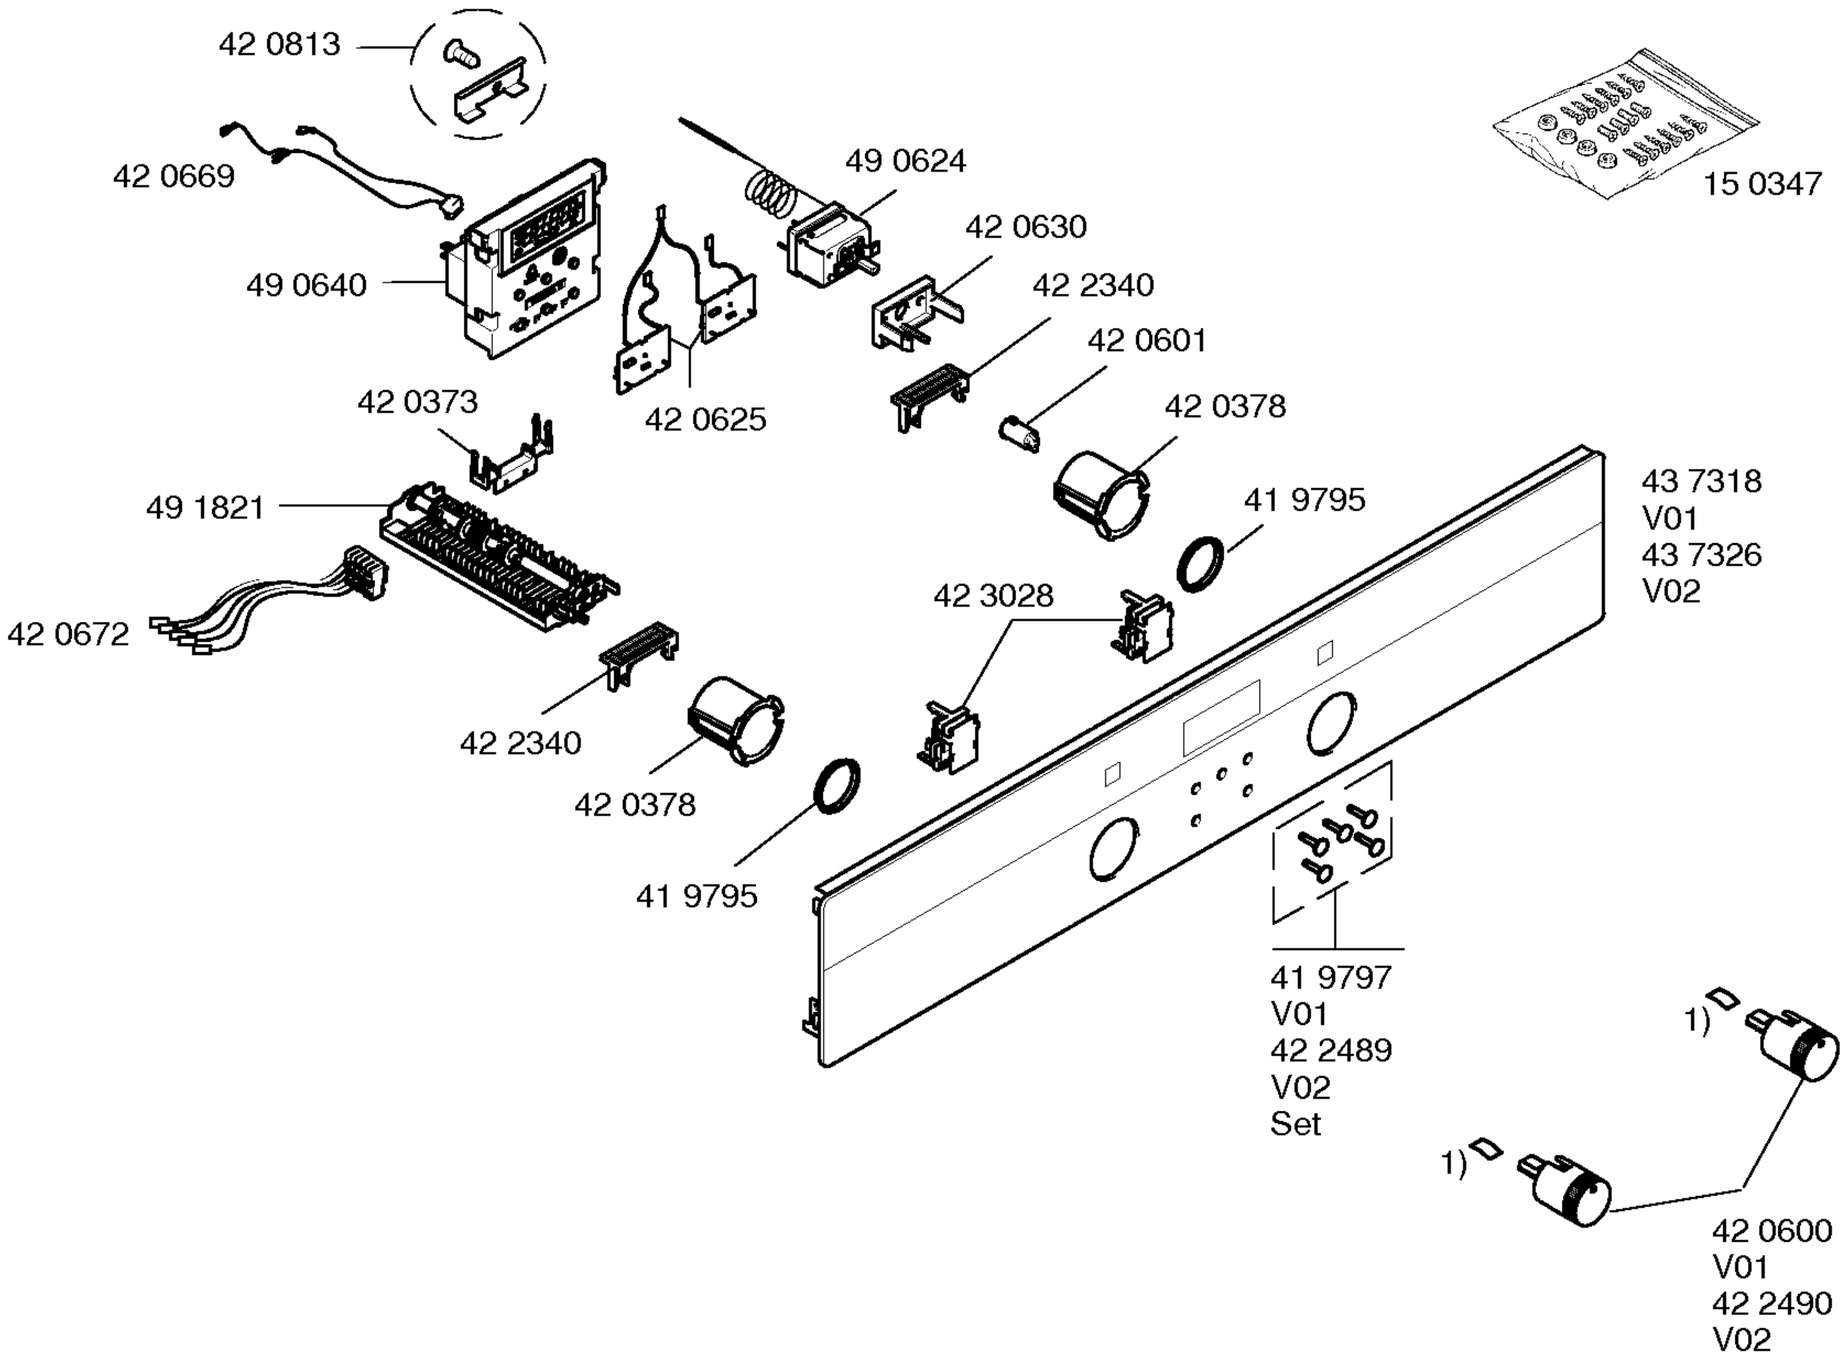



Gebrauchsanweisung
58 8833 (de)


Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HZ331000
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332000
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HZ333000
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ334000
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325000
Grillblech 2–teilig
HZ336000
Glaspfanne
HZ26001
Backform
Auslaufsicher


1) 01 4254


Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101

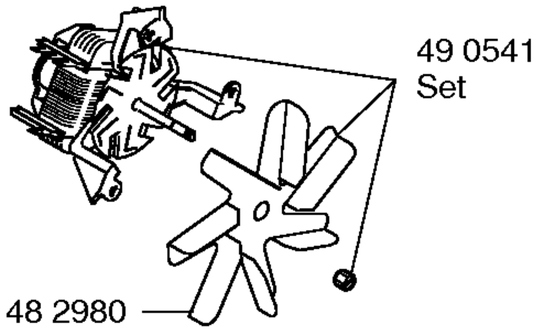

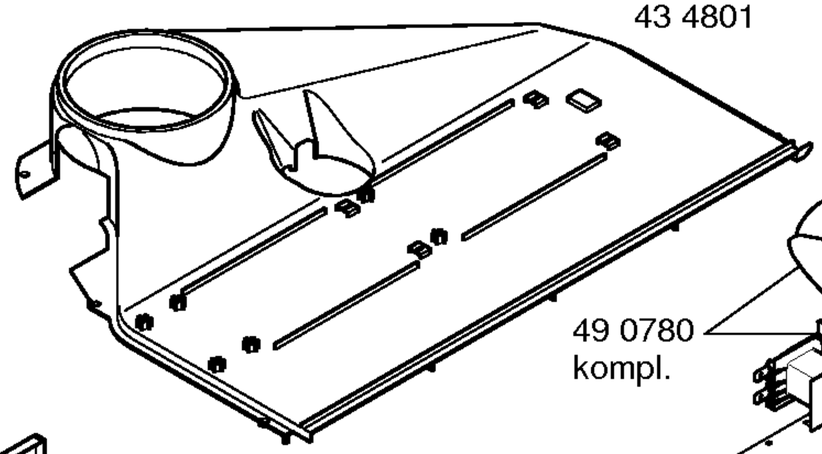

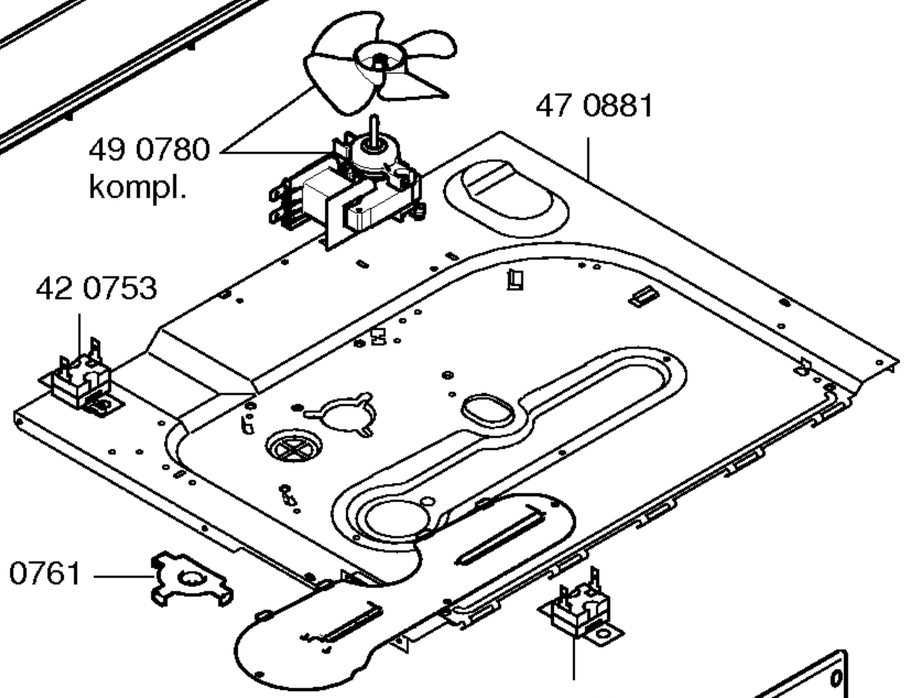

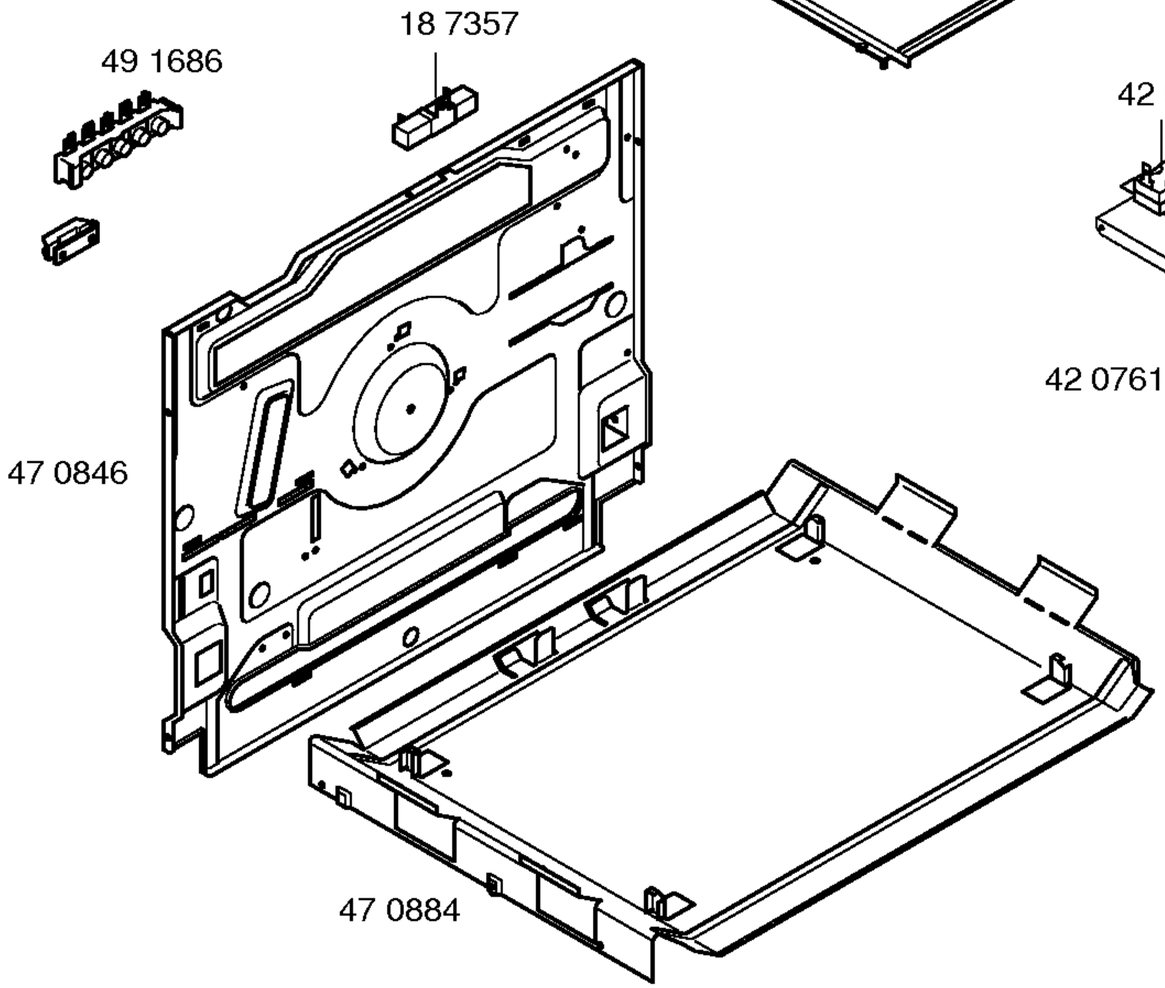


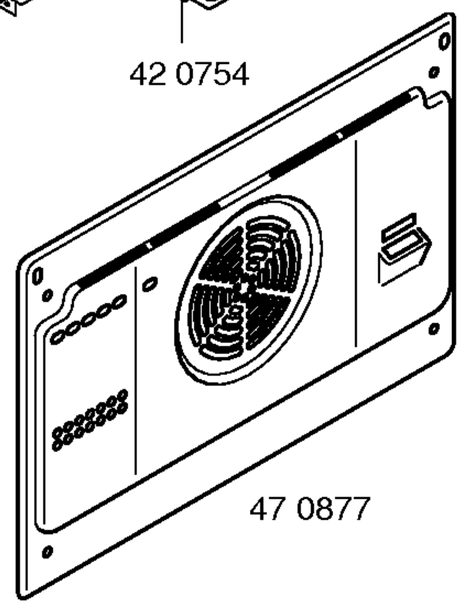

Zubehoer:
HZ317000
Pizzaform
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HZ390800
breiter Braeter
HZ329020
Ecolyse–Set


Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101

1) 42 2851
2) 43 7109
3) 49 2062

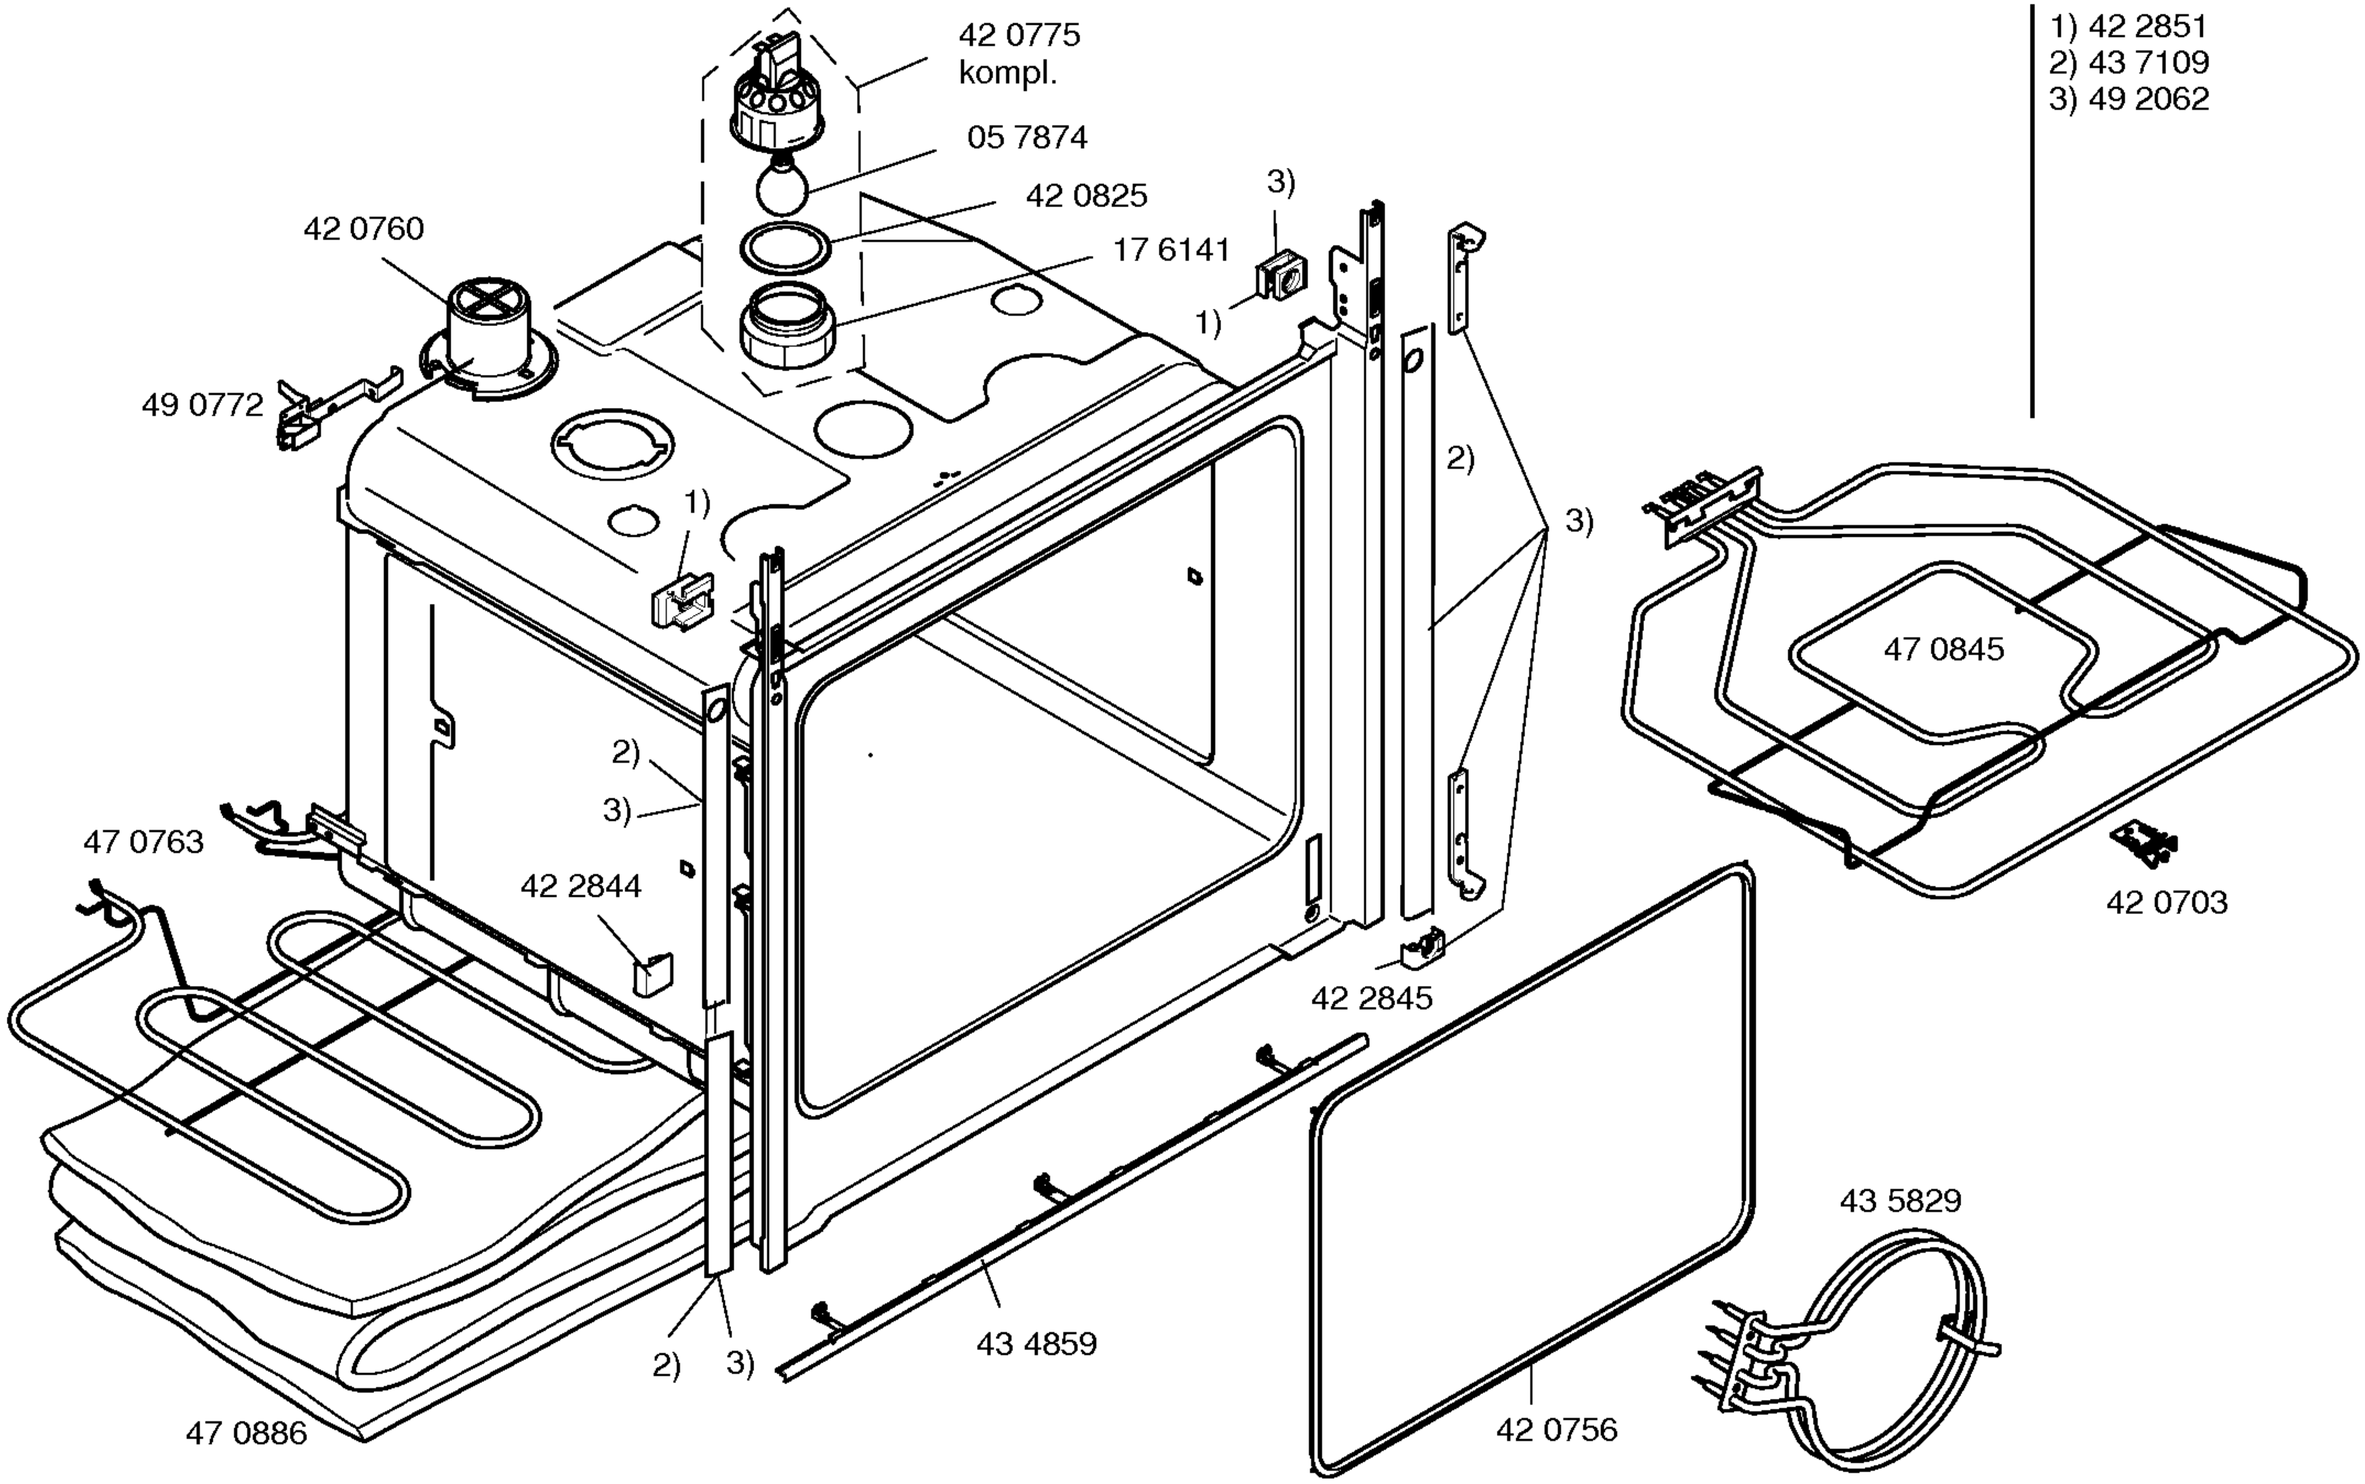


e235032-6/3

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101

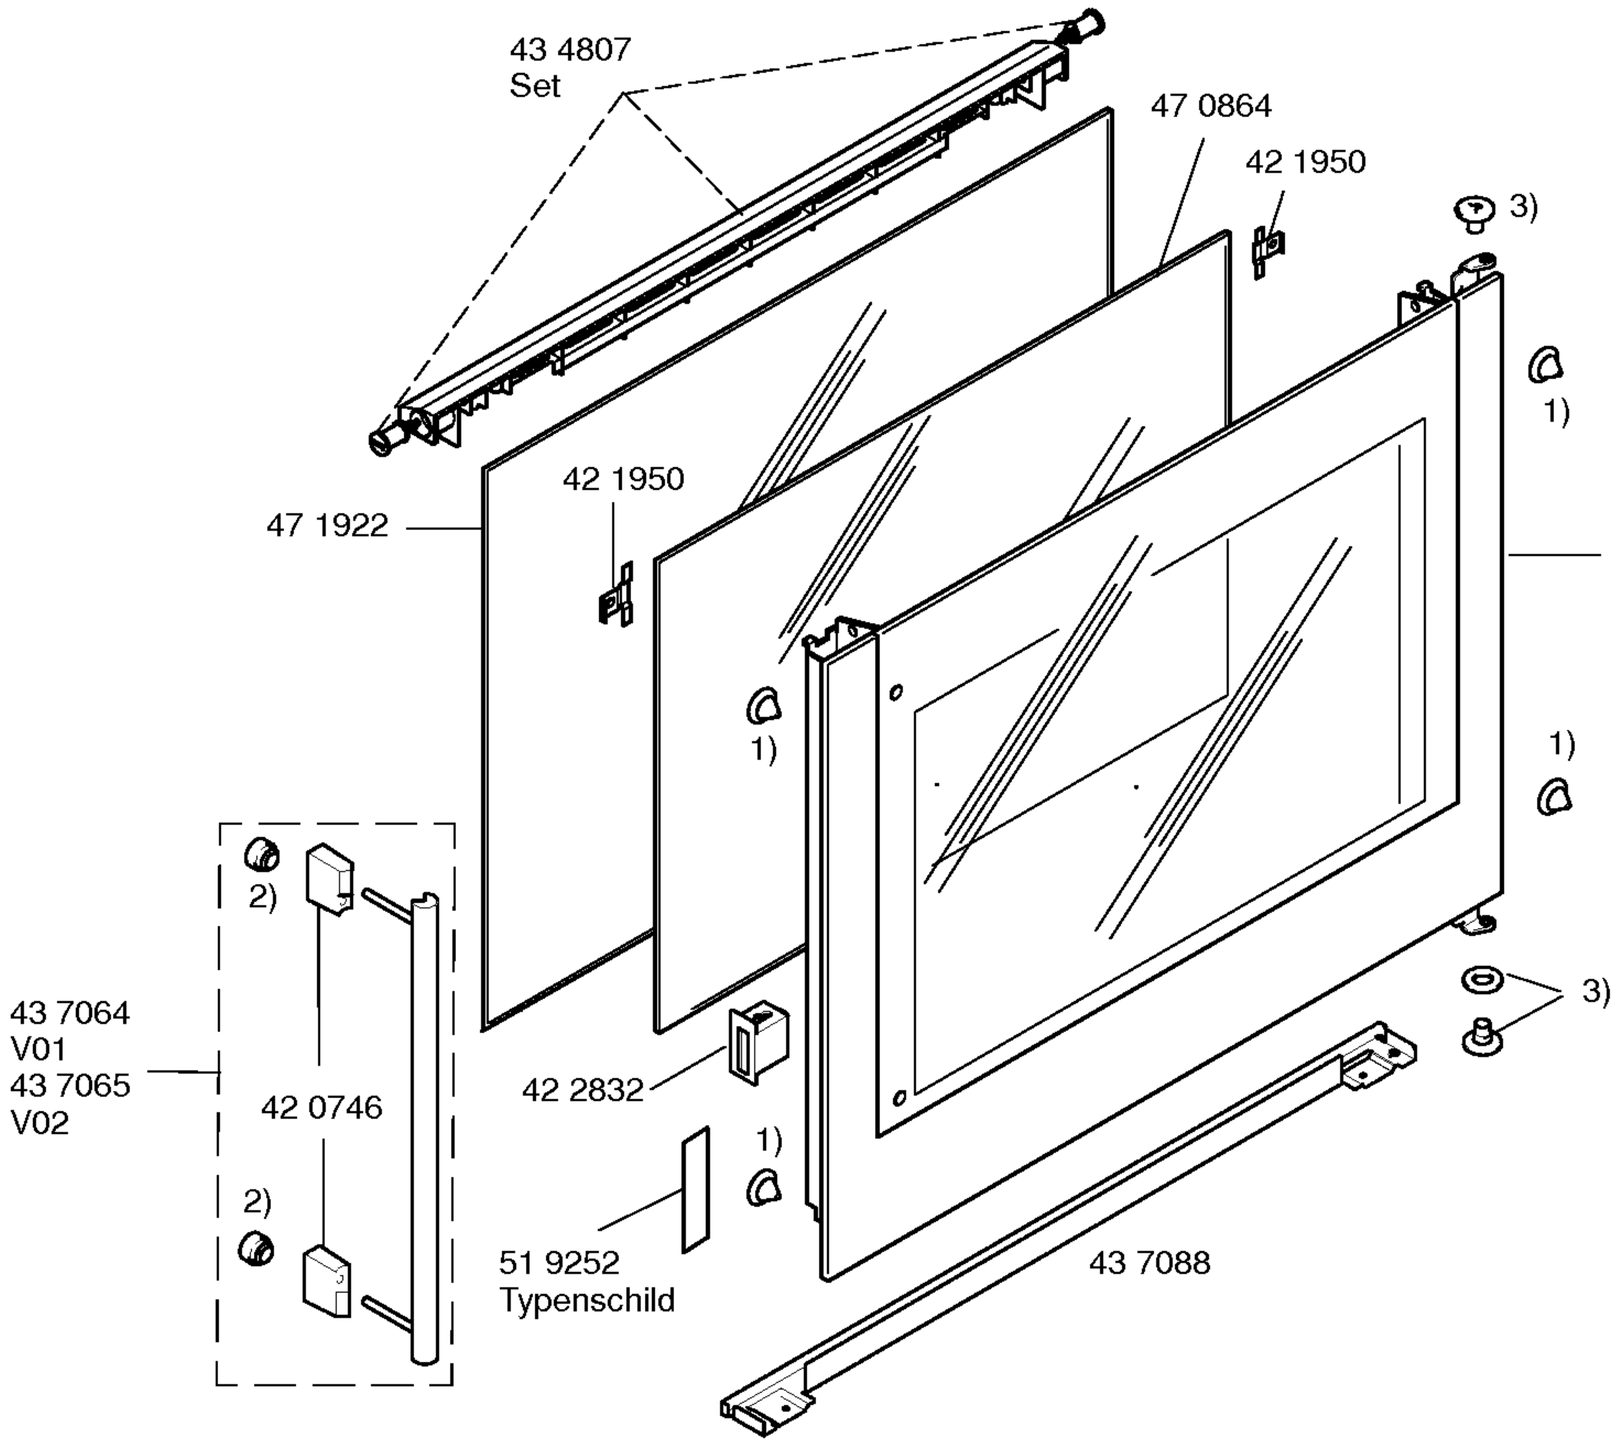


1) 42 0735
2) 42 2811
3) 42 2841

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101

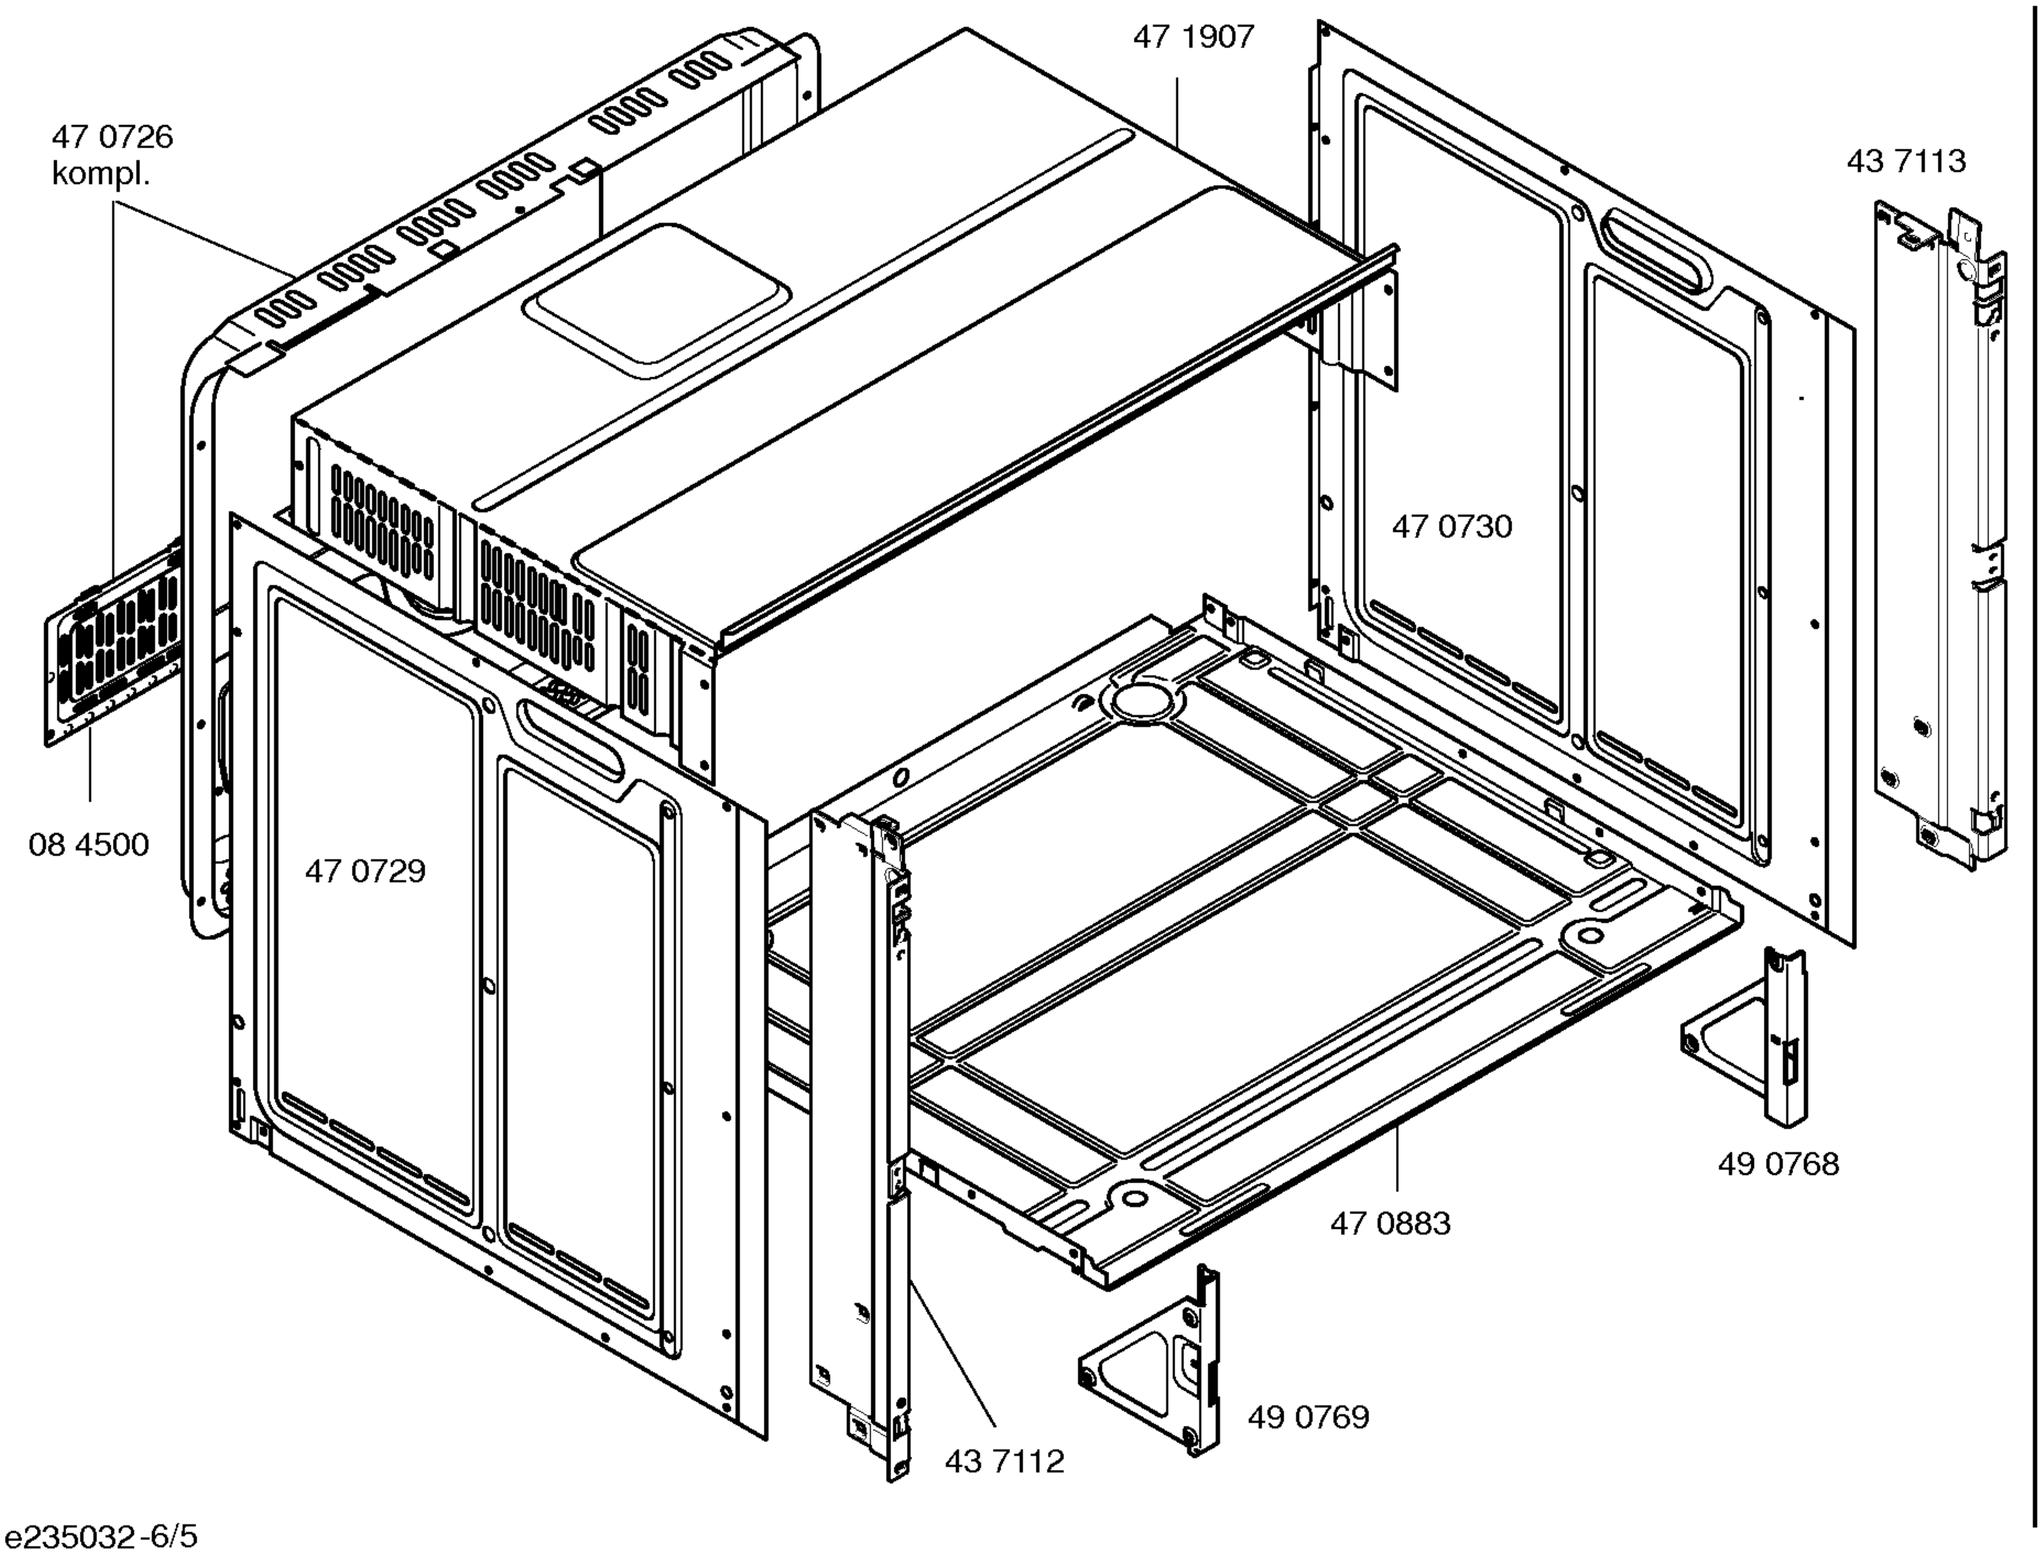

e235032-6/5

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101

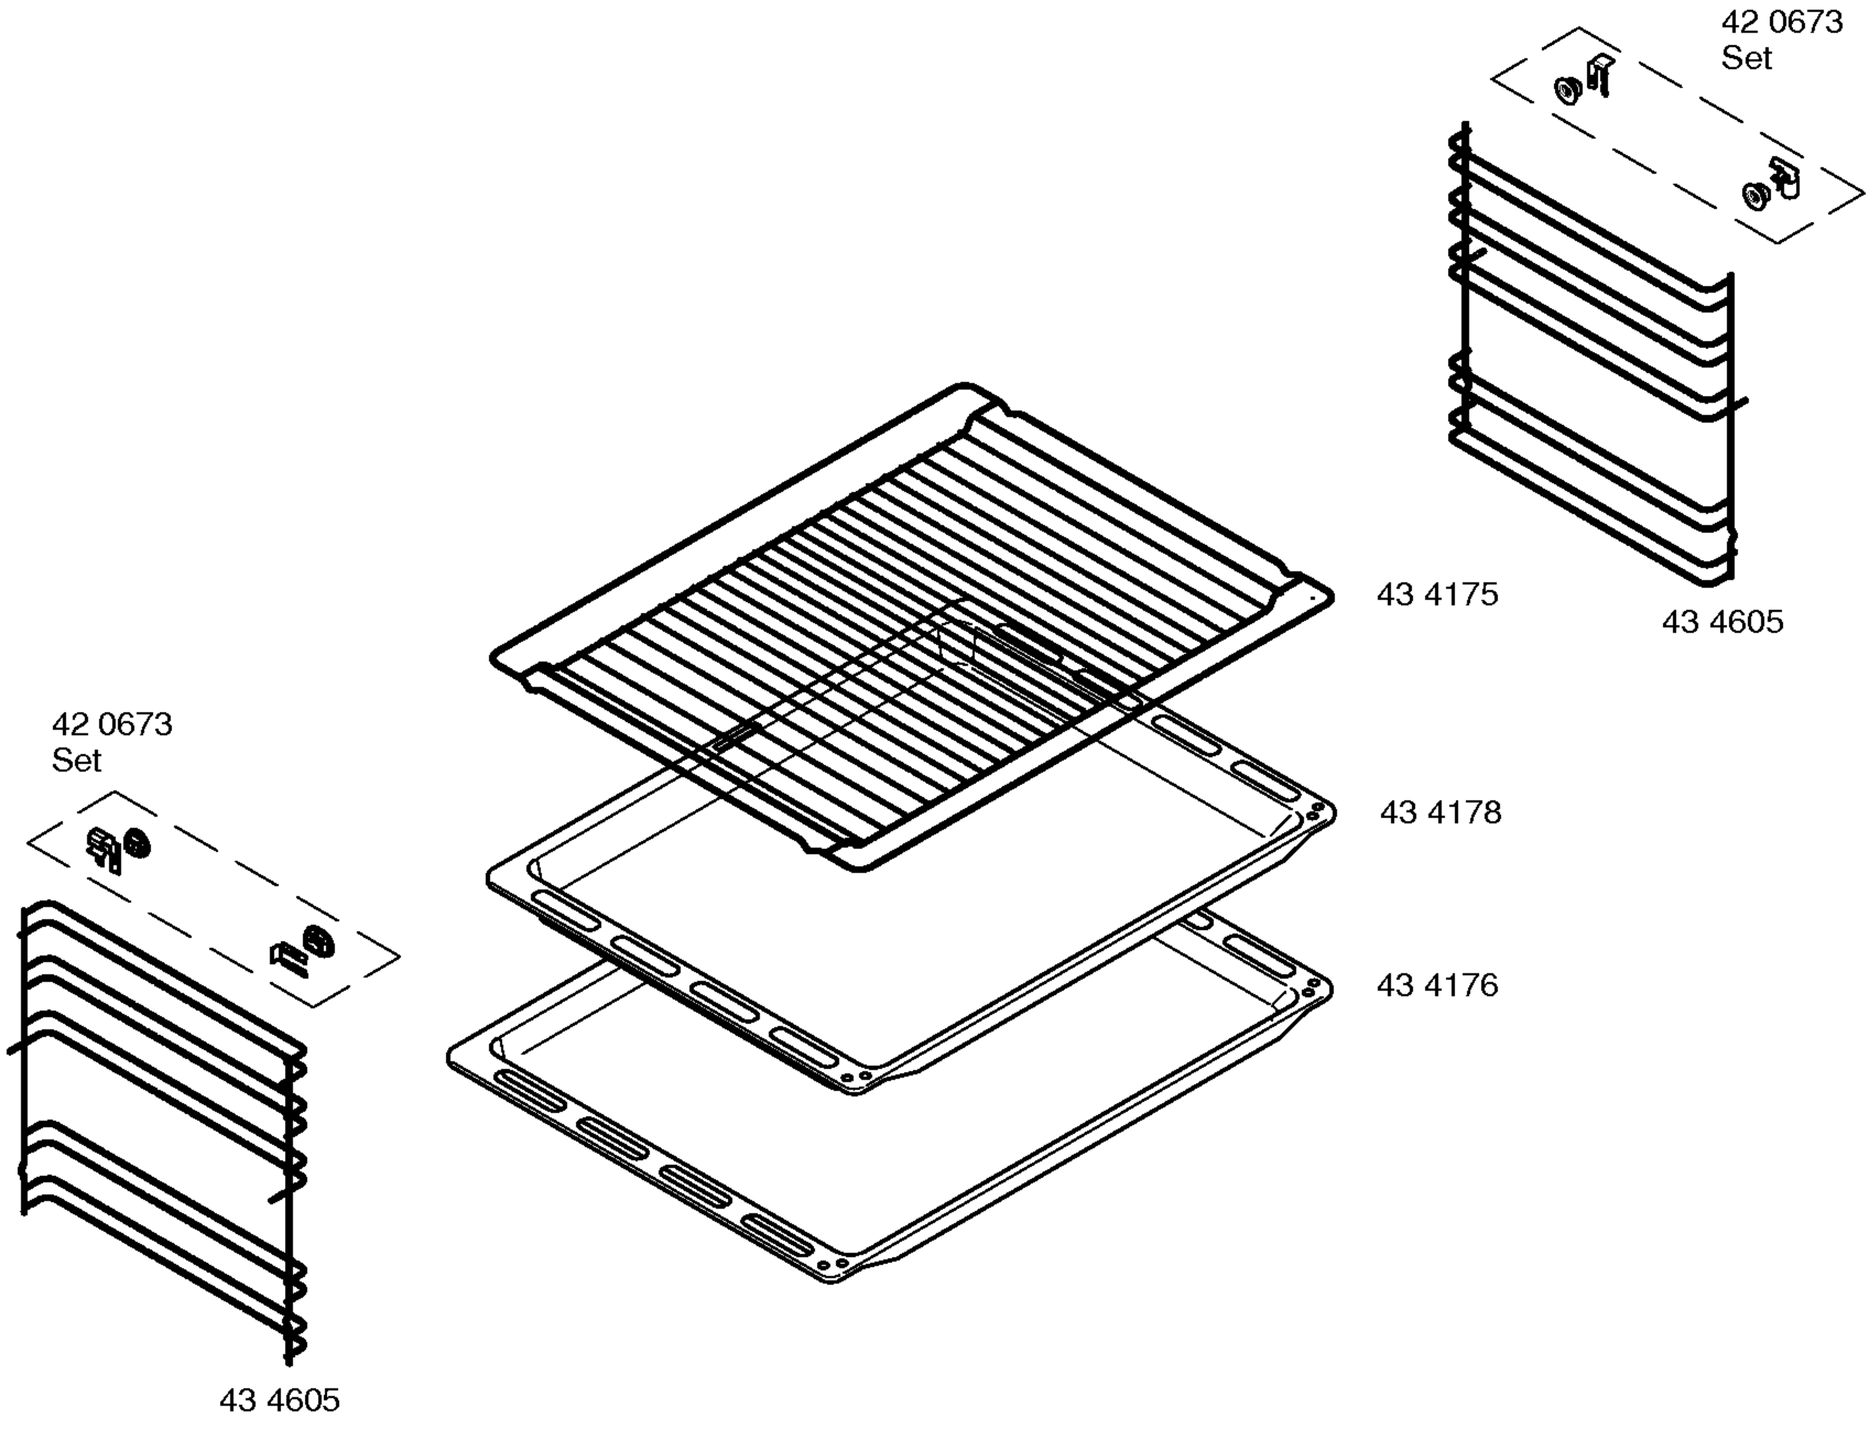

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101