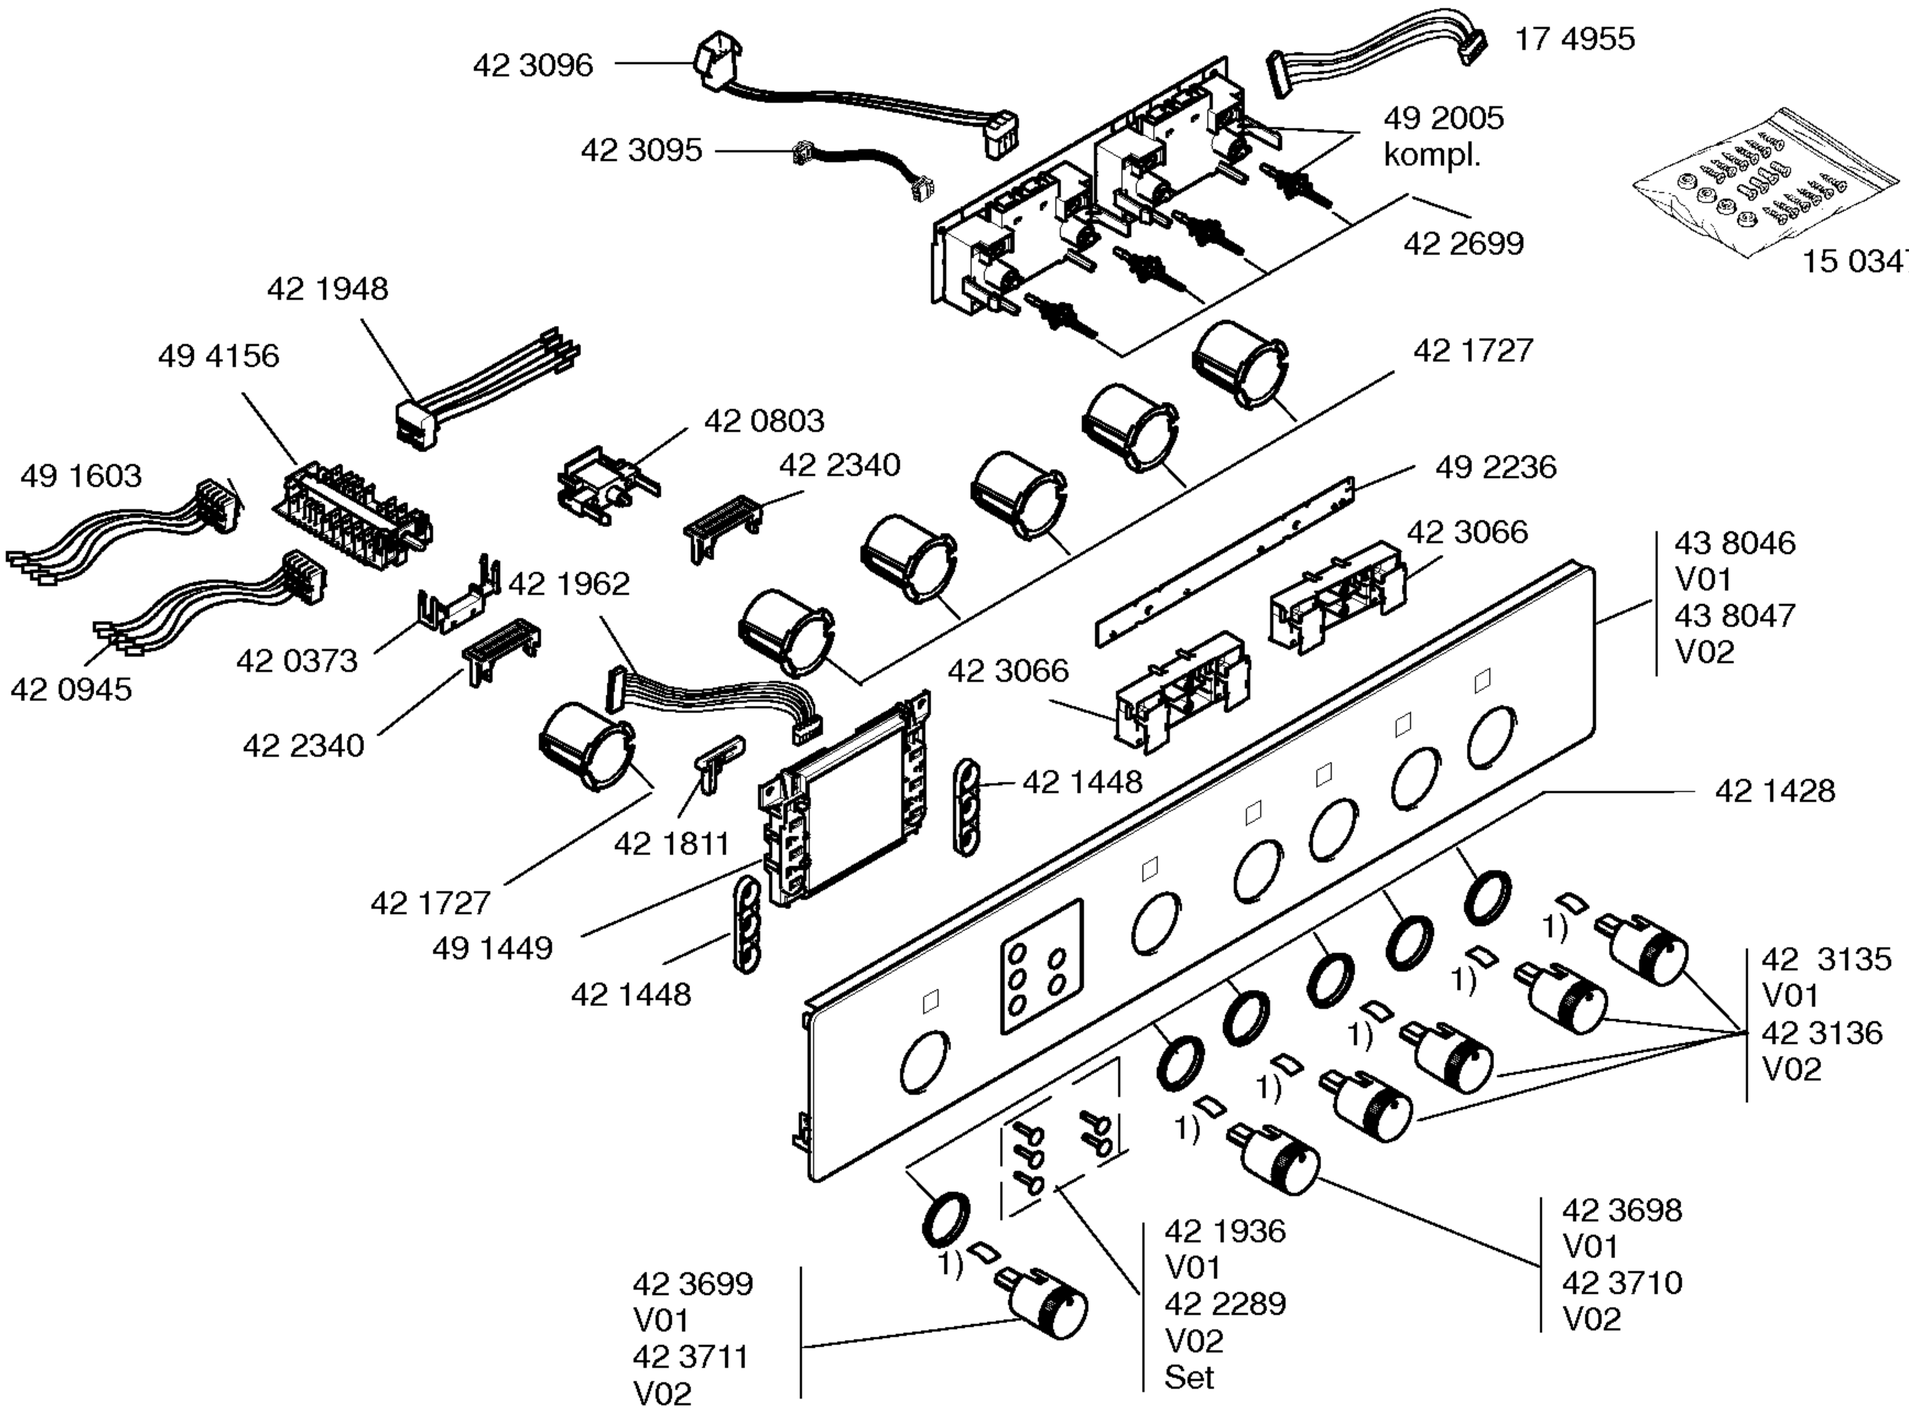


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 8854 (de)
59 4942 (el)

Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

1) 01 4254

Zubehoer:
HEZ331070
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332070
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

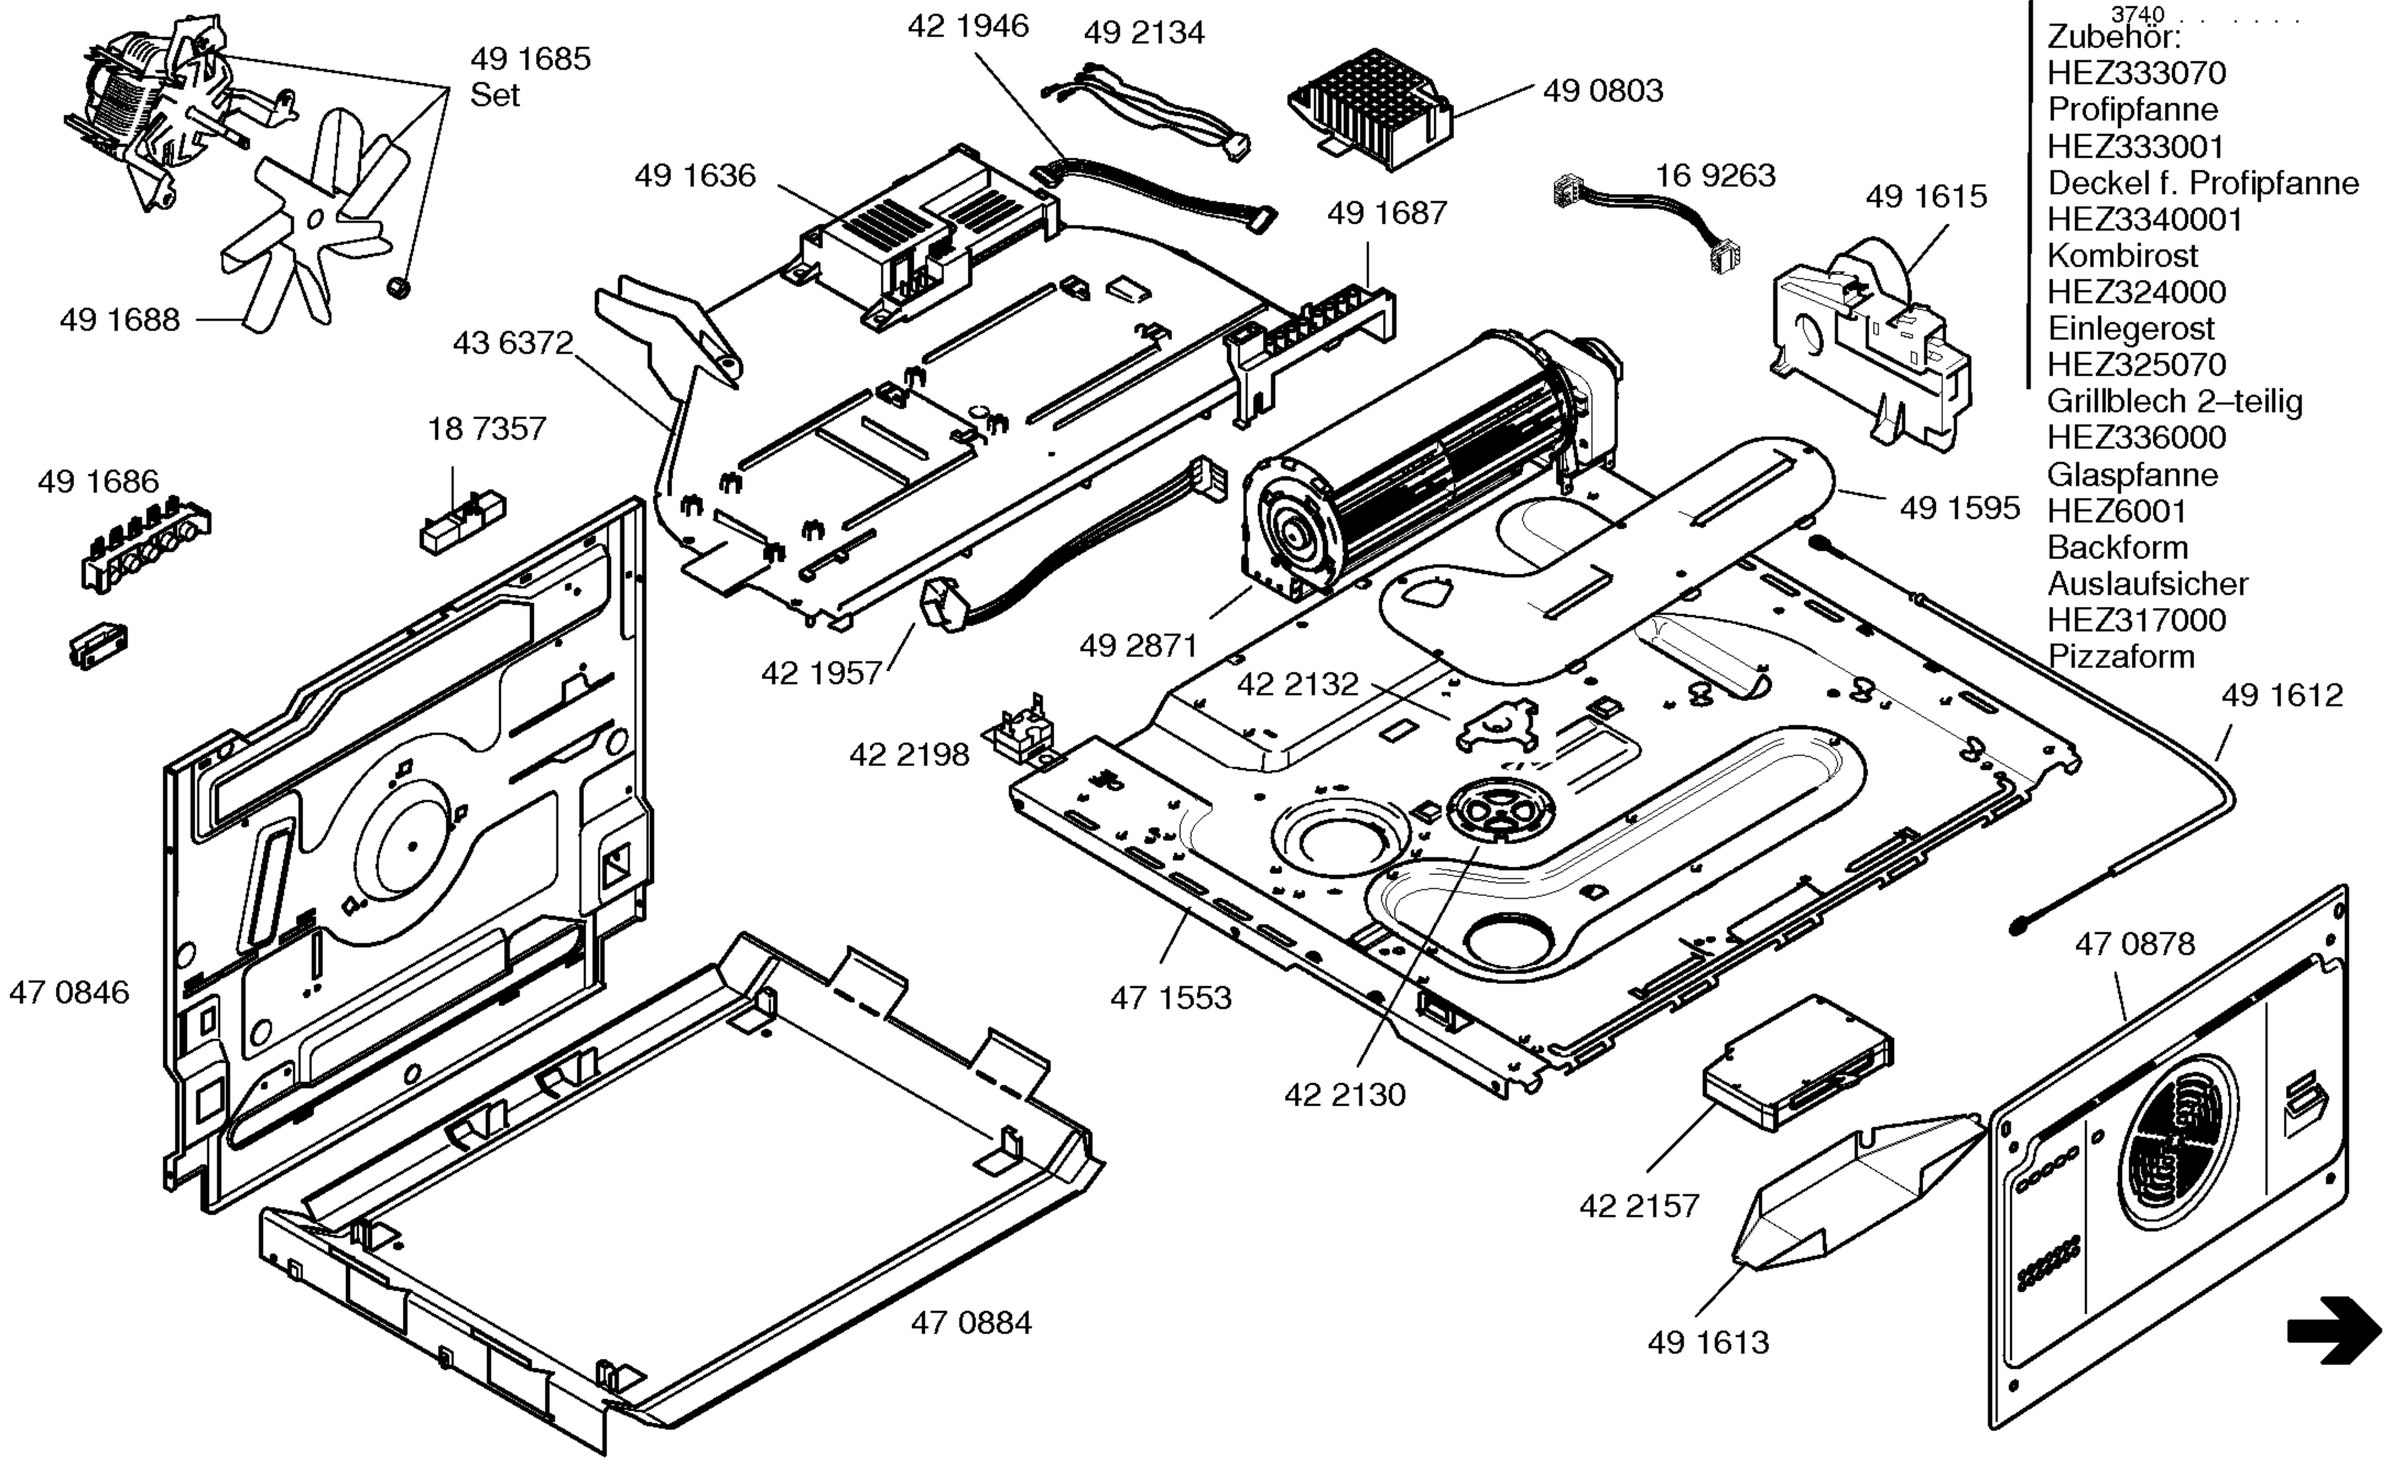


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehör:
HEZ333070
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ3340001
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325070
Grillblech 2–teilig
HEZ336000
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehör:
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ333102
Profiauszug

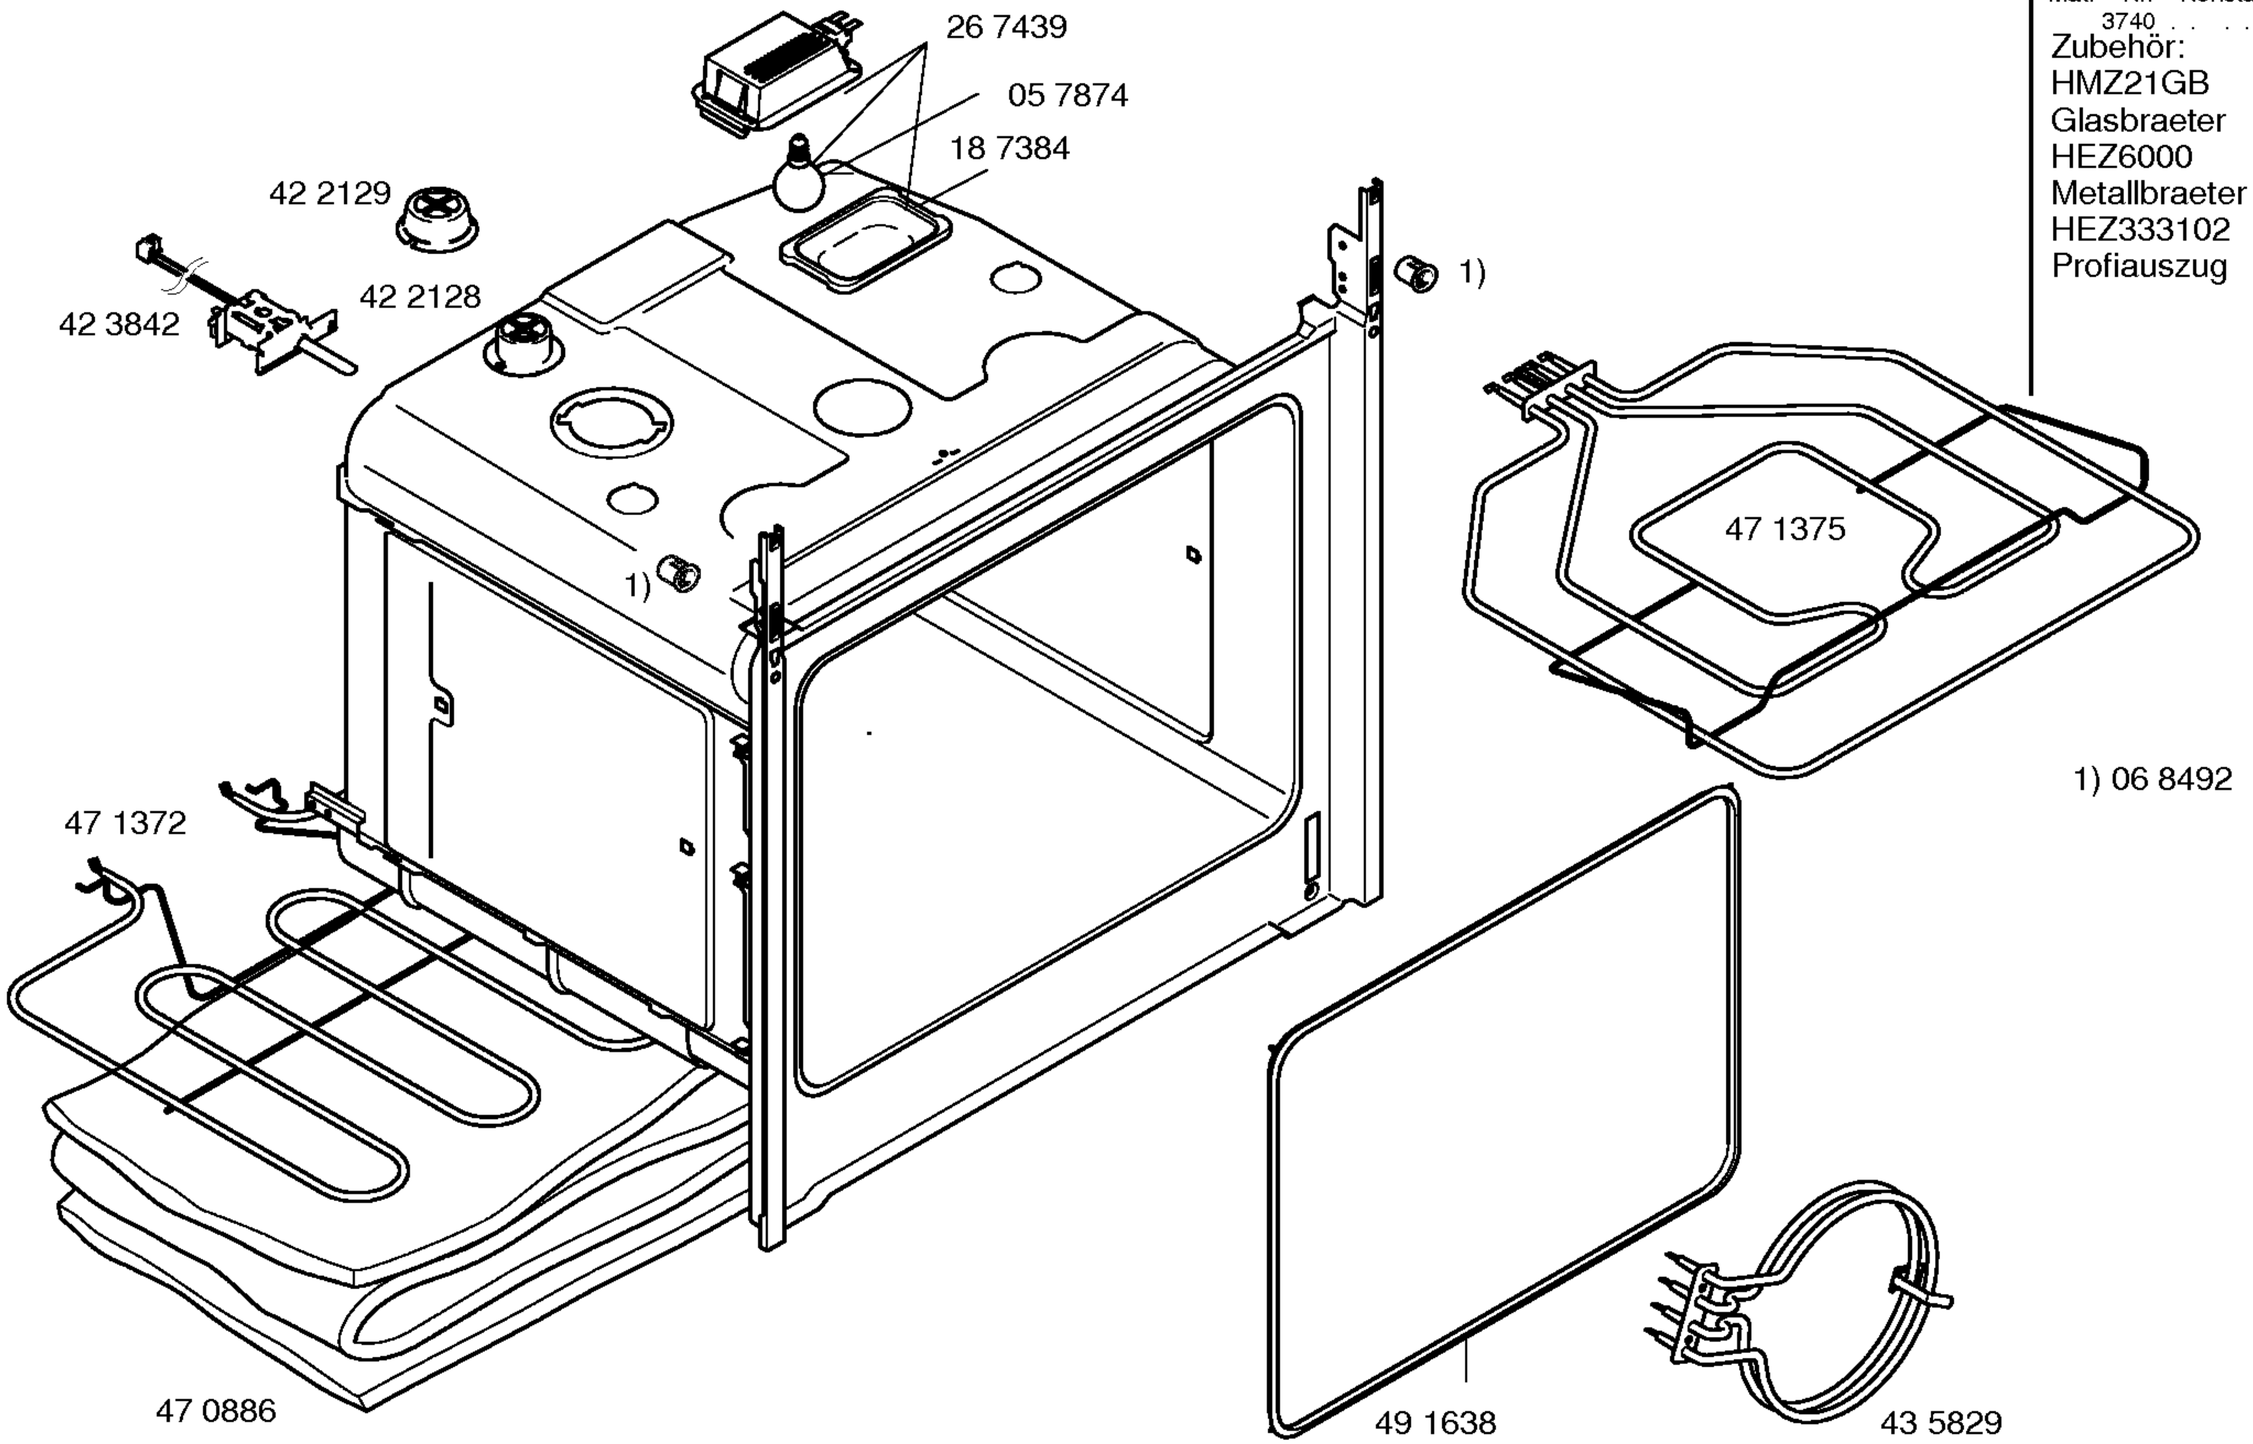


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

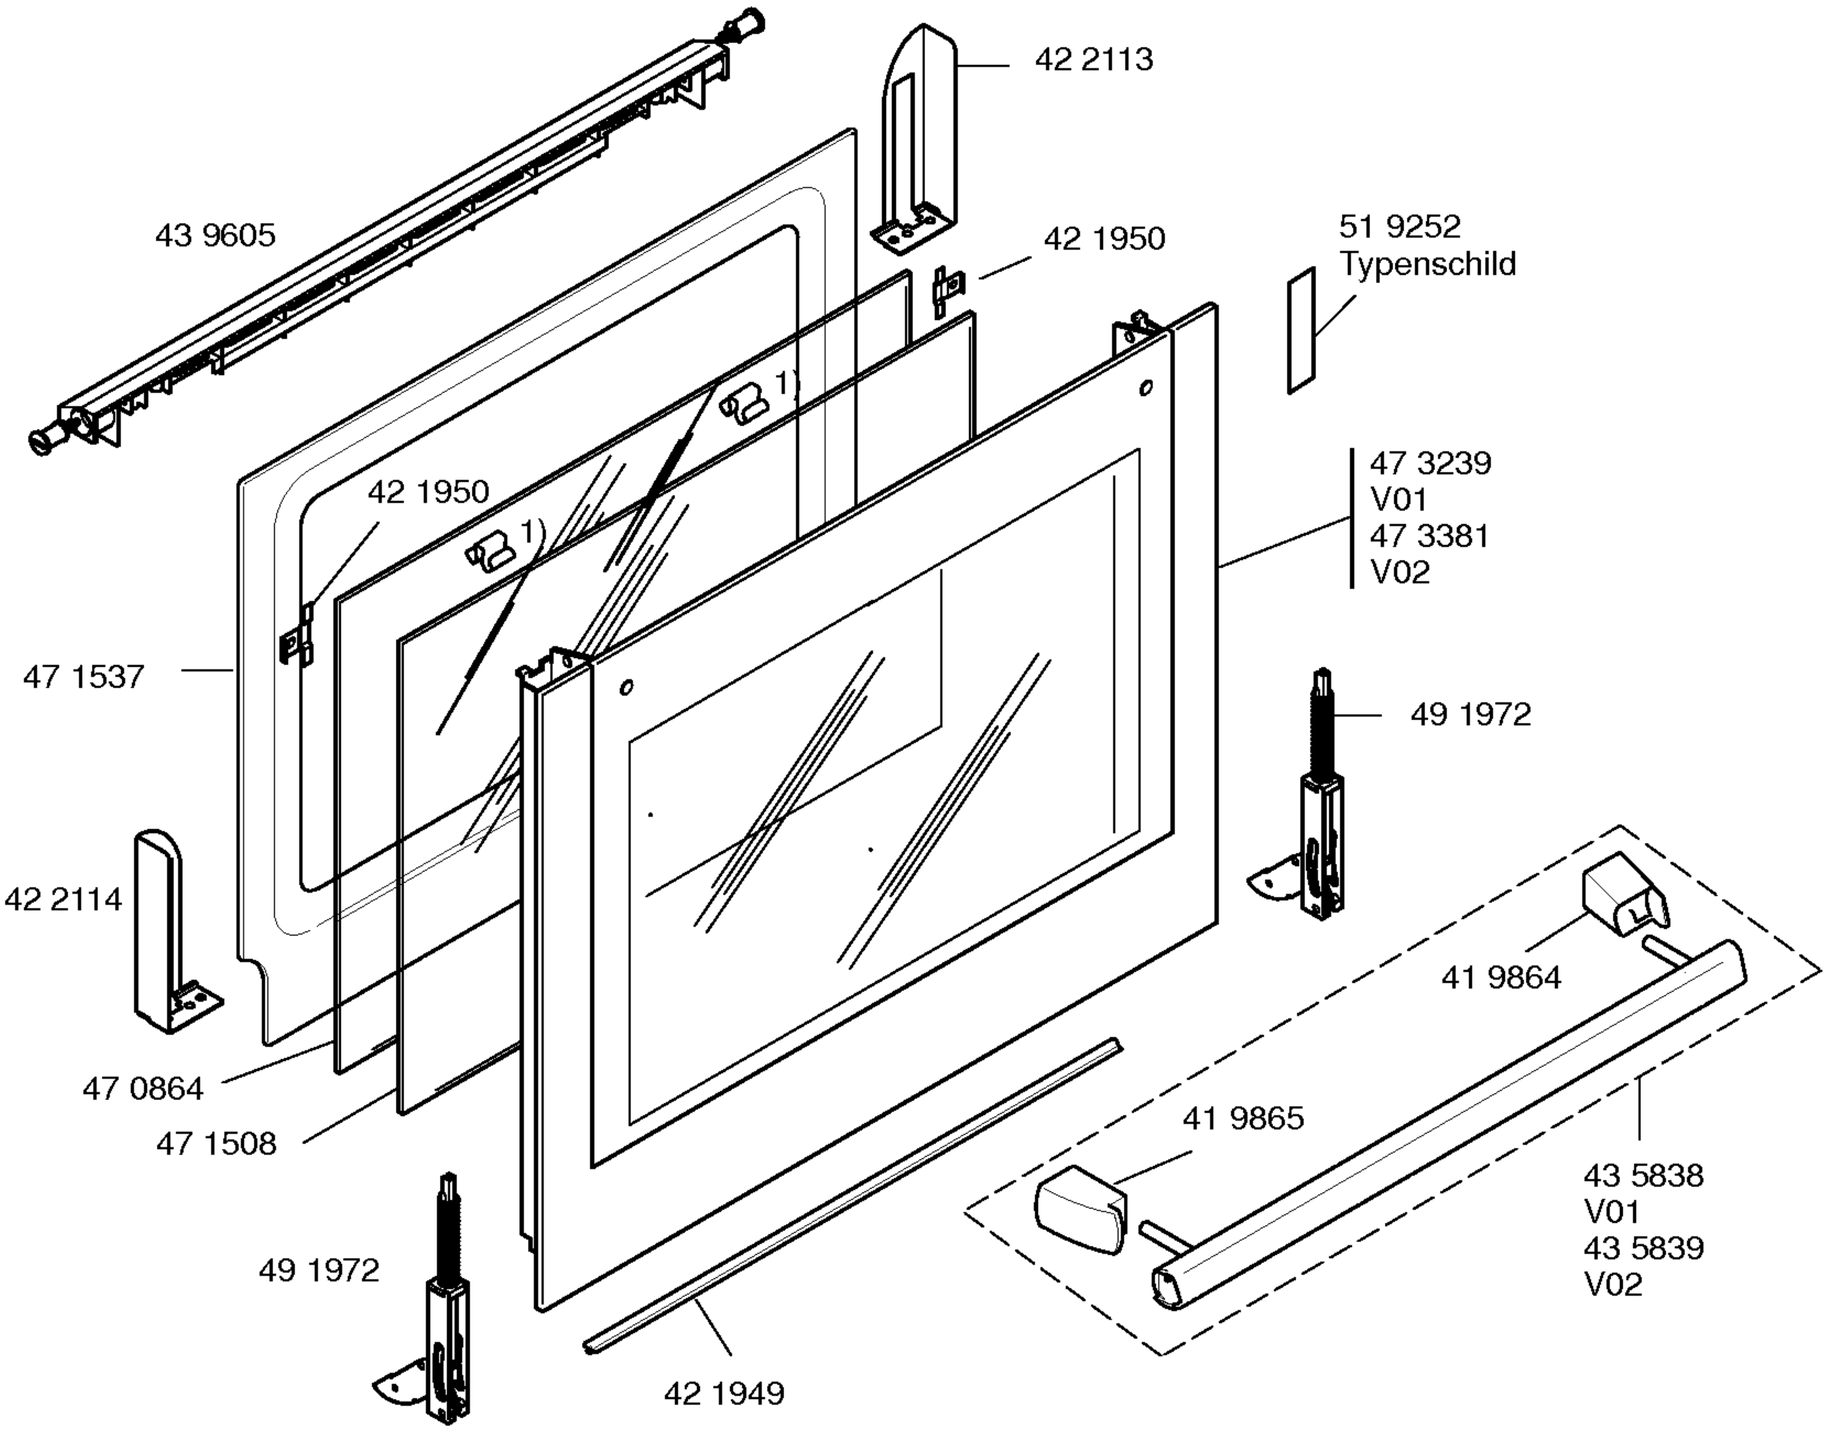

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 2707

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

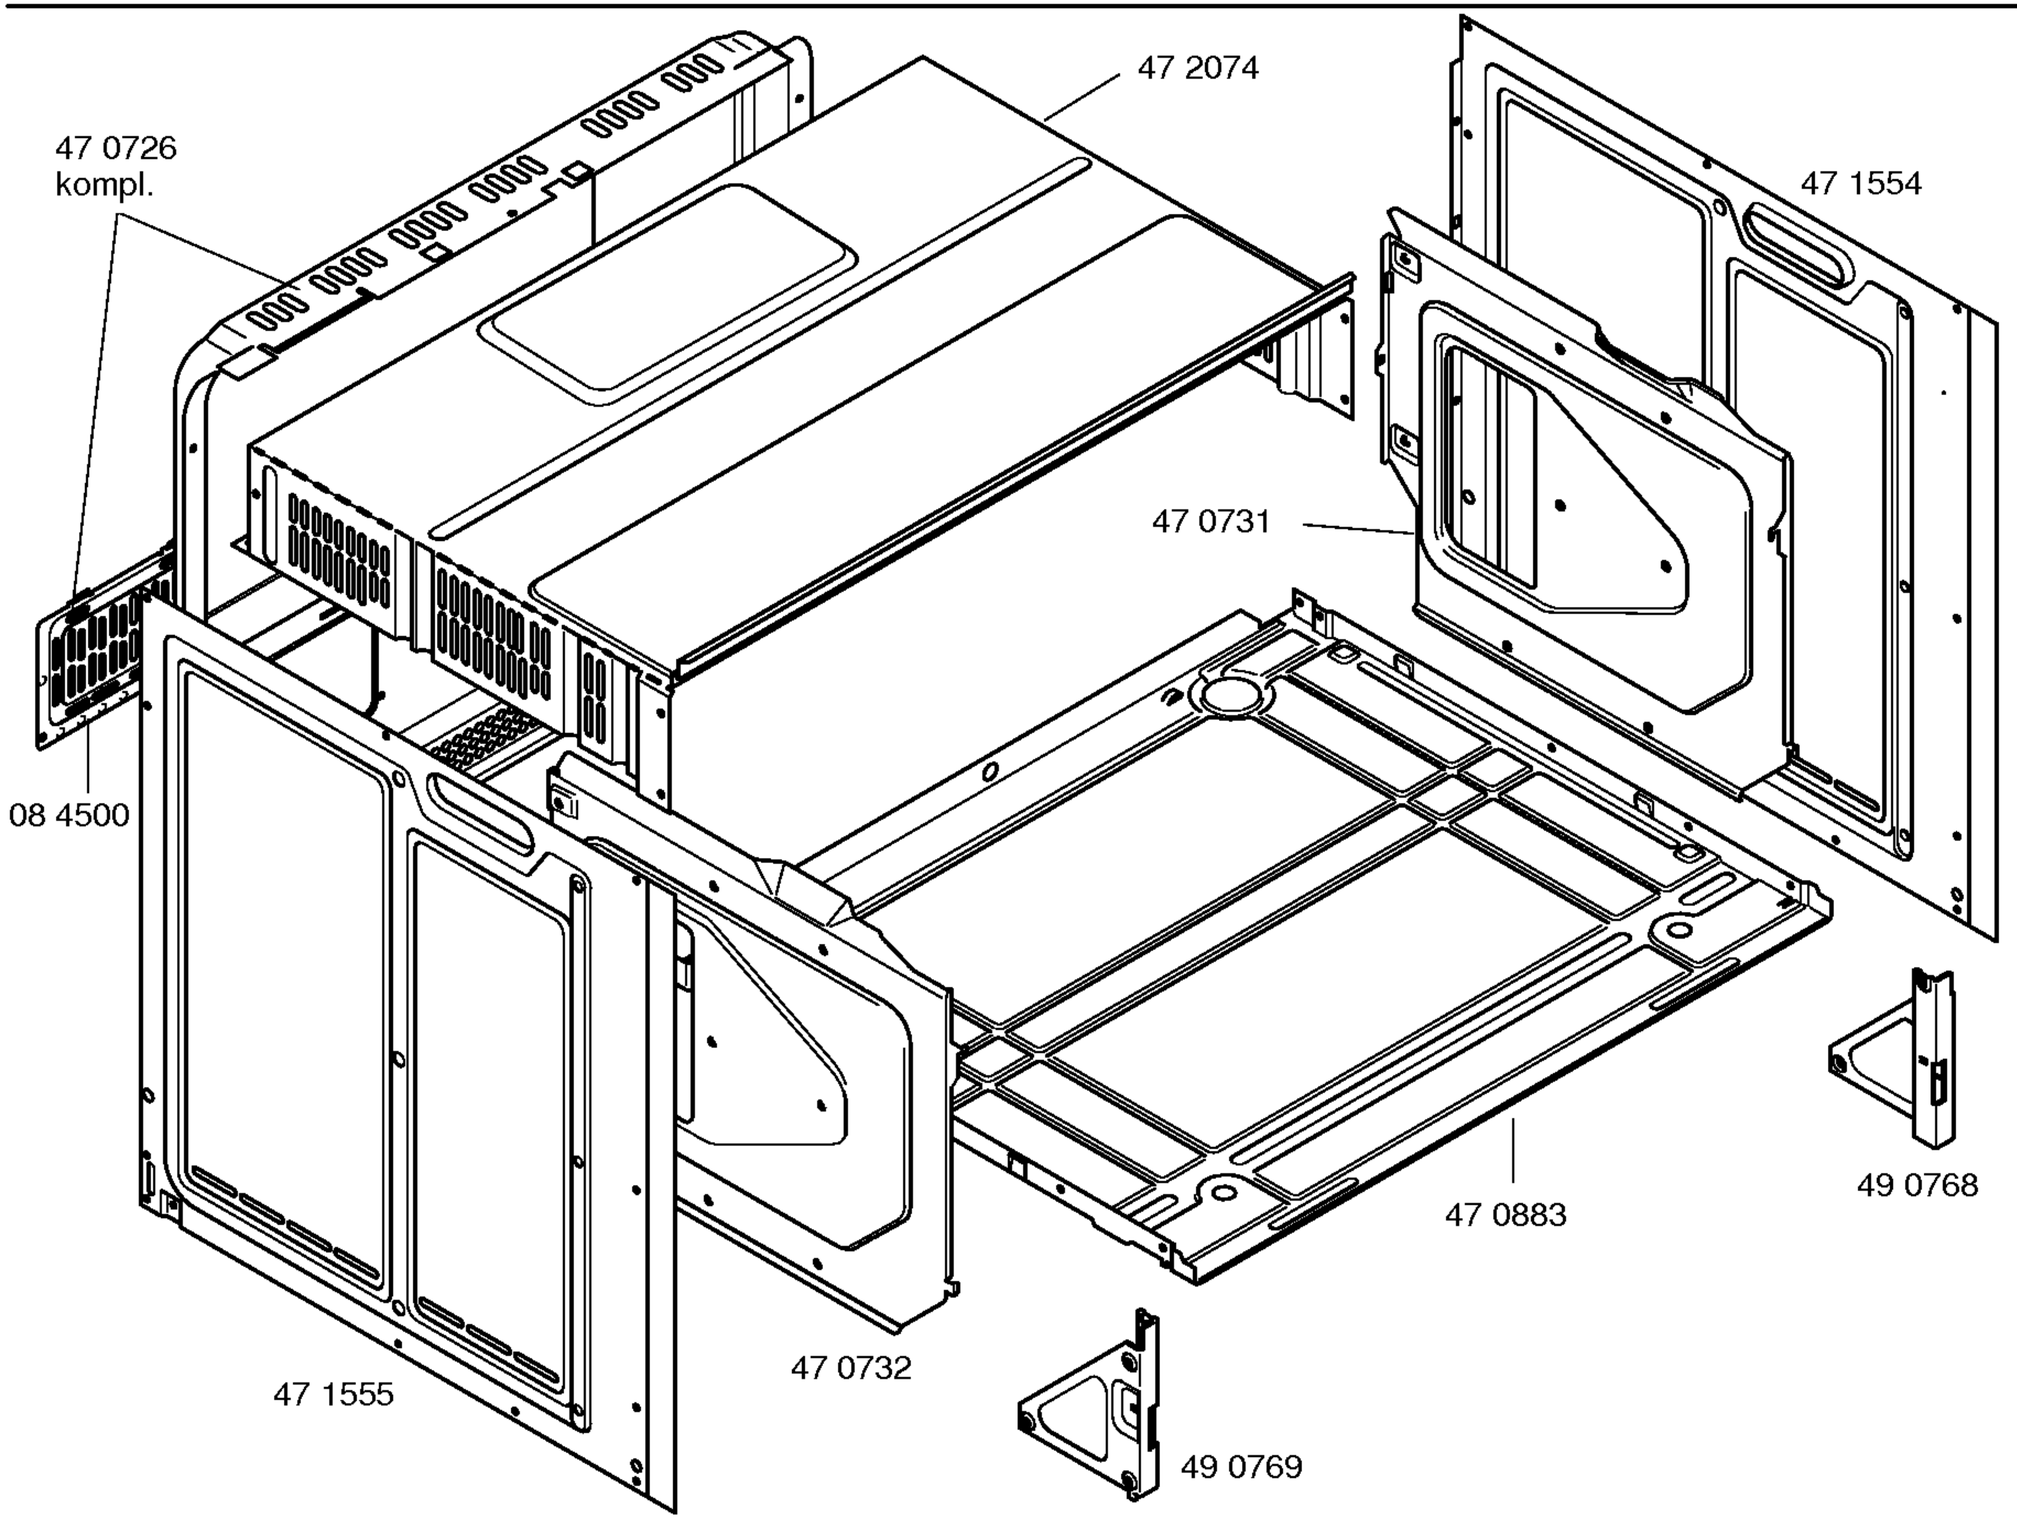


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

58300000076097_aet_000_c -6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

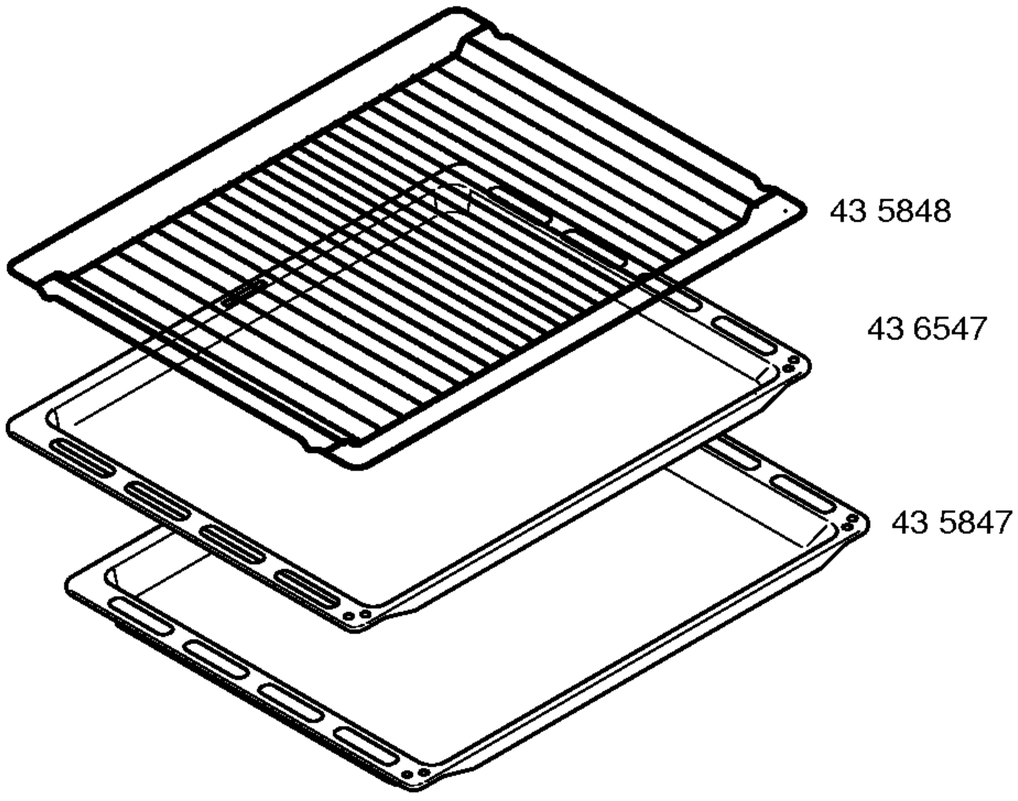

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101