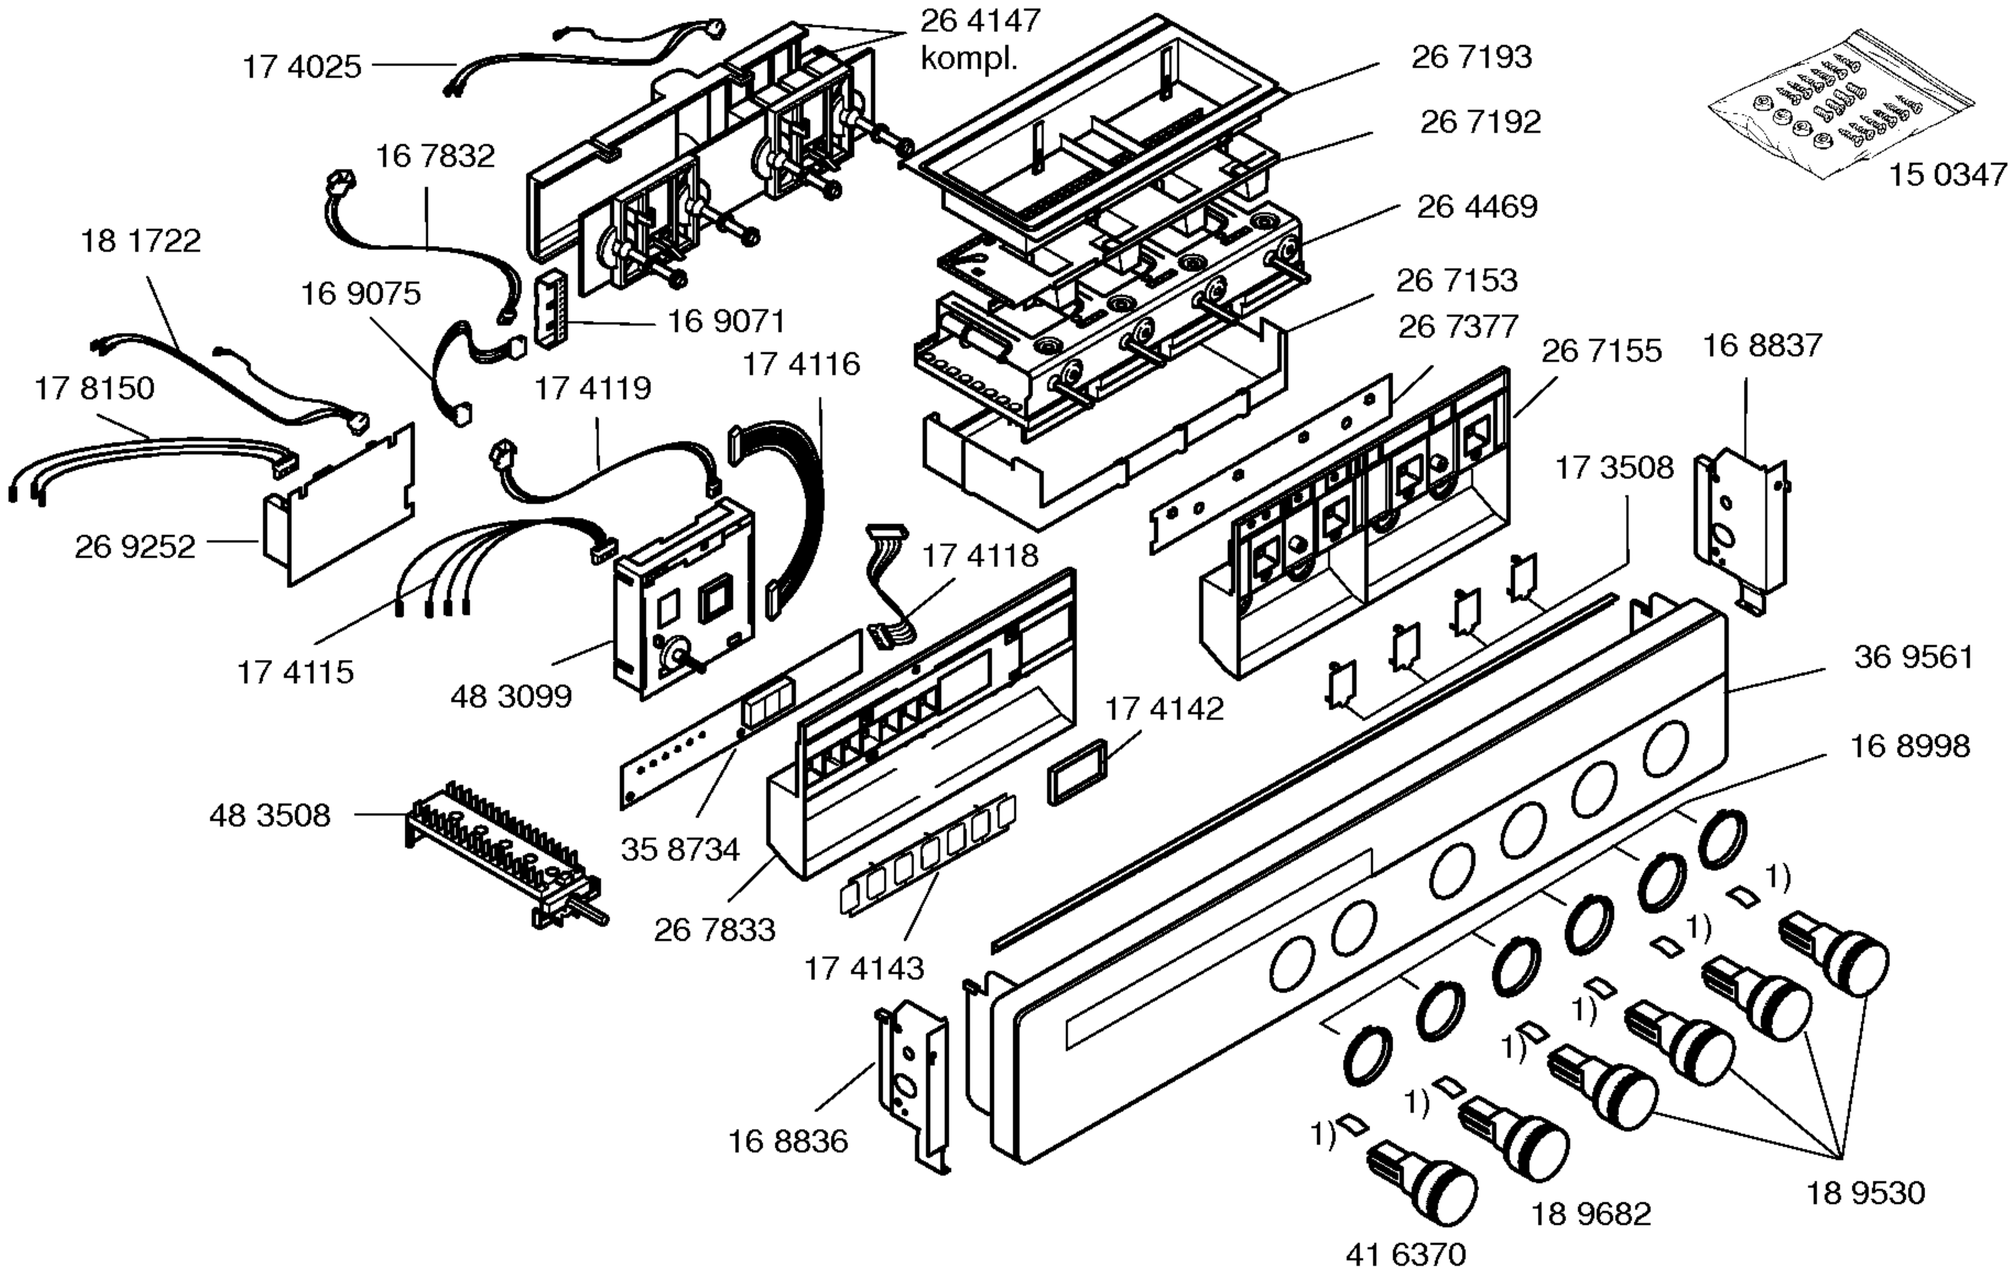


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1521 (de)
58 2431 (nl)
58 2432 (el)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Broschuere/Kochbuch
58 0382 (de)

Kurzanleitung
58 0383 (de)

Zubehoer:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ3701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

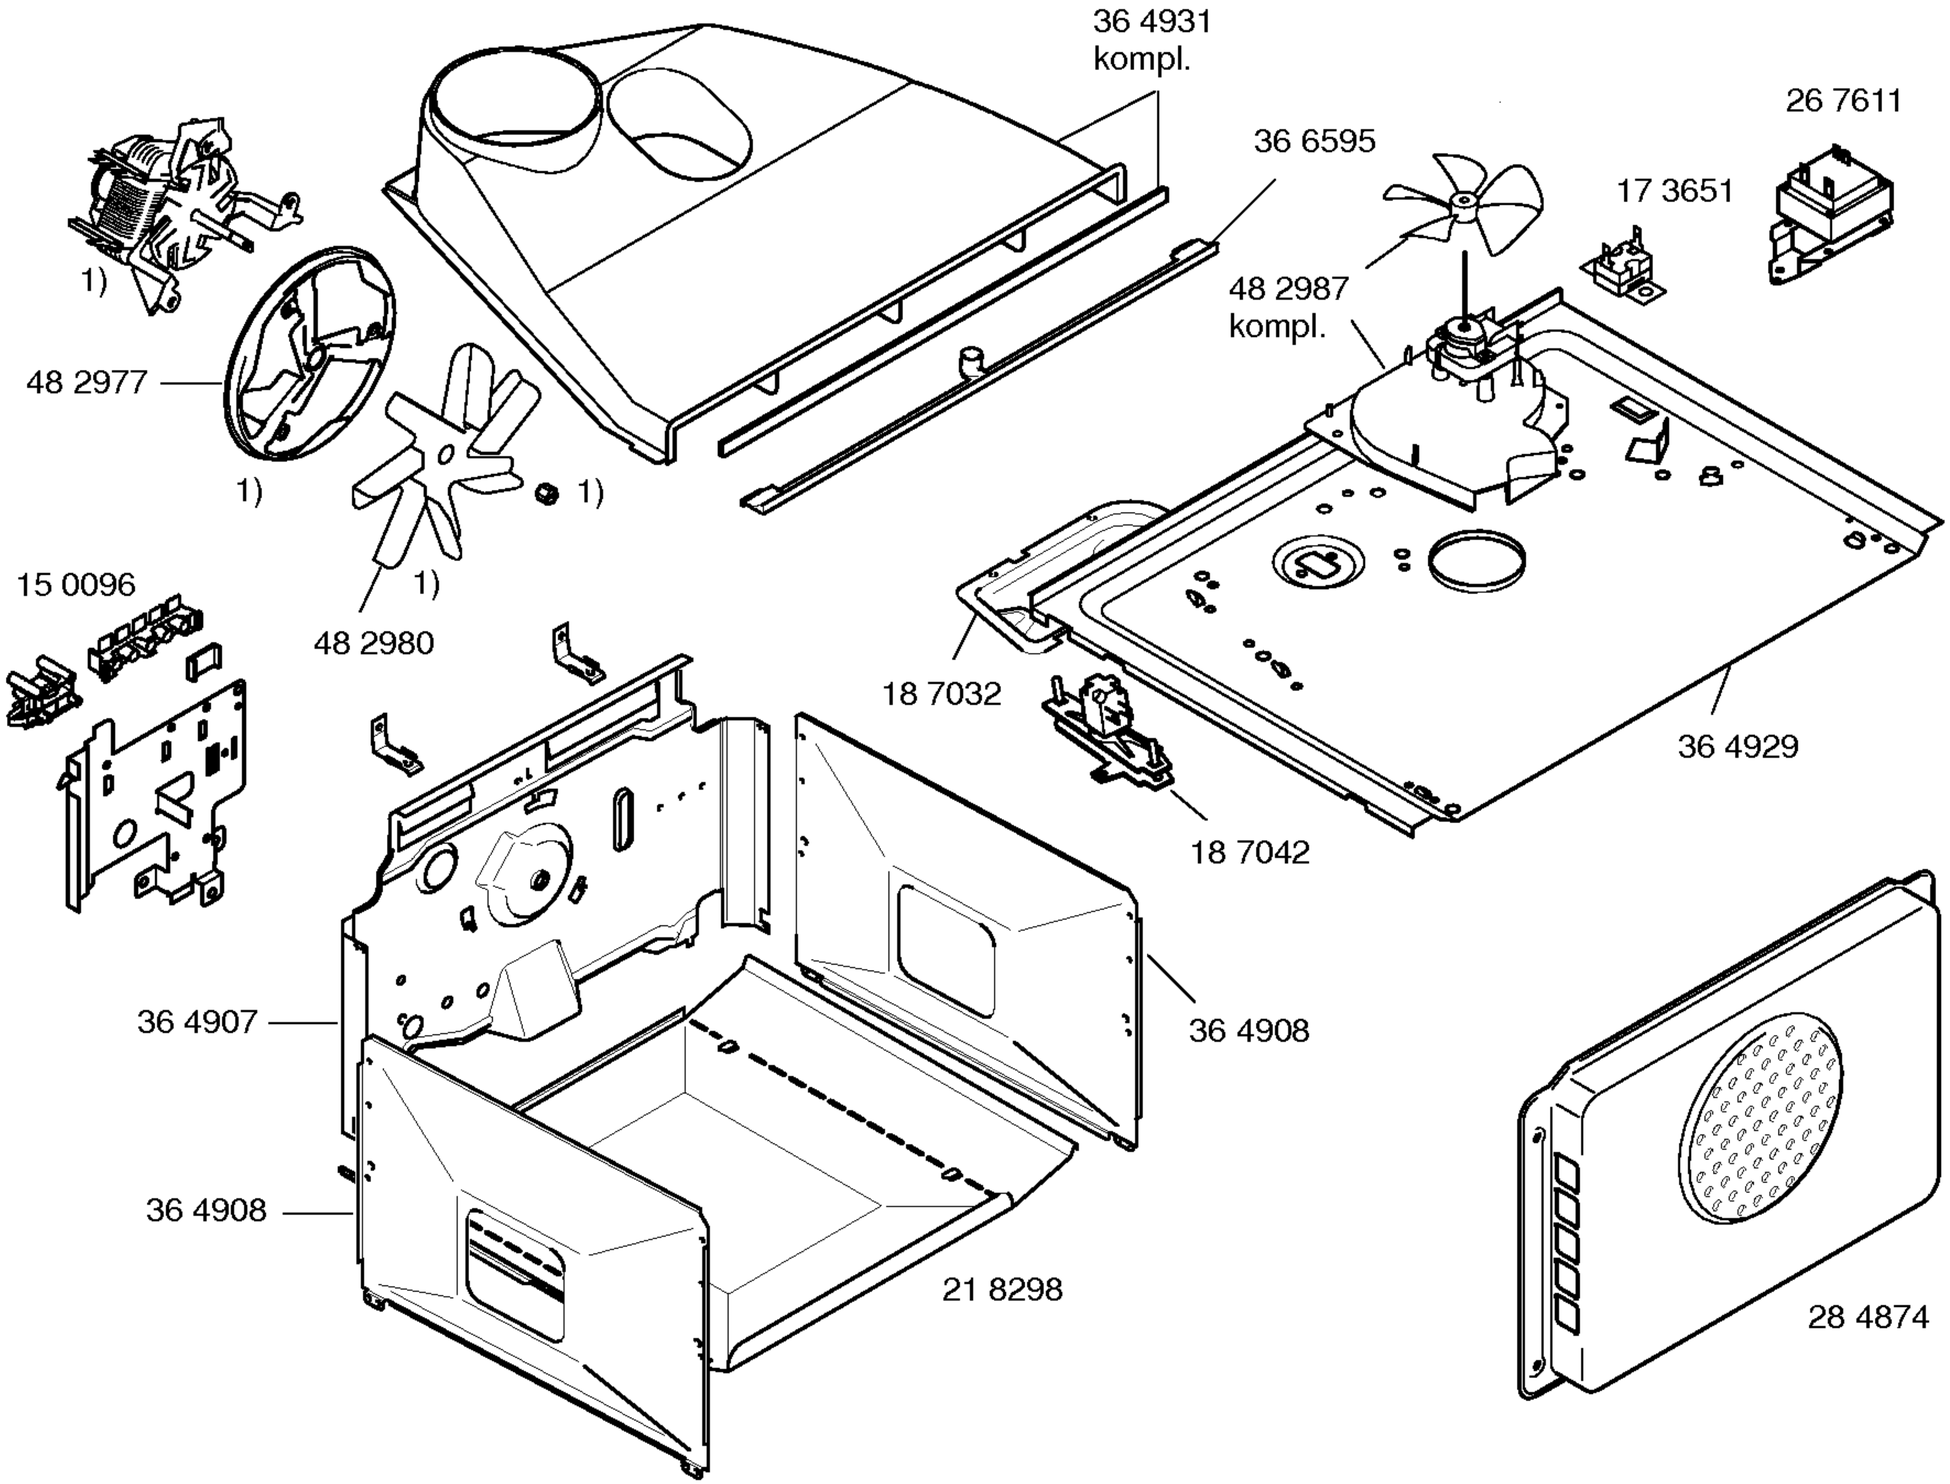


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher

e134488-6/2


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

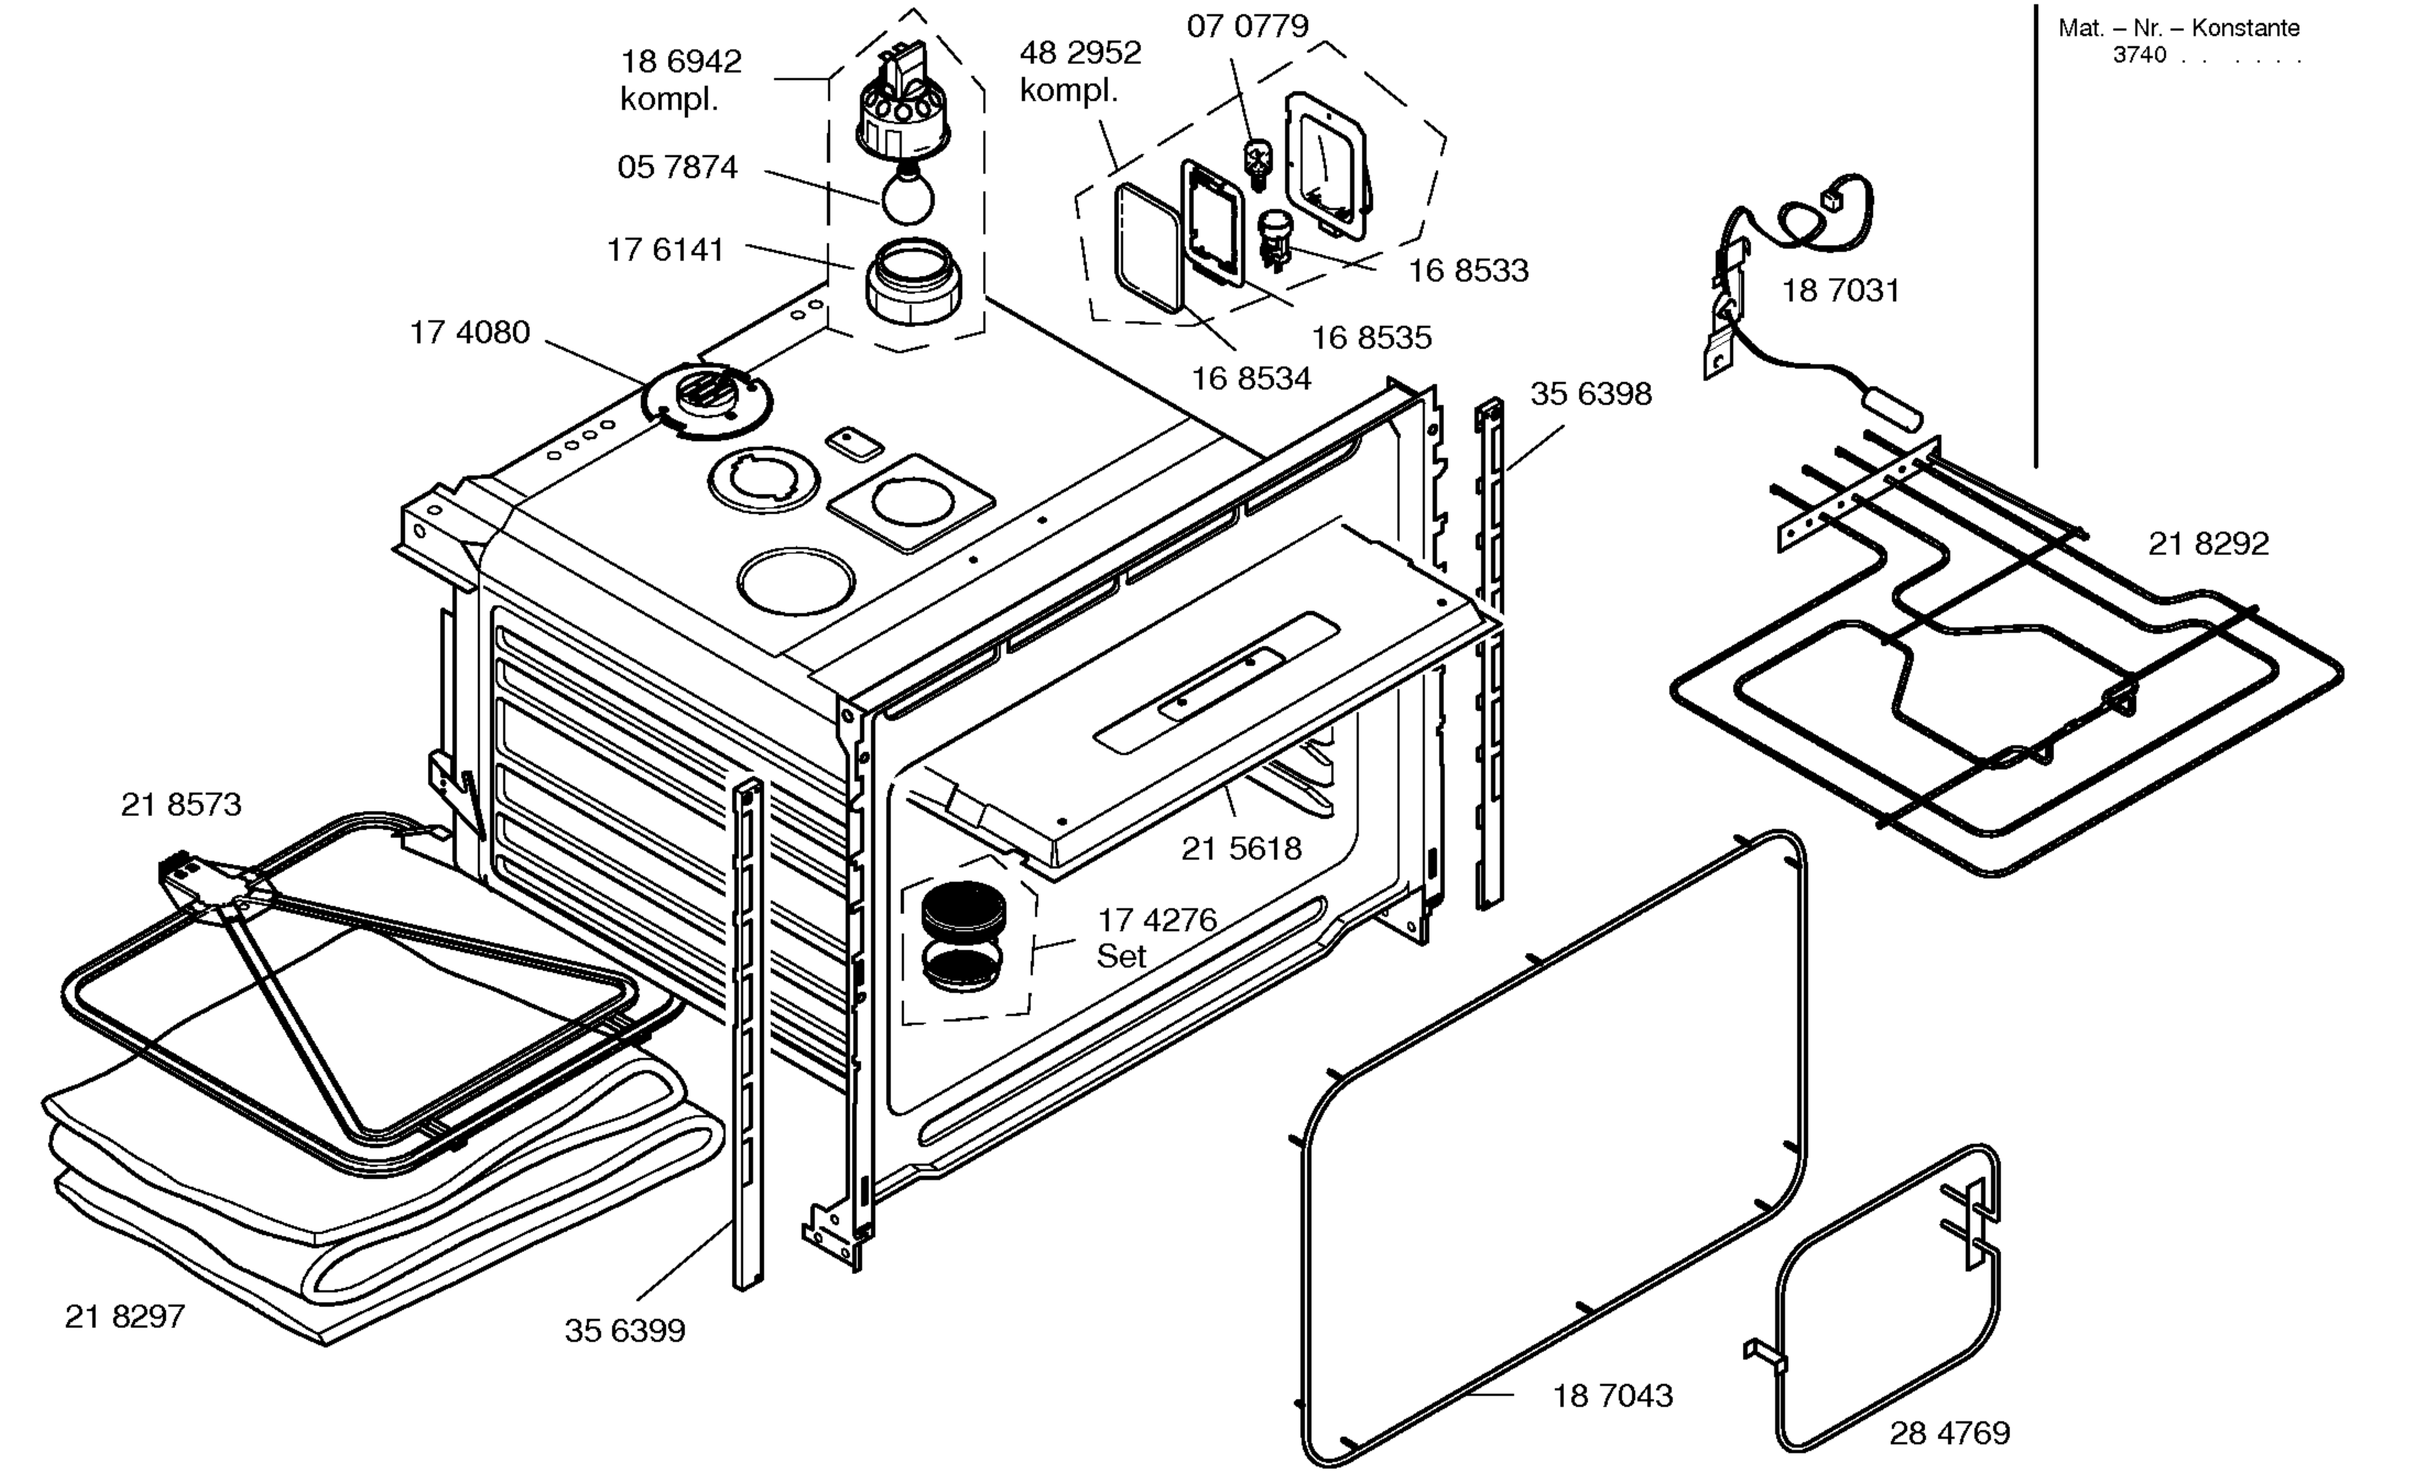

e134488-6/3


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

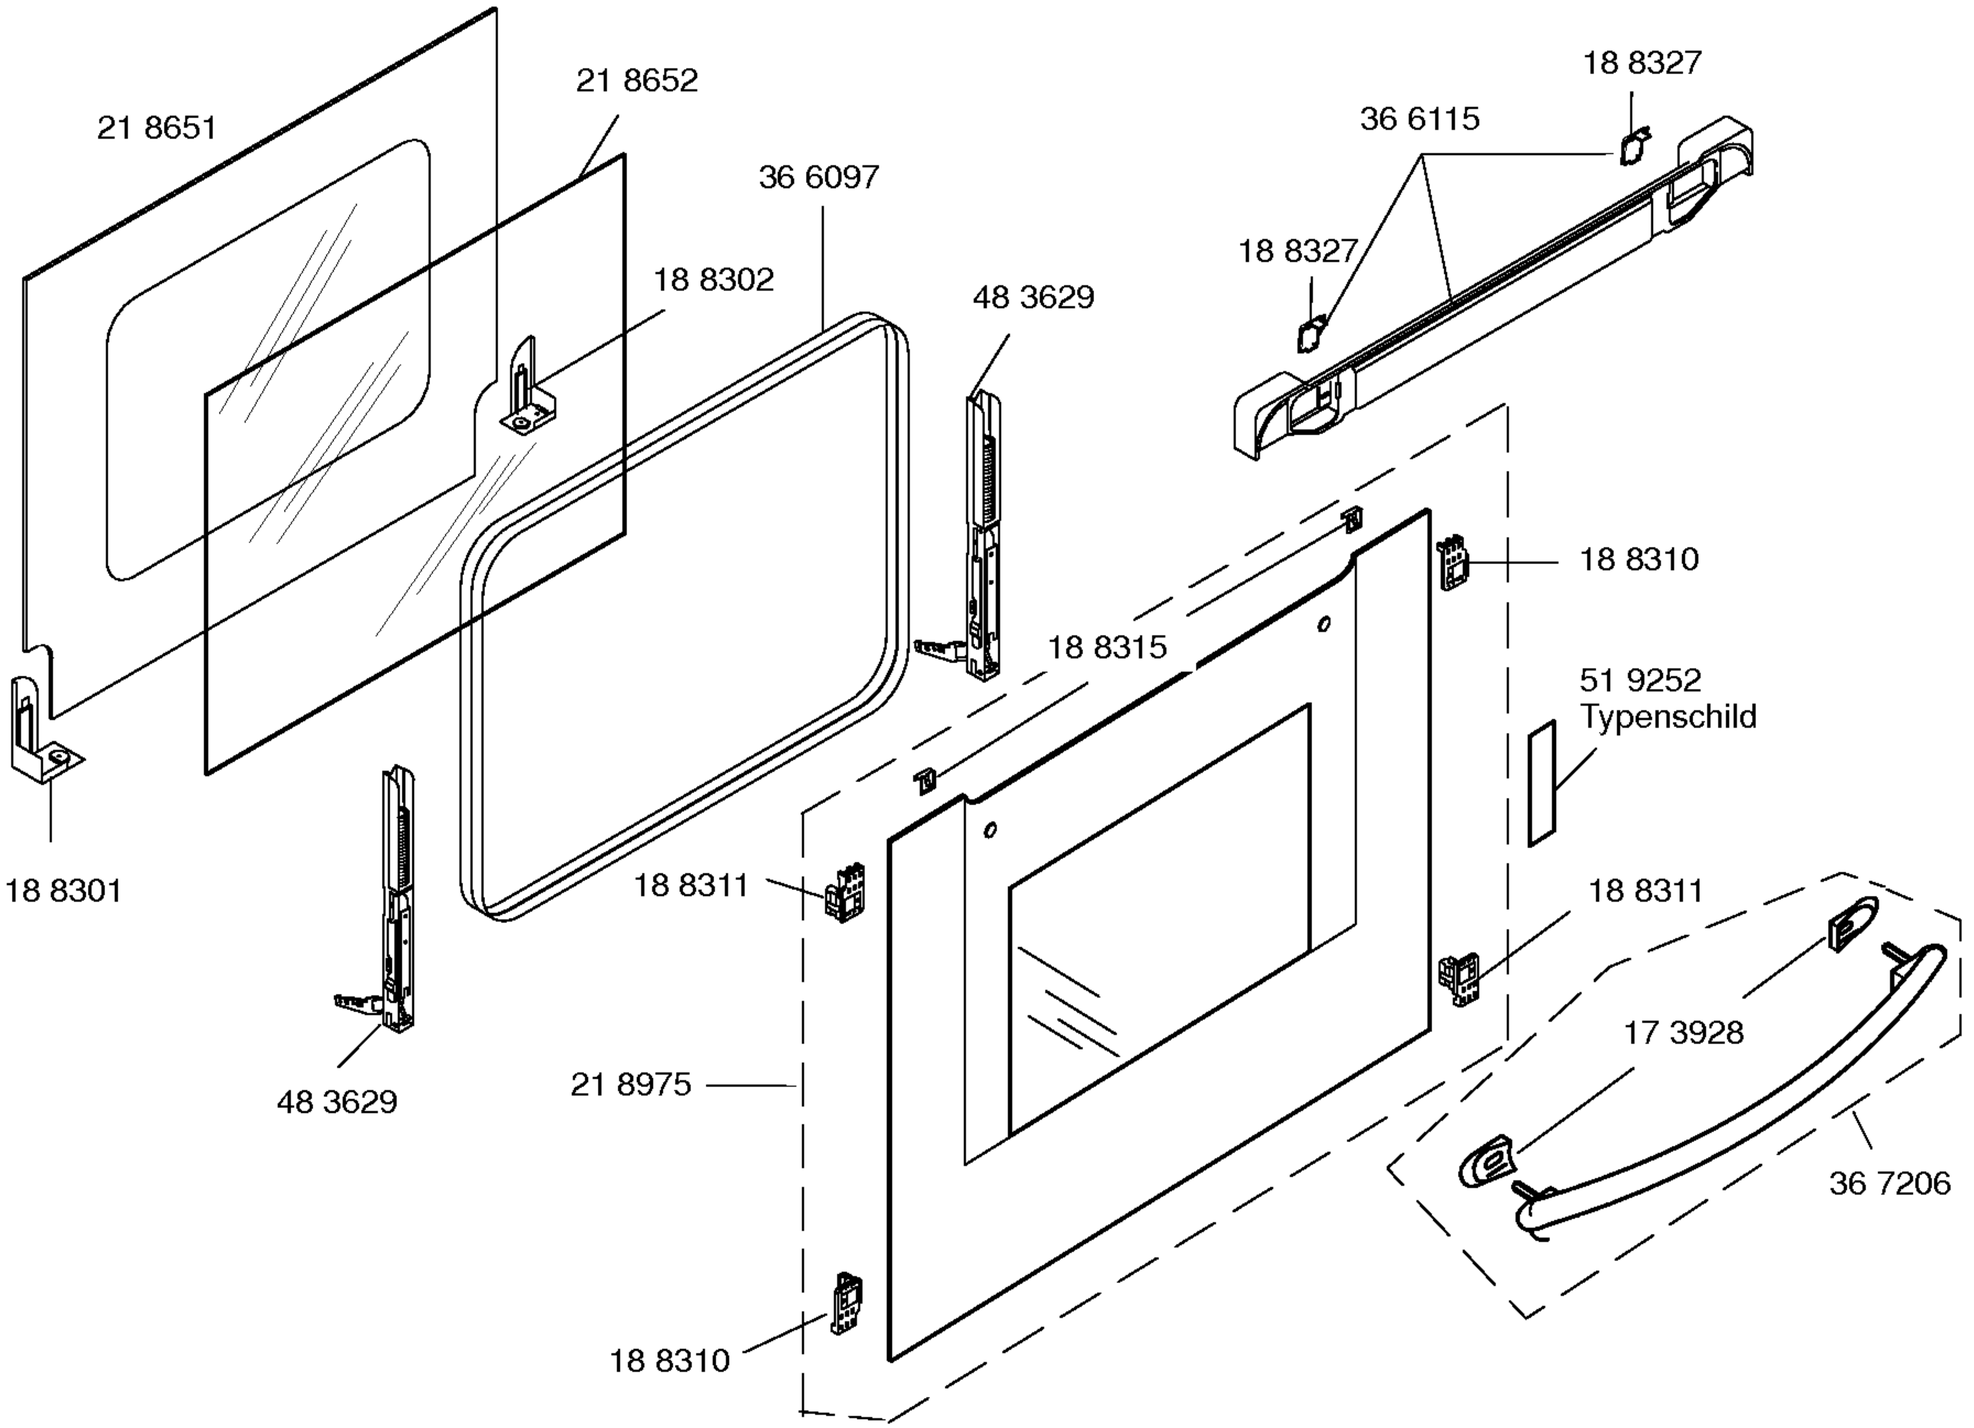

e134488-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

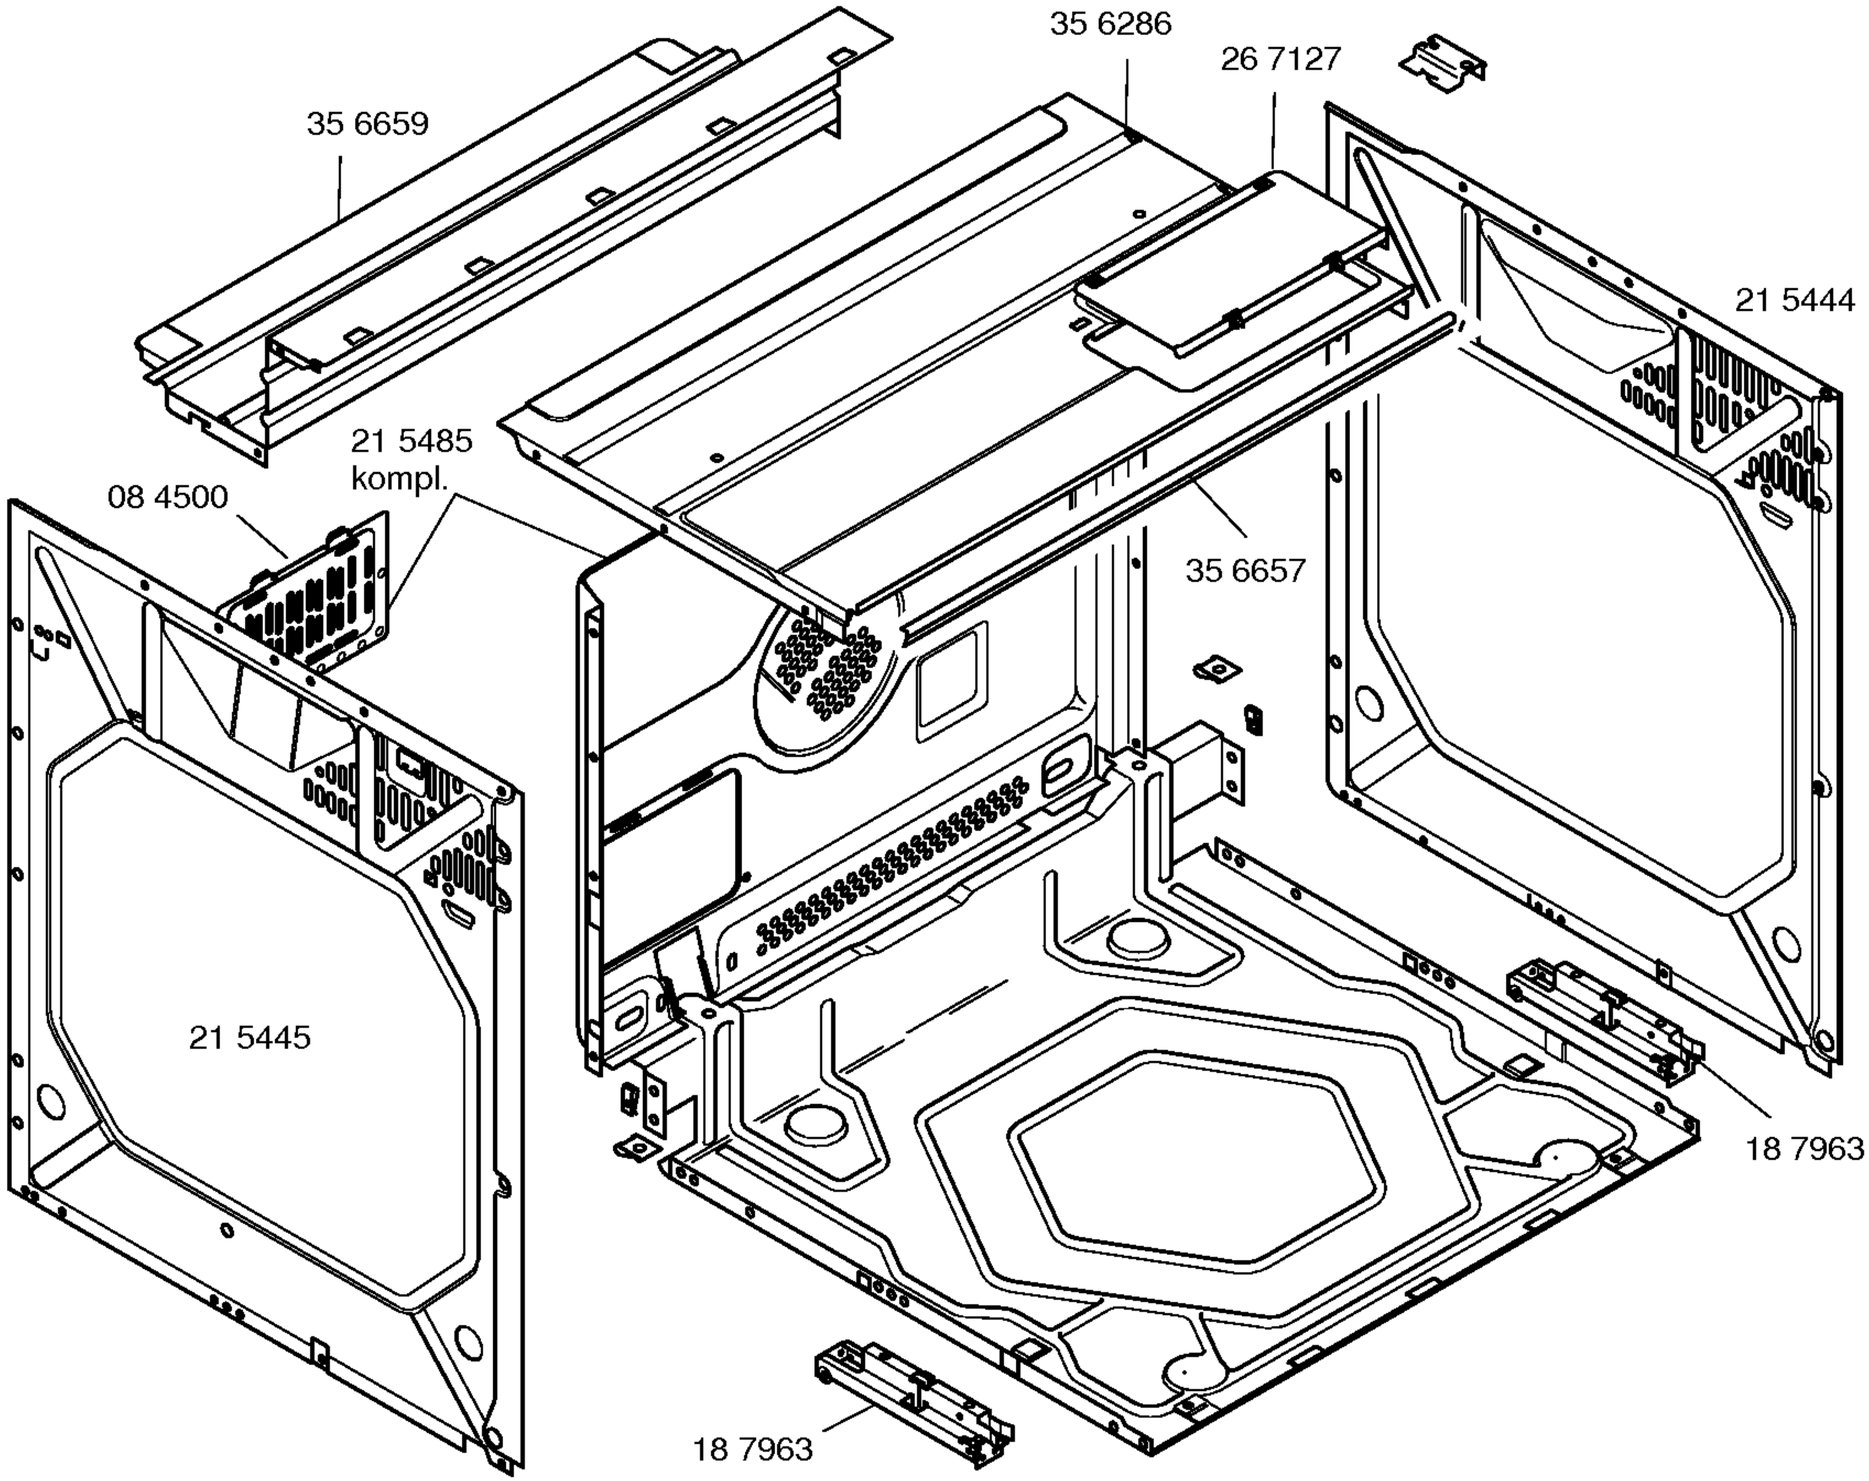


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134488-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

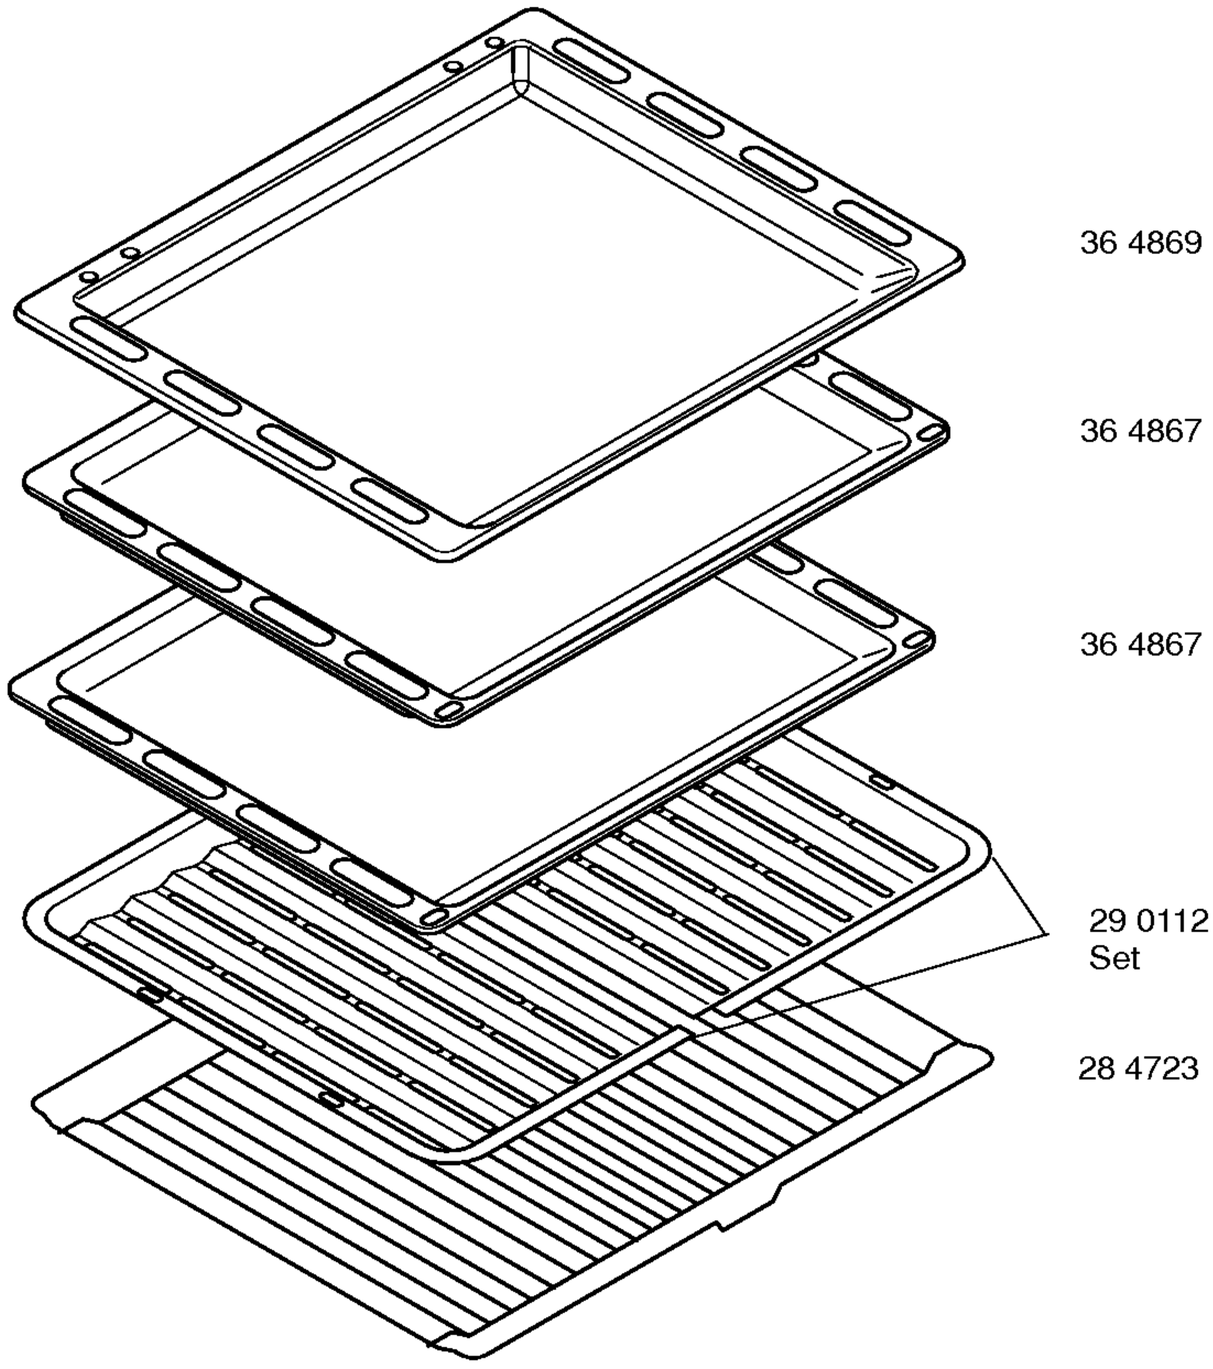

36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723

e134488-6/6

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101