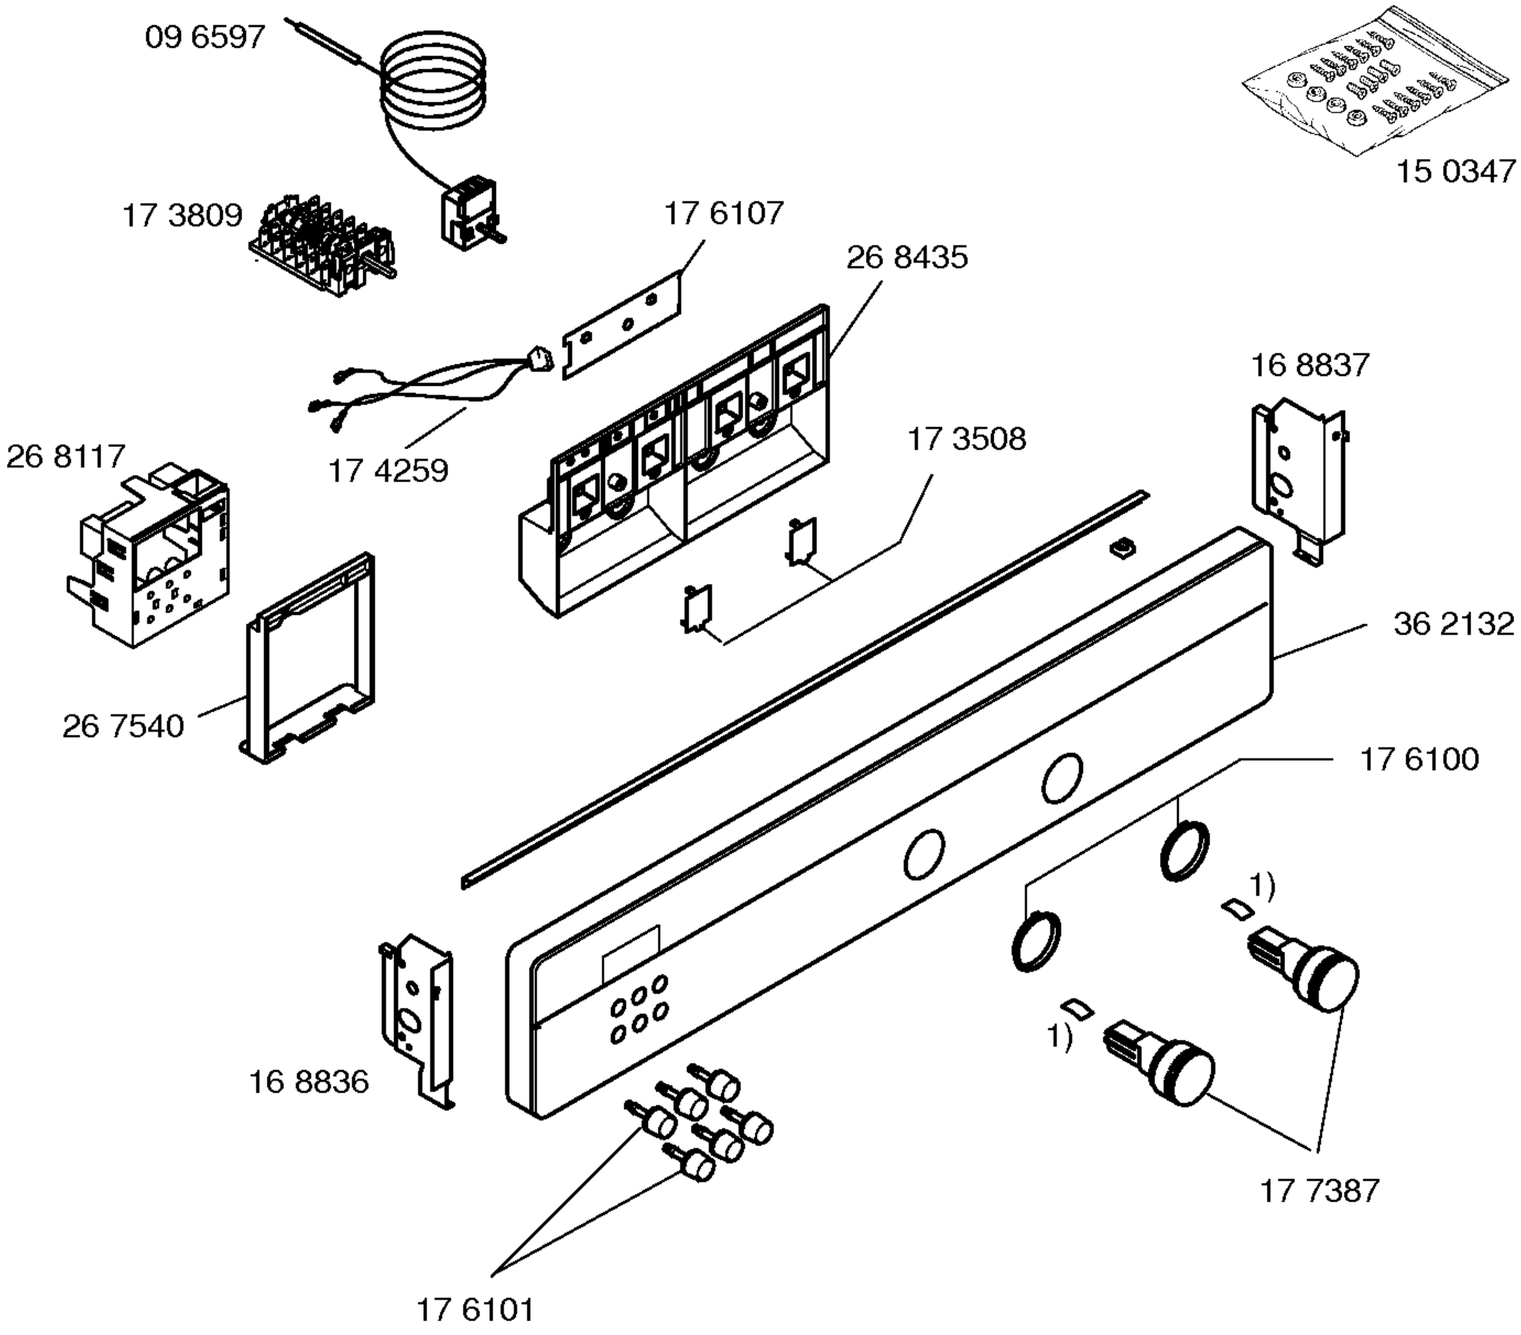


Gebrauchsanweisung
52 8660 (de)
52 8661 (fr)
52 8662 (nl)
58 0304 (es)
58 0305 (pt)


Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehör:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbräter
HZ25300
Aktiv–Kat.

1) 01 4254


e233699-6/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

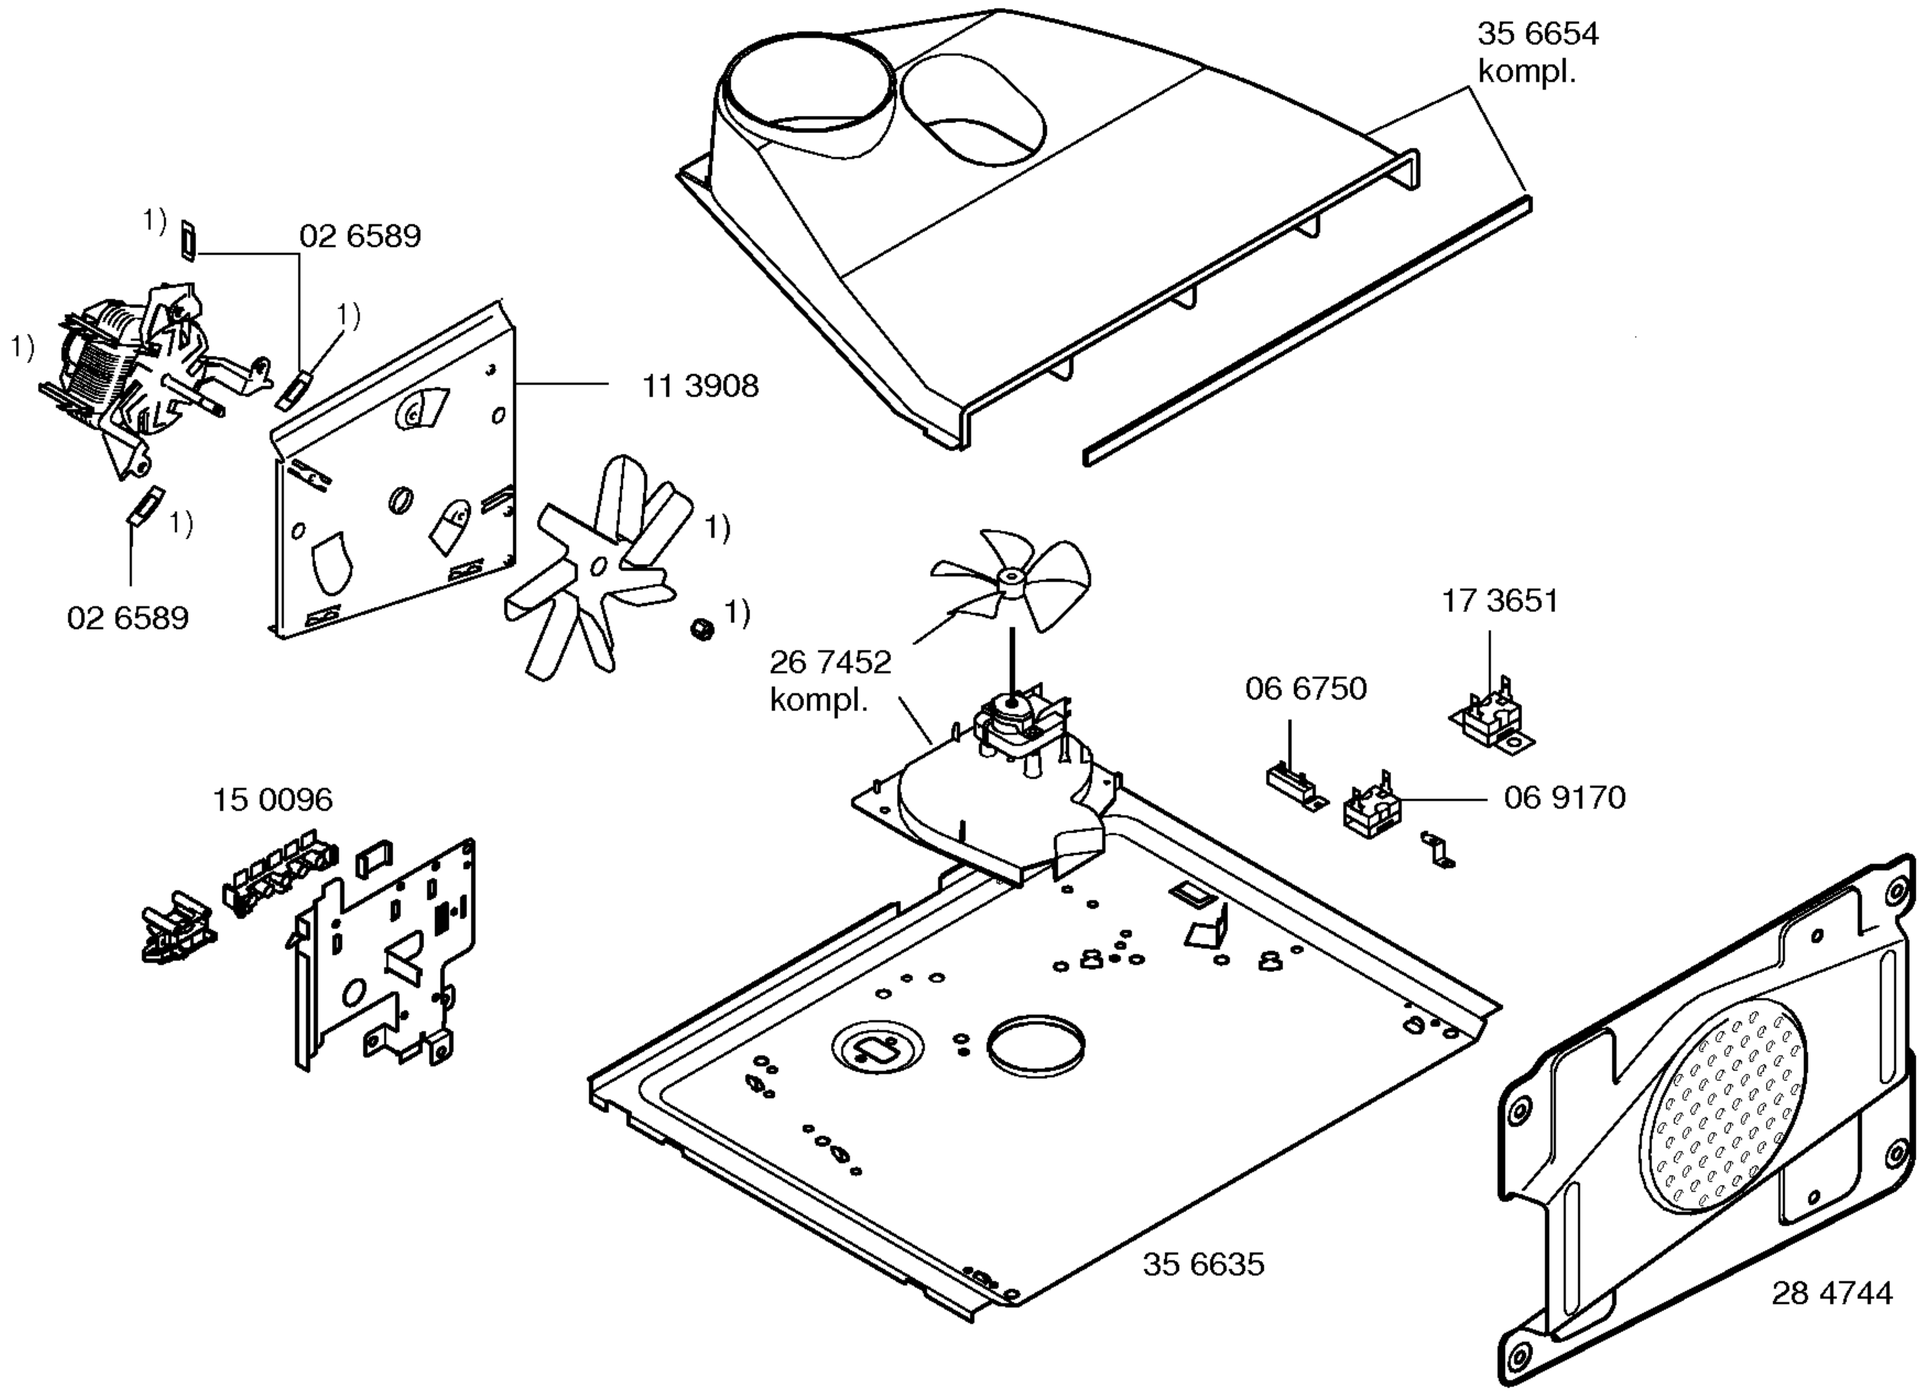


1) 48 1284
Set

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

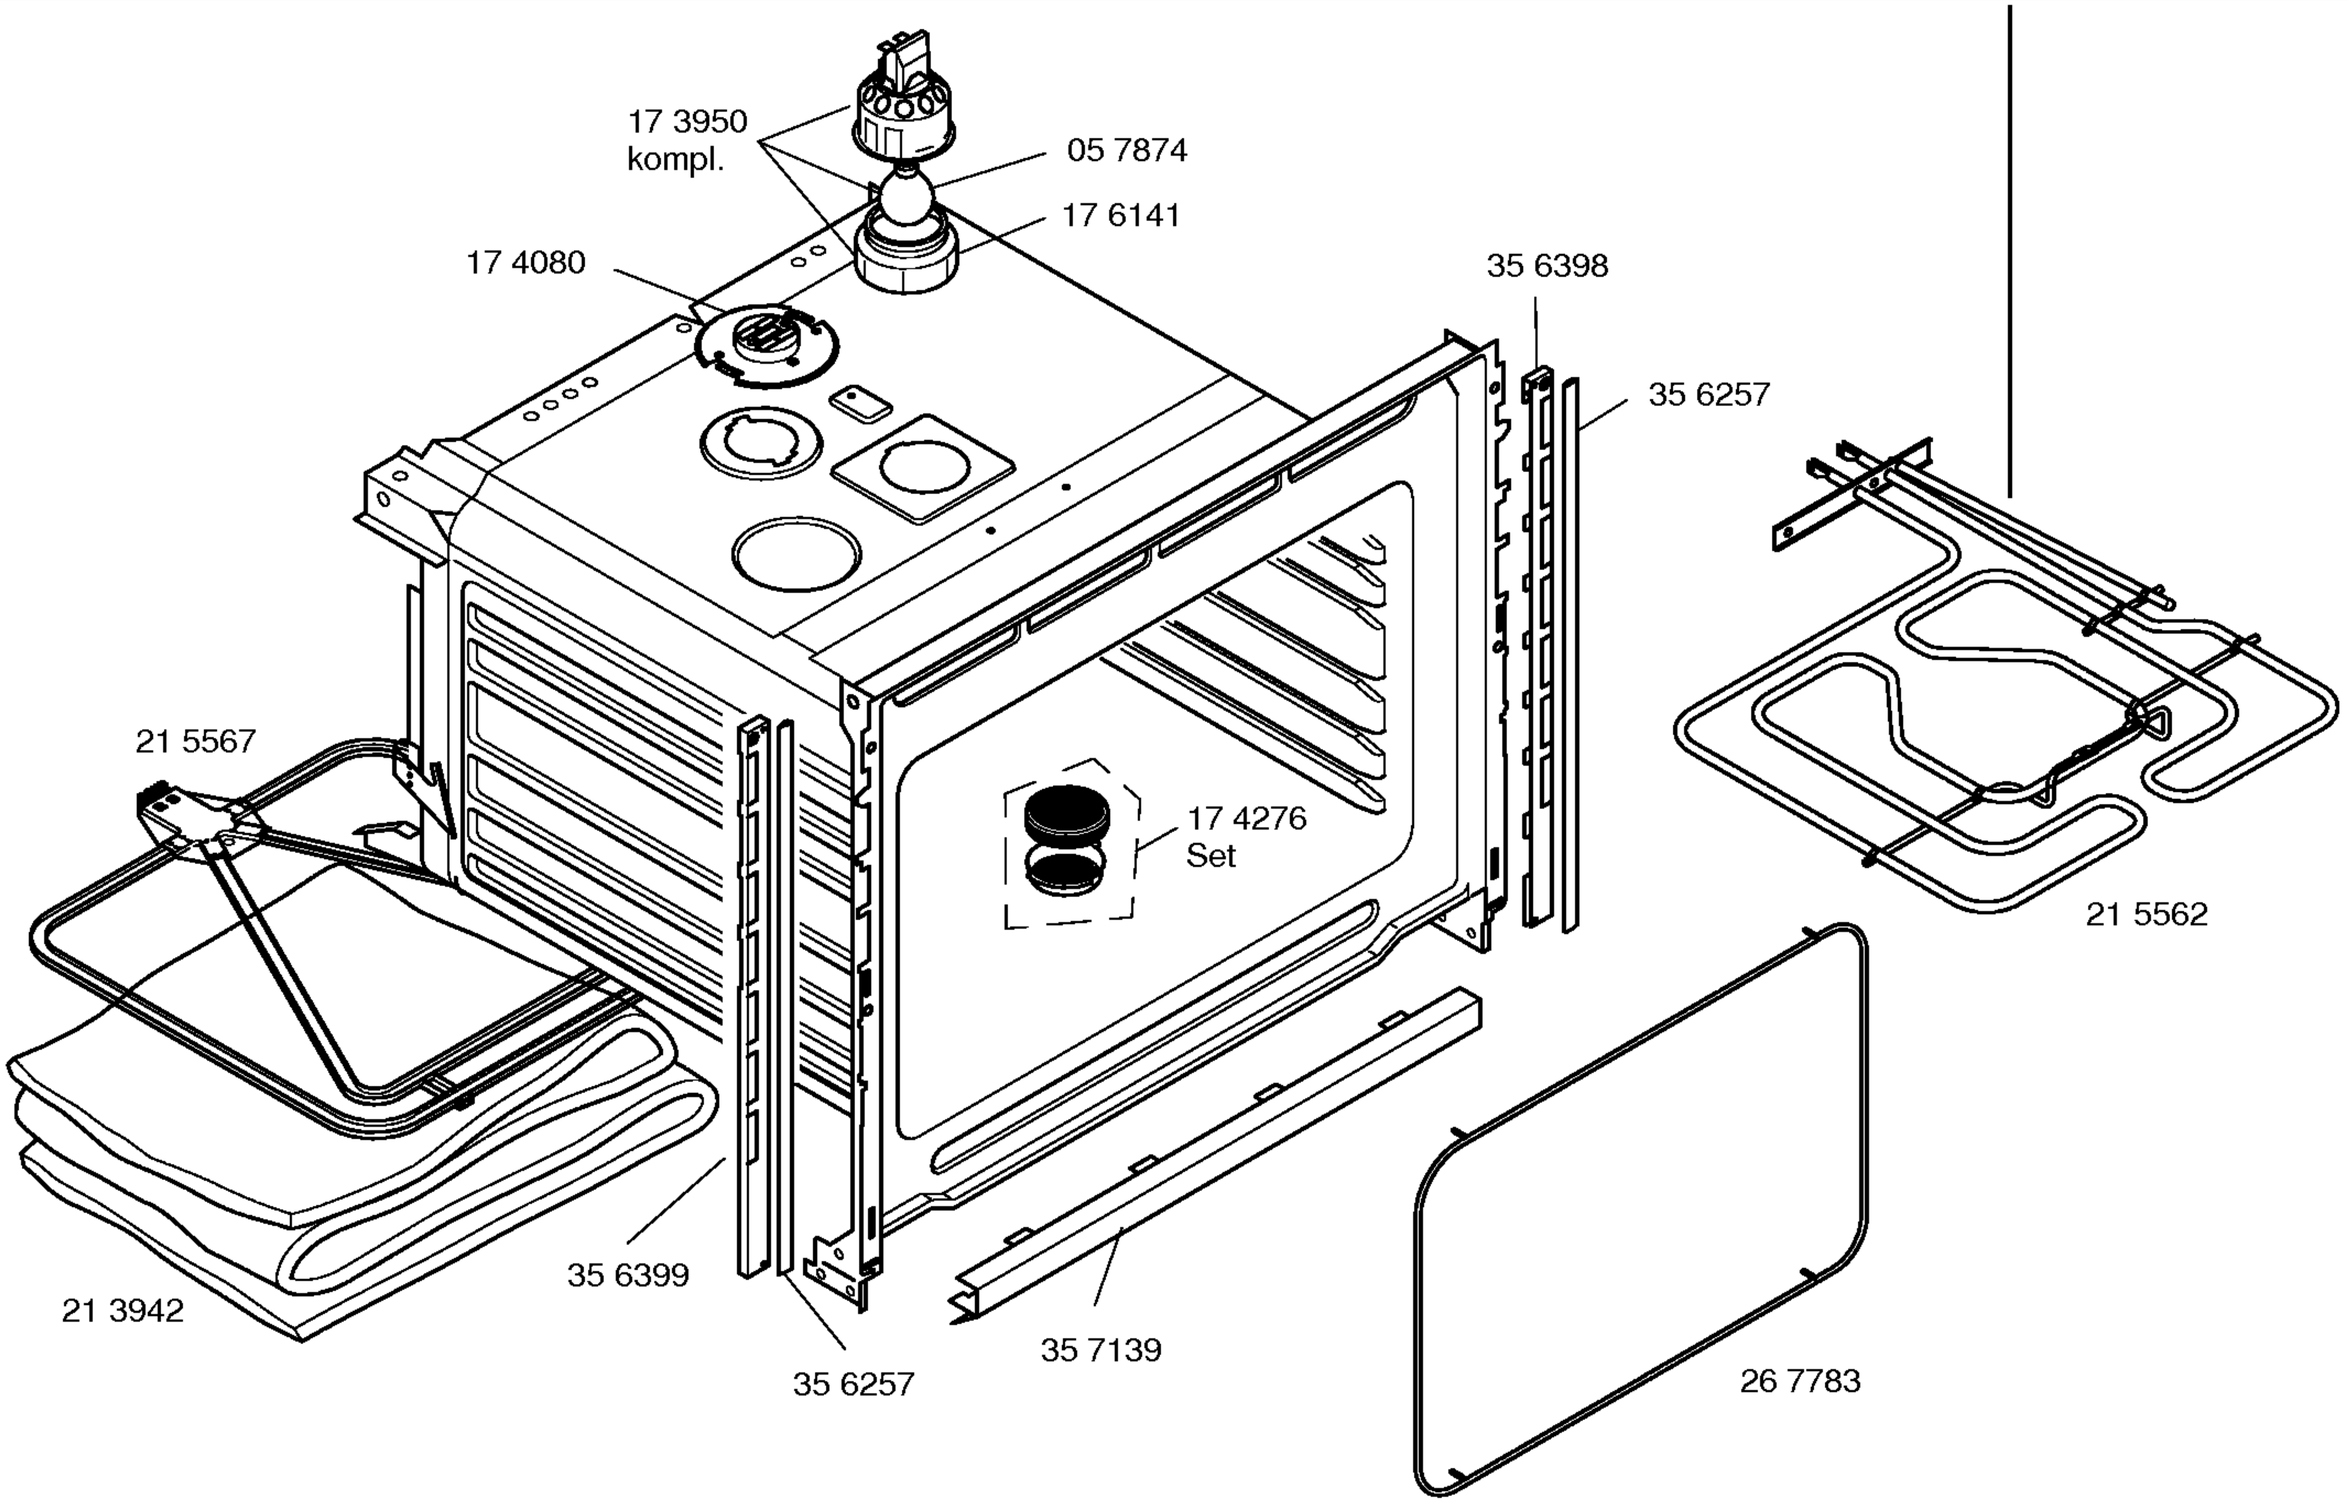


e233699-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

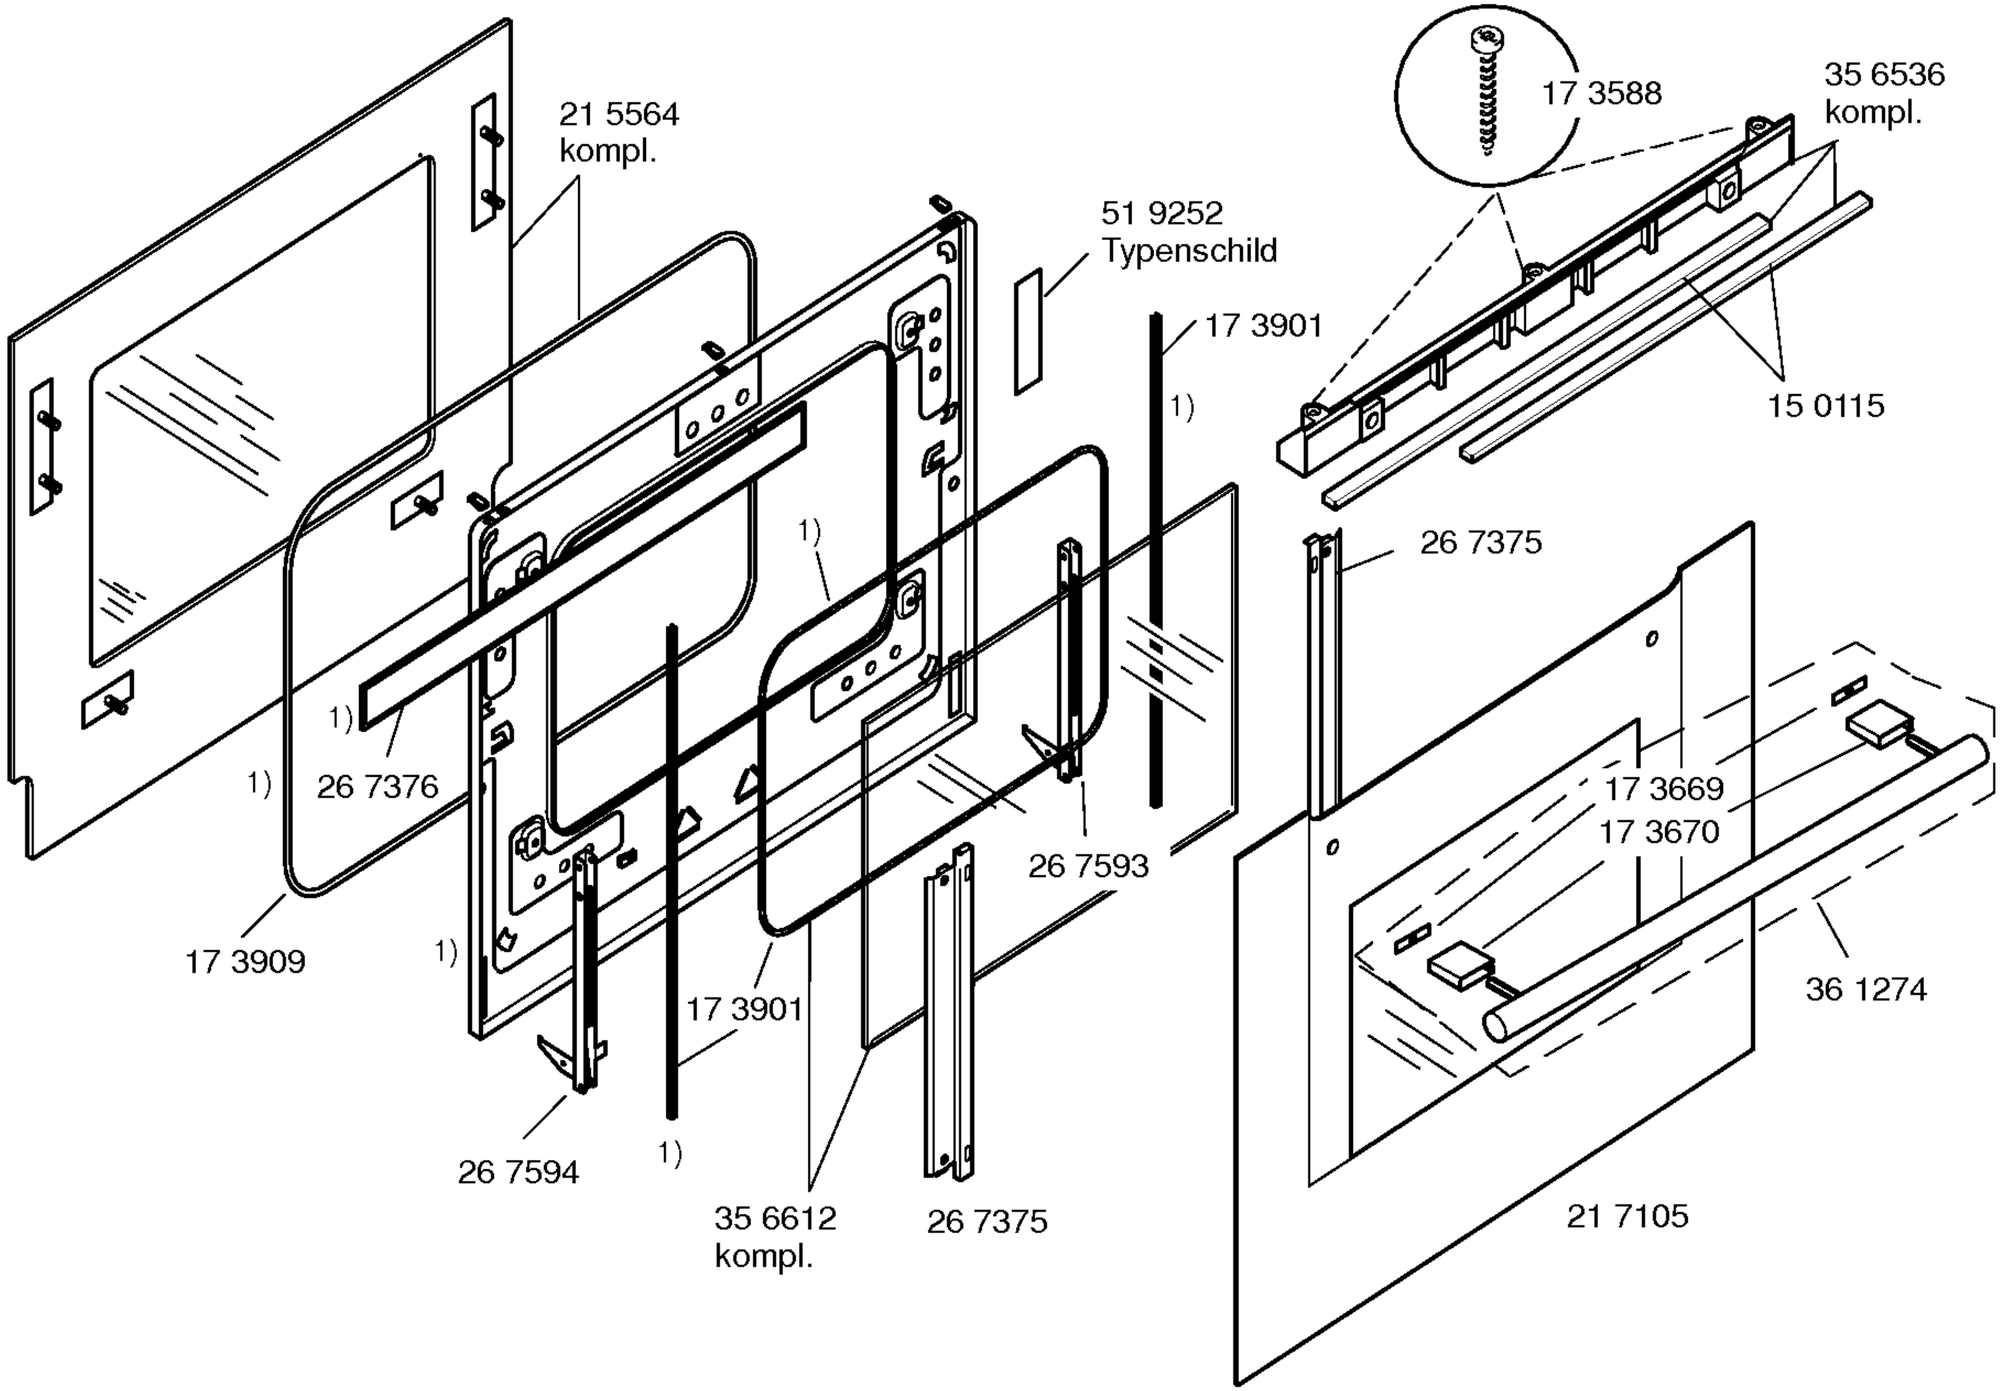


1) 21 5569
Set

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

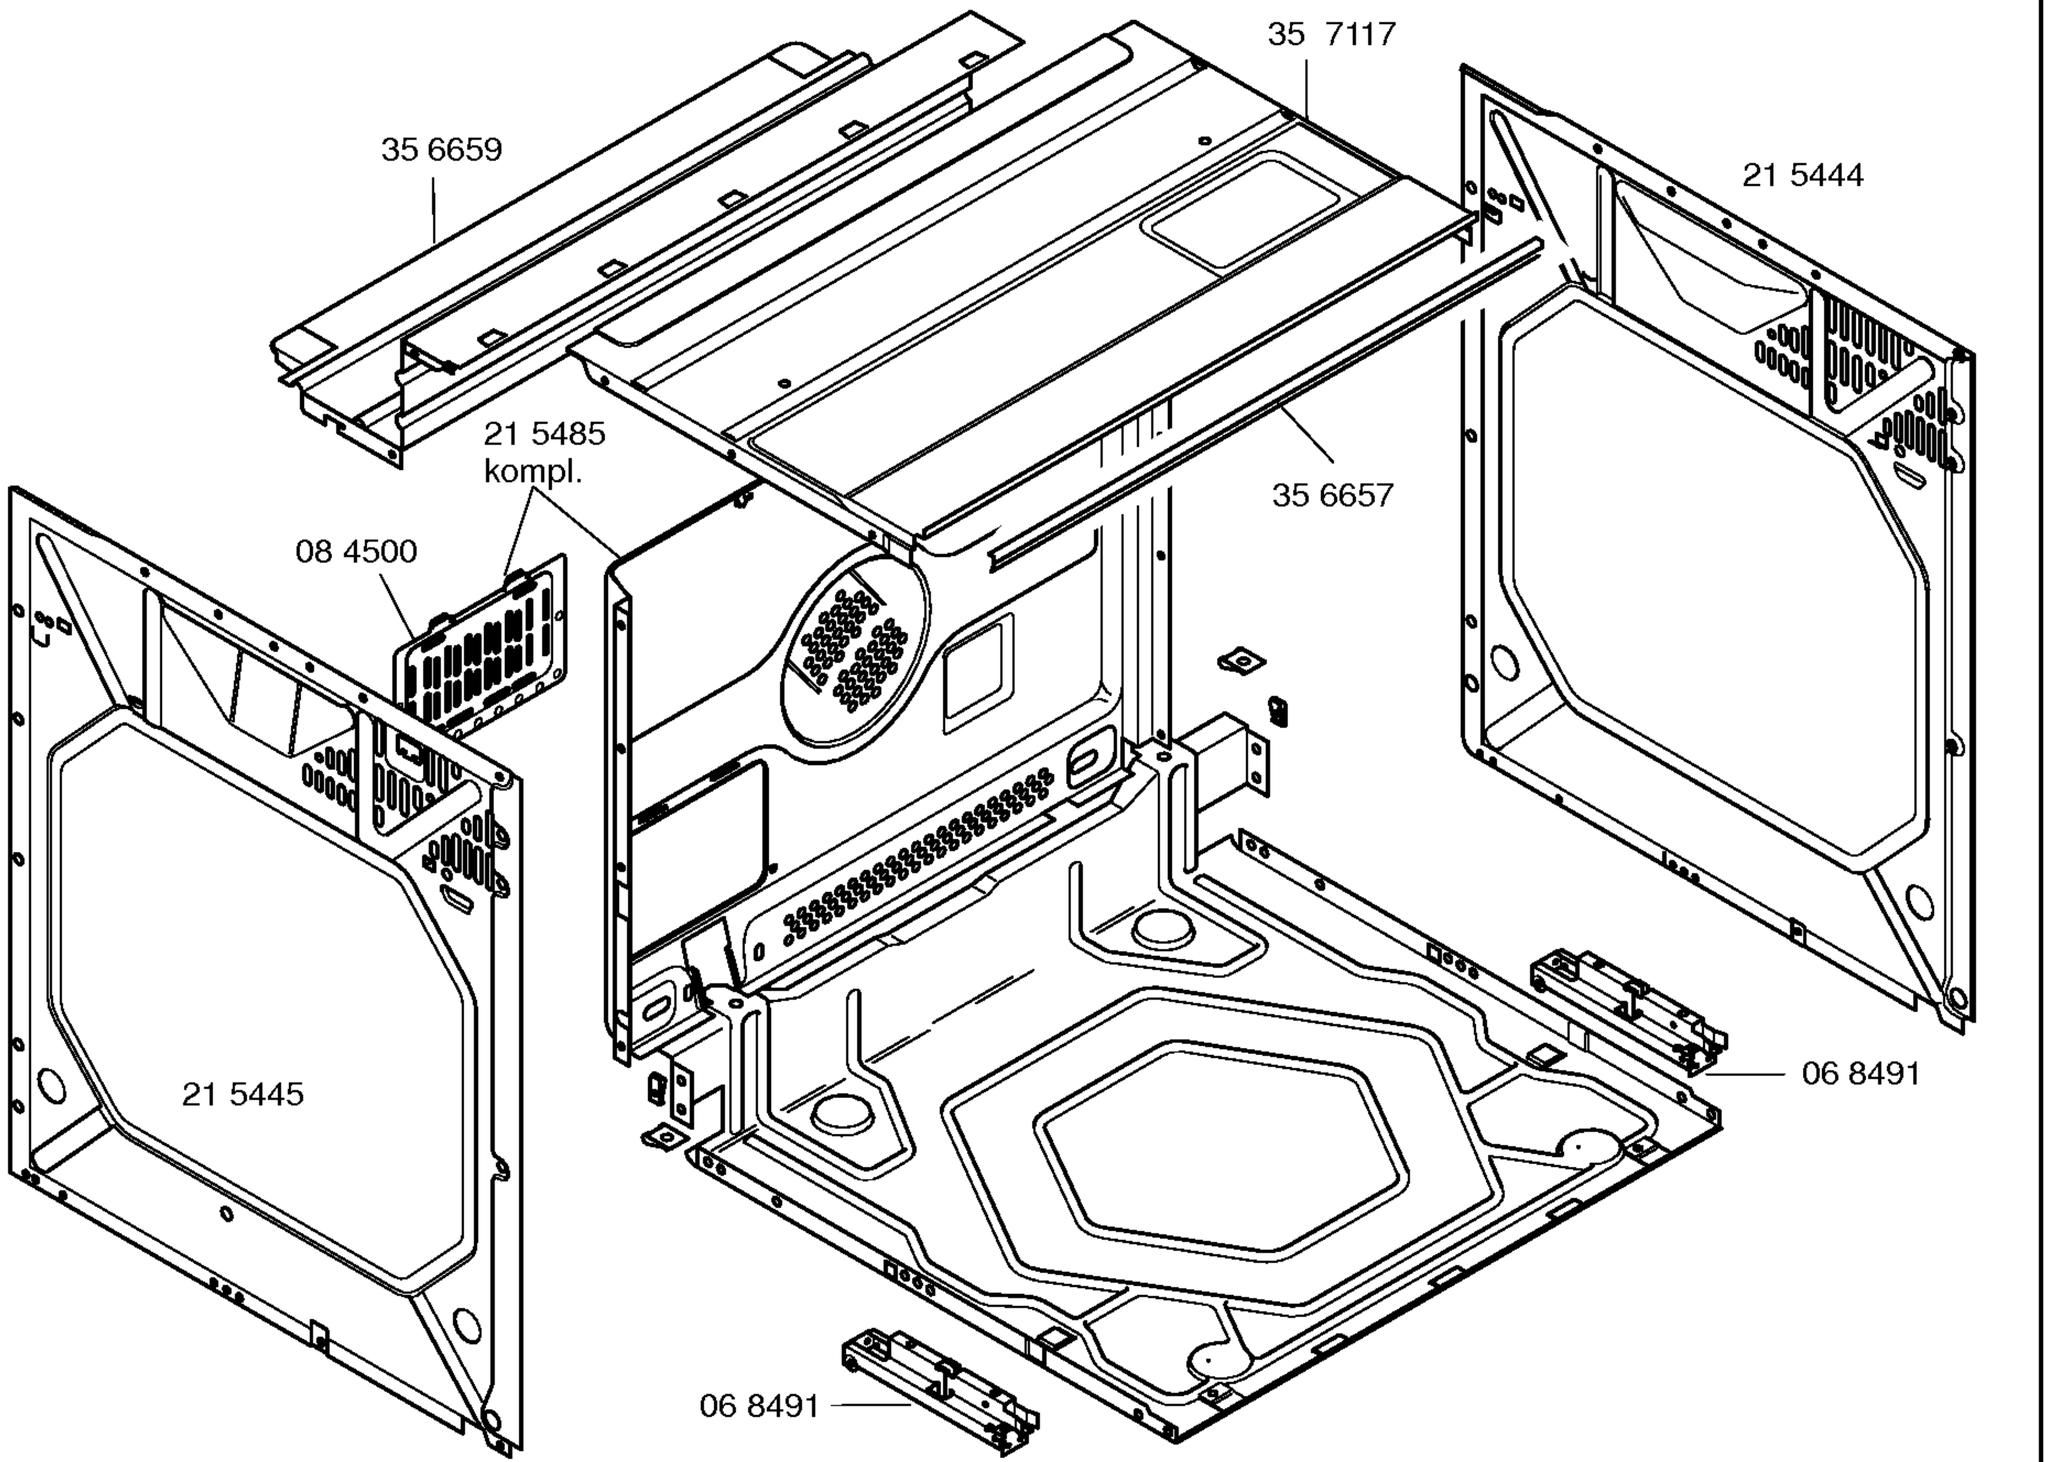

e233699-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

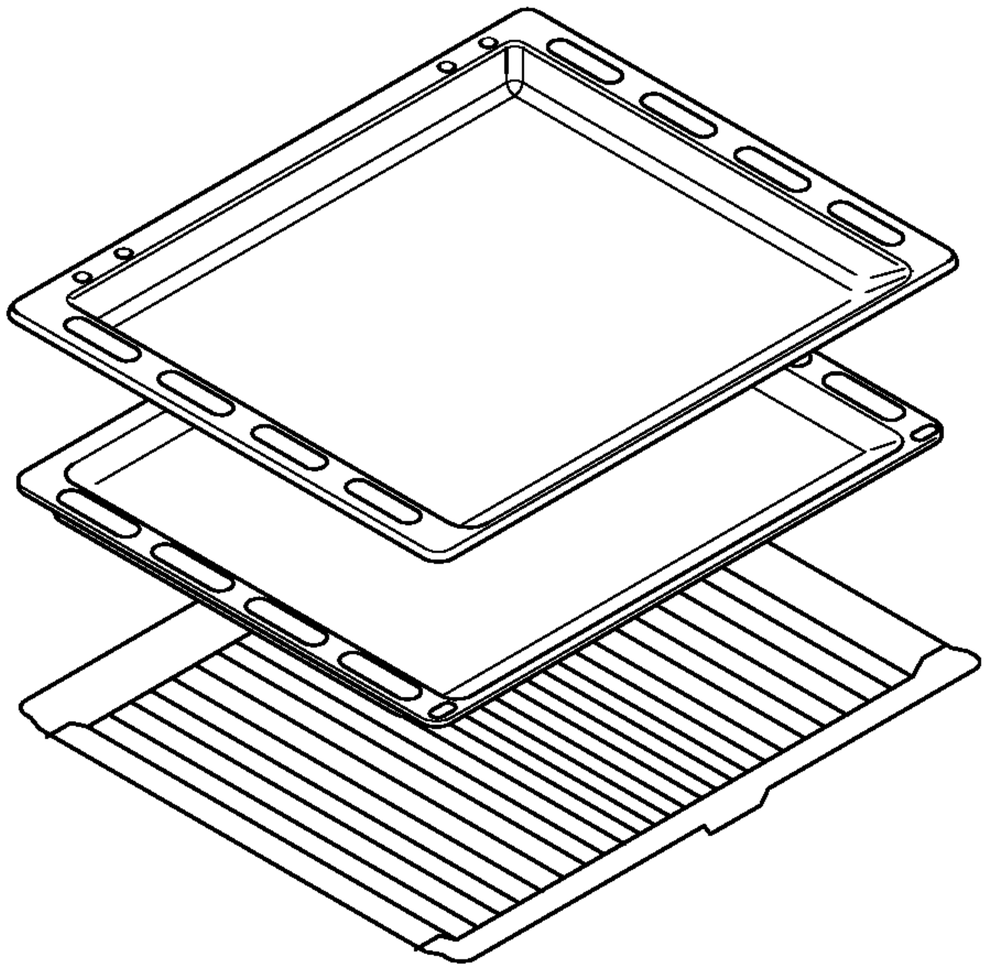

28 4766

28 4742

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101