



603
606
605
600
604
608
602
601
635B
635
635A
607B

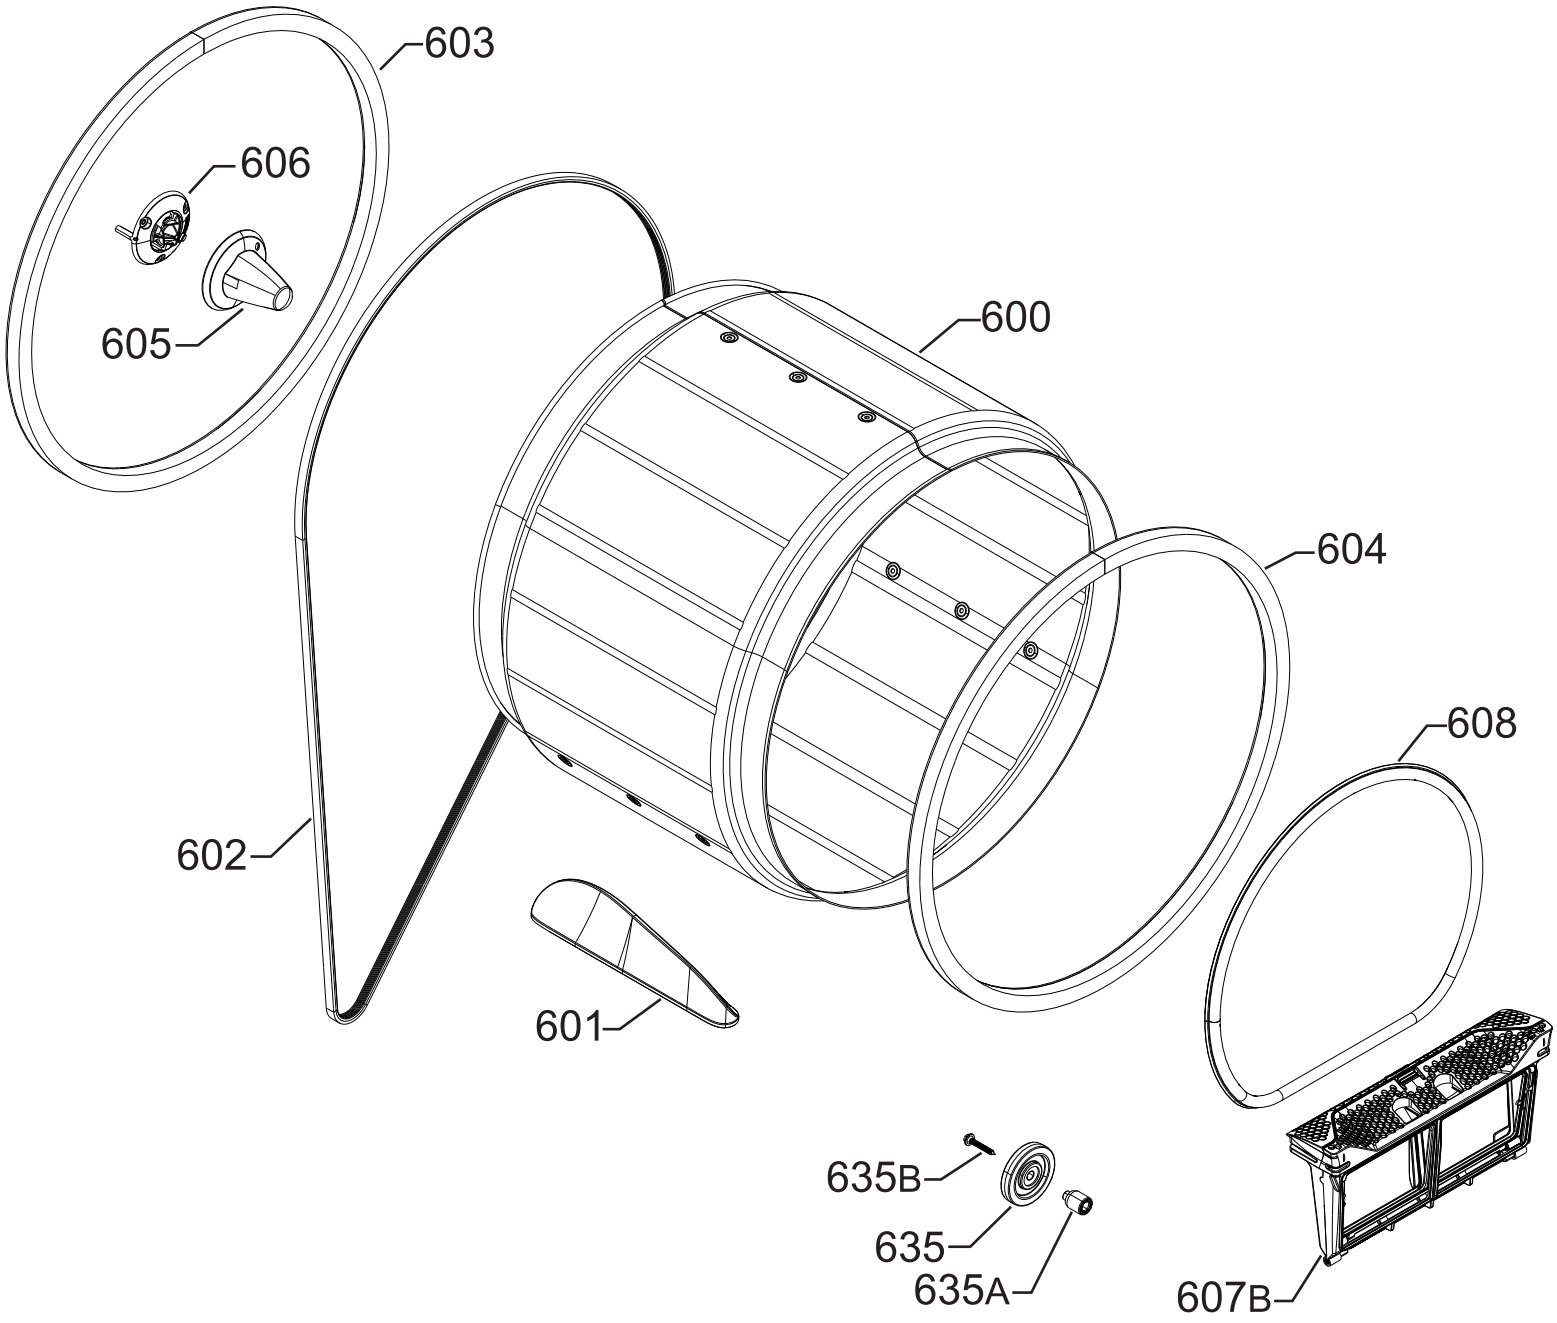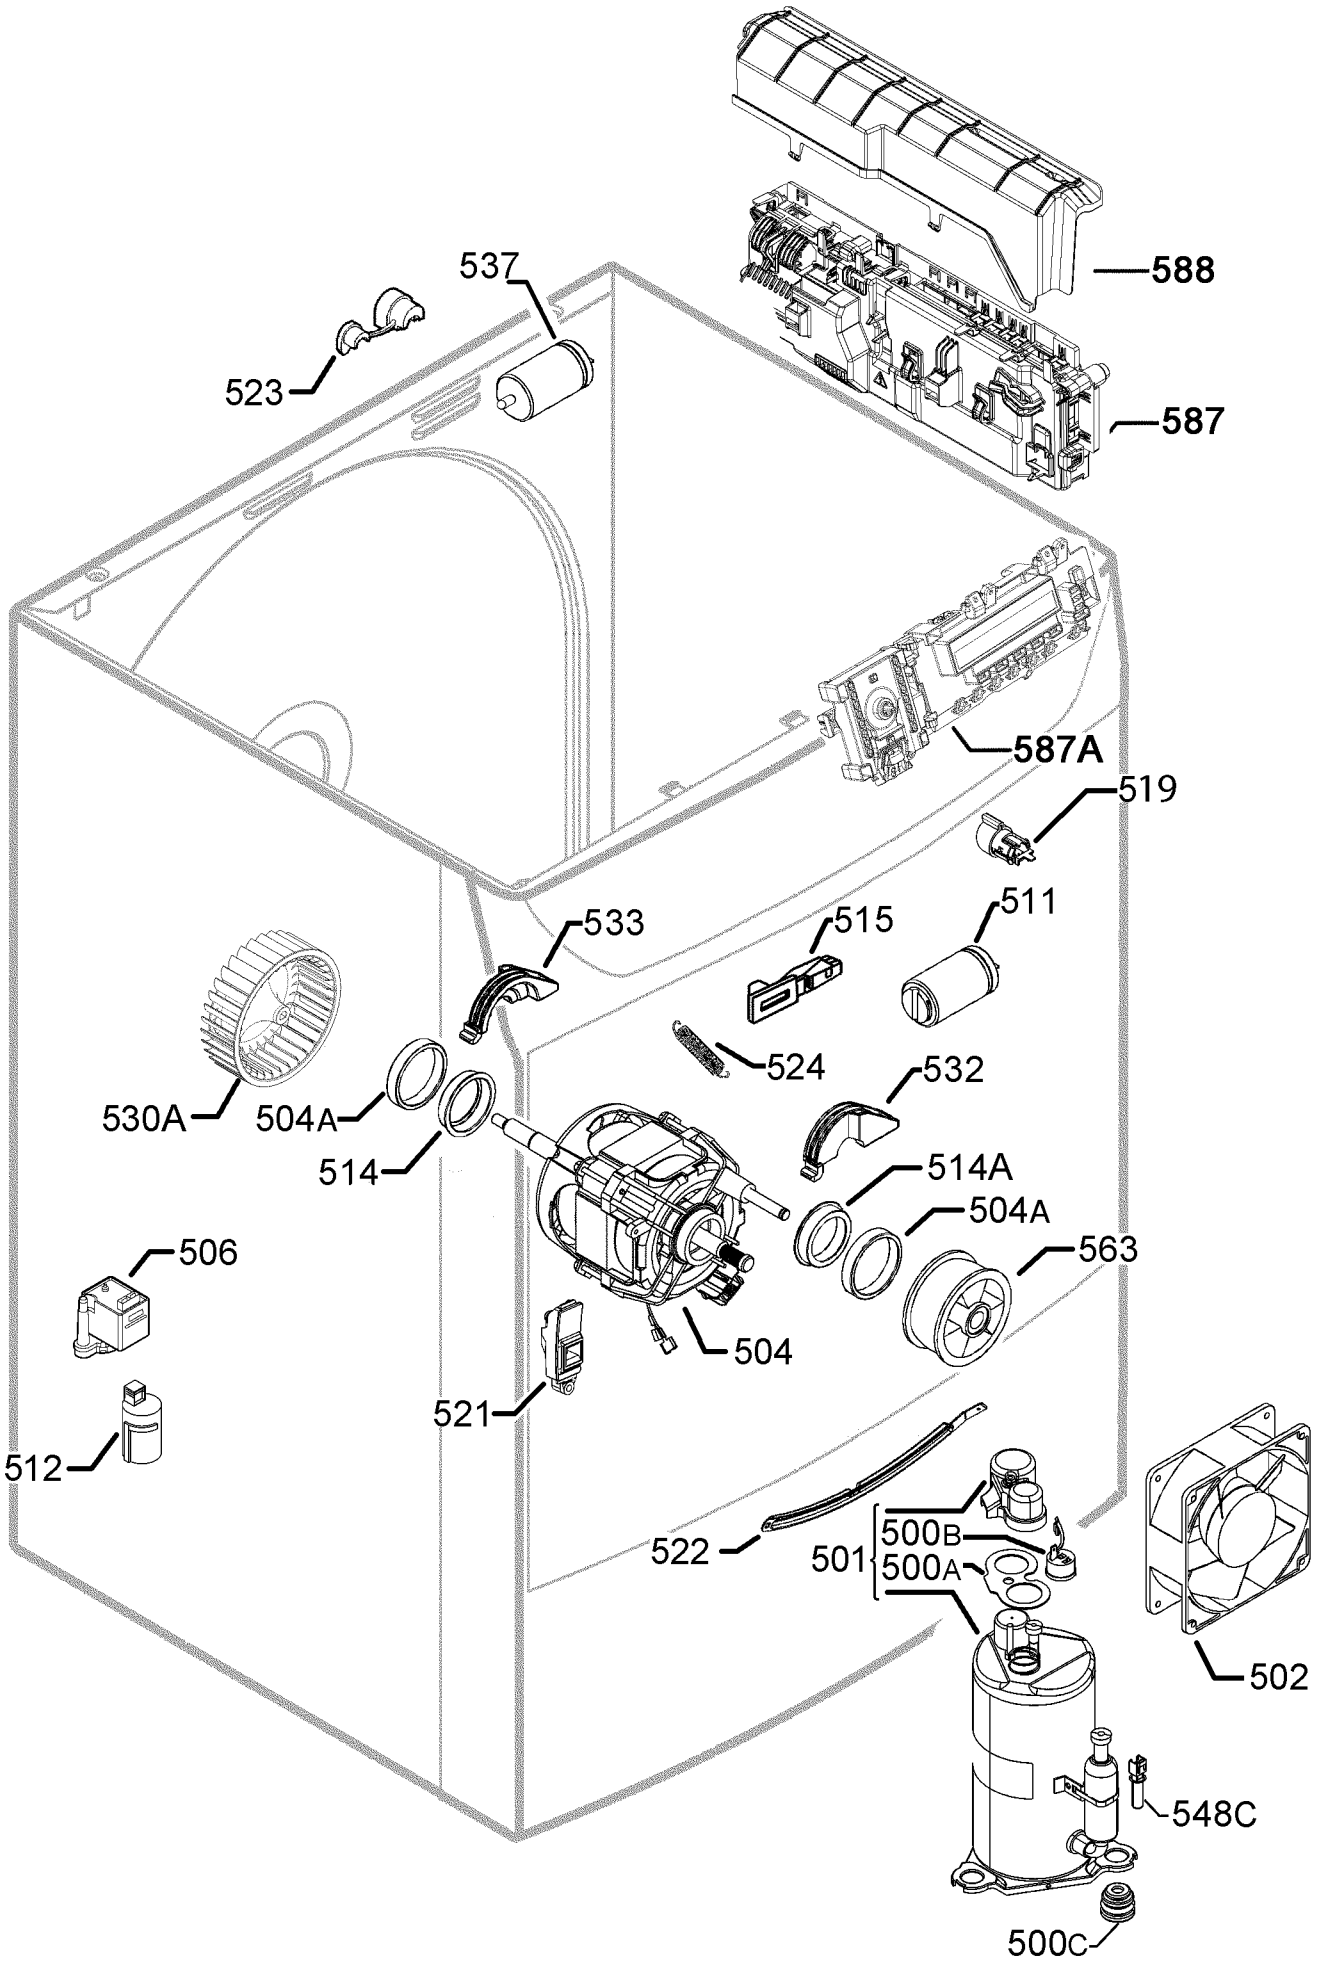


P09163071839

© Electrolux

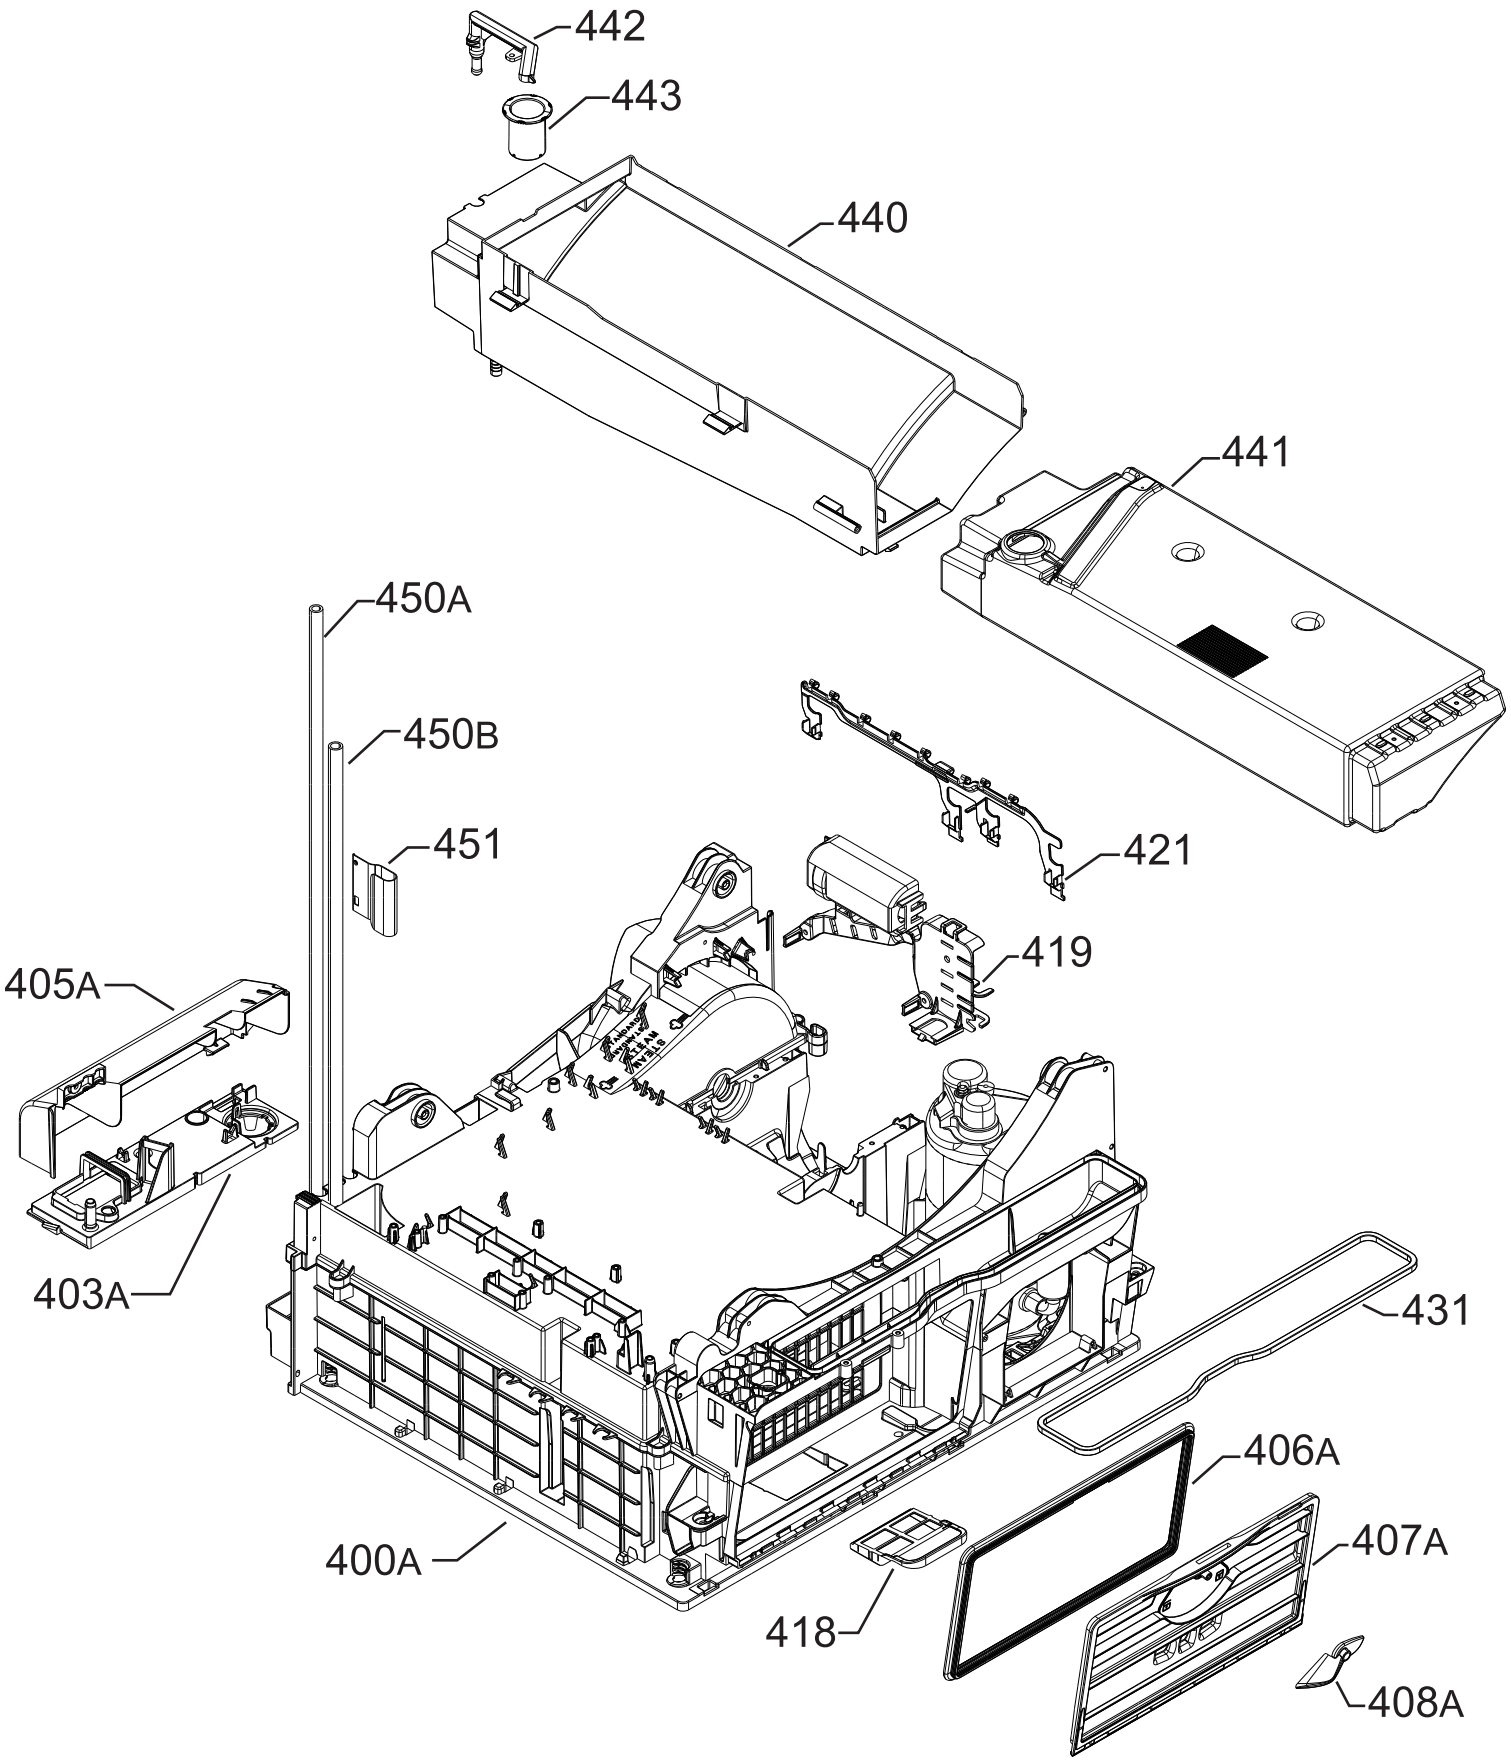



P09163071440

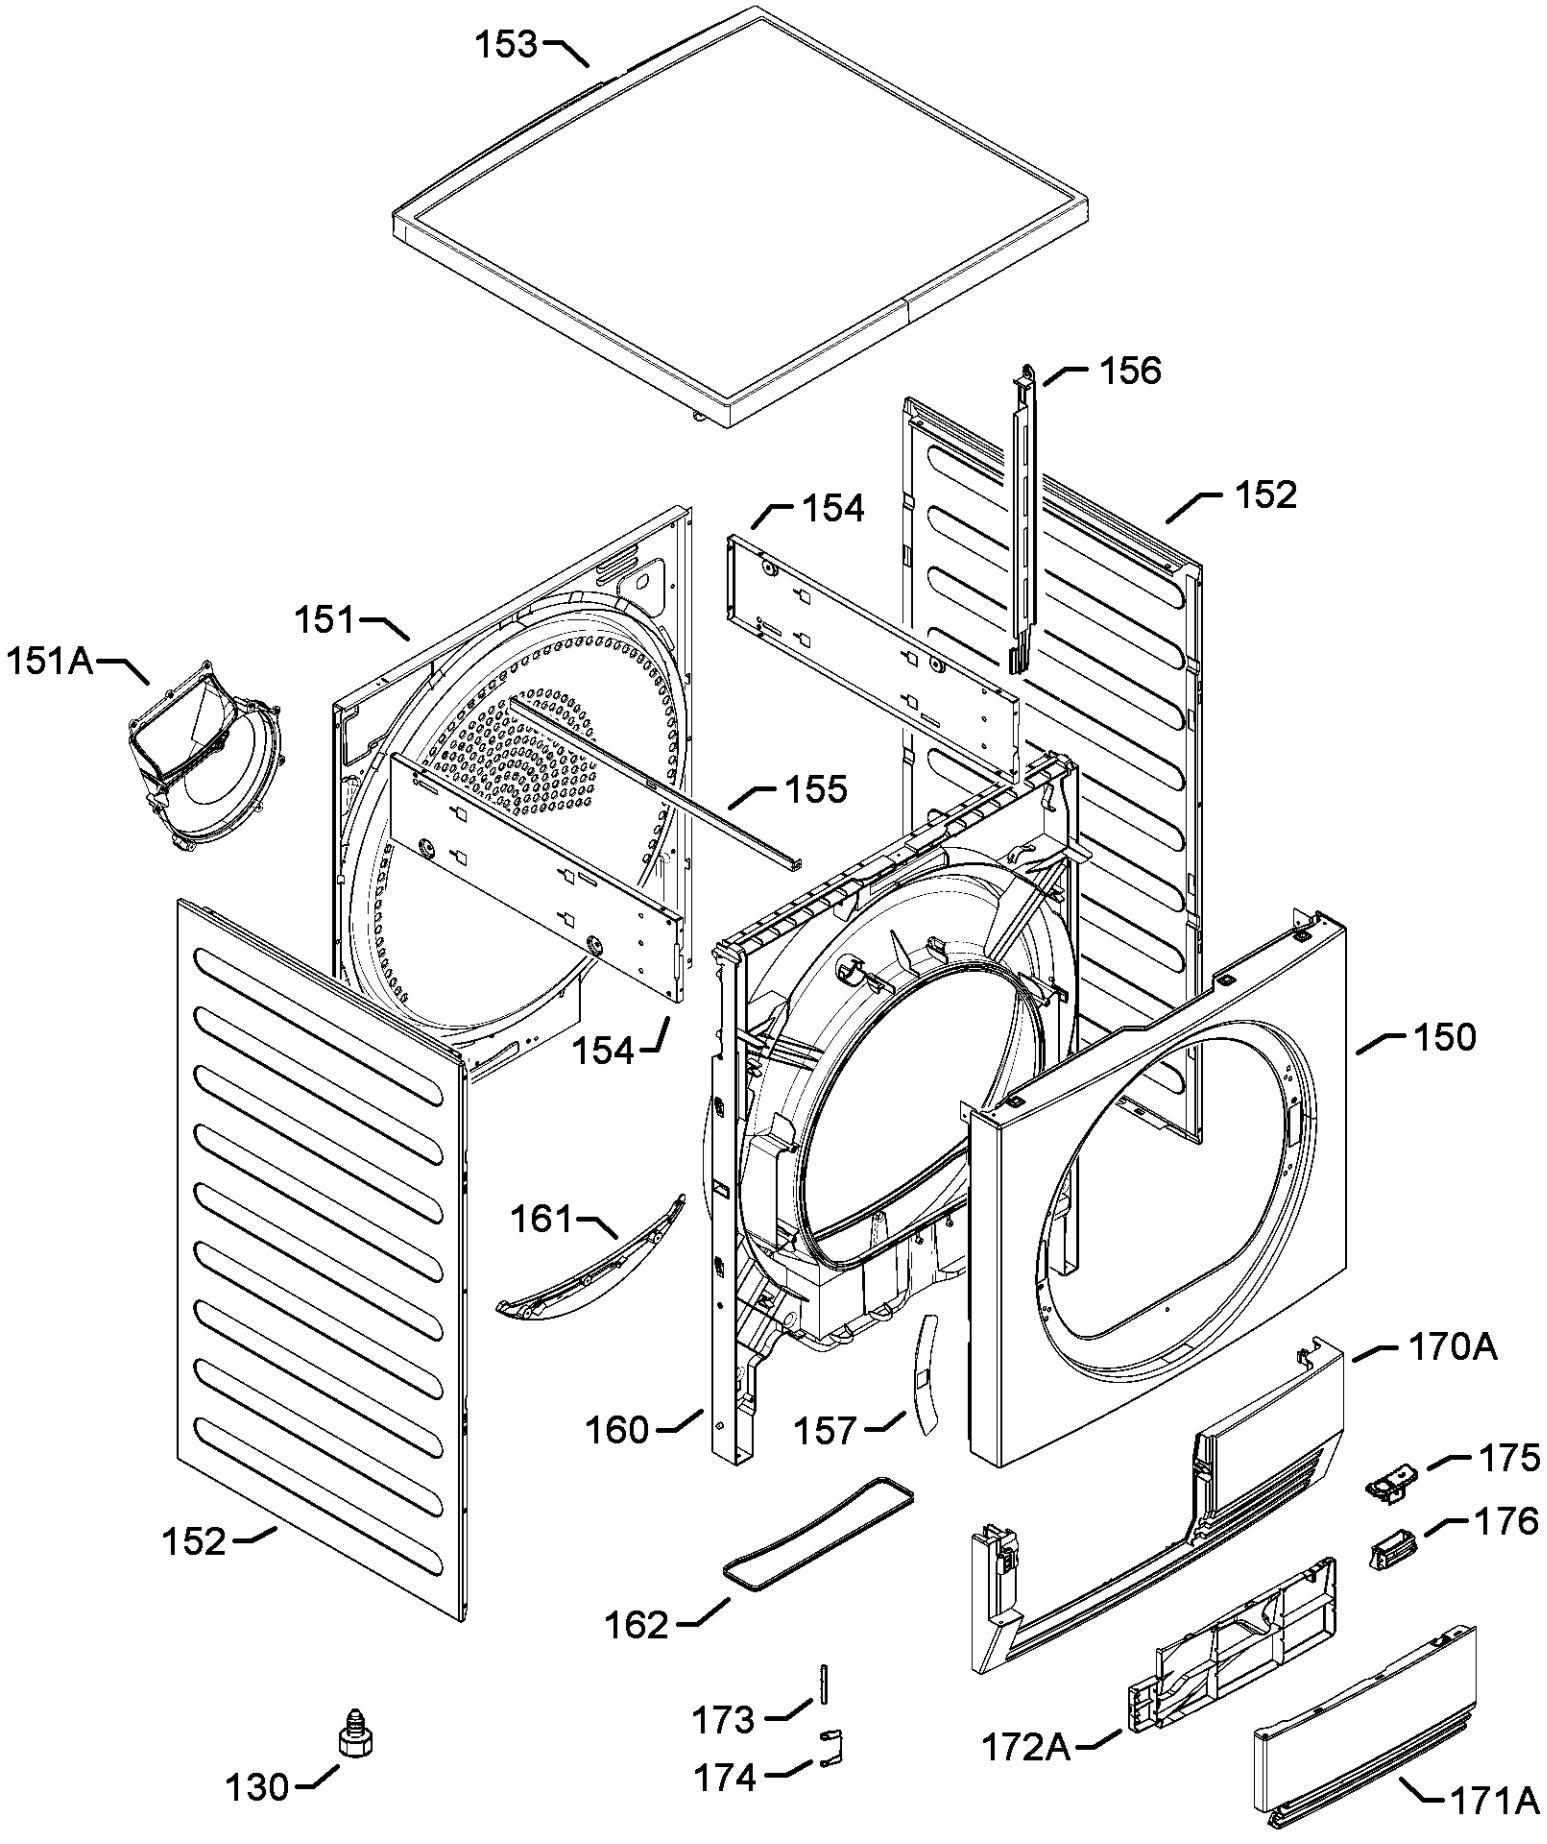

P09163071751

© Electrolux

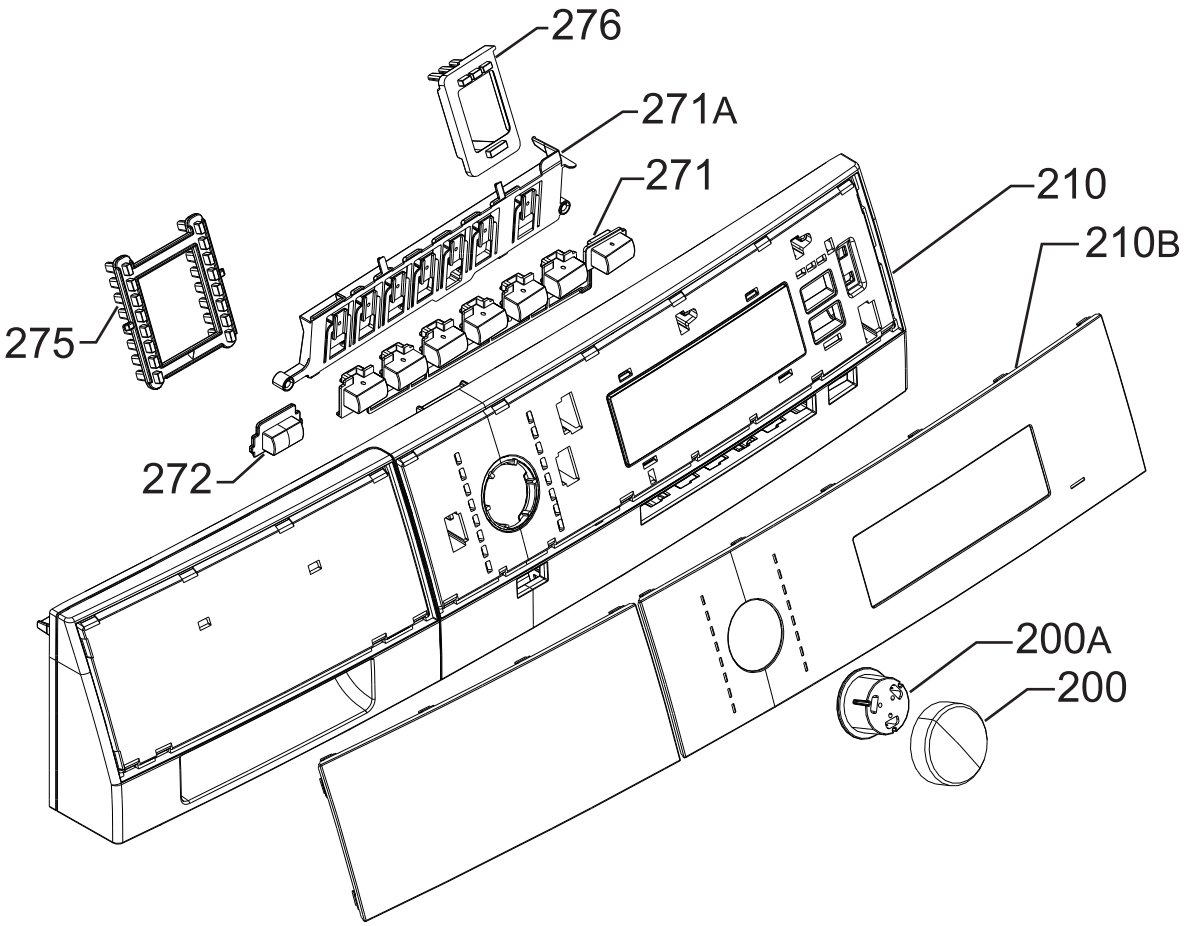
276
271A
271
210
210B
275
272
200A
200

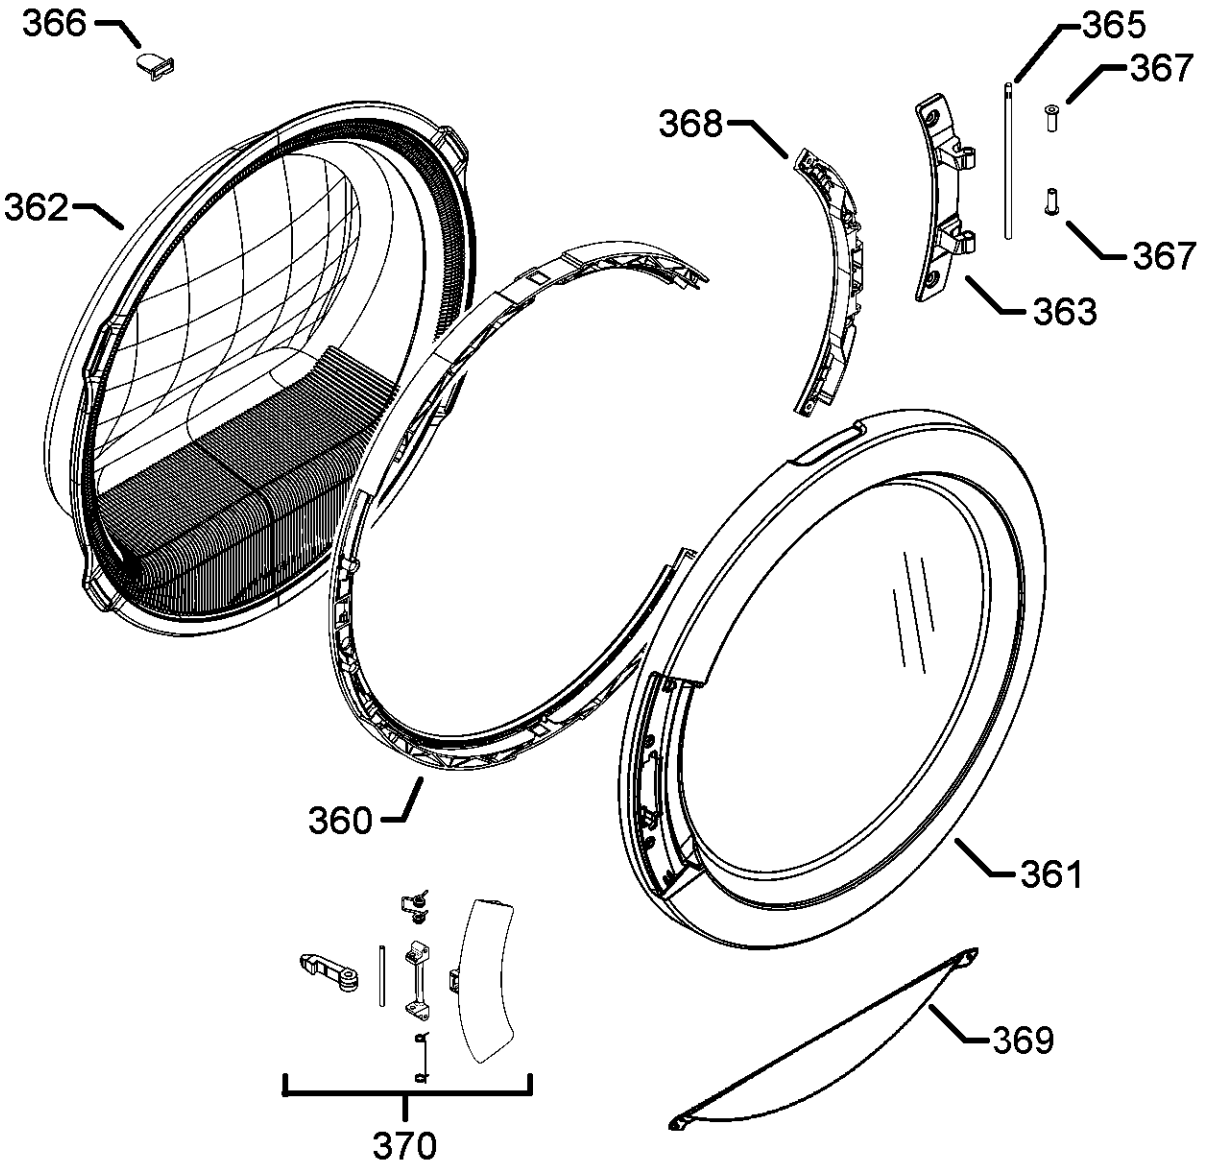

P09163070426