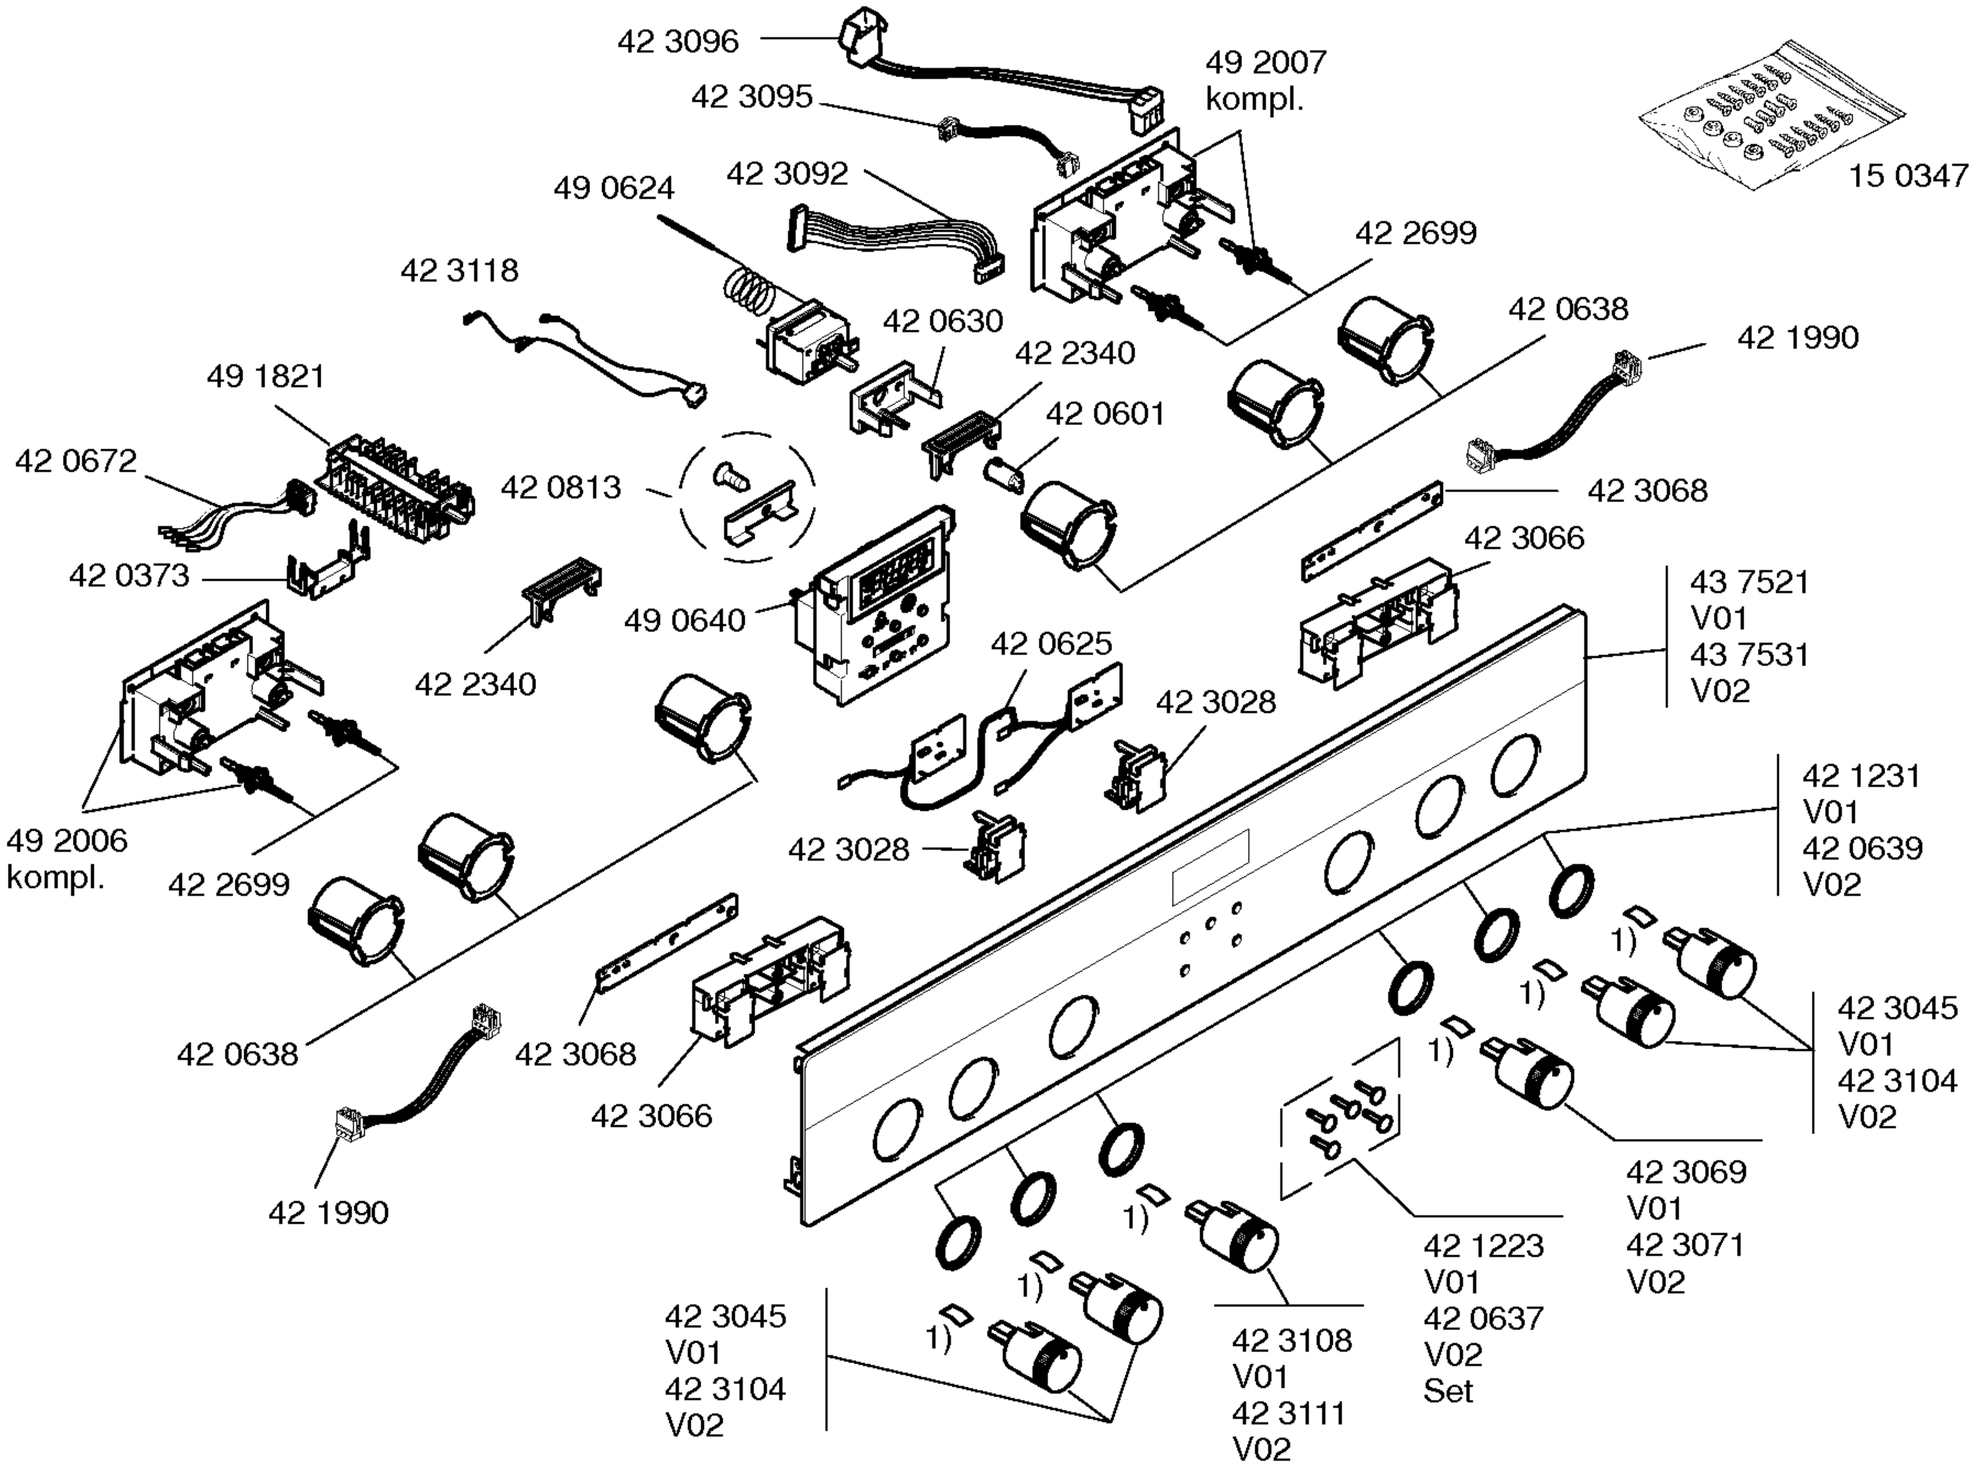



Gebrauchsanweisung
58 8977 (dk)
58 8978 (no)
58 8979 (sv)
58 8980 (fi)

Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ331000
Backblech emailliert
HZ331010
Backblech Antihaft
HZ332000
Universalpfanne
HZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HZ333000
Profipfanne
HZ333001
Deckel f. Profipfanne
HZ334000
Kombirost
HZ324000
Einlegerost
HZ325000
Grillblech 2–teilig
HZ336000
Glaspfanne


1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

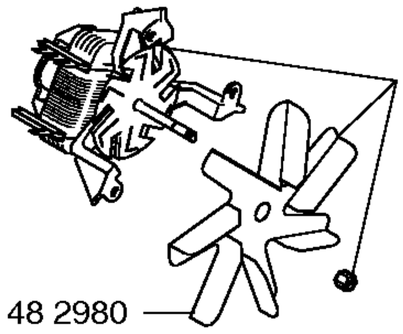


49 0541
Set


48 2980

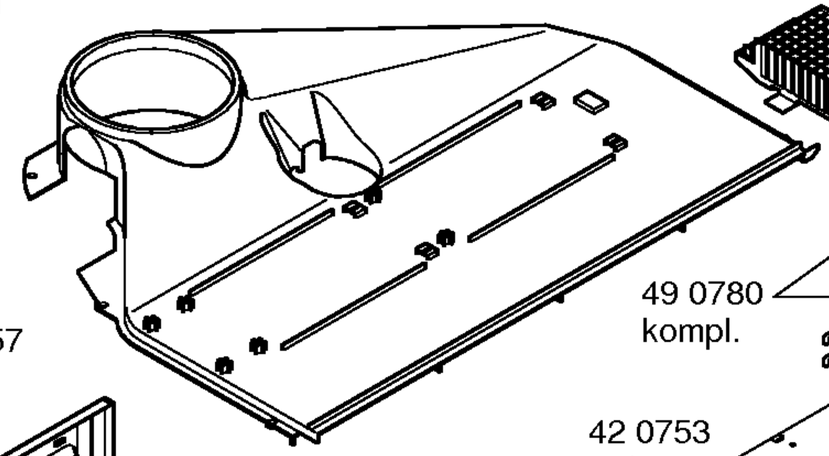


43 4801

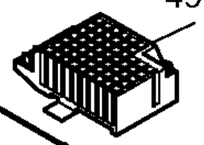


49 0803

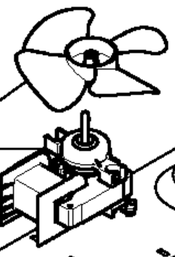

49 0780
kompl.

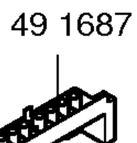

49 1687

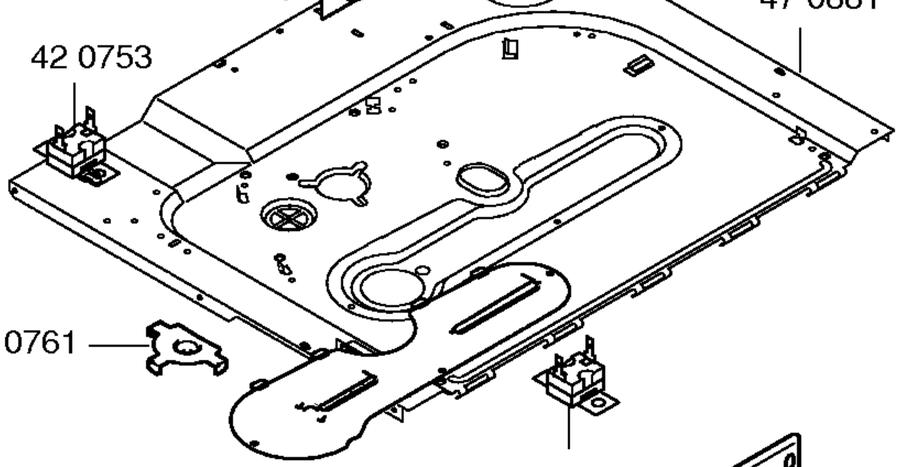


47 0881

42 0753


42 0761

43 4832

42 0754

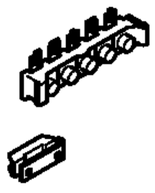


49 1686




18 7357

47 0846

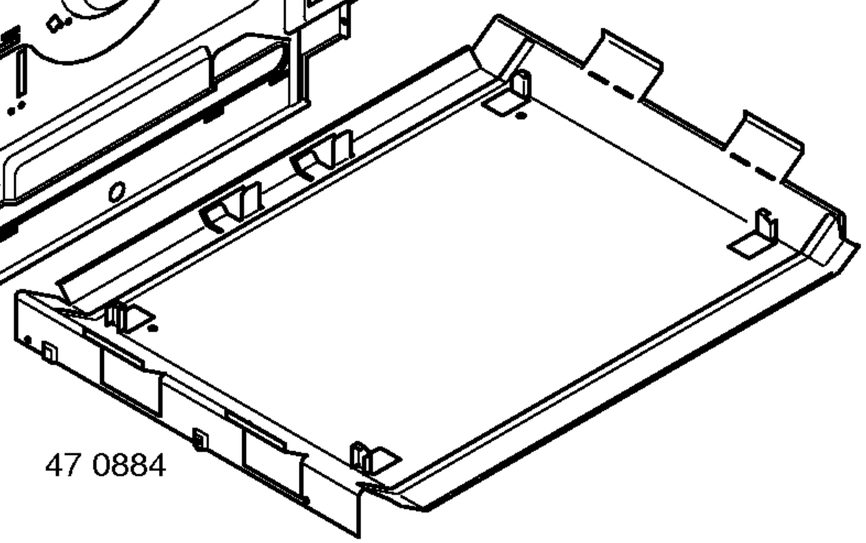


47 0884

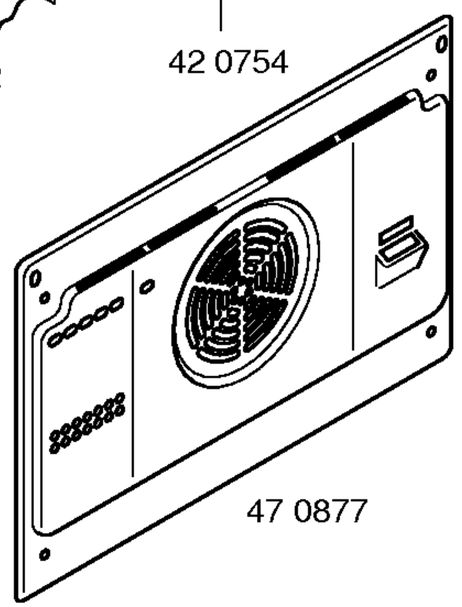


47 0877

Zubehoer:
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HZ390800
breiter Braeter
HZ329020
Ecolyse–Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

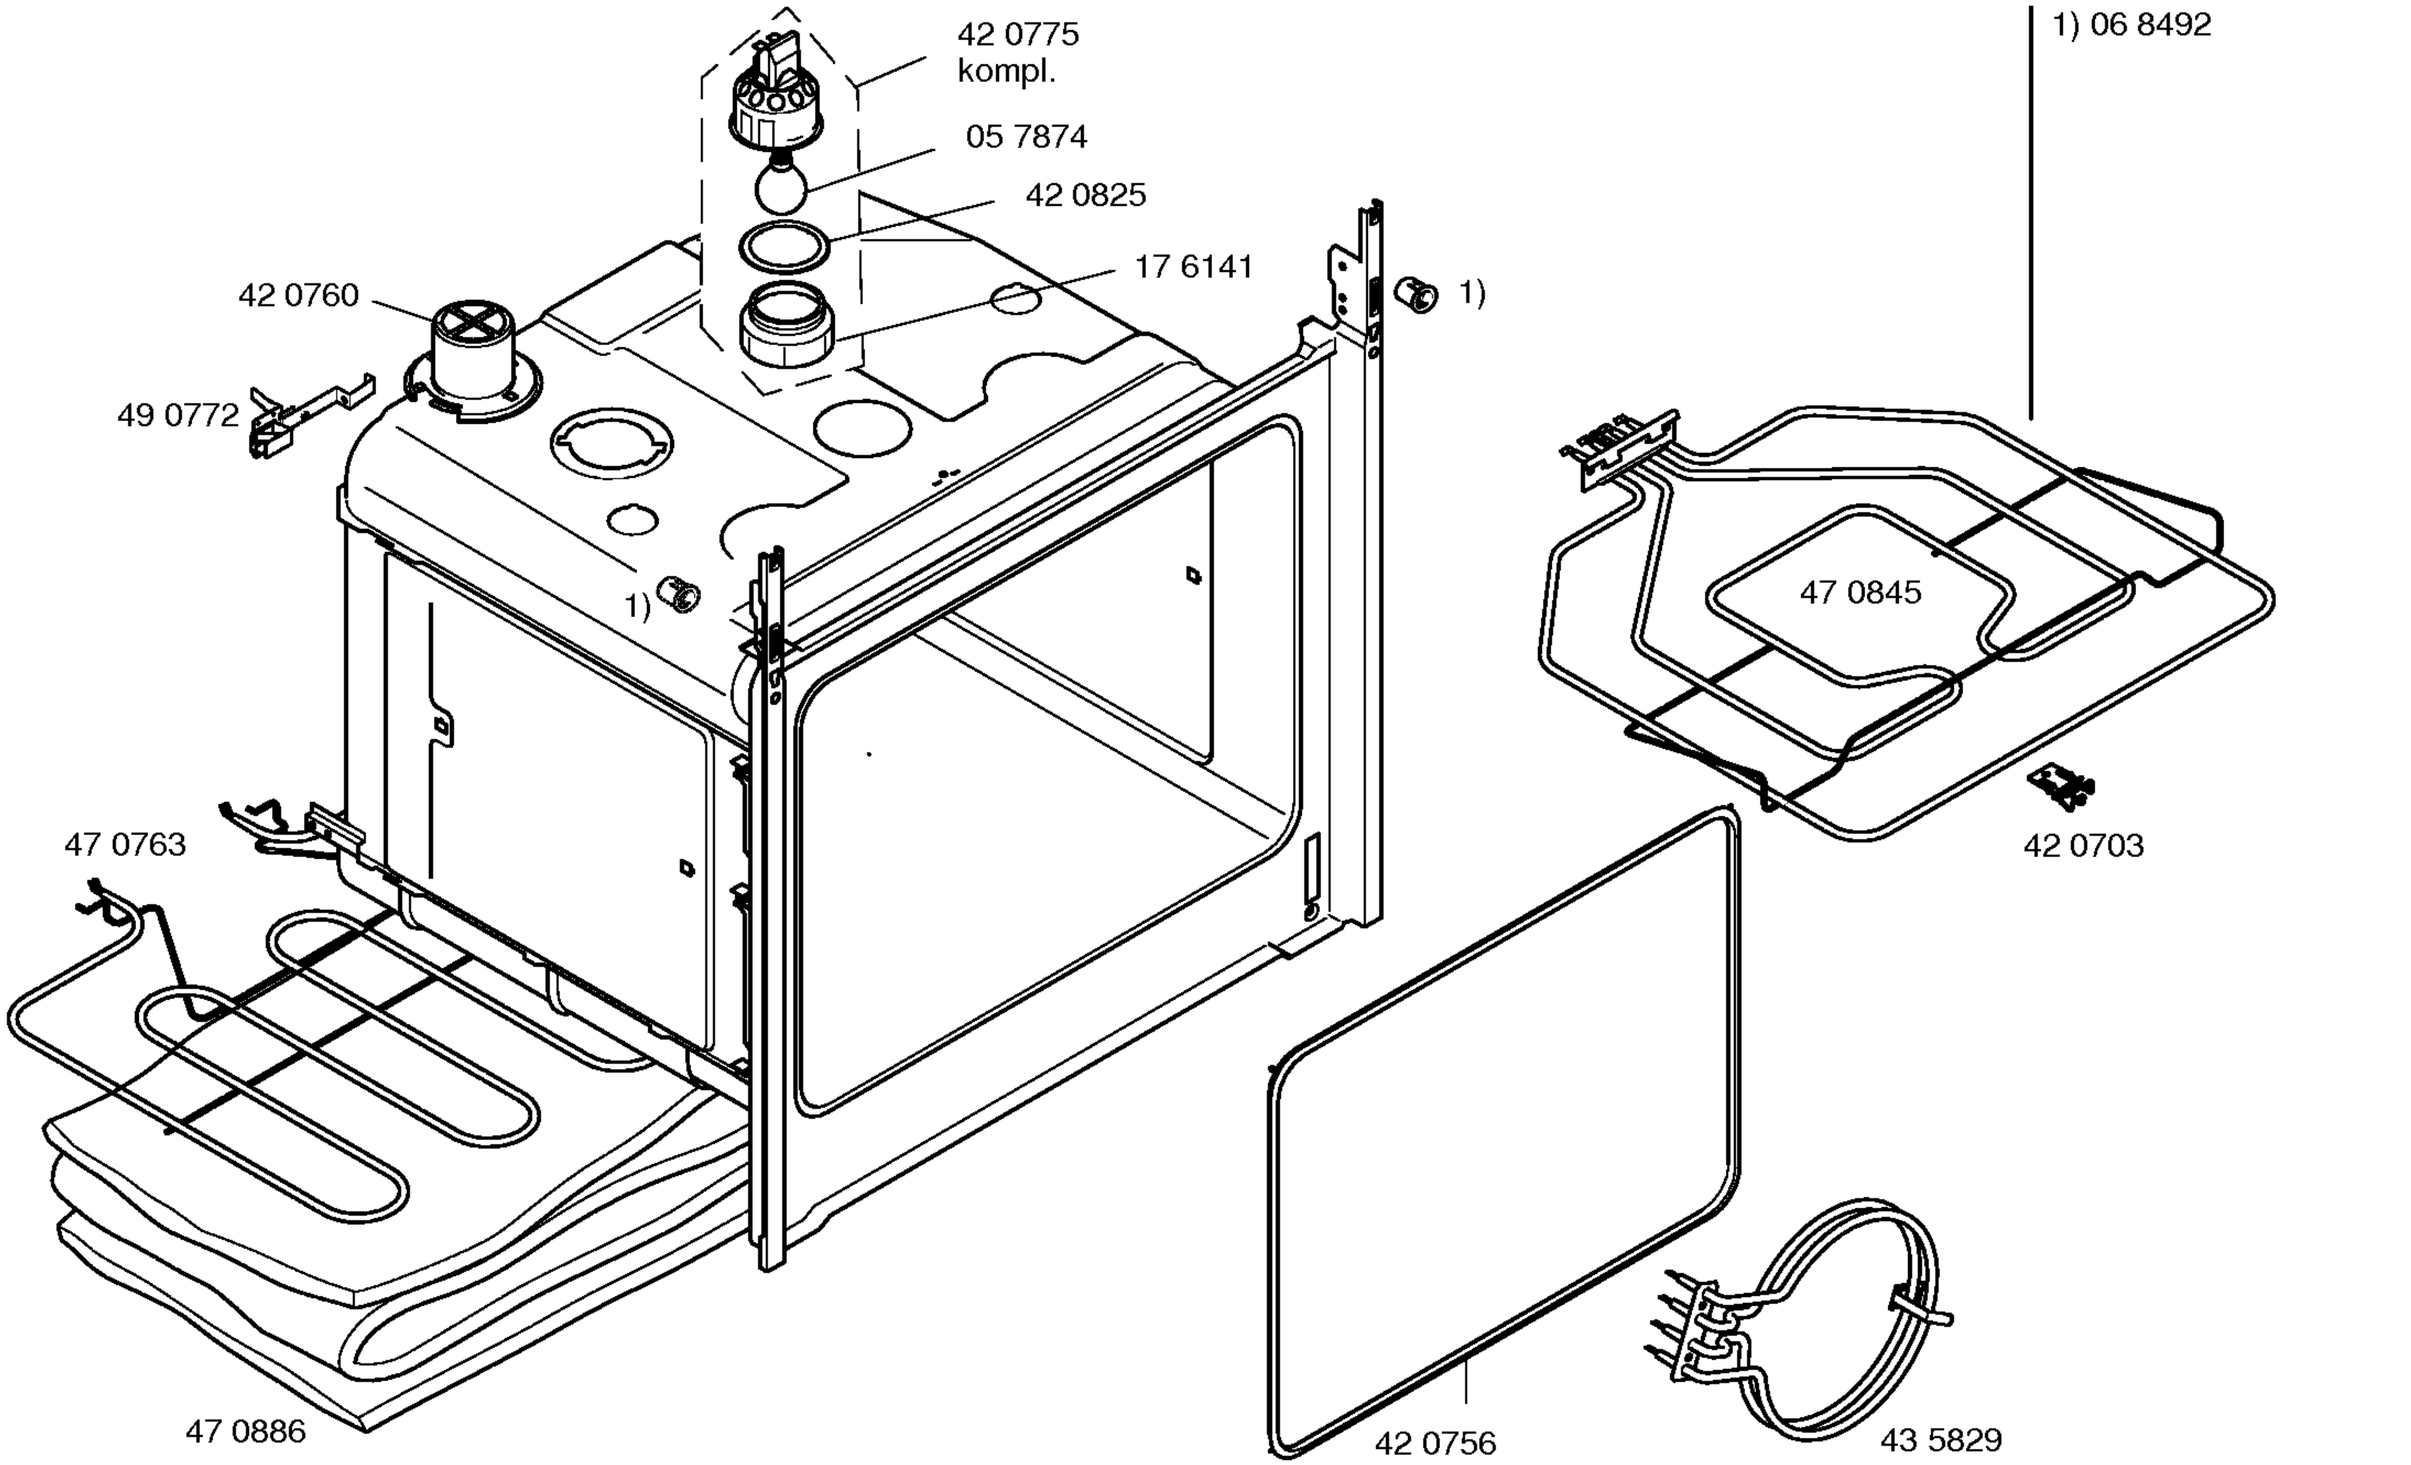


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

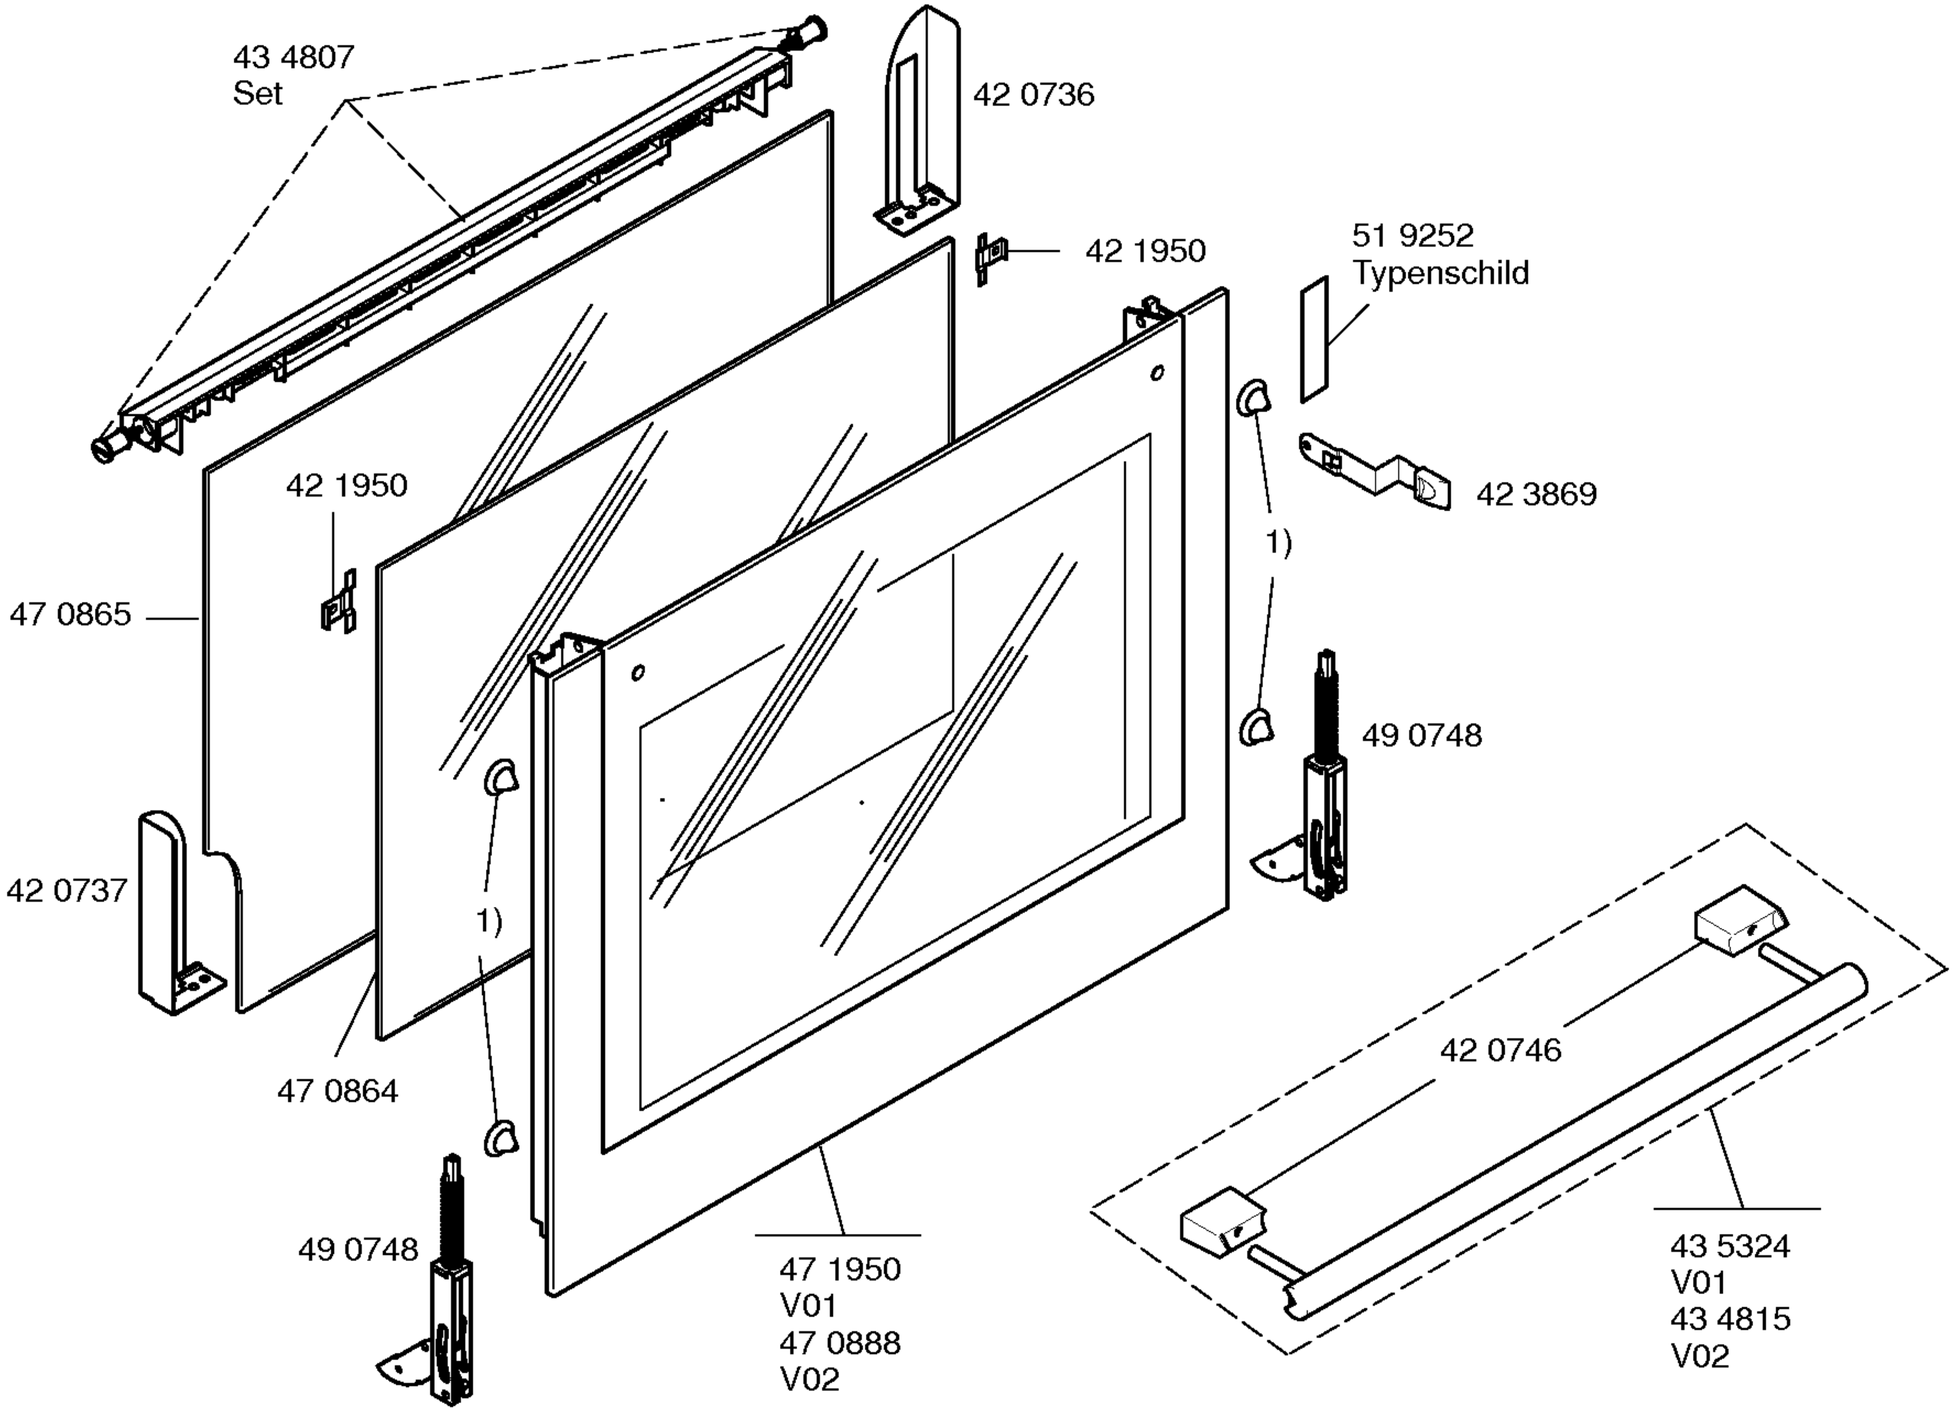


1) 42 0735

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

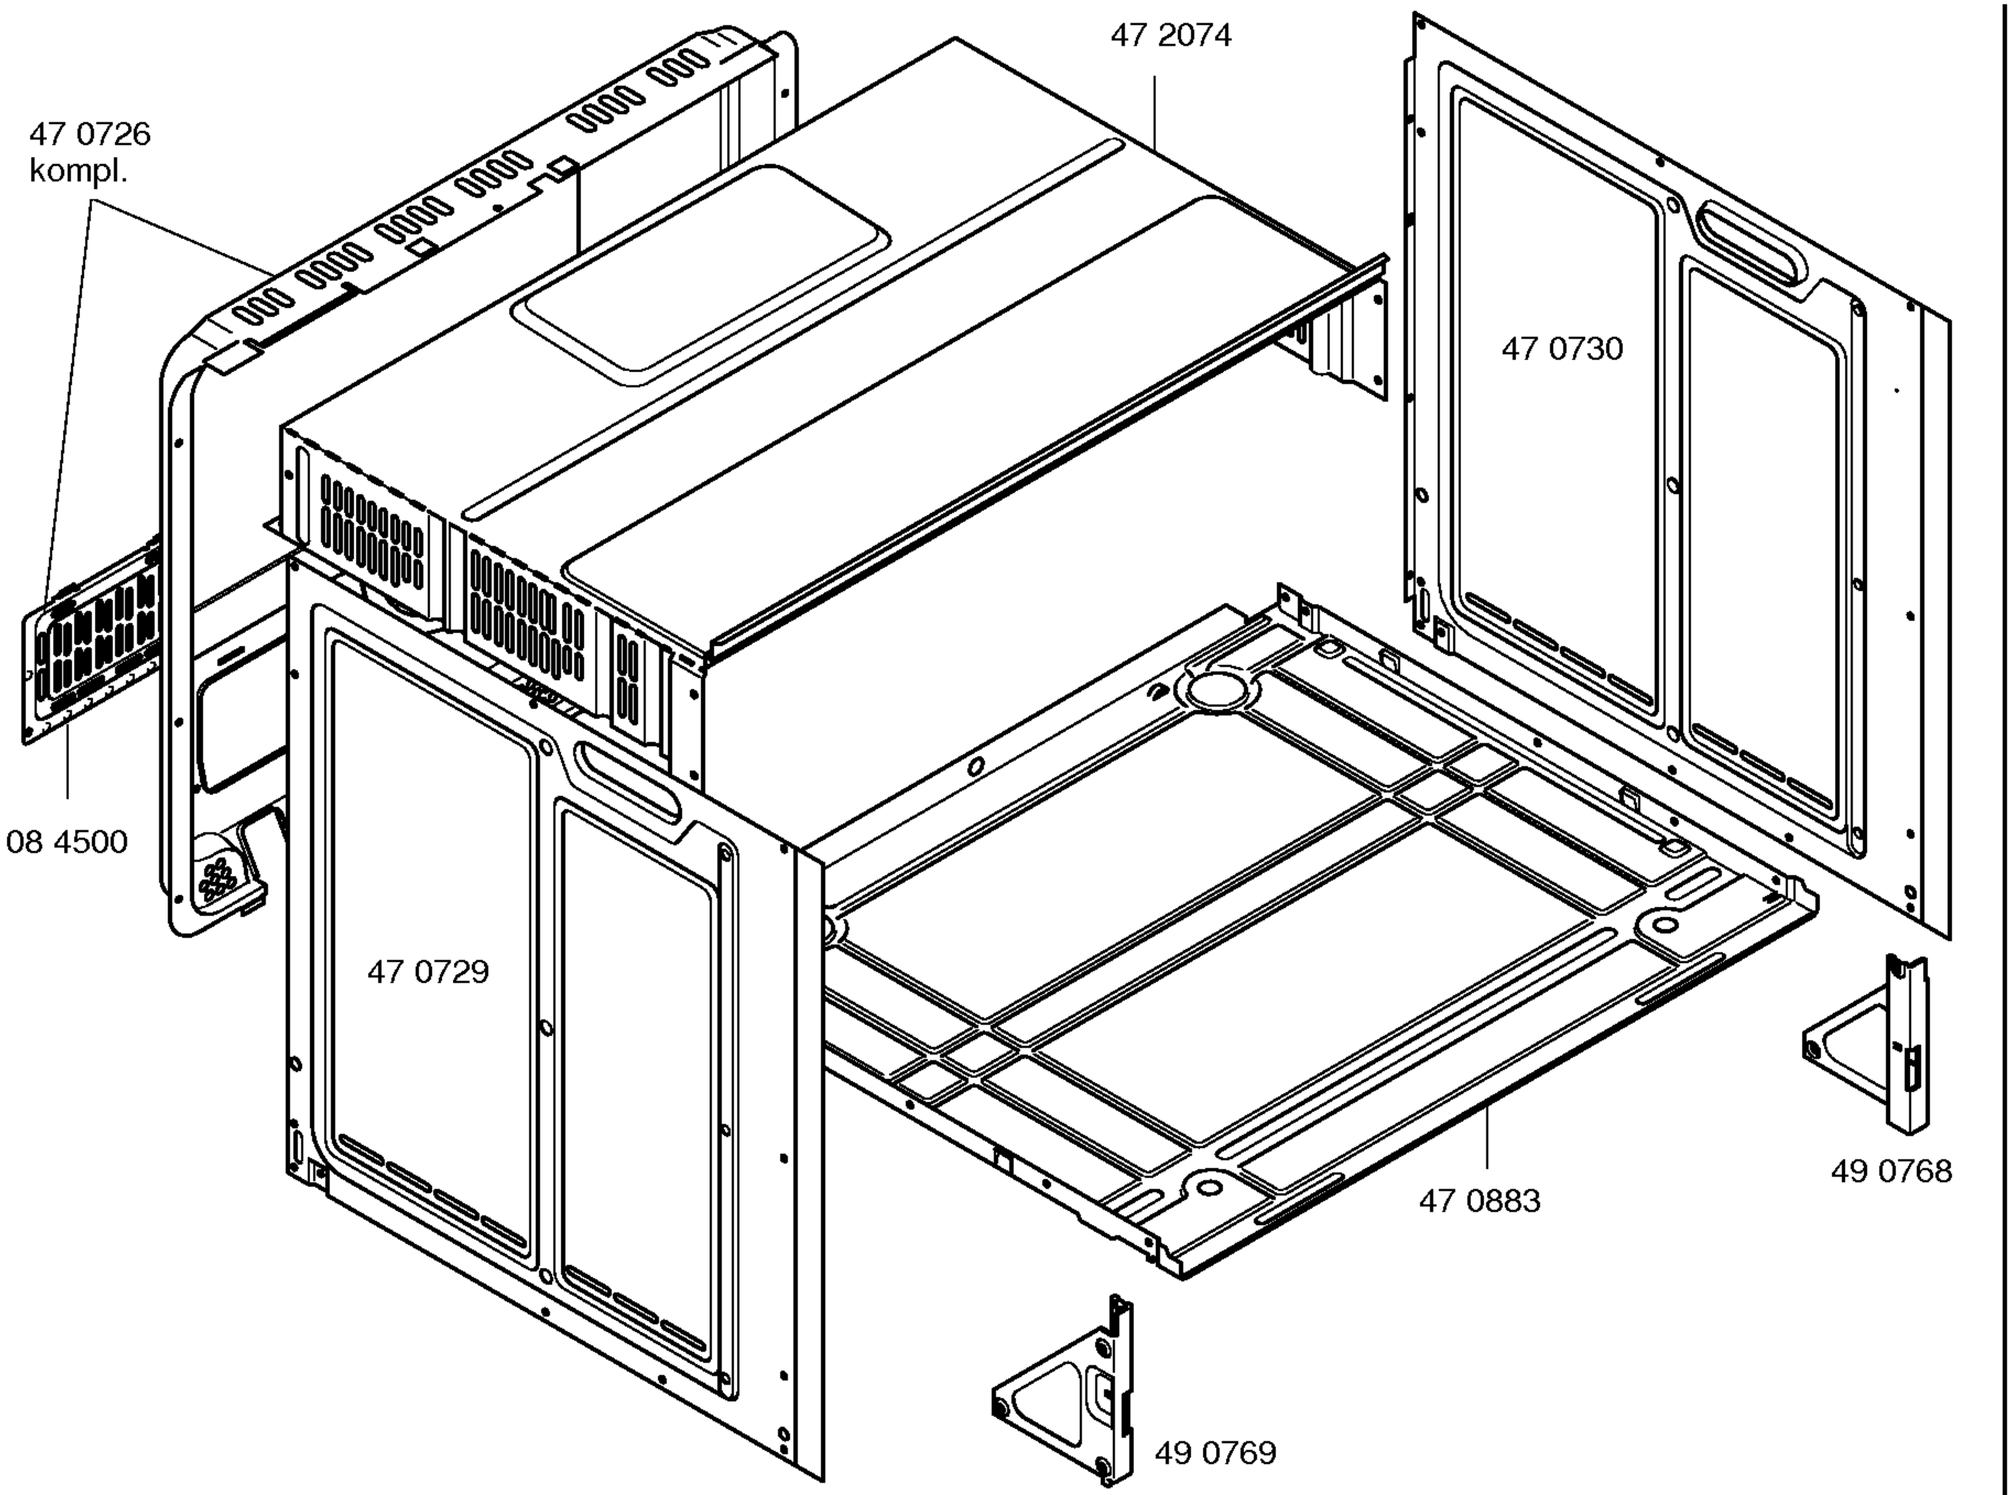

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

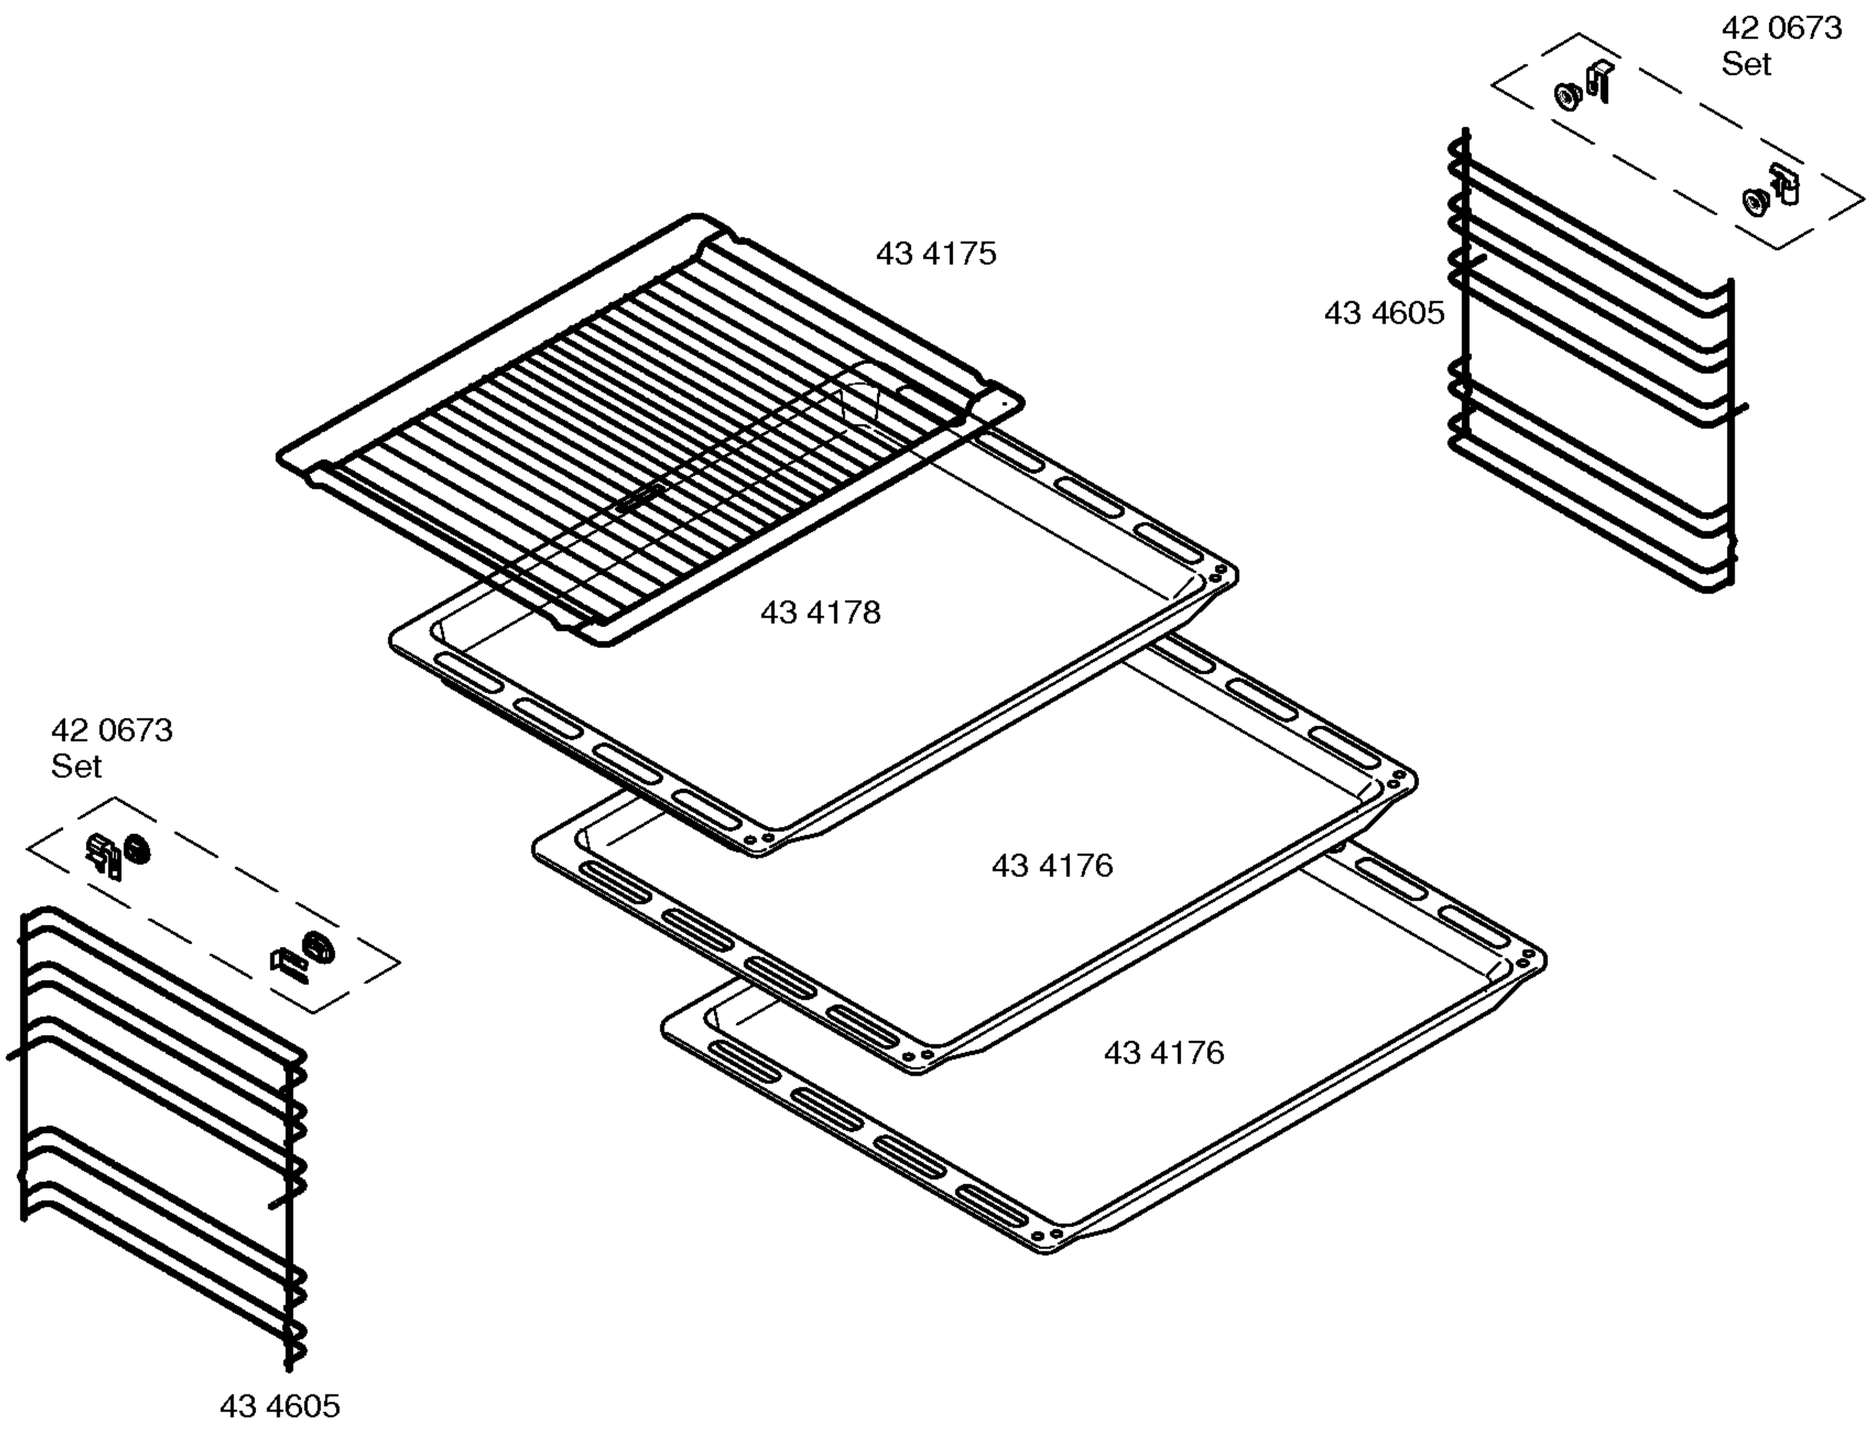

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101