
PITSOS

8691 WP/01 – V01 Weiss
8691 P/01 – V02 Braun
8691 P/02 – V03 Braun

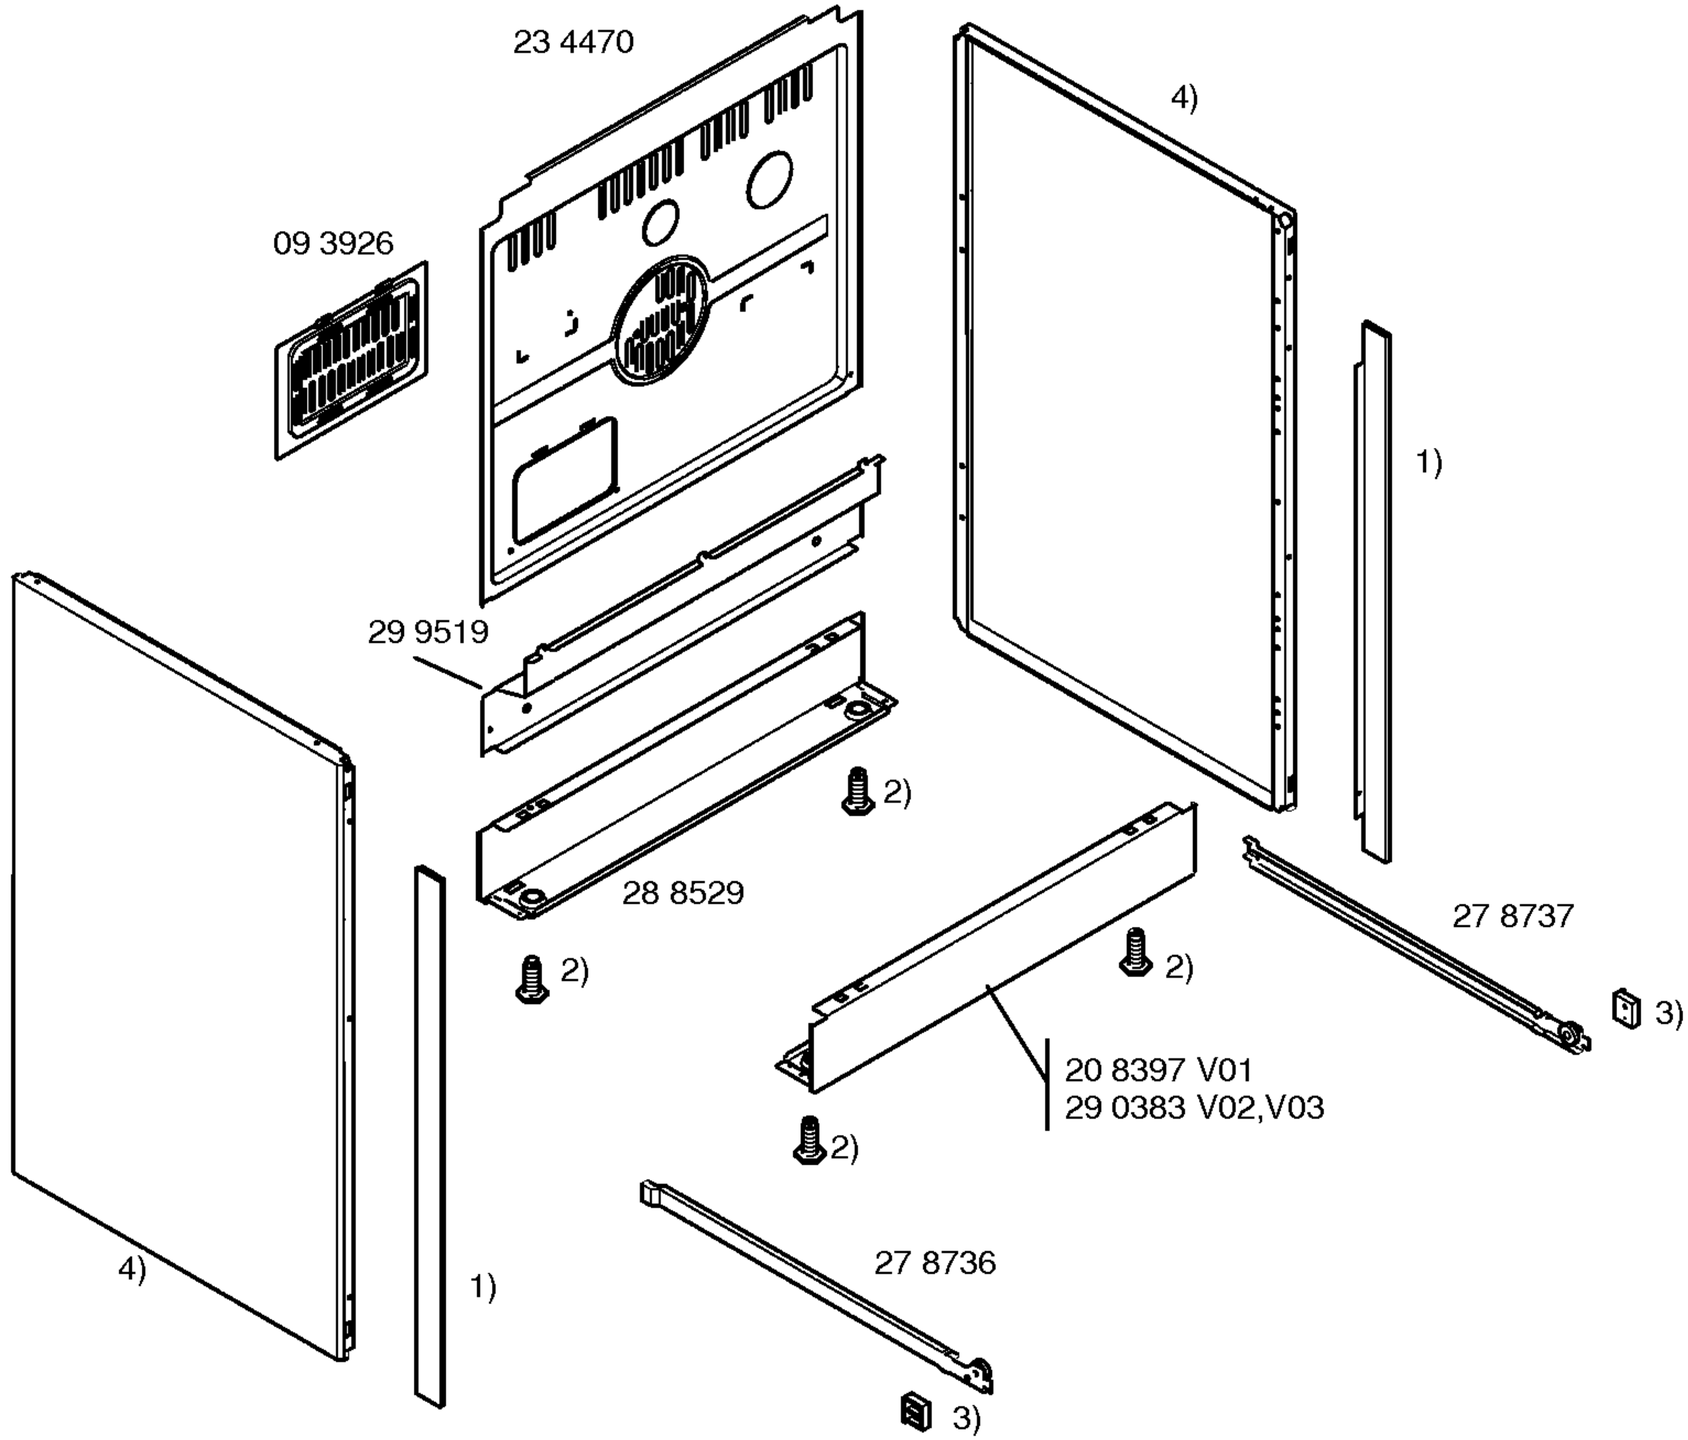


1) 21 2369 V01
21 2375 V02,V03
2) 15 1774
3) 06 7898
4) 23 2112 V01,V02
28 4356 V03


ep30064 -5/1


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

PITSOS

8691 WP/01 – V01 Weiss
8691 P/01 – V02 Braun
8691 P/02 – V03 Braun

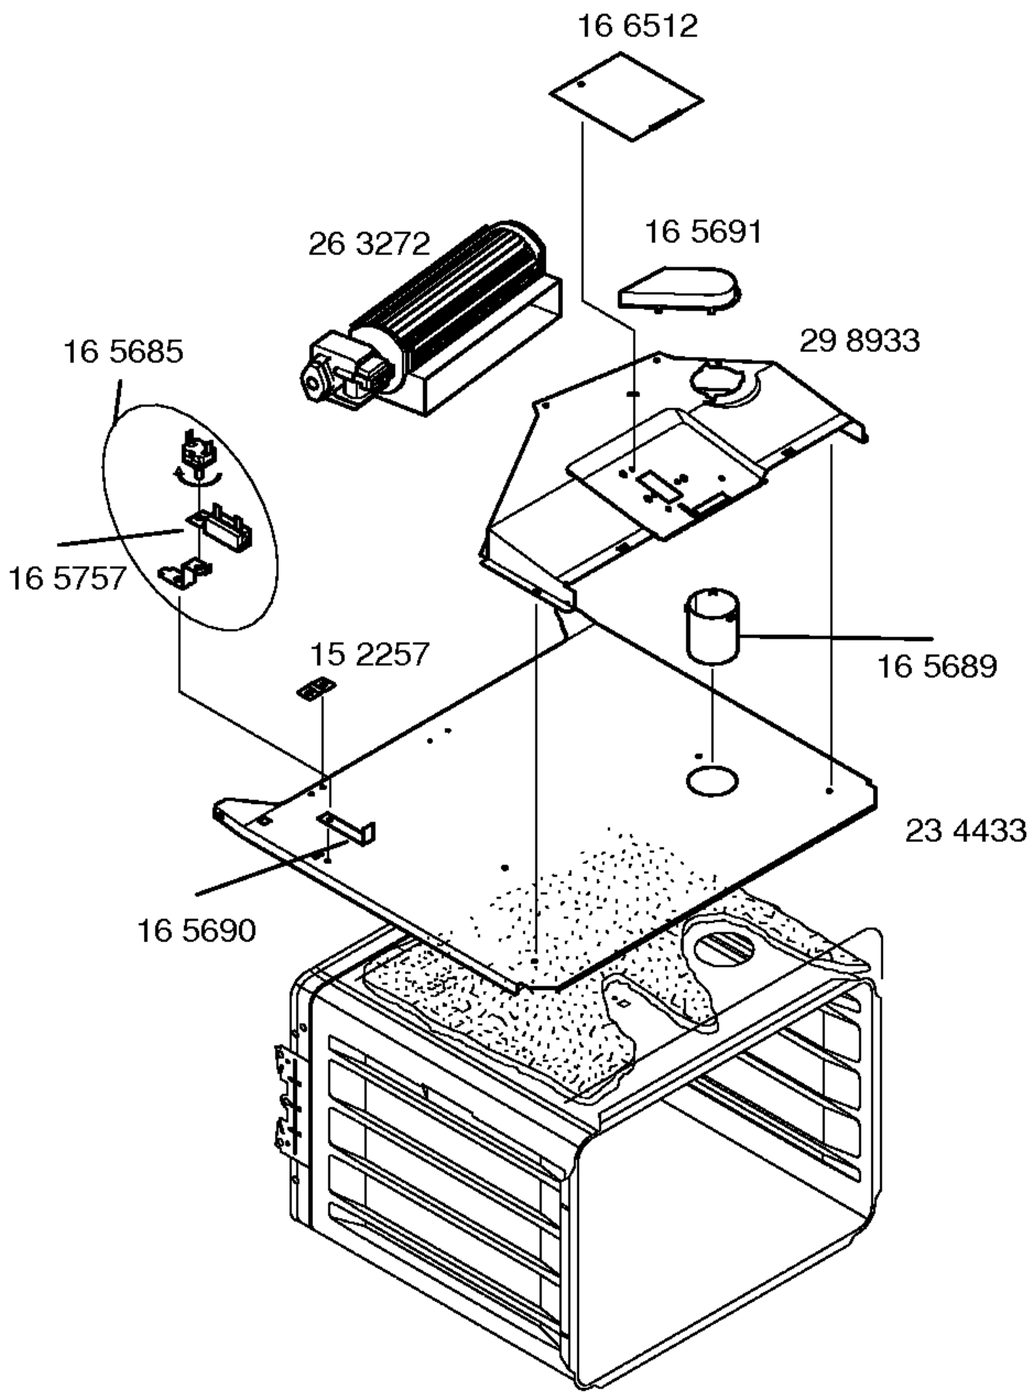

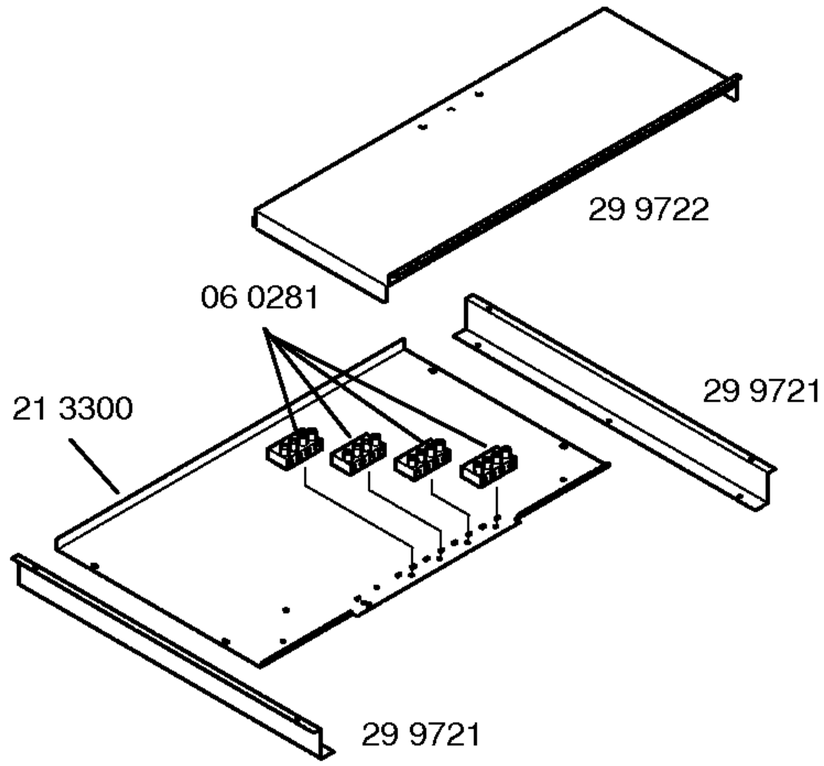


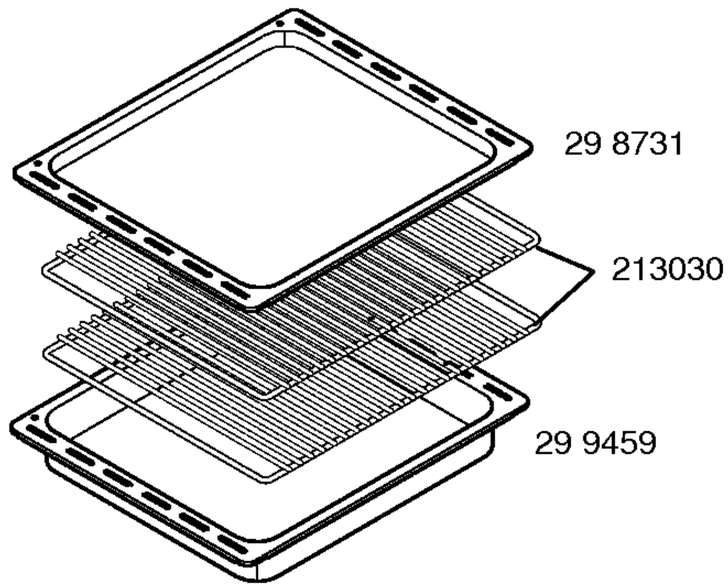

ep30064 -5/2


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

1) 09 1381
2) 16 6513
3) 16 5758
4) 15 1789

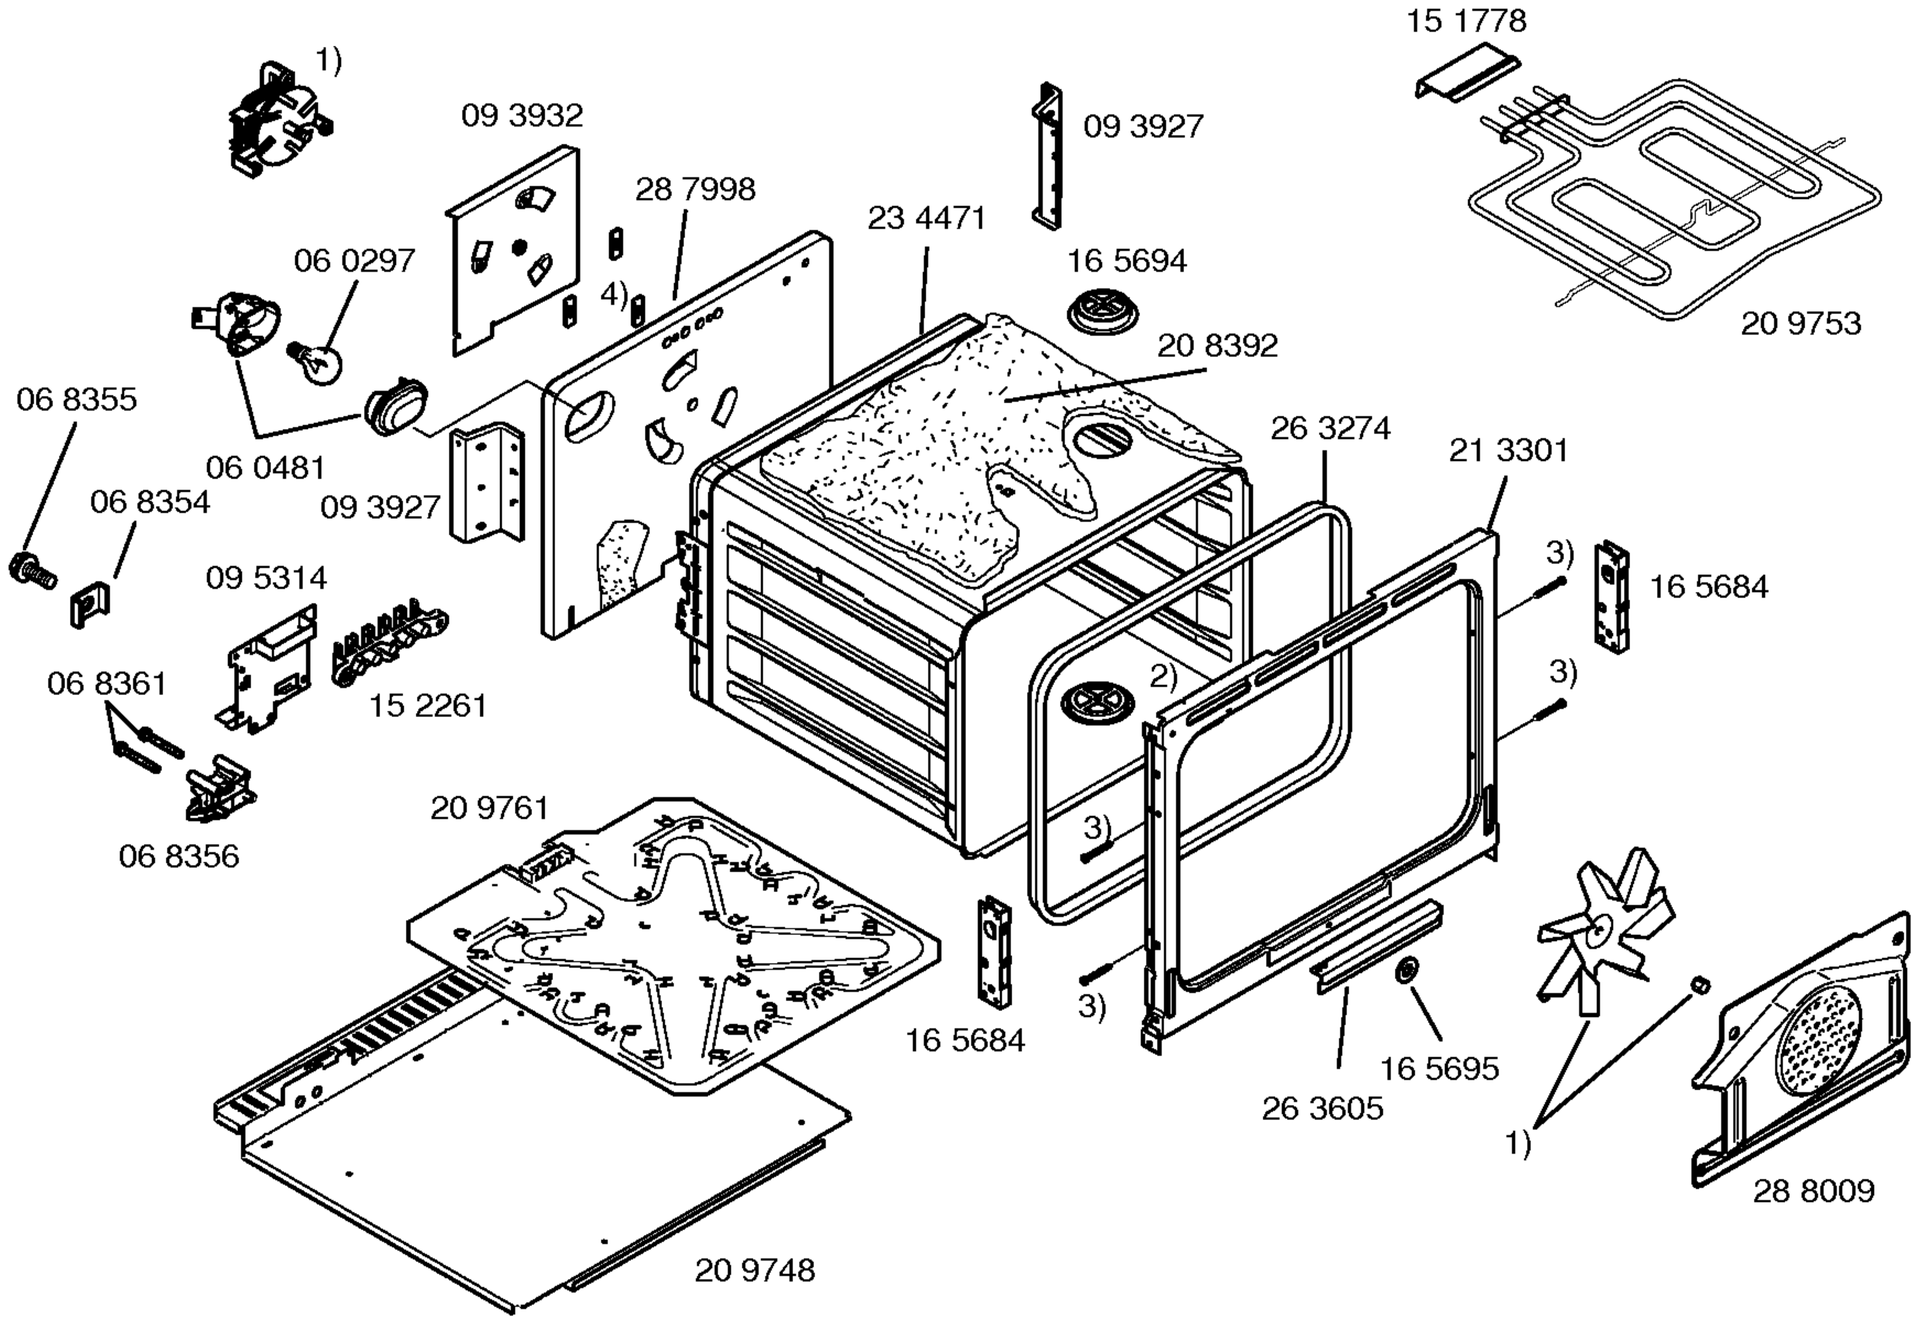

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101


8691 WP/01 – V01 Weiss
8691 P/01 – V02 Braun
8691 P/02 – V03 Braun

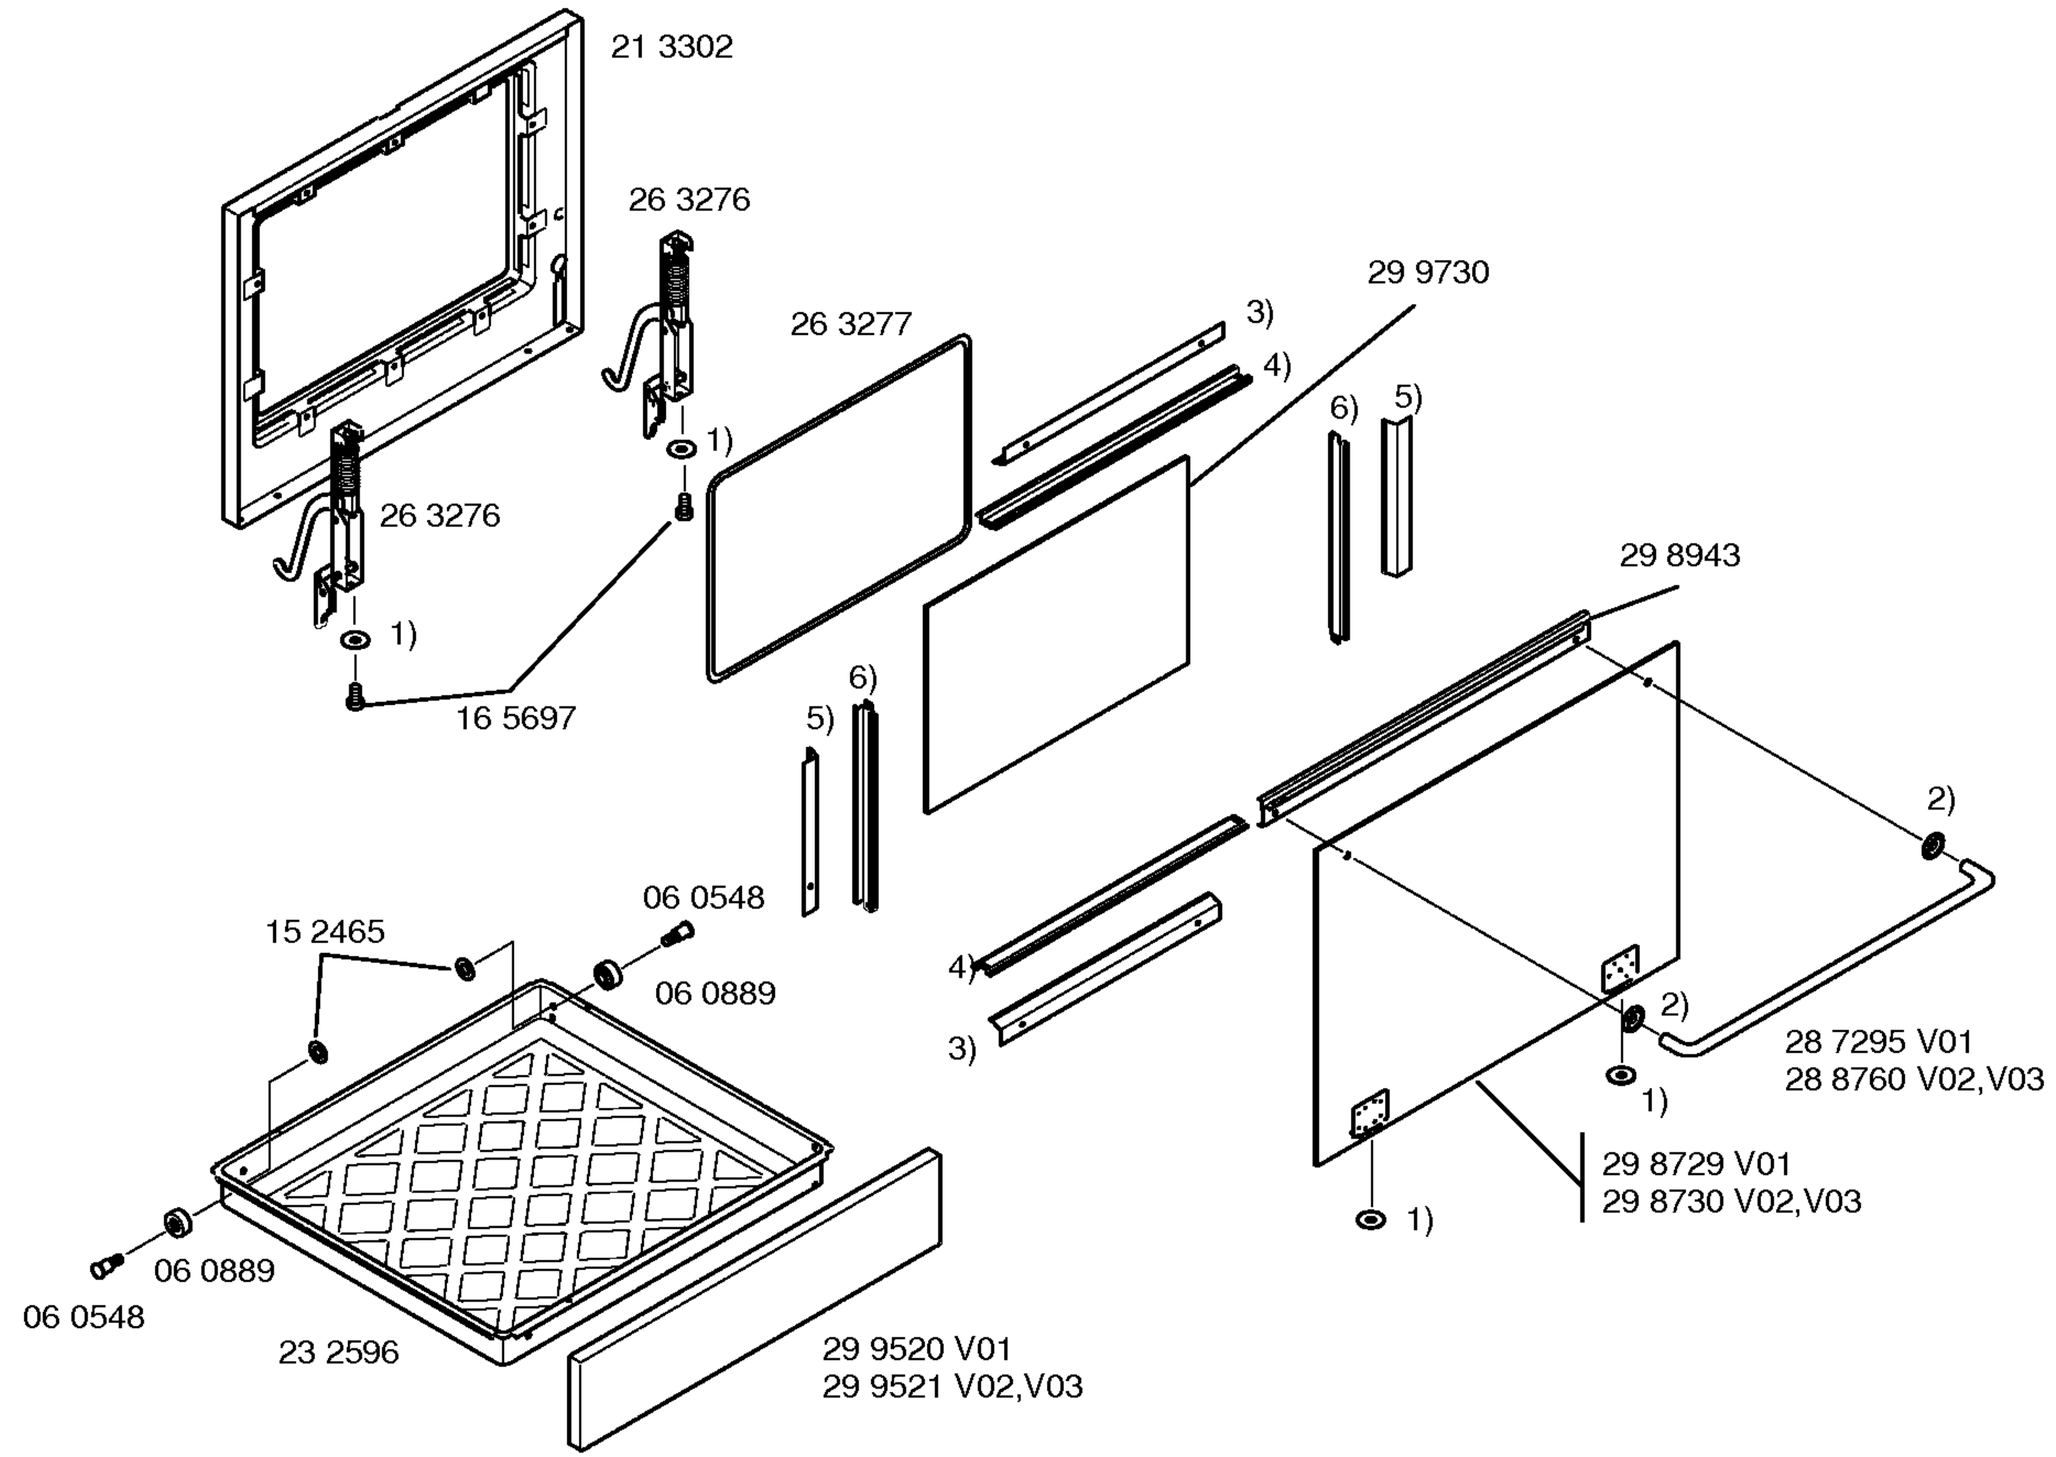

1) 15 5080
2) 15 1781 V01
15 2466 V02,V03
3) 29 8944
4) 29 8942
5) 26 3279
6) 26 3278

ep30064 -5/4

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

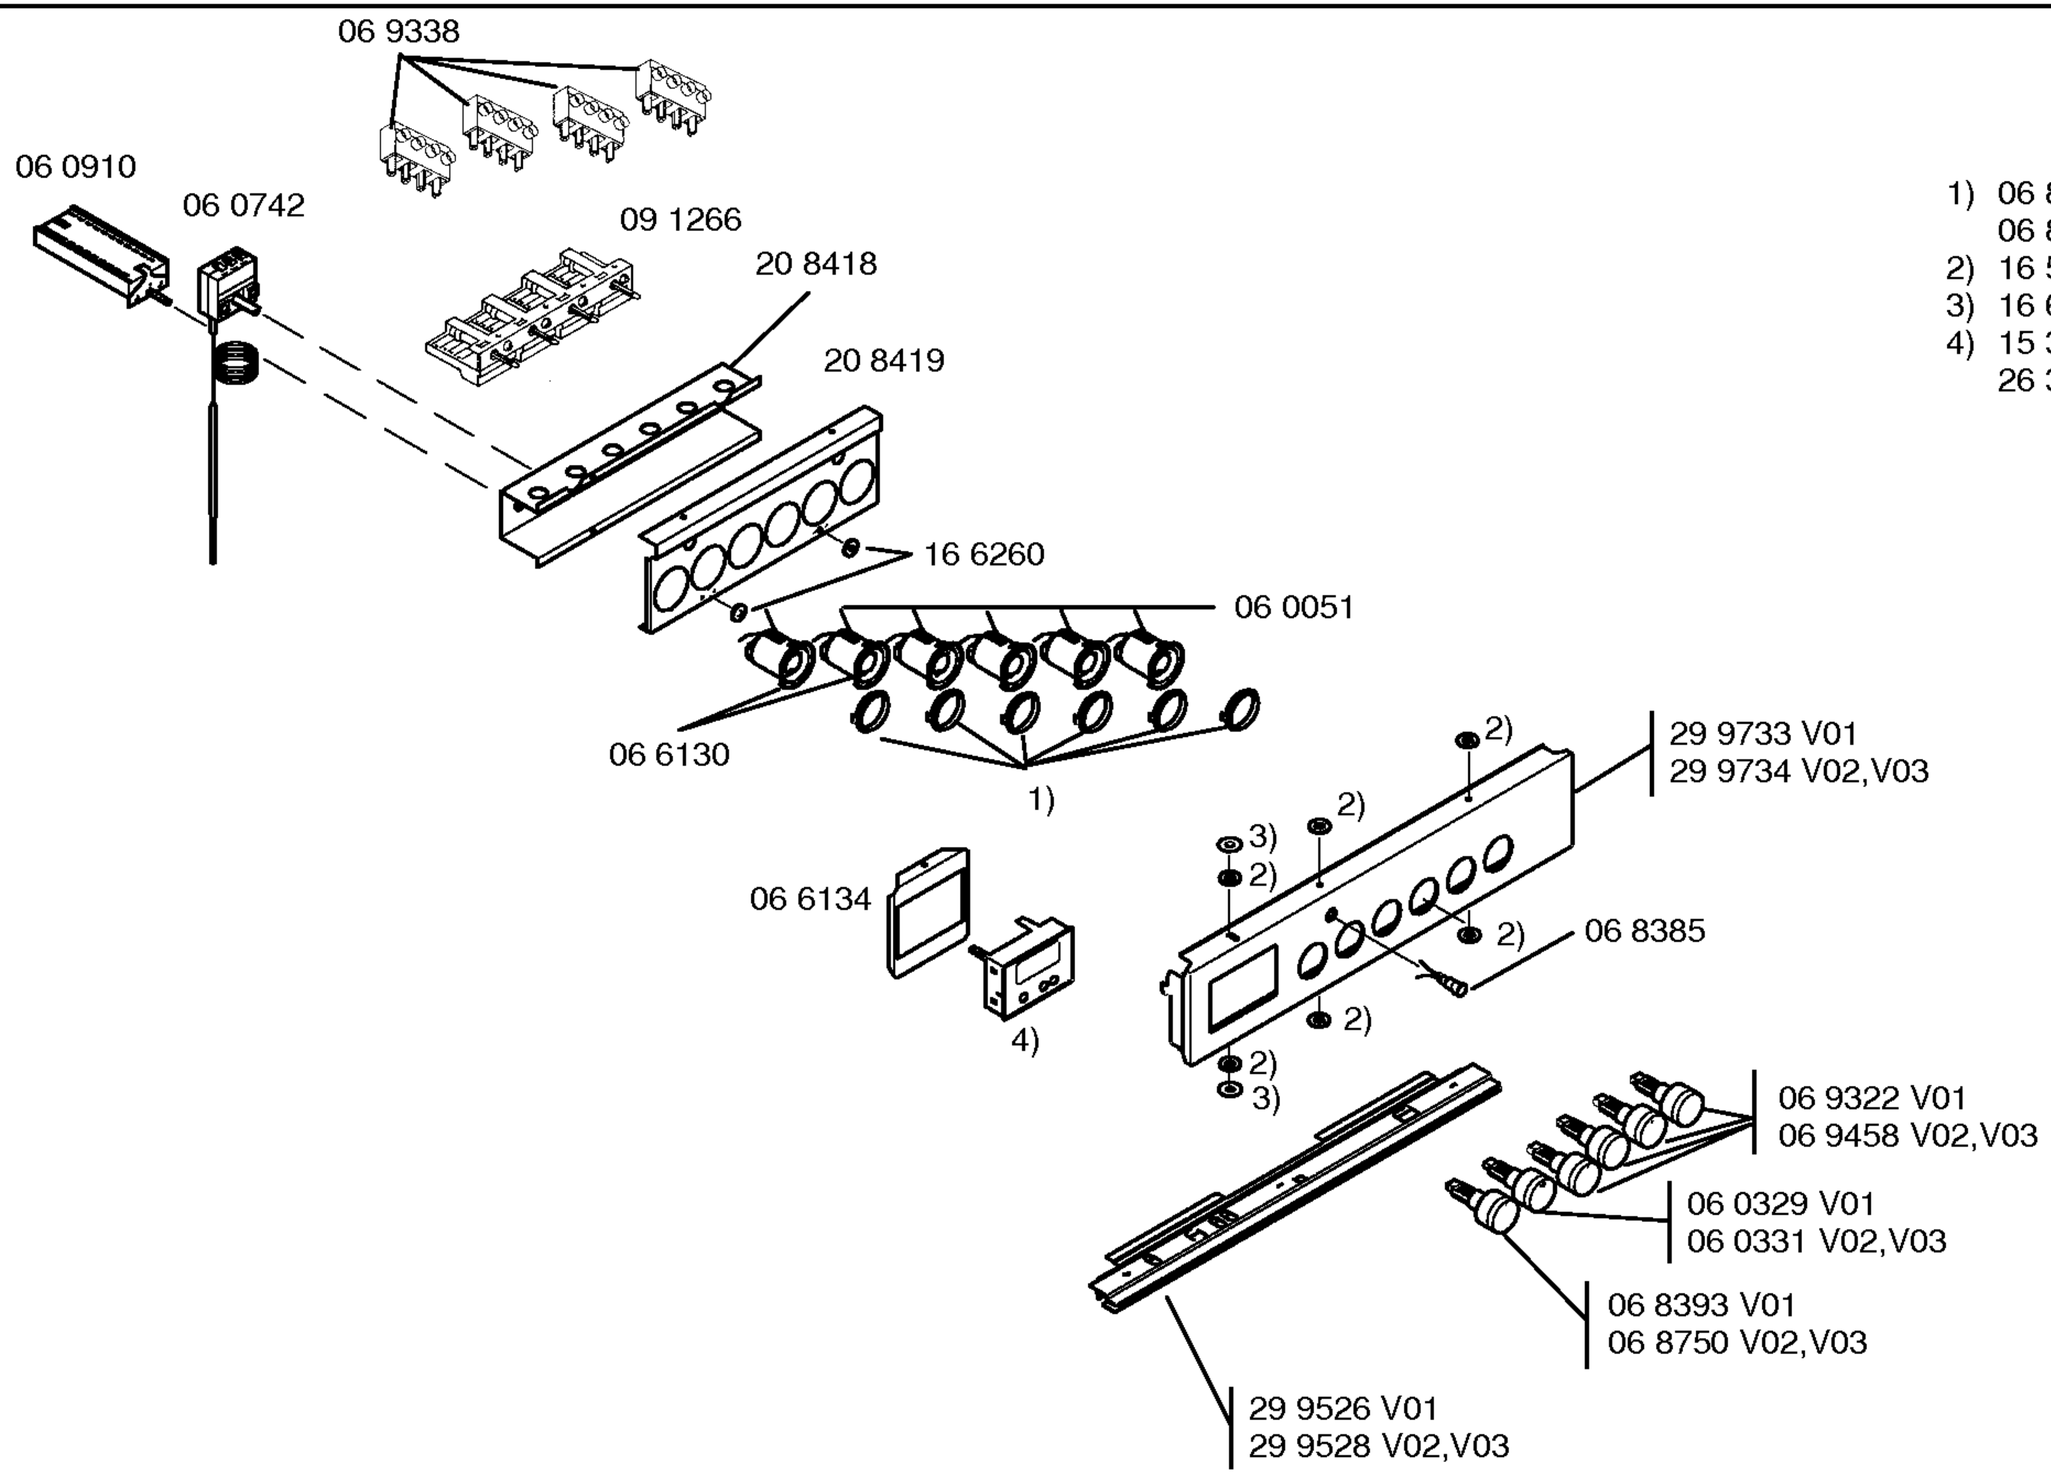

1) 06 8383 V01
06 8759 V02,V03
2) 16 5695 V01
3) 16 6261 V01
4) 15 3482 V01
26 3606 V02,V03

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101