EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949720535	01	Zanussi	ZHM722W	AT - BE - DE - FR - GR - NL

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599344419
2001/04/03
ZO

© Electrolux

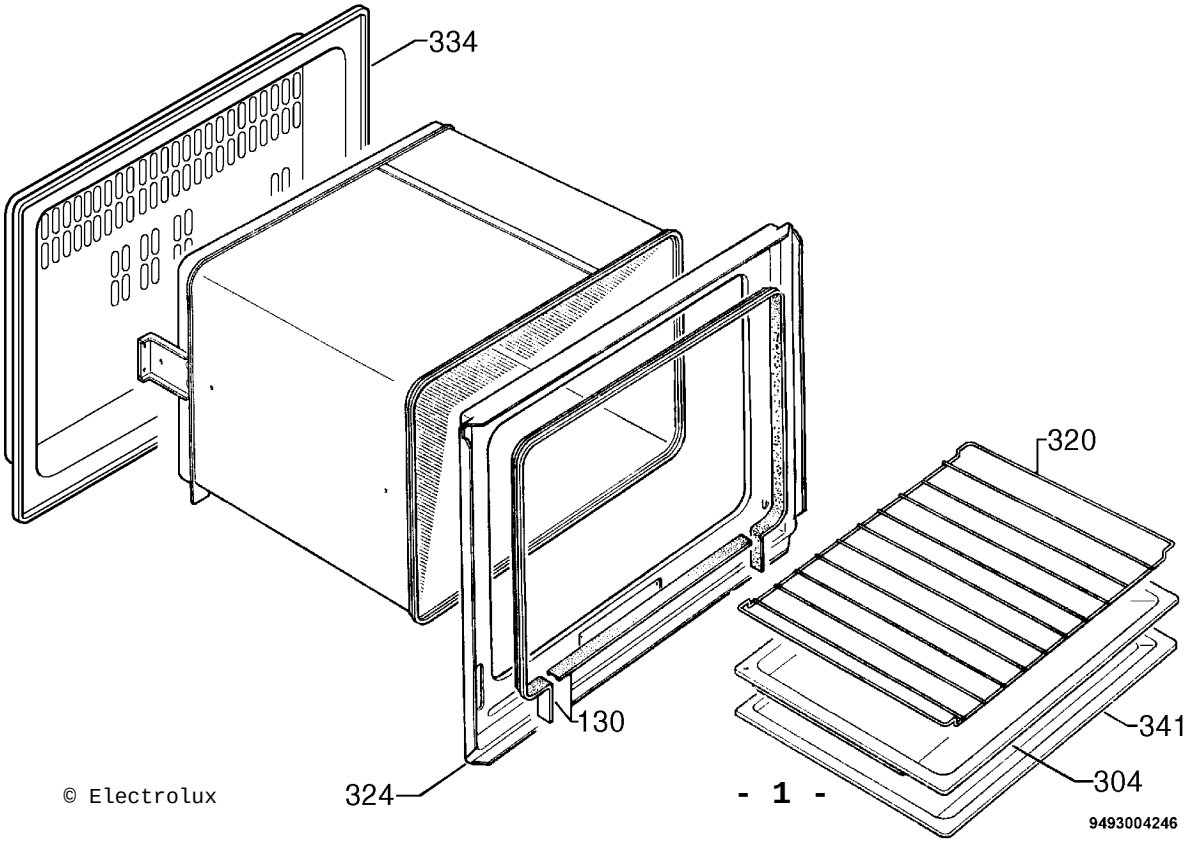


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493004246
P09493004254

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720535	01	20000710	ZHM722W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3565121039	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,Γκρι,L 1594
304	50240568001	A	Δίσκος λίπους,Γκρι,450 x 370 x 33mm
320	50224824008	A	Σχάρα,Φούρνος
324	3578343034	A	Πρόσοψη,Γκρι
334	50239875003	A	Κάλυμμα πίσω,Φούρνος
341	50240569009	A	Δίσκος ψησίματος,Γκρι,Βάθος,450 x 370 x 20mm
999	3566921031	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

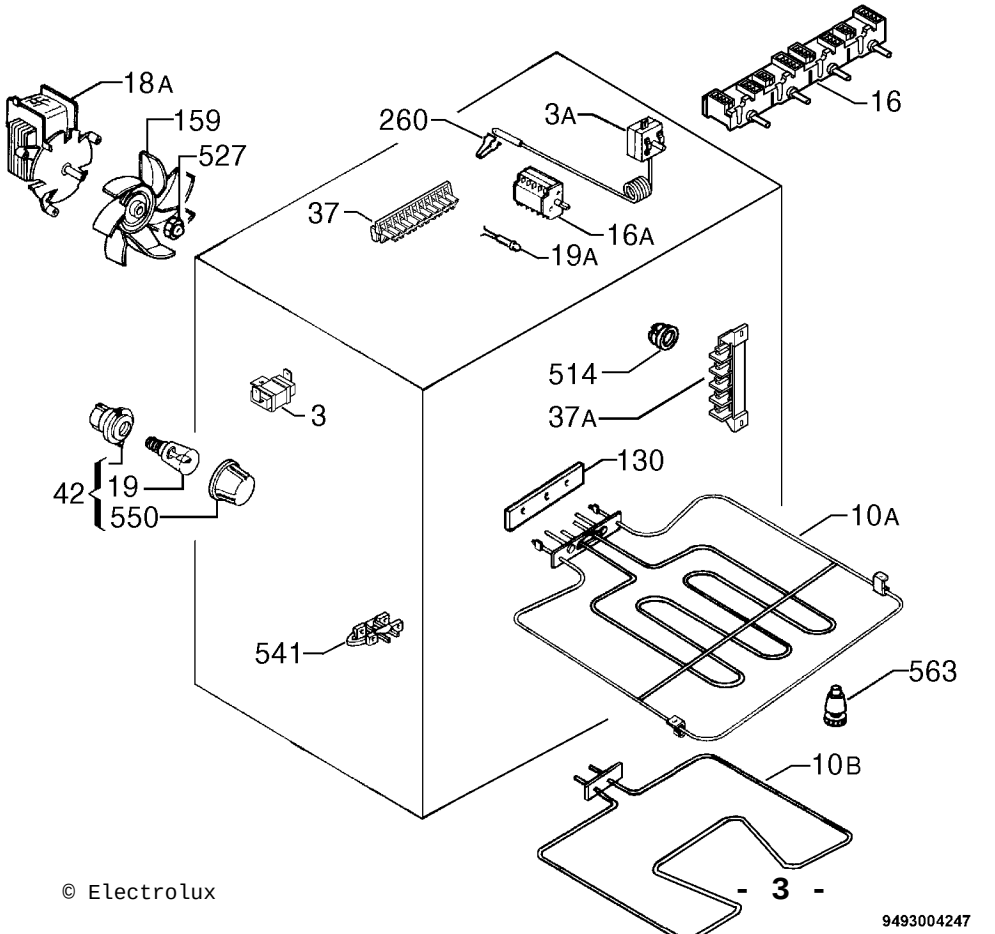
18A
159
527
260
3A
16
37
16A
19A
514
37A
3
42
19
550
130
10A
541
563
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493004247
P09493004255

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720535	01	20000710	ZHM722W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570346019	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3581910910	A	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
003A	50229568006	A	Kit,Θερμοστάτης,Ελατήριο
010A	3570339014	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1900/870W
010B	3570338016	A	Αντίσταση κάτω,230-240V
016	3570320014	A	Διακόπτης επιλογής,Πλήρες
016A	3570220016	A	Διακόπτης,Φούρνος
018A	3581930629	A	Ανεμιστήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031058	A	Λυχνία ελέγχου,L.250mm
037	50200876006	A	Κιβώτιο συνδέσεων
037A	3581905001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570218010	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
130	3565003013	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ
159	50240853007	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	3556074015	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
527	50220976000	A	Παξιμάδι
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας
550	50225435002	A	Κάλυμμα,Υποδοχή λυχνίας
563	3543064012	A	Πείρος,Στήριγμα,Γκριλ
999	3577505021	A	Καλωδίωση,Τροφοδοτικό

© Electrolux

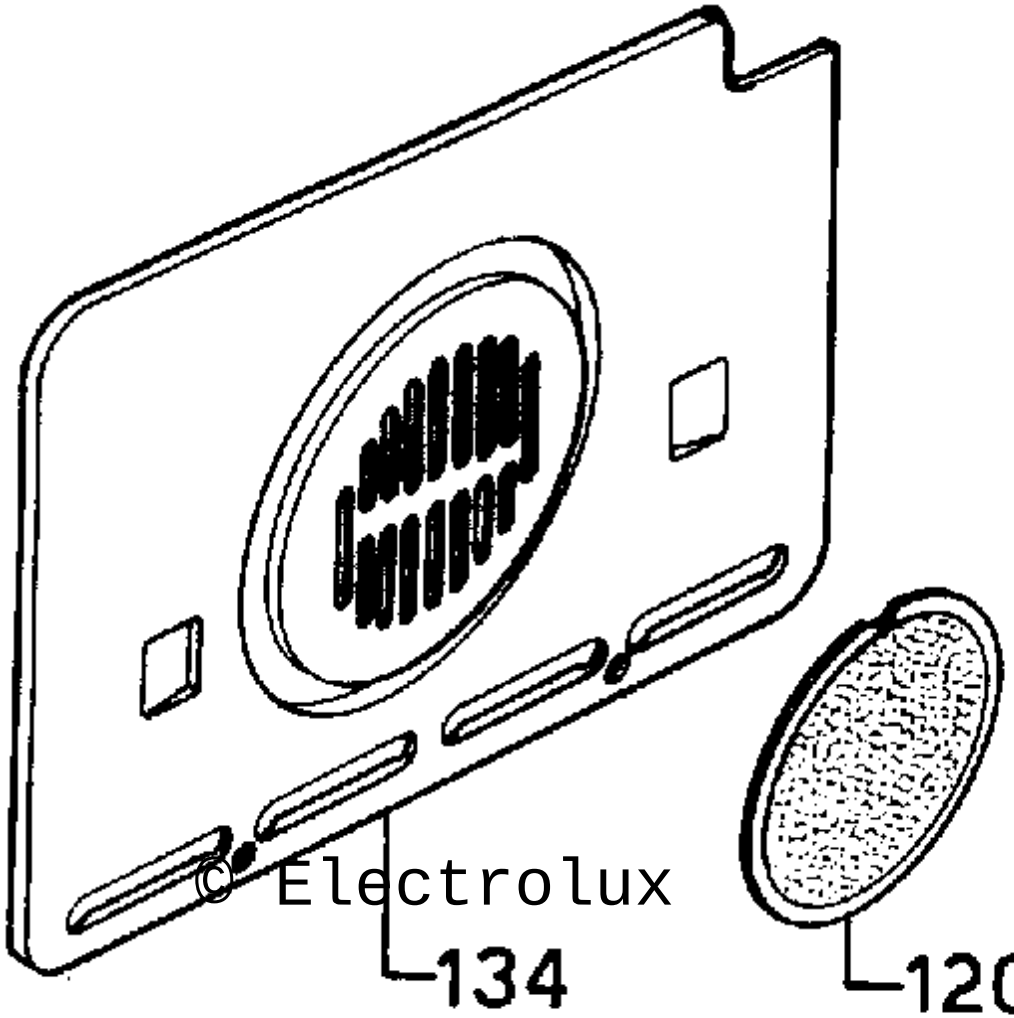

© Electrolux
134
120
94903058

Αρ. διασκόρπισης P094903058
P09493004256

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720535	01	20000710	ZHM722W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
120	50210937004	A	Φίλτρο λίπους
134	3531595027	A	Διάφραγμα,Γκρι,Σμαλτωμένο

© Electrolux

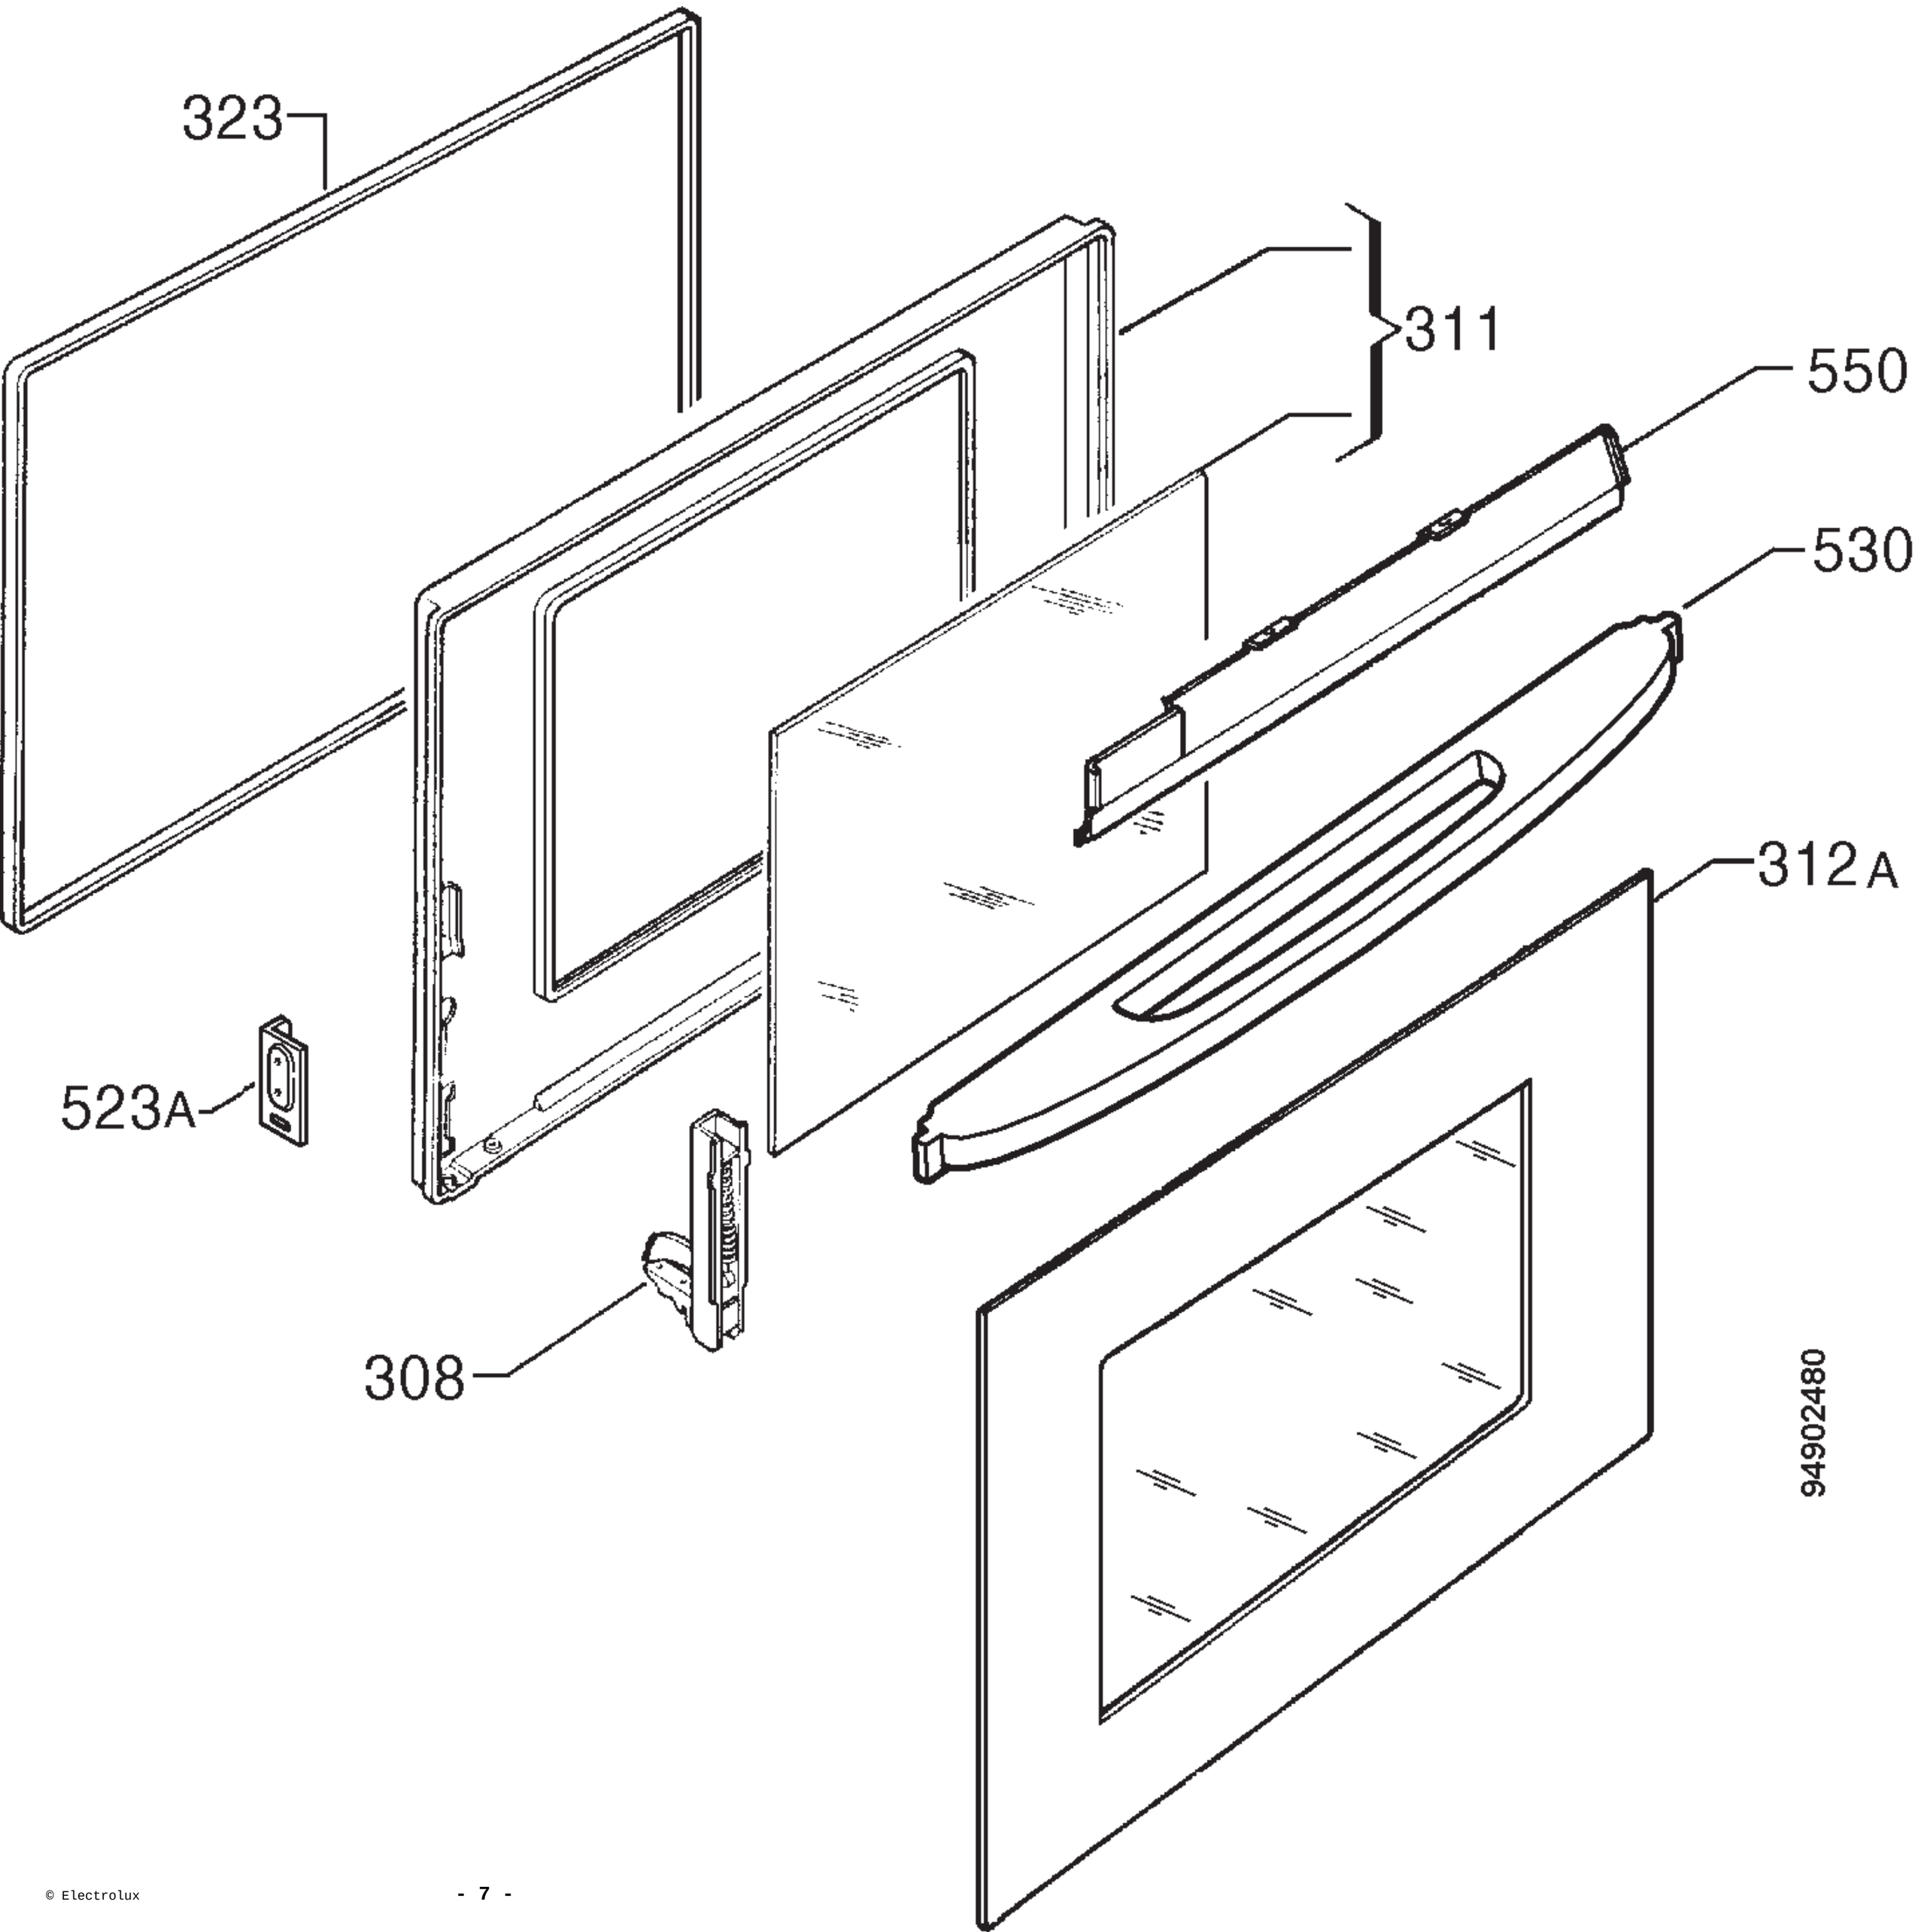


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902480
P09493004257

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720535	01	20000710	ZHM722W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3581905498	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
311	3578242095	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Γκρι
312A	3578050829	A	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,Πλήρες
323	3536000031	A	Πλαίσιο,Πρόσοψη,Λευκό
523A	3530184039	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
523A	3530184047	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
530	3554043020	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Λευκό
550	3530159023	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

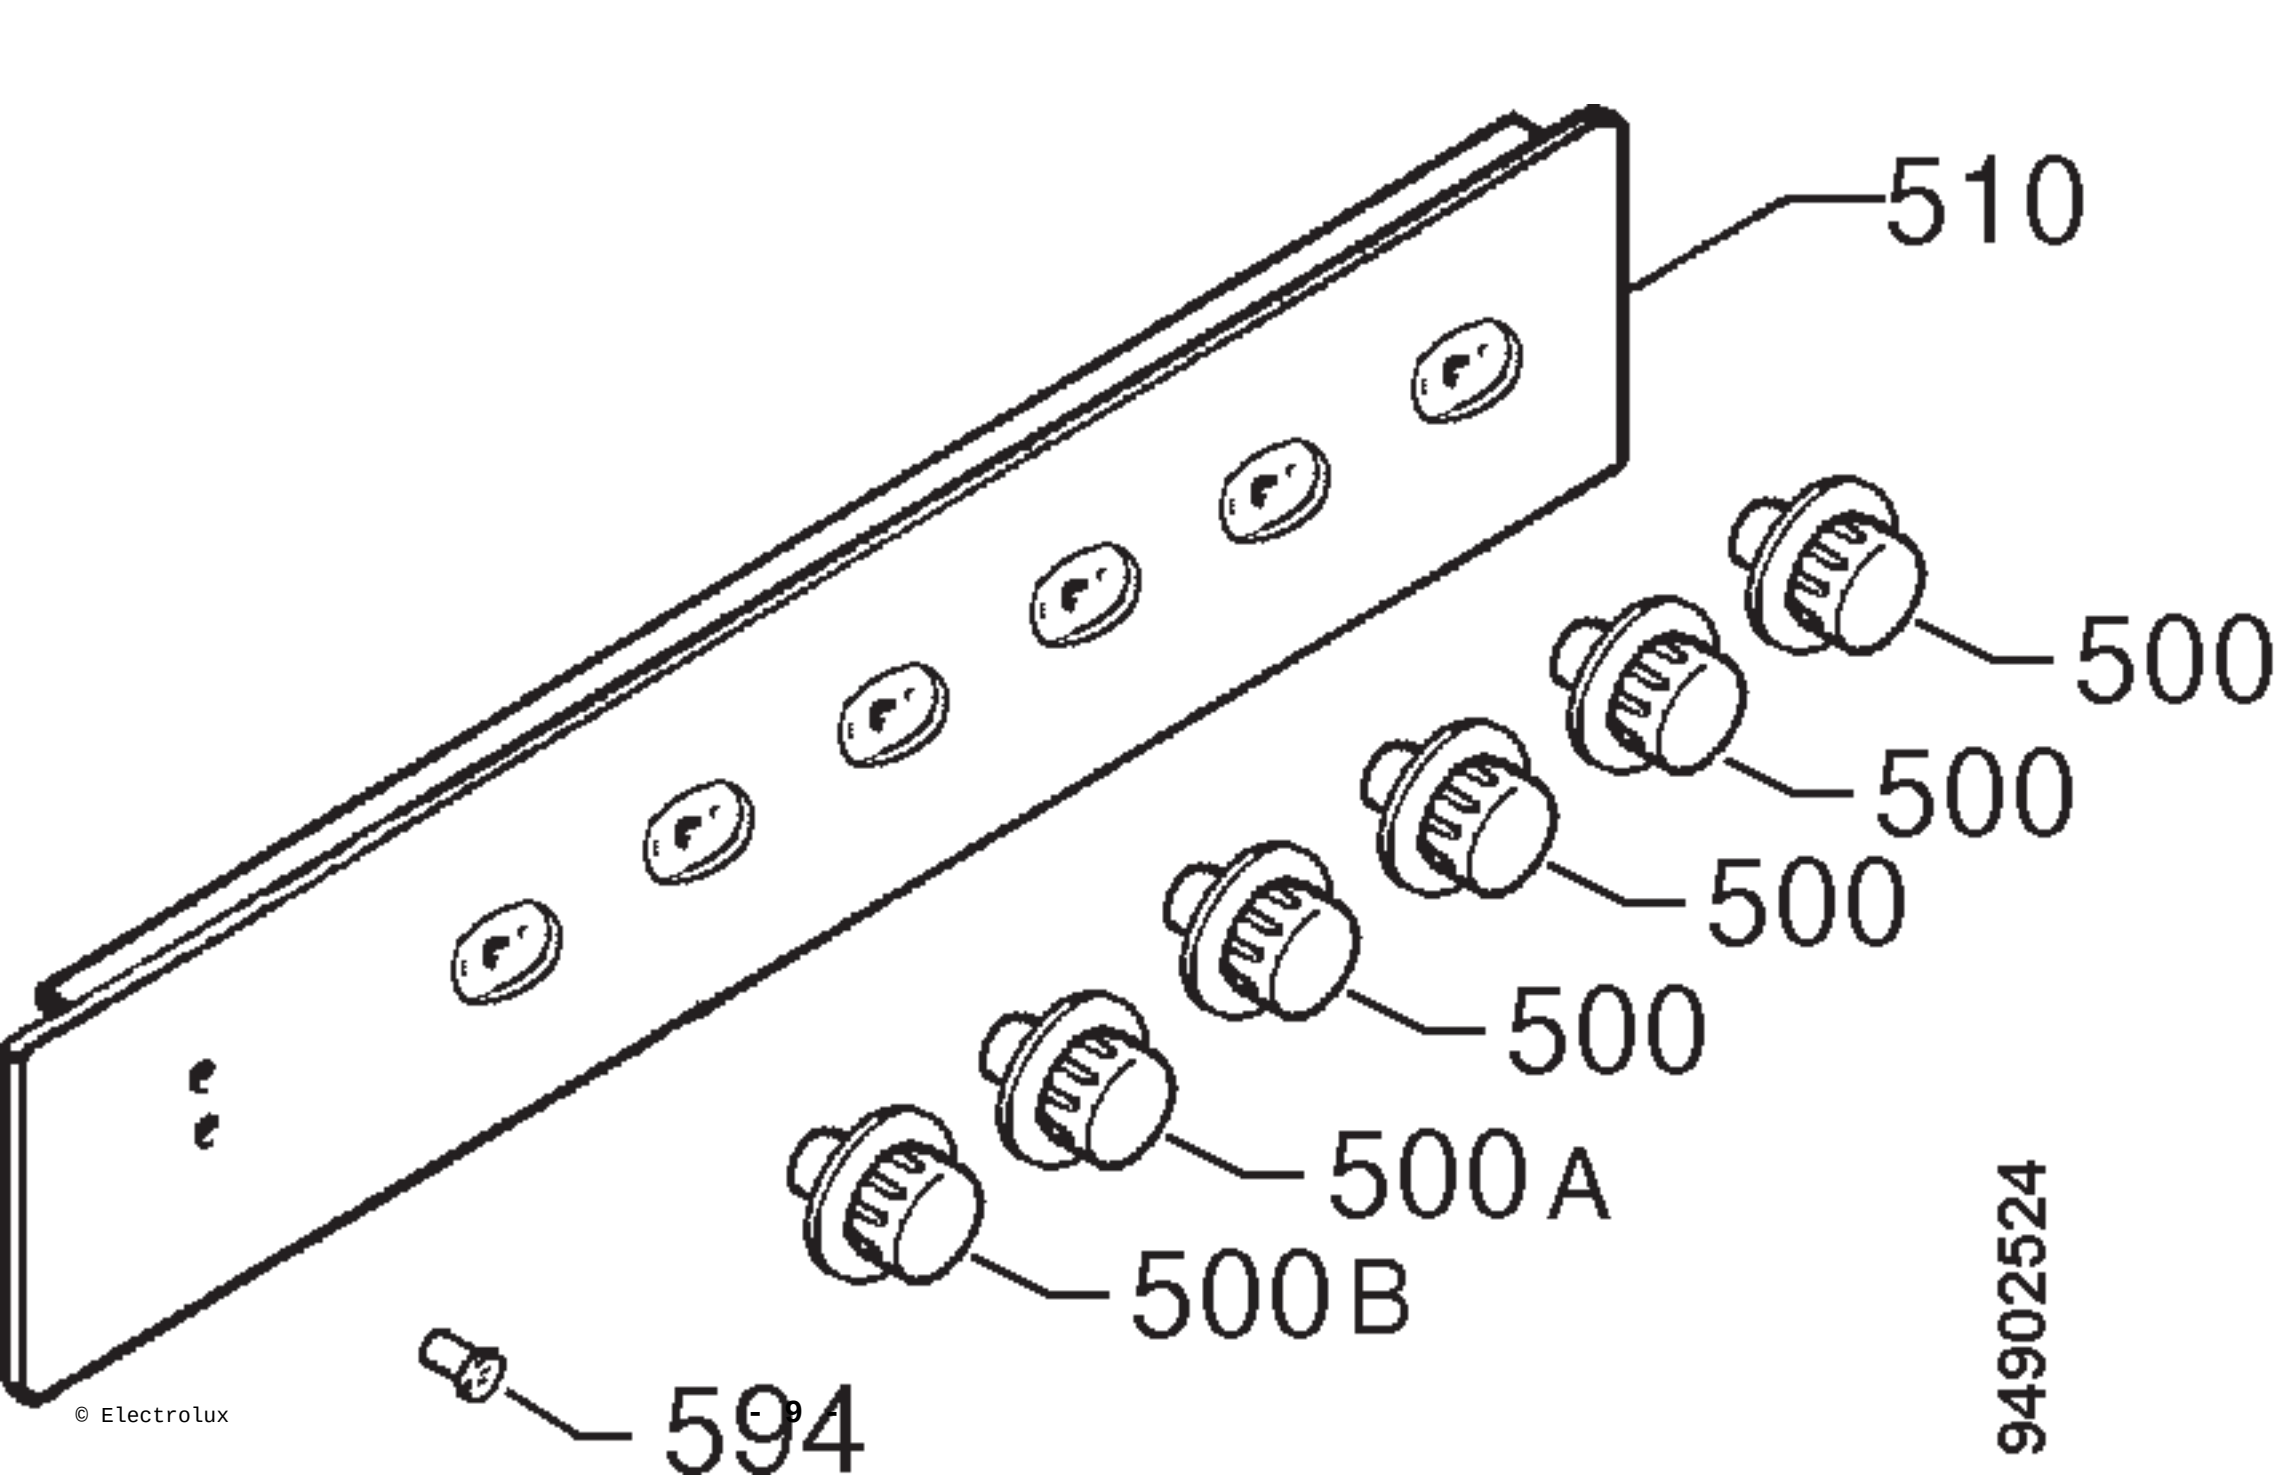

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902524
P09493004259

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720535	01	20000710	ZHM722W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550179133	A	Σετ κουμπιού,Πλάκα,Λευκό
500A	3550179018	A	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Λευκό
500B	3550179075	A	Σετ κουμπιού,Επιλογέας,Λευκό
510	3537488045	A	Πρόσοψη,Τυπωμένο,Λευκό
594	3556014029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο

© Electrolux