EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων μικρού μεγέθους
2420

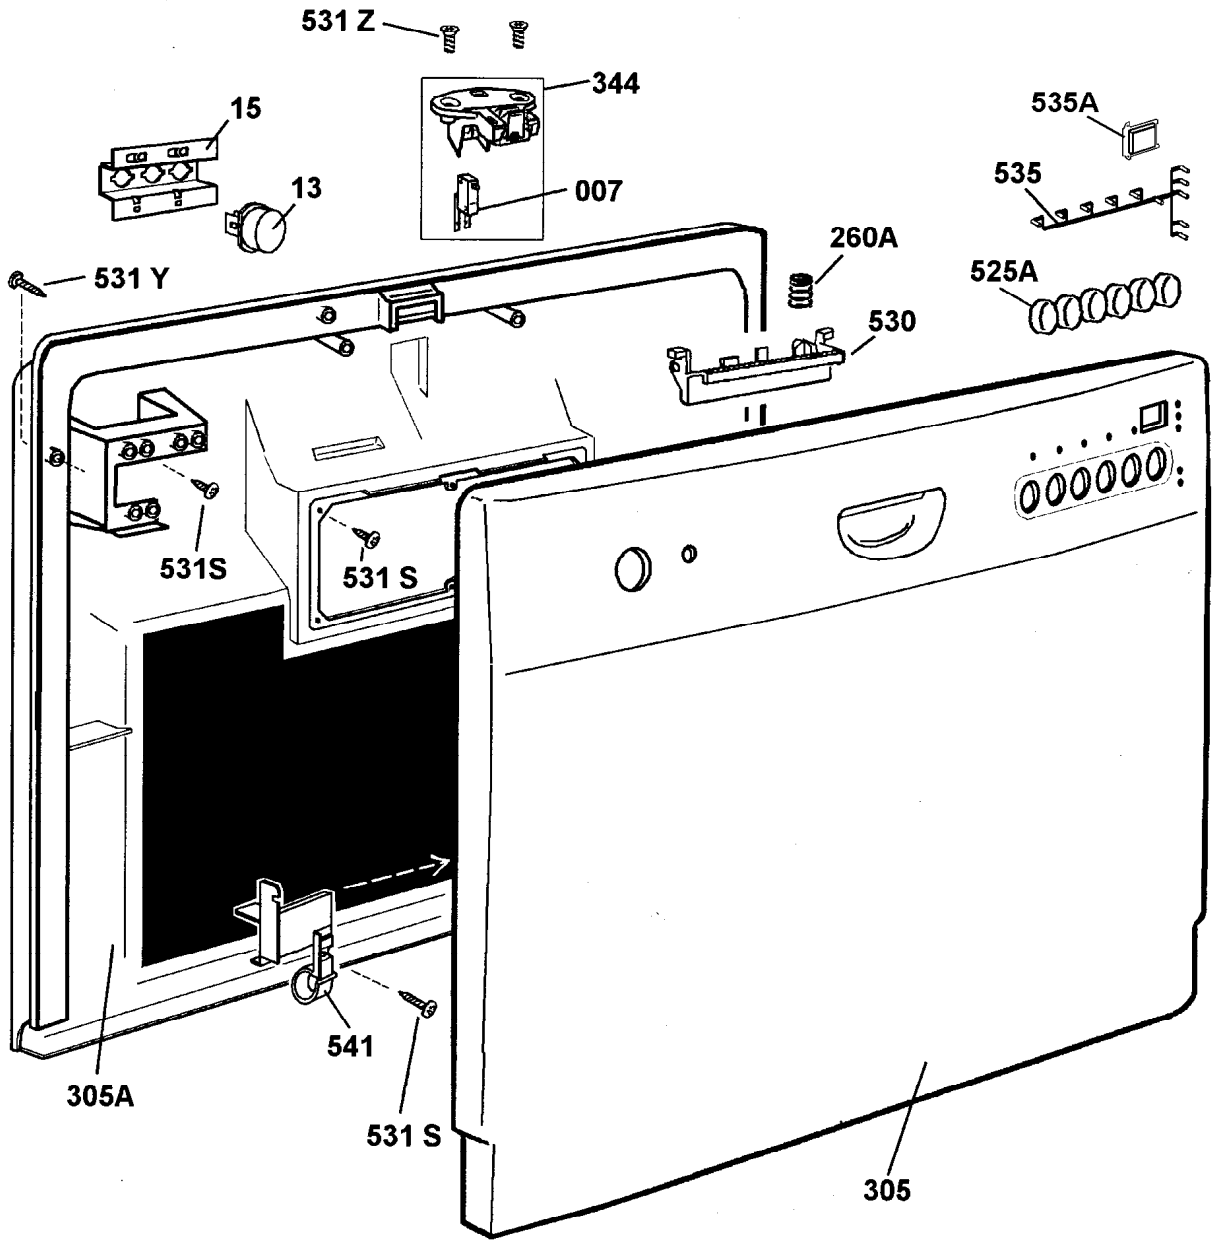
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911556020	00	Electrolux	ESF2440S	GR

Πλυντήρια πιάτων,
επιτραπέζια

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599529306
2014/03/26
PLV

© Electrolux


531 Z
344
15
535A
535
13
007
260A
531 Y
525A
530
531S
531 S
541
305A
531 S
305

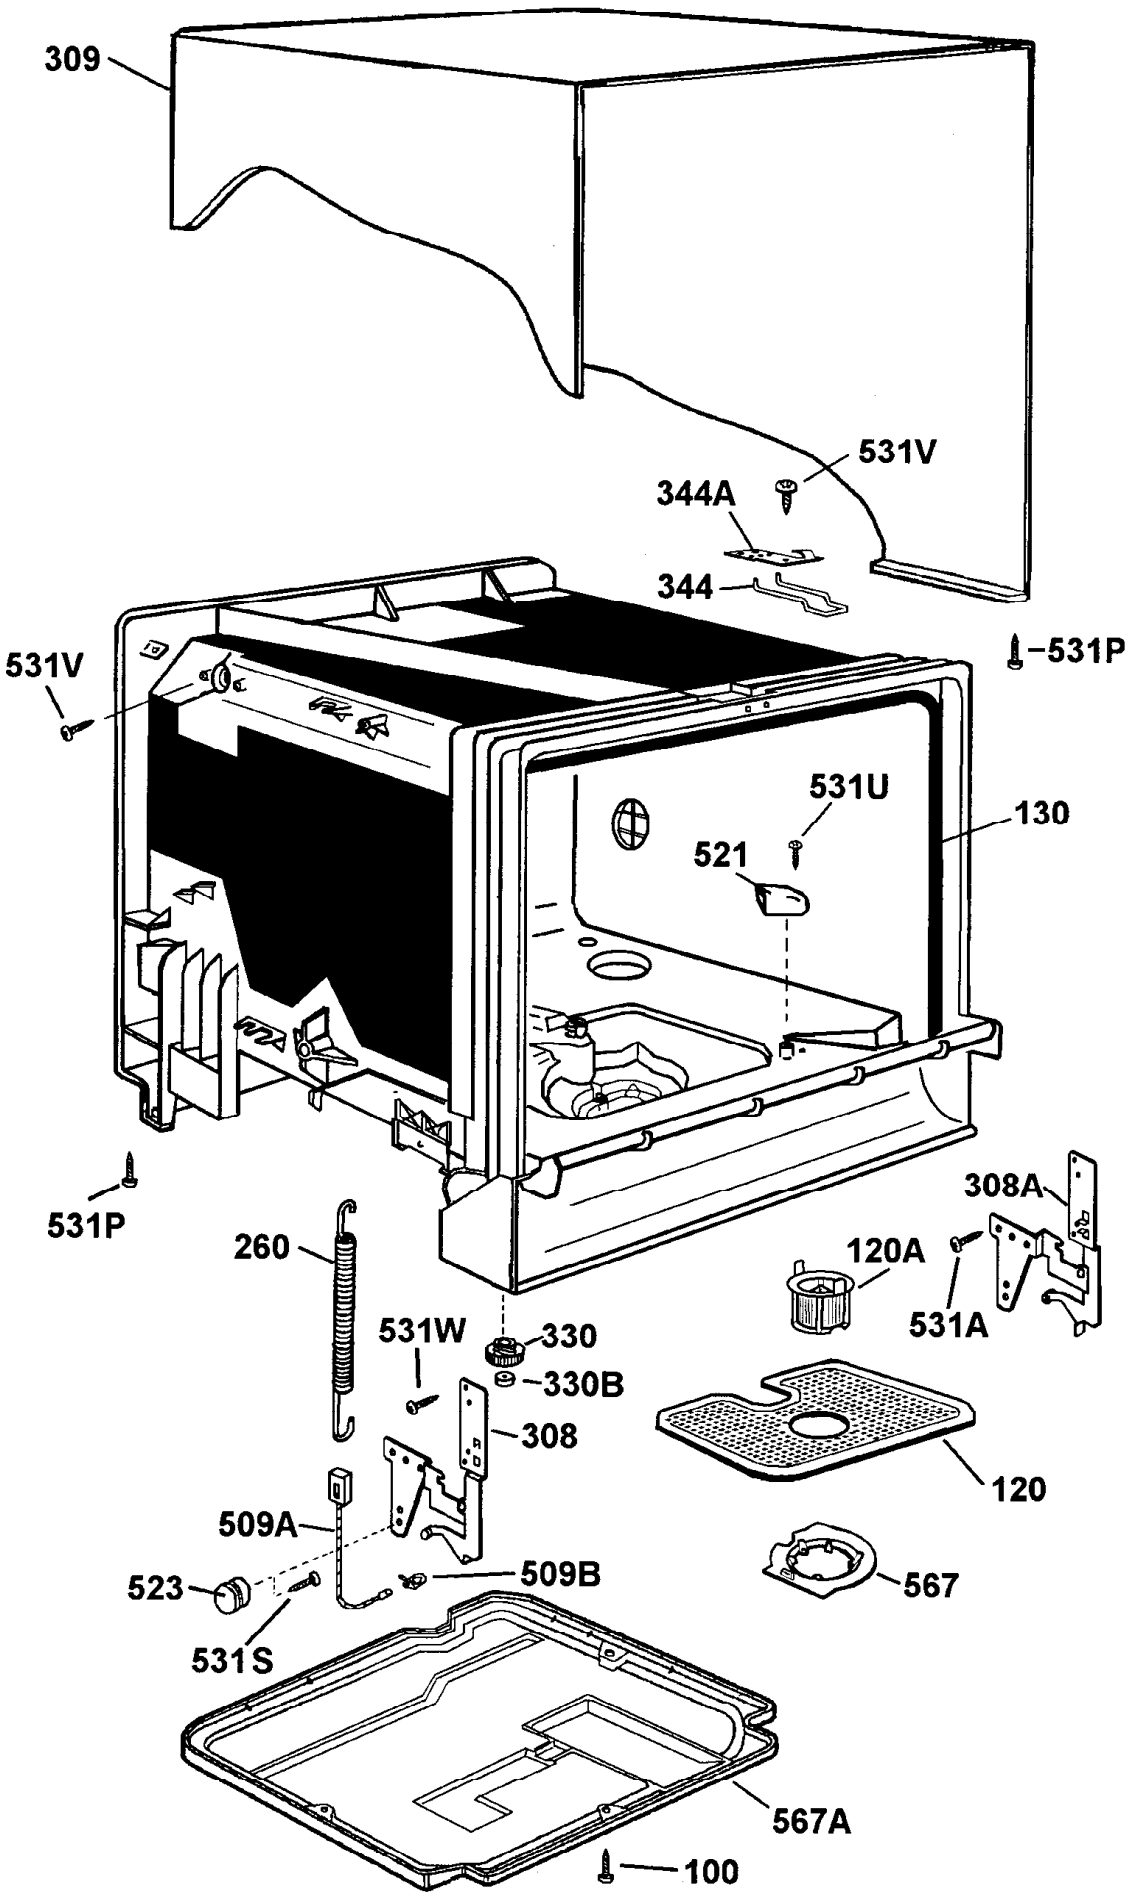
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N1MIDI1500
N191155602000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556020	00	20070405	ESF2440S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50287927003	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
013	1508518501	A	Πλήκτρο,on/off,Ασημί
15	1551345000	A	Τερματικό,Διακόπτης
260A	1520446004	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
305	1560405001	A	Εξωτερικός υαλοπίνακας πόρτας,Ασημί
305A	1509547012	A	Πόρτα,Εσωτερικό
344	1524077409	A	Κλειδαριά πόρτας,cpl
518	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
525A	1118322013	A	Πλήκτρο,Λευκό
530	1509539001	A	Χειρολαβή πόρτας
531S	1551262148	A	Μπουλόνι,4x14 T
531Y	1509629000	A	Μπουλόνι
531Z	1509628002	A	Μπουλόνι
535	1551251000	A	Αγωγός φωτισμού,EDW 1500
535A	1118084308	A	Παράθυρο,Οθόνη ενδείξεων
541	1509601009	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
999	1569950205	A	Οδηγίες χειρισμού,ESF 2440S EN
999	1569950304	A	Οδηγίες χειρισμού,ESF 2440S GR
999	1569950403	A	Οδηγίες χειρισμού,ESF 2440S RUS
999	1569950502	A	Οδηγίες χειρισμού,ESF 2440S SE

© Electrolux


309
531V
344A
344
531V
531P
531U
130
521
531P
308A
260
120A
531A
531W
330
330B
308
120
509A
509B
523
567
531S
567A
100

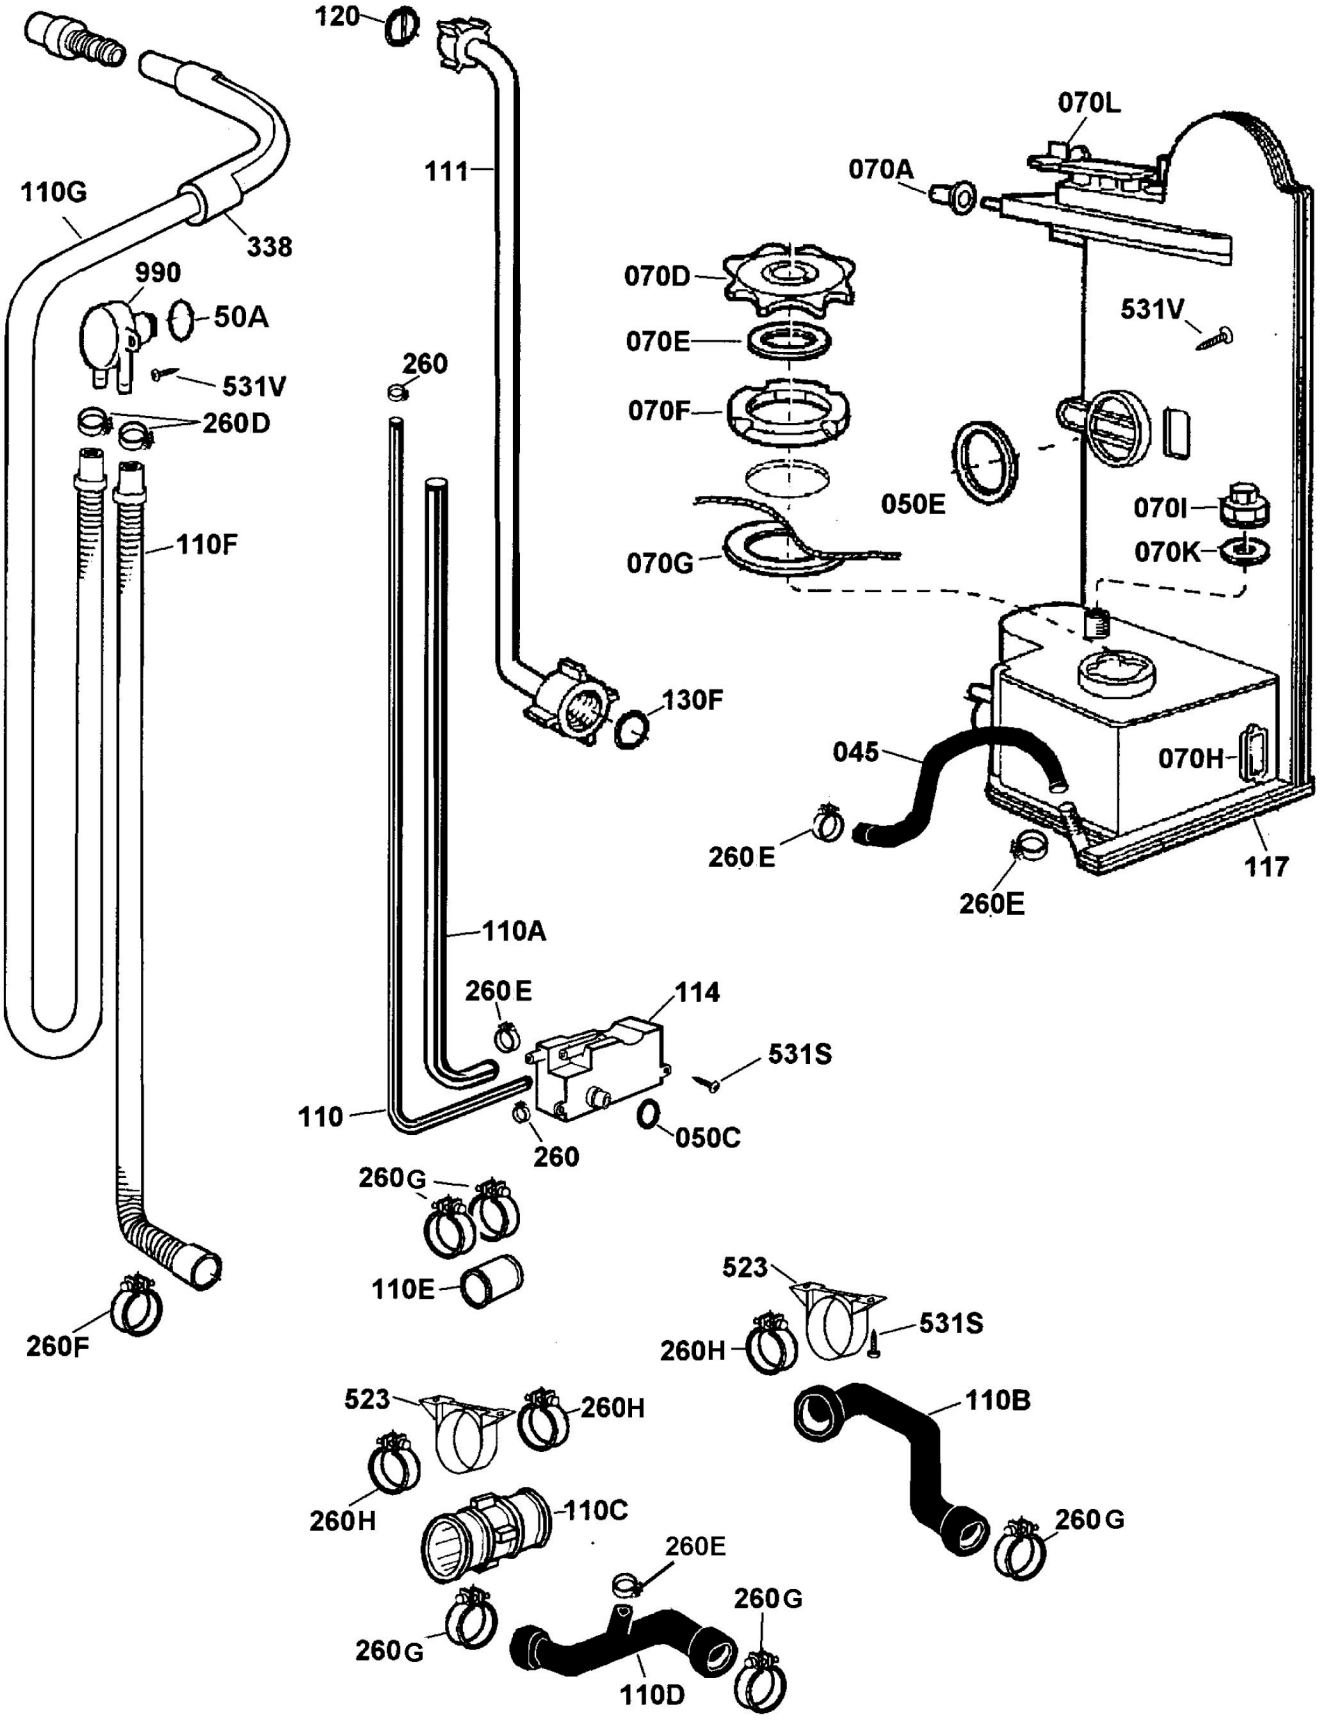
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2MIDI
N291155602000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556020	00	20070405	ESF2440S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
100	1503325001	A	Μπουλόνι,TORX K40
120	1118750106	A	Φίλτρο,Ένθετο
120A	1551206004	A	Φίλτρο,Ένθετο
130	1551174004	A	Φλάντζα ελαστική,Πόρτα
260	1509602007	A	Ελατήριο,Στροφέας
308	1551300005	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά
308A	1551301003	A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
309	1509586028	A	Περίβλημα,Ασημί
330	1509552004	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
330B	1505275014	A	Αποσβεστήρας,Ελαστικό,Μαύρο,10.5x6mm
344	1551187006	A	Κλείδωμα,Βραχίονας
344A	1551294000	A	Τερματικό,Βραχίονας
509A	8996461841000	A	Πολύσπαστο
509B	1509591002	A	Συνδετήρας
521	1509540009	A	Τάπα,Προστασία βρασμού,Σωλήνας υπερχείλισης,64mm
523	1509567002	A	Κύλινδρος ολίσθησης,Στροφέας
531P	1503373001	A	Μπουλόνι
531S	1503692145	A	Μπουλόνι
531U	1503316141	A	Μπουλόνι
531V	1503315127	A	Μπουλόνι
531W	1509630008	A	Μπουλόνι,M5
567	1509562003	A	Υποδοχέας,Φίλτρο
567A	1509563100	A	Λεκάνη βάσης

© Electrolux


120
111
070L
070A
110G
338
990
50A
531V
260D
070D
070E
070F
070G
260
531V
050E
070I
070K
110F
130F
045
070H
260E
260E
117
110A
260E
114
531S
110
050C
260
260G
110E
260F
523
531S
260H
523
260H
110B
260H
110C
260G
260E
260G
260G
110D

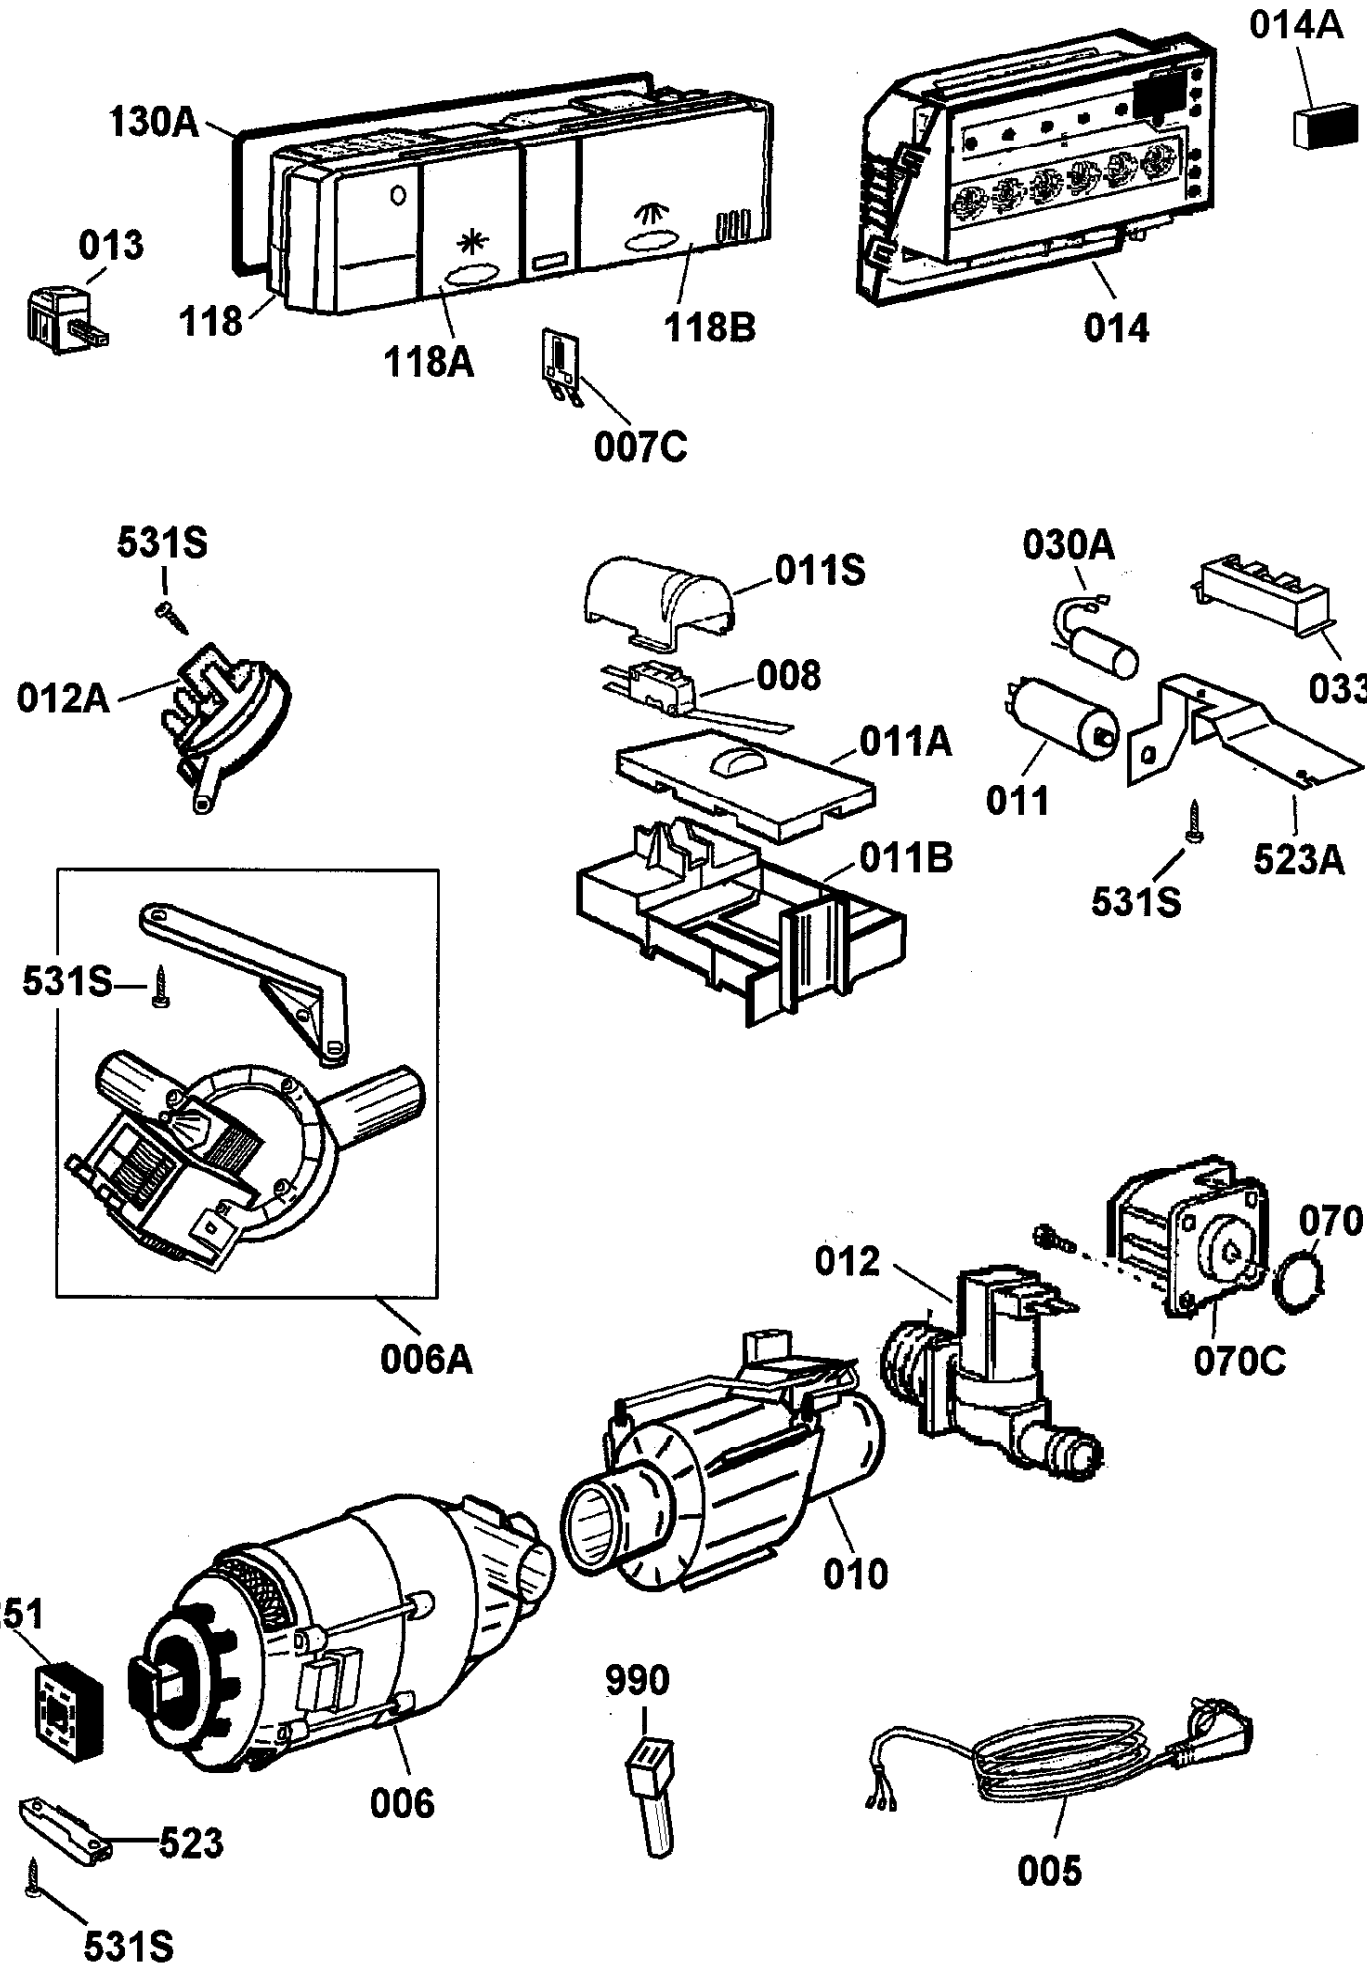
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N3MIDI_MIT1_1
N391155602000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556020	00	20070405	ESF2440S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
045	1551217019	A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Βαλβίδα,L=115mm
50A	1503345009	A	Φλάντζα,D=24mm, d=18.,mm
50C	1503235036	A	Φλάντζα
50E	1509605000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Δοσομετρητής αναγέννησης
50F	1509558001	A	Φλάντζα
70A	1503321000	A	Τάπα
70D	1503268003	A	Κάλυμμα,Δοχείο άλατος
70E	1503269001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάλυμμα,Δοχείο άλατος
70F	1503270009	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής
70G	1503273003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Δοχείο άλατος
70H	1503479006	A	Μαγνητικός διακόπτης,Ενδείκτης άλατος
70I	1503271007	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής
070K	1503664003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
70L	1505844009	A	Θυρίδα,Ατμός
110	1508536032	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
110A	1551217027	A	Σωλήνας,Εξαερισμός
110B	1509581003	A	Σωλήνας,Κέλυφος φίλτρου,Αντίσταση
110C	1509583009	A	Σωλήνας,Αντλία ανακύκλωσης,Αντίσταση
110D	1551384009	A	Σωλήνας
110E	1509585004	A	Σωλήνας
110F	1509565006	A	Σωλήνας,Εσωτερικό
110G	1509564009	A	Σωλήνας,L=1750mm
111	1245078629	A	Σωλήνας παροχής,L=1300mm
114	1509559009	A	Αεροπαγίδα
117	1551266008	A	Αποσκληρυντής,cpl
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
260	5331086248	A	Σφιγκτήρας,8,6-8,8 mm
260B	1051173308	A	Σφιγκτήρας,12,9-13,6 mm
260D	1551698242	A	Σφιγκτήρας,18,7 - 19,6 mm
260E	1551289018	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Σύζευξη,Αισθητήρας,D17,4
260F	1551698341	A	Σφιγκτήρας,D31,6
260G	1551289042	A	Σφιγκτήρας,D31,6
260H	1551289059	A	Συνδετήρας,36.3mm
338	1509626006	A	Καμπύλη,Σωλήνας
523	1551431008	A	Τερματικό,Αντλία ανακύκλωσης
531S	1503692145	A	Μπουλόνι
531V	1503315127	A	Μπουλόνι
990	1509575013	A	Βαλβίδα,Εξαερισμός,Σωλήνας αποστράγγισης
999	1240598001	A	Φίλτρο,Σωλήνας παροχής

© Electrolux


130A
013
118
118A
118B
007C
014A
014
531S
012A
011S
008
011A
011B
030A
033
011
523A
531S
531S
006A
070B
012
070C
010
251
006
990
005
523
531S

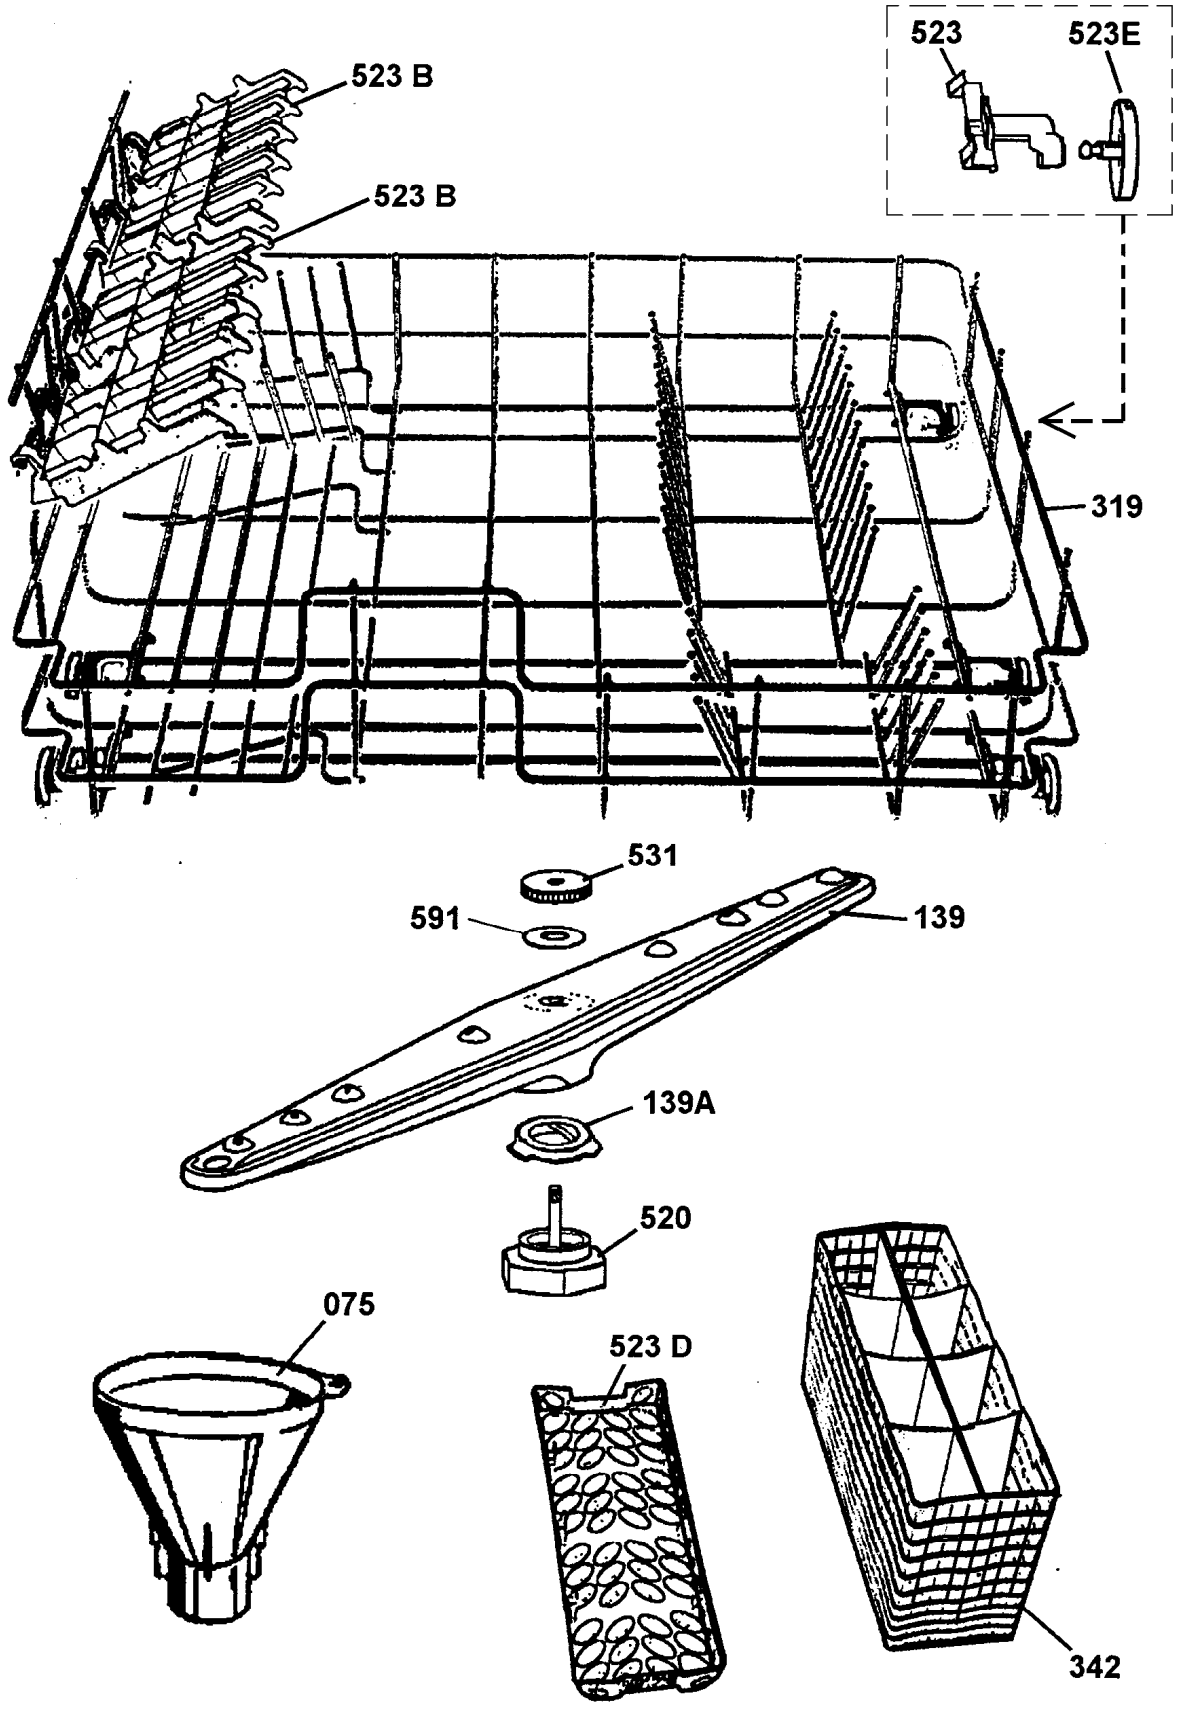
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P491155600100
N491155602000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556020	00	20070405	ESF2440S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1320363508	A	Καλώδιο παροχής
006	1509782106	A	Αντλία ανακύκλωσης
006A	1551337007	A	Αντλία εξαγωγής
008	1551329004	A	Μικροδιακόπτης,Πλωτήρας
010	1111450100	A	Αντίσταση
011	1551343021	A	Πυκνωτής
011A	1503643007	A	Πλωτήρας
011B	1503644021	A	Βάση πλωτήρα
011S	1509449003	A	Καλύπτρα,Διακόπτης πλωτήρας
012	1551334004	A	Βαλβίδα εισαγωγής
012A	1509566103	A	Πιεσοστάτης
013	1320866112	A	Διακόπτης,1T+1Shunt
014	1111437115	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EDW1500
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
014	973911556020007	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο
014A	1551281007	A	Αγωγός φωτισμού,Display
030A	1551263021	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
033	1509561104	A	Σύνδεση
070B	1503477000	A	Φλάντζα
070C	1503478008	A	Βαλβίδα αναγέννησης
100	1503325001	A	Μπουλόνι,TORX K40
118	1113108110	A	Διανεμητής απορρυπαντικού/θήκη
118A	4006078069	A	Κάλυμμα,Μικρό,Διανεμητής
118B	4006078028	A	Κάλυμμα,Μεγάλο,Διανεμητής
130A	4006078093	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Διανεμητής
251	1509584007	A	Αποσβεστήρας,Αντλία ανακύκλωσης
523	1509548002	A	Υποδοχή,Αποσβεστήρας,Αντλία ανακύκλωσης
523A	1509604003	A	Υποδοχή,Πυκνωτής
990	1242940003	A	Αισθητήρας,NTC

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5MIDI
N591155602000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556020	00	20070405	ESF2440S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
75	1504448018	A	Χοάνη,Μονάδα
139	1509616007	A	Ψεκαστήρας
139A	1509679005	A	Ψεκαστήρας,Φλάντζα στεγανοποίησης,Λευκό,ø33mm
319	1509576003	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι,MIDI 442x457x191
342	1520725407	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Κάτω τμήμα,Γκρι
520	1551184011	A	Πείρος,Ψεκαστήρας
523	1509560007	A	Υποδοχή,Τροχός καλαθιού
523B	1118886009	A	Στήριγμα,Φλιτζάνια,Ανοικτό γκρι
523D	1524539218	A	Στήριγμα,Μεγάλο,Γκρι
523E	1551183005	A	Τροχός
531	1509541007	A	Παξιμάδι,Ψεκαστήρας
591	1509477004	A	Στεγανοποιητικό,Ψεκαστήρας,D=17mm, d=6.2mm
999	1509731004	A	Στήριγμα,Καλάθι

© Electrolux