**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2239


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 940320117 | 00 | AEG | E4001-4-D | AT - DE - GR - LU |
| 940320118 | 00 | AEG | E4001-4-W | AT - DE - GR - LU |
| 940320119 | 00 | AEG | E4001-4-B | AT - DE - GR - LU |
| 940320120 | 00 | AEG | E4001-4-M | AT - DE - GR - LU |
| 940320121 | 00 | AEG | E4001-4-A | AT - DE - GR - LU |

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

**Distriparts Deutschland GmbH**
**Muggenhofer Straße 135**
**D-90429 Nürnberg**
**Germany**
Fax +49 (0)911 323 1022

**Αρ. έκδοσης**
**599521321**
**2004/11/15**
DGT

© Electrolux

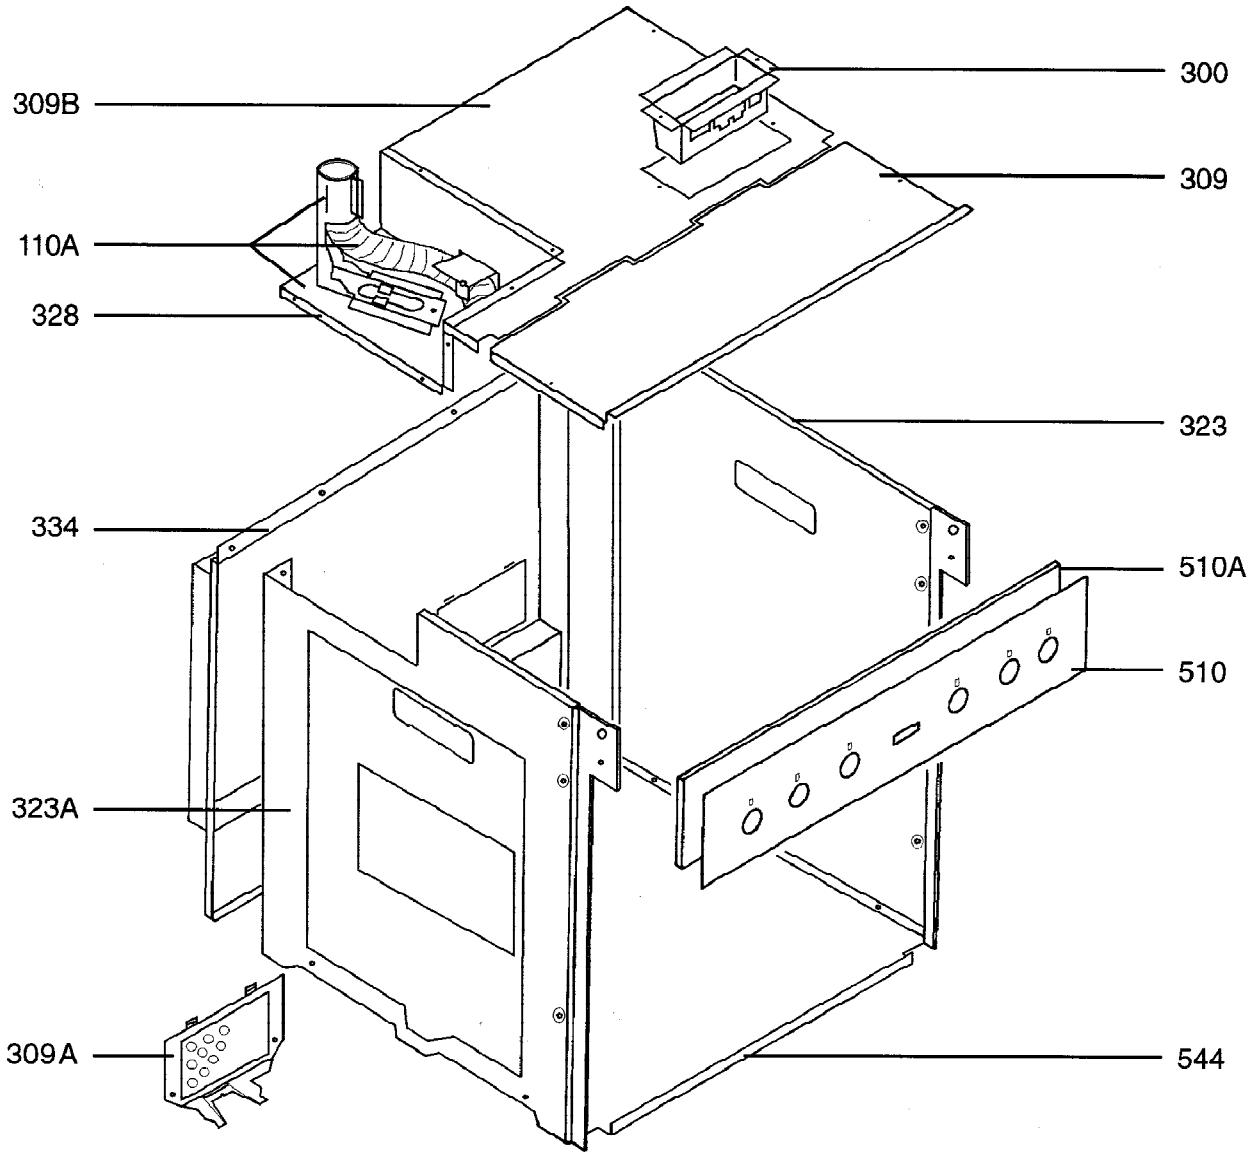


NDGTNa001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNA001
NDGTN777

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 110A | 3301862011 | A B C D E | Αγωγός ατμών,cpl |
| 300 | 3301584011 | A B C D E | Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών |
| 309 | 3192424012 | A B C D E | Φύλλο προστασίας,Εμπρός |
| 309A | 3192430019 | A B C D E | Καλύπτρα,Σύνδεση |
| 309B | 3192425068 | A B C D E | Κάλυμμα,Πίσω |
| 323 | 3192422057 | A B C D E | Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά |
| 323A | 3192422073 | A B C D E | Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm |
| 328 | 3301585018 | A B C D E | Κάλυμμα ατμών |
| 334 | 3304494010 | A B C D E | Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart |
| 510 | 8996619275895 | A - - - - | Πρόσοψη διακοπτών,Καφέ |
| 510 | 8996619275911 | - B - - - | Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό |
| 510 | 8996619275887 | - - C - - | Πρόσοψη διακοπτών,Μαύρο |
| 510 | 8996619275929 | - - - D - | Πρόσοψη διακοπτών,inox |
| 510 | 8996619275879 | - - - - E | Πρόσοψη διακοπτών,Αλουμίνιο |
| 510A | 8996619274377 | A B C D E | Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών |
| 544 | 3192426017 | A B C D E | Πλάκα βάσης |
| 999 | 3306022017 | A B C D E | Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910 |
| 999 | 3302726009 | - - - D - | Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο |

© Electrolux

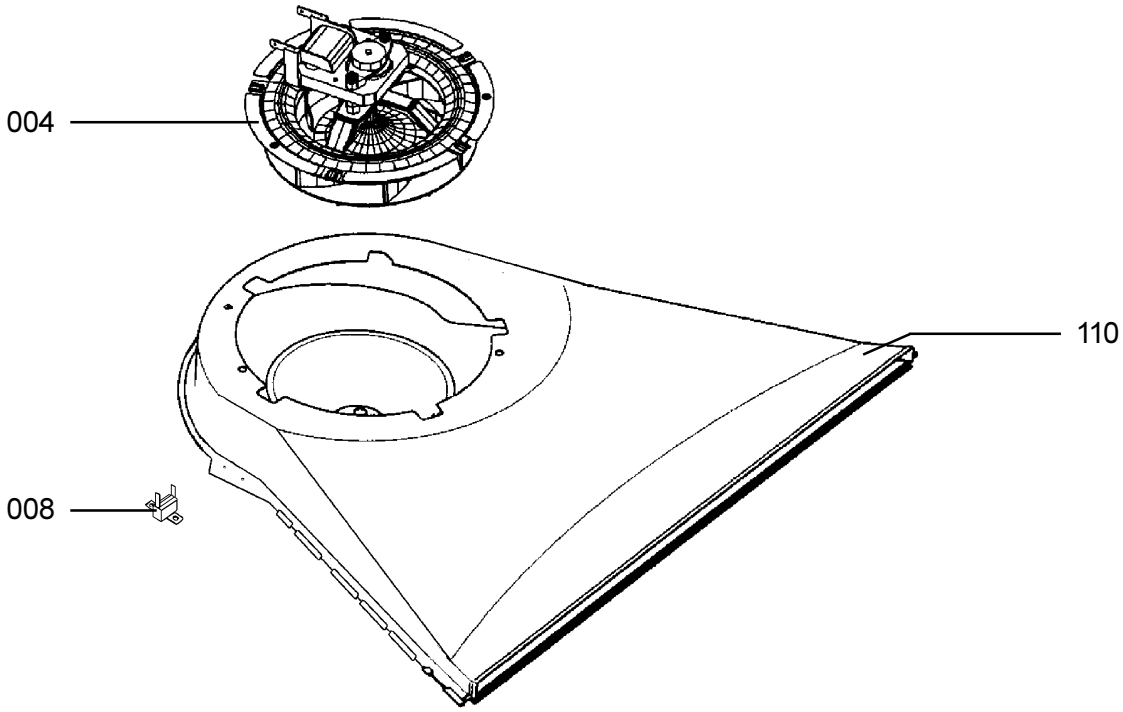


**Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTN778

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 3304406006 | A B C D E | Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V |
| 008 | 3302081058 | A B C D E | Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C |
| 110 | 3302868017 | A B C D E | Αεραγωγός,Άνω τμήμα,M |
| 999 | 8996699157146 | A B C D E | Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM |

© Electrolux

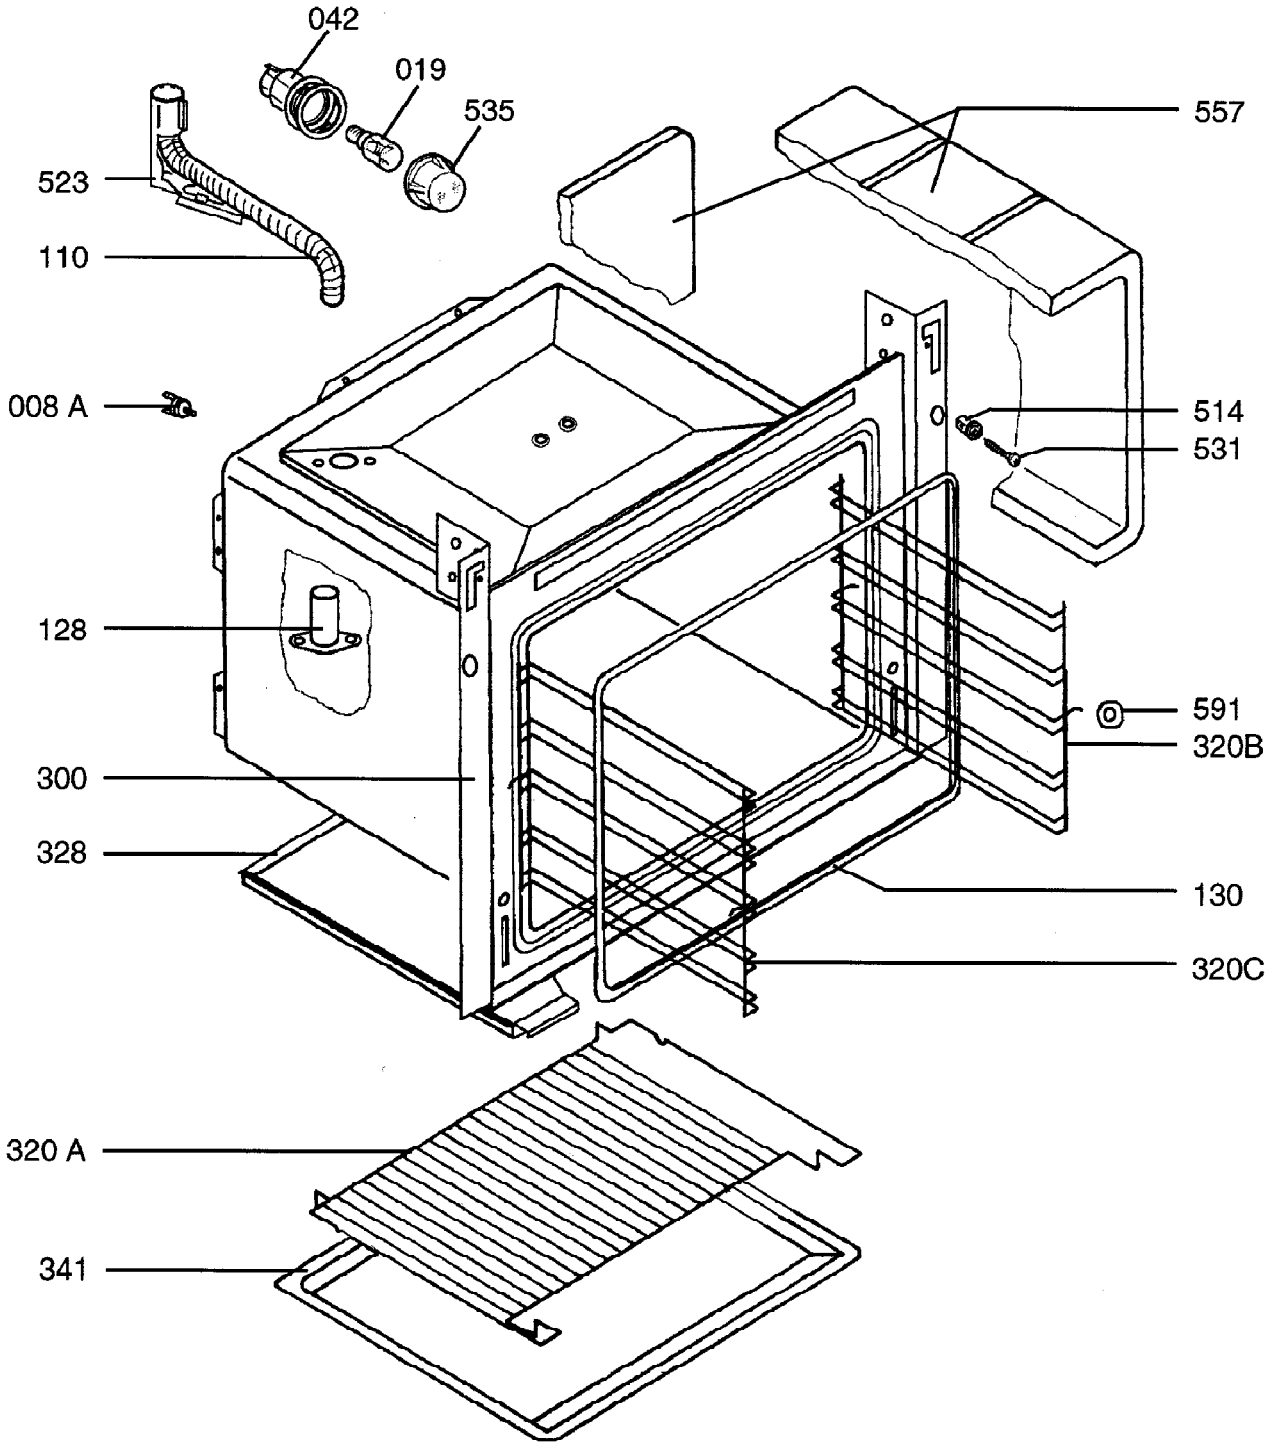


NDGTNc001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNC001
NDGTN786

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 008A | 3302934009 | A B C D E | Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad |
| 019 | 3192560070 | A B C D E | Αισθητήρας,40W,T29 |
| 042 | 3192560062 | A B C D E | Φωτισμός φούρνου,Πλήρες |
| 110 | 3301863035 | A B C D E | Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm |
| 128 | 3301861013 | A B C D E | Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών |
| 130 | 3303841005 | A B C D E | Στεγανοποίηση φούρνου |
| 320A | 3302088004 | A B C D E | Σχάρα γκριλ,425x322x11mm |
| 320B | 3301827022 | A B C D E | Σχάρα πλευρική,Δεξιά |
| 320C | 3301827014 | A B C D E | Σχάρα πλευρική,Αριστερά |
| 328 | 3192427015 | A B C D E | Θωράκιση,Βάση |
| 341 | 3302089010 | A B C D E | Δίσκος,Combi,422x358x30mm |
| 341 | 8996619130918 | A B C D E | Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο |
| 514 | 3192409013 | A B C D E | Προσθήκη απόστασης,Μαύρο |
| 523 | 3301583013 | A B C D E | Υποδοχή,Αγωγός ατμών |
| 531 | 8996698083095 | A B C D E | Βίδα spax,3,5x25mm |
| 535 | 3192560088 | A B C D E | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου |
| 557 | 3304339017 | A B C D E | Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω,pyr. |
| 557 | 3304551017 | A B C D E | Μονωτικό,Επικάλυμμα |
| 591 | 3154631000 | A B C D E | Ροζέτα,Σχάρα πλευρική |
| 999 | 3302085018 | A B C D E | Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA |
| 999 | 3302476019 | A B C D E | Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm |
| 999 | 3302933001 | A B C D E | Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον |
| 999 | 3305720017 | A B C D E | Πλαίσιο εμπρόσθιο |
| 999 | 8996698084440 | A B C D E | Παξιμάδι,M4 |

© Electrolux

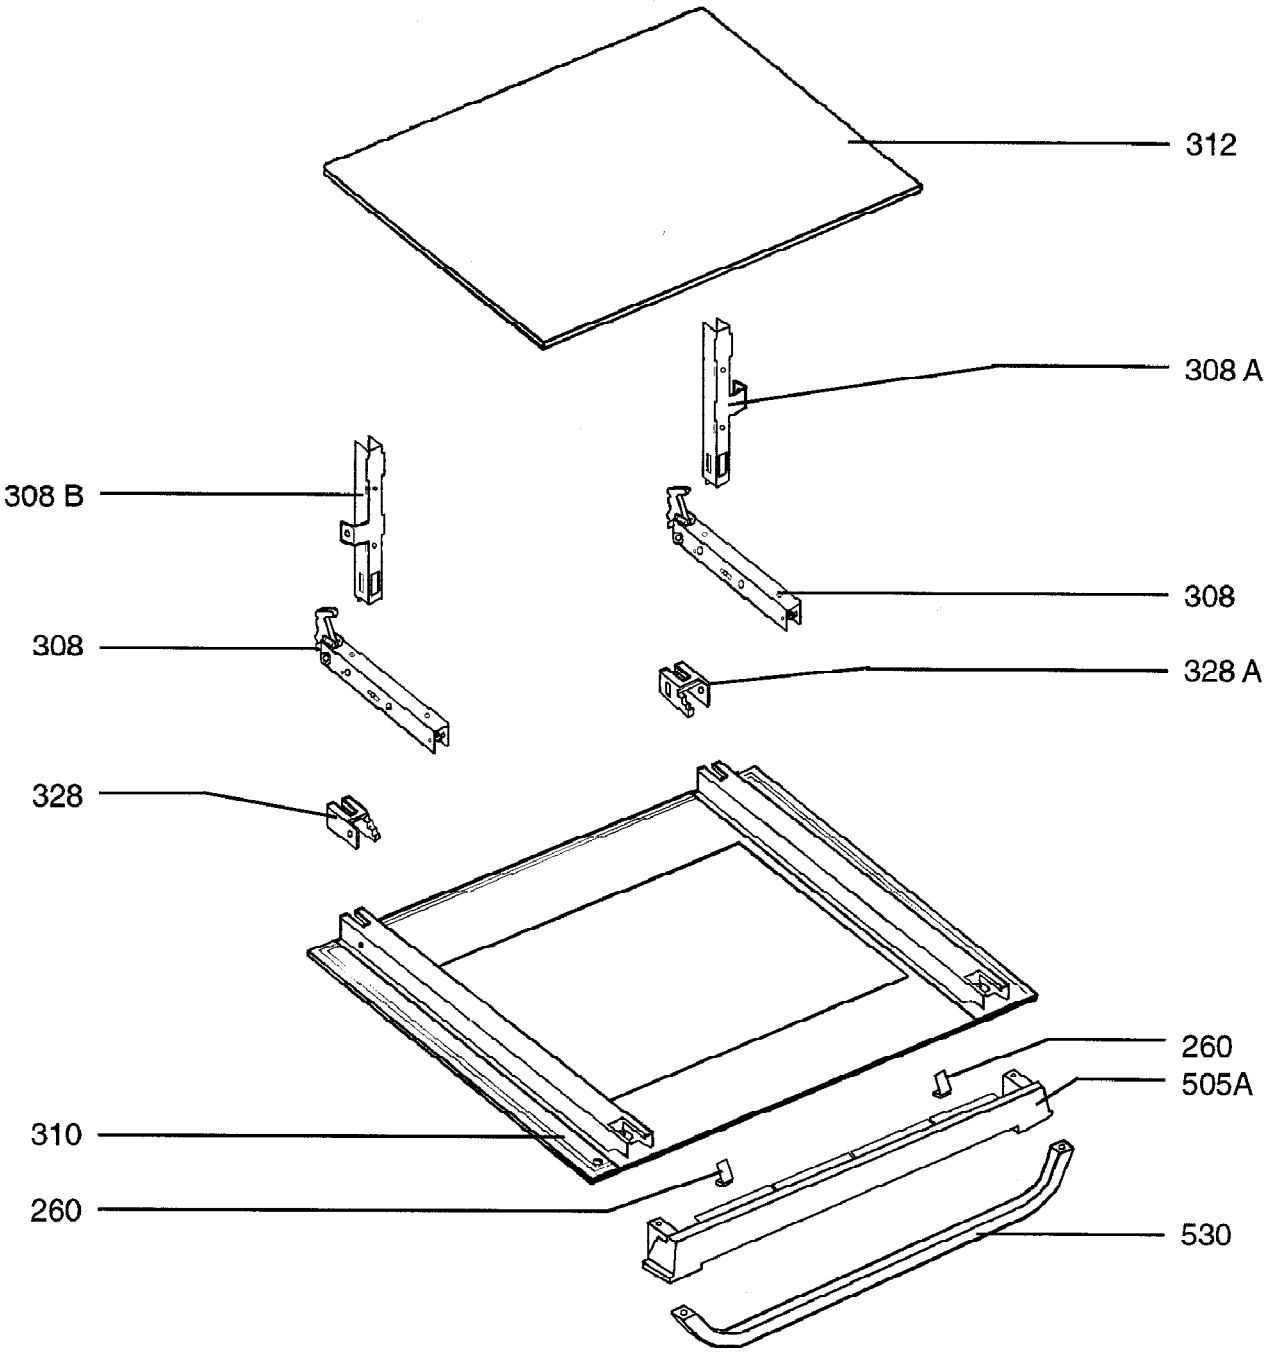


NDGTNd001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTND001
NDGTN787


| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 260 | 3302717016 | A B C D E | Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο |
| 308 | 3301540047 | A B C D E | Στροφέας πόρτας,Λευκό,(3Scheiben)/C,I |
| 308A | 3301548024 | A B C D E | Τριβέας στροφέα,Δεξιά |
| 308B | 3301547026 | A B C D E | Τριβέας στροφέα,Αριστερά |
| 310 | 3305798567 | A - - - - | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x467mm |
| 310 | 3305798575 | - B - - - | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467mm |
| 310 | 3305798609 | - - C - - | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Μαύρο,592x467mm |
| 310 | 3305798583 | - - - D - | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589x464.5mm |
| 310 | 3305798591 | - - - - E | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Αλουμίνιο,589x464.5mm |
| 312 | 3306421011 | A B C D E | Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm |
| 312 | 8996619265201 | A B C D E | Δίσκος κρυστάλλινος,448x395mm |
| 328 | 3301519017 | A B C D E | Στήριγμα,Κάτω αριστερά |
| 328A | 3301518019 | A B C D E | Στήριγμα,Κάτω δεξιά |
| 505A | 3306665013 | A B C D E | Κάλυμμα,Πόρτα |
| 530 | 3305609301 | A - - - - | Χειρολαβή πόρτας,Καφέ |
| 530 | 3305609103 | - B - - - | Χειρολαβή,Λευκό |
| 530 | 3305609202 | - - C - - | Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο |
| 530 | 3304848009 | - - - D - | Χειρολαβή πόρτας,inox |
| 530 | 3304848405 | - - - - E | Χειρολαβή πόρτας,Alutec |
| 999 | 3301586016 | A B C D E | Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm |

© Electrolux

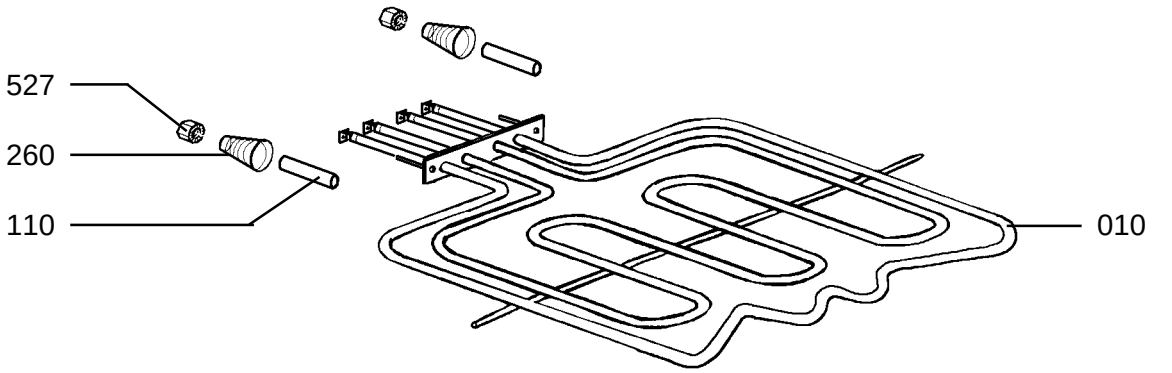

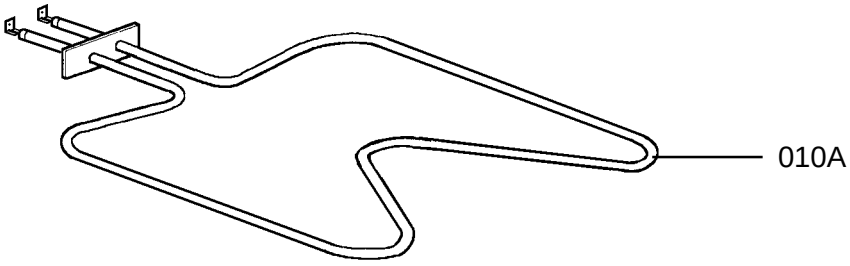
**Explosionszeichnungsnummer N2131I05**
Number of picture

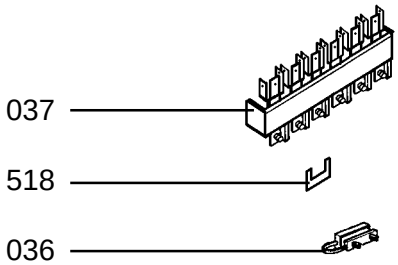
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTN788

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 010 | 8996619265029 | A B C D E | Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V |
| 010A | 3192083016 | A B C D E | Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V |
| 036 | 3192629016 | A B C D E | Σφιγκτήρας |
| 037 | 3192554107 | A B C D E | Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό |
| 110 | 3302066018 | A B C D E | Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm |
| 260 | 3192559015 | A B C D E | Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα |
| 518 | 8996698013555 | A B C D E | Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση |
| 527 | 3302045004 | A B C D E | Παξιμάδι,M4 |

© Electrolux

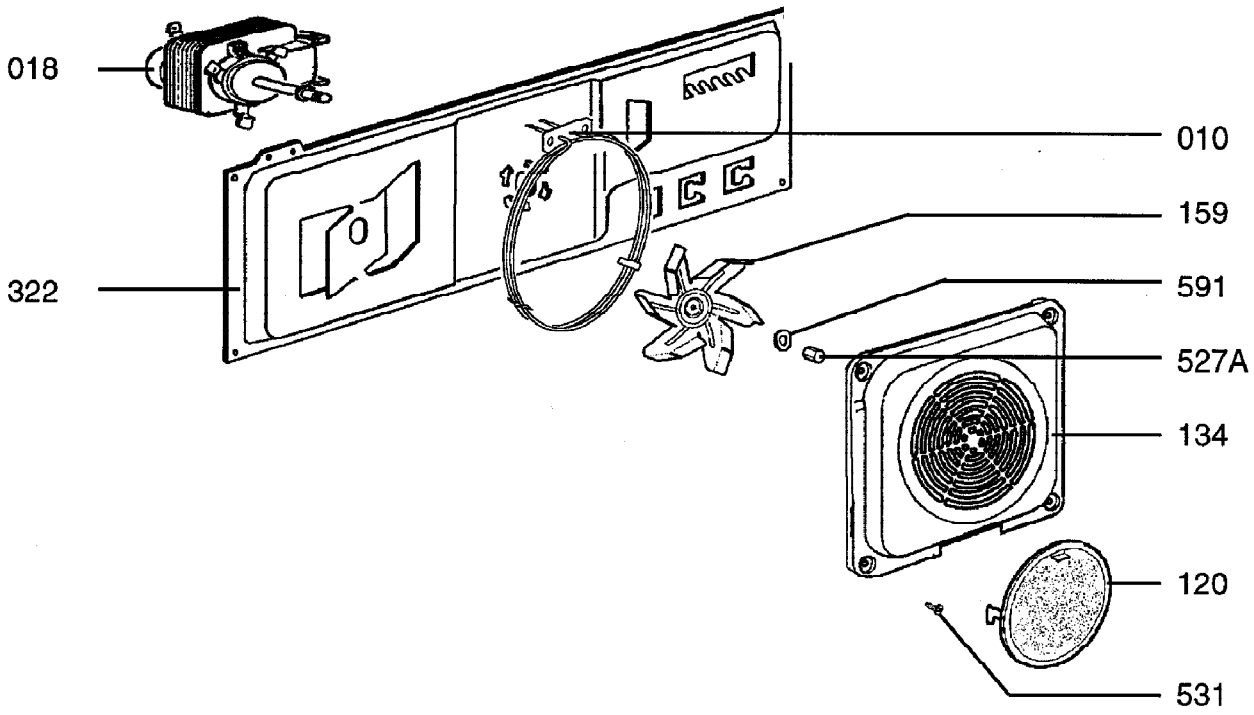


NDGTNf003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNF003
NDGTN789

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 010 | 3192085102 | A B C D E | Αντίσταση,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας,230V, 2400W |
| 018 | 3370673091 | A B C D E | Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm |
| 120 | 3304284023 | A B C D E | Φίλτρο λίπους |
| 134 | 3304776010 | A B C D E | Διαχωριστικό |
| 159 | 3152666016 | A B C D E | Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180 |
| 322 | 3302608017 | A B C D E | Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω |
| 527A | 8996613922005 | A B C D E | Παξιμάδι,ohne Schlitz |
| 531 | 3192910002 | A B C D E | Βίδα,B4,2x13 |

© Electrolux

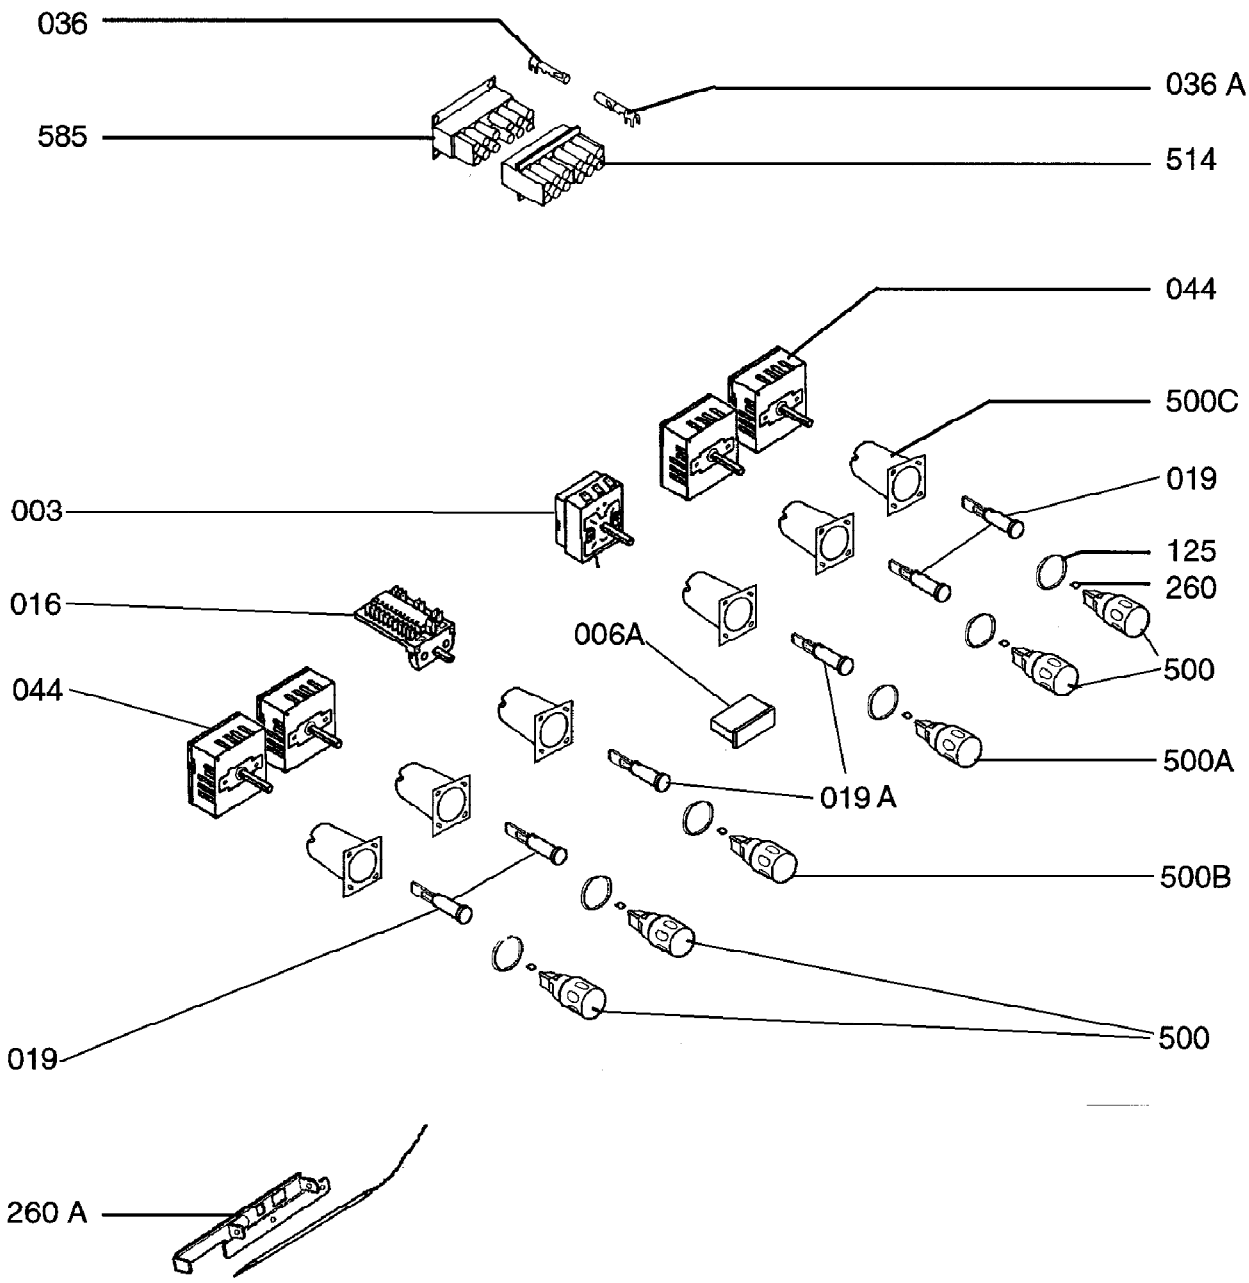


NDGTNg001

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNG001
NDGTN790

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940320117 | 00 | 20041122 | E4001-4-D |
| B | 940320118 | 00 | 20041122 | E4001-4-W |
| C | 940320119 | 00 | 20041122 | E4001-4-B |
| D | 940320120 | 00 | 20041122 | E4001-4-M |
| E | 940320121 | 00 | 20041122 | E4001-4-A |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 003 | 3890770047 | A B C D E | Θερμοστάτης,Φούρνος |
| 006A | 3305422309 | A - - - - | Ένδειξη θερμότητας,D |
| 006A | 3305422101 | - B - - - | Ένδειξη θερμότητας,W |
| 006A | 3305422200 | - - C - - | Ένδειξη θερμότητας,B |
| 006A | 3305421004 | - - - D - | Ένδειξη θερμότητας,Ανοξοίδωτο |
| 006A | 3305421400 | - - - - E | Ένδειξη θερμότητας,Αλουμίνιο,look |
| 016 | 3301678003 | A B C D E | Διακόπτης φούρνου,N/HL |
| 019 | 3305482022 | A B C D E | Φωτισμός,Ρυθμιστής βάσης εστίας |
| 019A | 3305482014 | A B C D E | Λυχνία,Διπλό |
| 036 | 8996698045409 | A B C D E | Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο |
| 036A | 8996698045300 | A B C D E | Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο |
| 044 | 3150788036 | A B C D E | Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V |
| 125 | 3305403309 | A - - - - | Περικόχλιο,Κουμπί,Καφέ |
| 125 | 3305403101 | - B - - - | Περικόχλιο,Κουμπί,Λευκό |
| 125 | 3305403200 | - - C - - | Τάπα,Μαύρο |
| 125 | 3305405015 | - - - D E | Τάπα,Ασημί |
| 260 | 8996613013003 | A B C D E | Ελατήριο κουμπιού |
| 260A | 3192557001 | A B C D E | Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος |
| 500 | 3305984308 | A - - - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,D |
| 500 | 3305984100 | - B - - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-Zo |
| 500 | 3305984209 | - - C - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Μαύρο,1-Zo |
| 500 | 3305984001 | - - - D - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Ανοξοίδωτ |
| 500 | 3305984407 | - - - - E | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας θερμοστάτη |
| 500A | 3306315304 | A - - - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Καφέ |
| 500A | 3306315106 | - B - - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό |
| 500A | 3306315205 | - - C - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Μαύρο |
| 500A | 3306315007 | - - - D - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,inox |
| 500A | 3306315403 | - - - - E | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Αλουμίνιο |
| 500B | 3306261300 | A - - - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Καφέ |
| 500B | 3306261102 | - B - - - | Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό |
| 500B | 3306261201 | - - C - - | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Μαύρο |
| 500B | 3306261003 | - - - D - | Κουμπί βυθιζόμενο,Λειτουργίες,Μεταλλικό |
| 500B | 3306261409 | - - - - E | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Αλουμίνιο |
| 500C | 3305477014 | A B C D E | Δοχείο,LED,Κουμπί |
| 514 | 8996613208009 | A B C D E | Τερματικό,Σύζευξη,12Pol. |
| 585 | 8996611793713 | A B C D E | Τερματικό,Σύζευξη,12Pol. |
| 999 | 3192665002 | A B C D E | Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος |

© Electrolux