EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2435


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911711040	00	AEG	FAV3430W	AT - BE - CH - DE - ES - FR - GR - HR - LU - NL

Πλυντήρια πιάτων,
ελεύθερα

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993277234
1999/07/23
ZM

© Electrolux

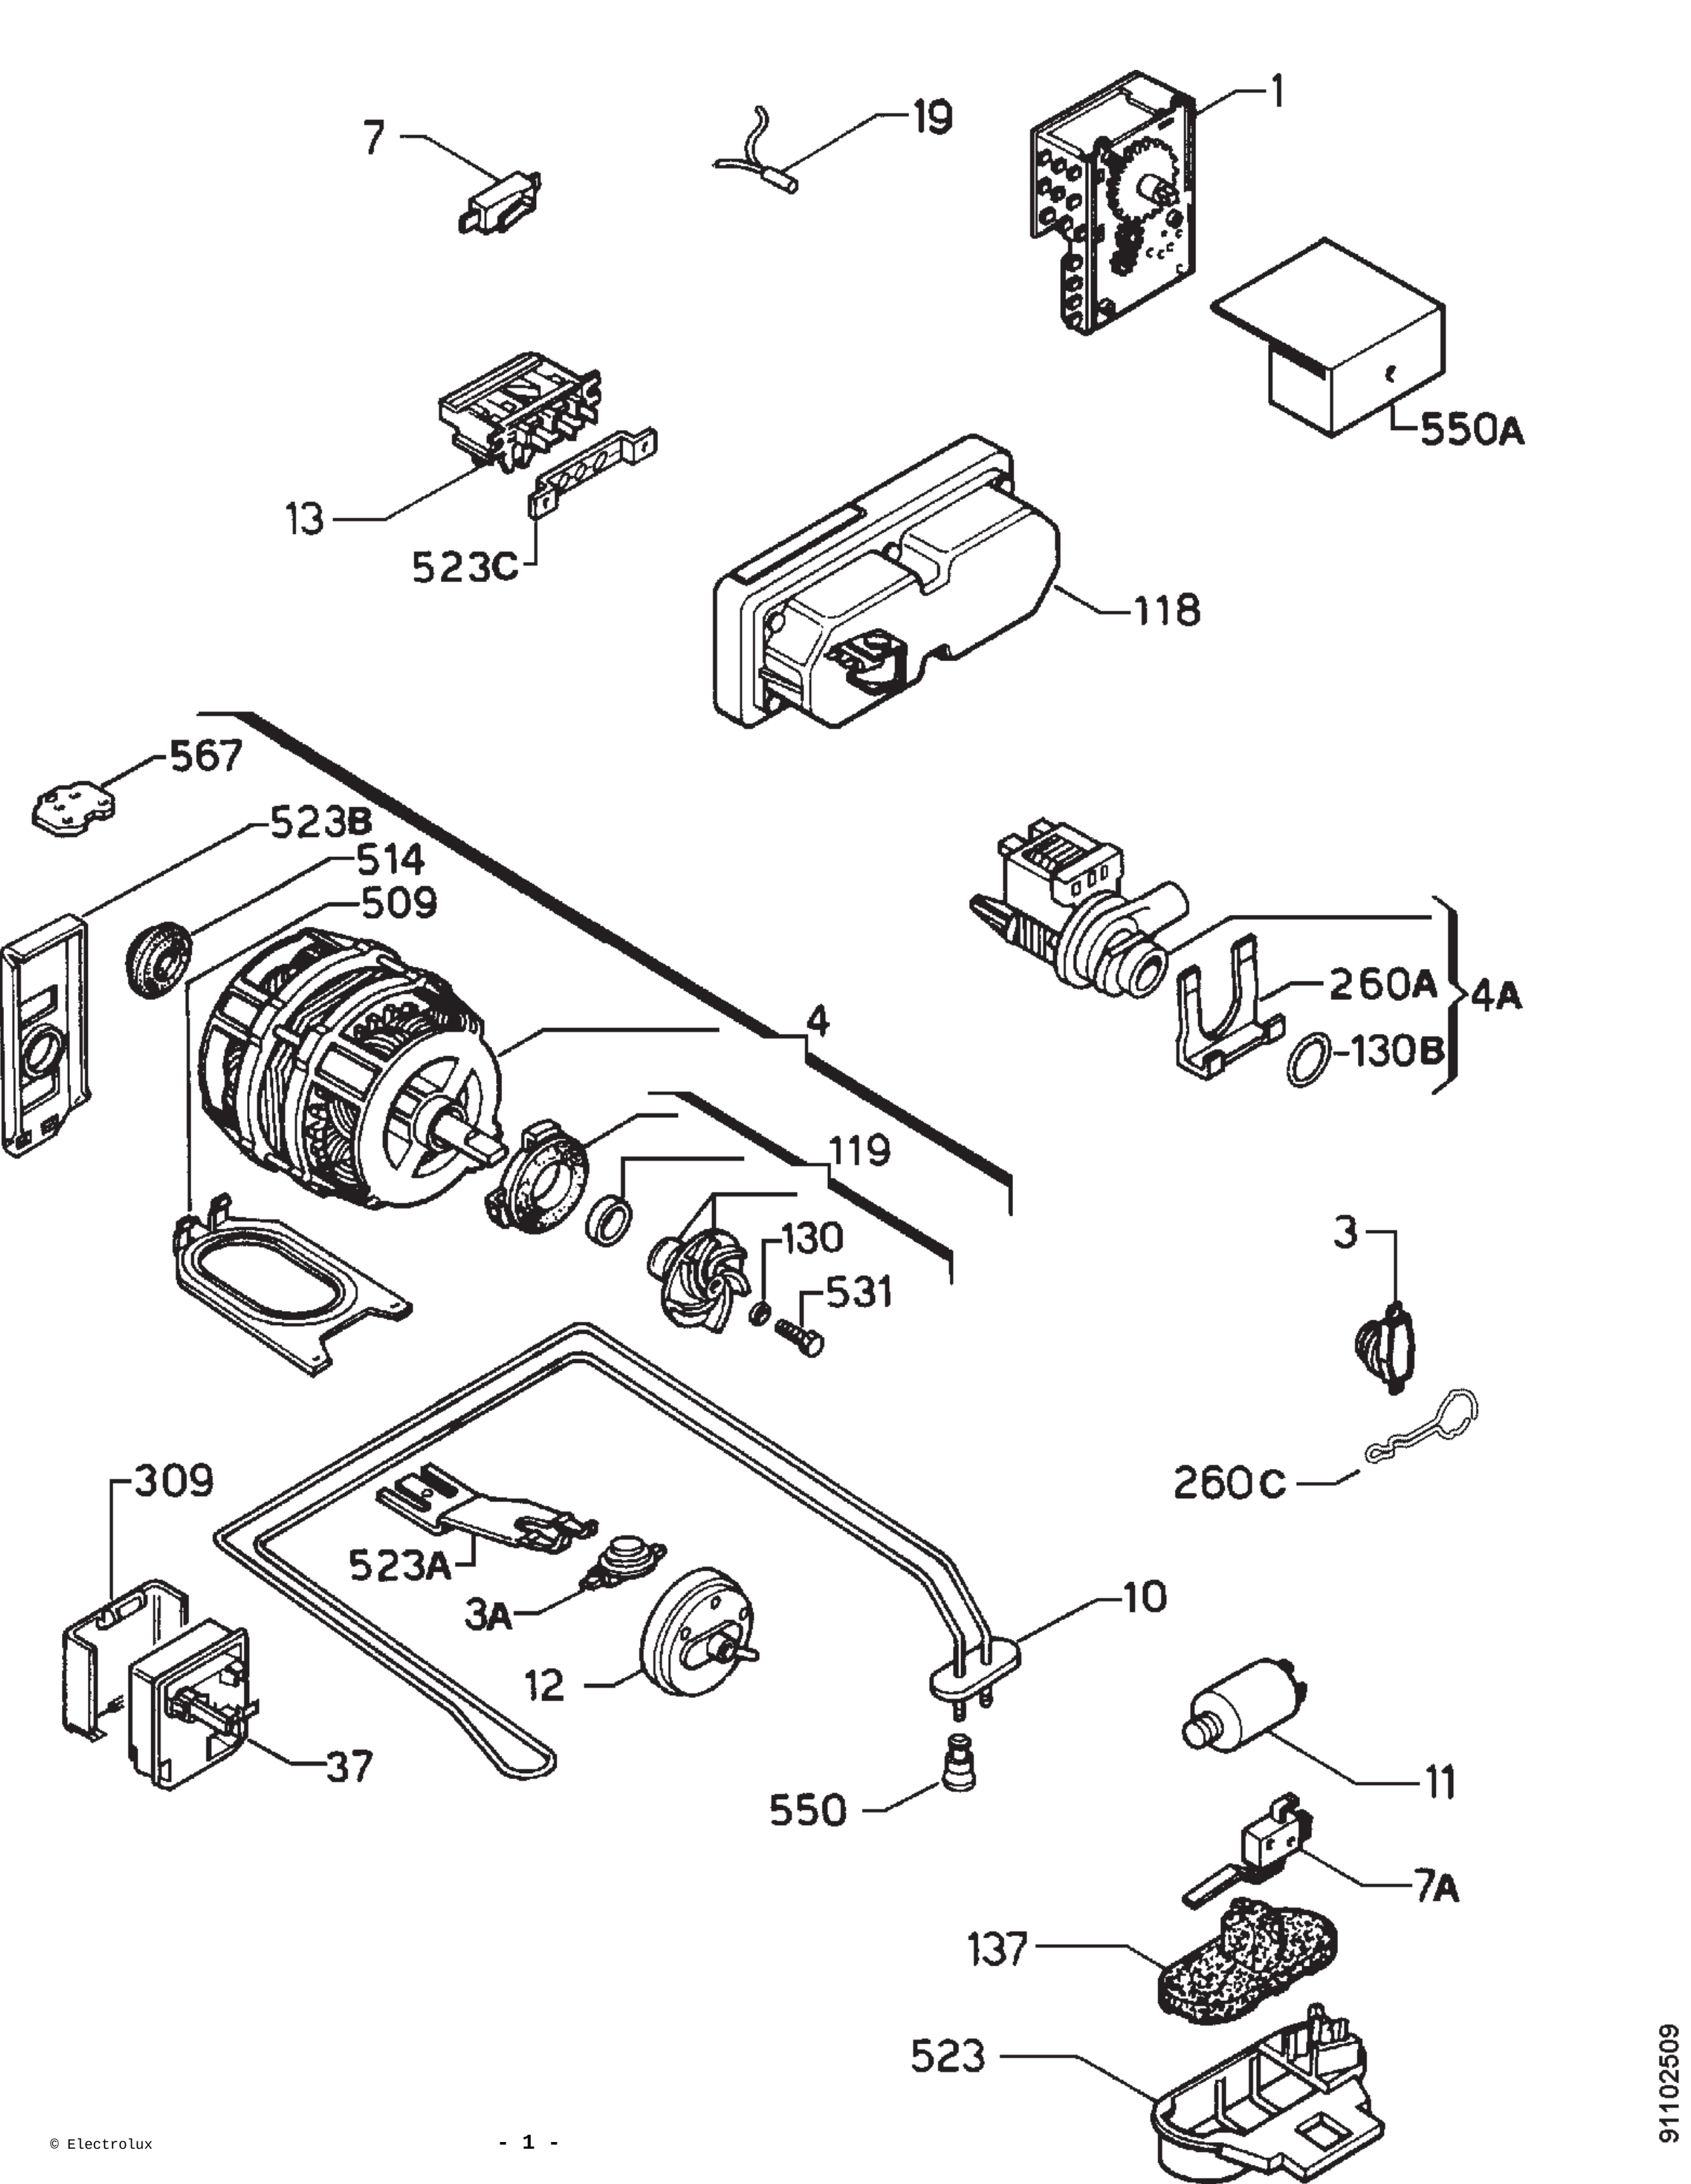

© Electrolux


91102509

Αρ. διασκόρπισης P091102509
P091102509

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1522327210	A	Timer,D23272/1
3	50235942005	A	Θερμοστάτης,56c
3A	1521172203	A	Θερμοστάτης διπλός,75¦C
4	50221865004	A	Κινητήρας αντλίας,Πλήρες
4A	1520758010	A	Αντλία εξαγωγής
7	1520247105	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	1520393206	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
10	50234816002	A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50226690001	A	Kit,Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
12	50209437008	A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
13	1521875011	A	Σετ πλήκτρων
19	50226589005	A	Λυχνία ελέγχου,l=150
37	1521594000	A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1520806116	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,Πλυντήριο πιάτων
119	50228466004	A	Kit,Στεγανοποιητικό
130	50657524000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130B	50225319008	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
137	1520170026	A	Πλωτήρας
260A	1520662014	A	Ελατήριο στερέωσης,Αντλία εξαγωγής
260C	1522220001	A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
309	1522164001	A	Κάλυμμα,Κιβώτιο συνδέσεων
509	50224341003	A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A	Τριβέας,Κινητήρας
523	1520169051	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523A	50217854004	A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A	Στήριγμα κινητήρα
523C	1520645001	A	Βάση πληκτρολογίου
531	1520369008	A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	1520348010	A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1520639020	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Timer
567	50227704009	A	Πλάκα συναρμολόγησης,Κινητήρας
999	1522733003	A	Καλωδίωση,κεντρική

© Electrolux

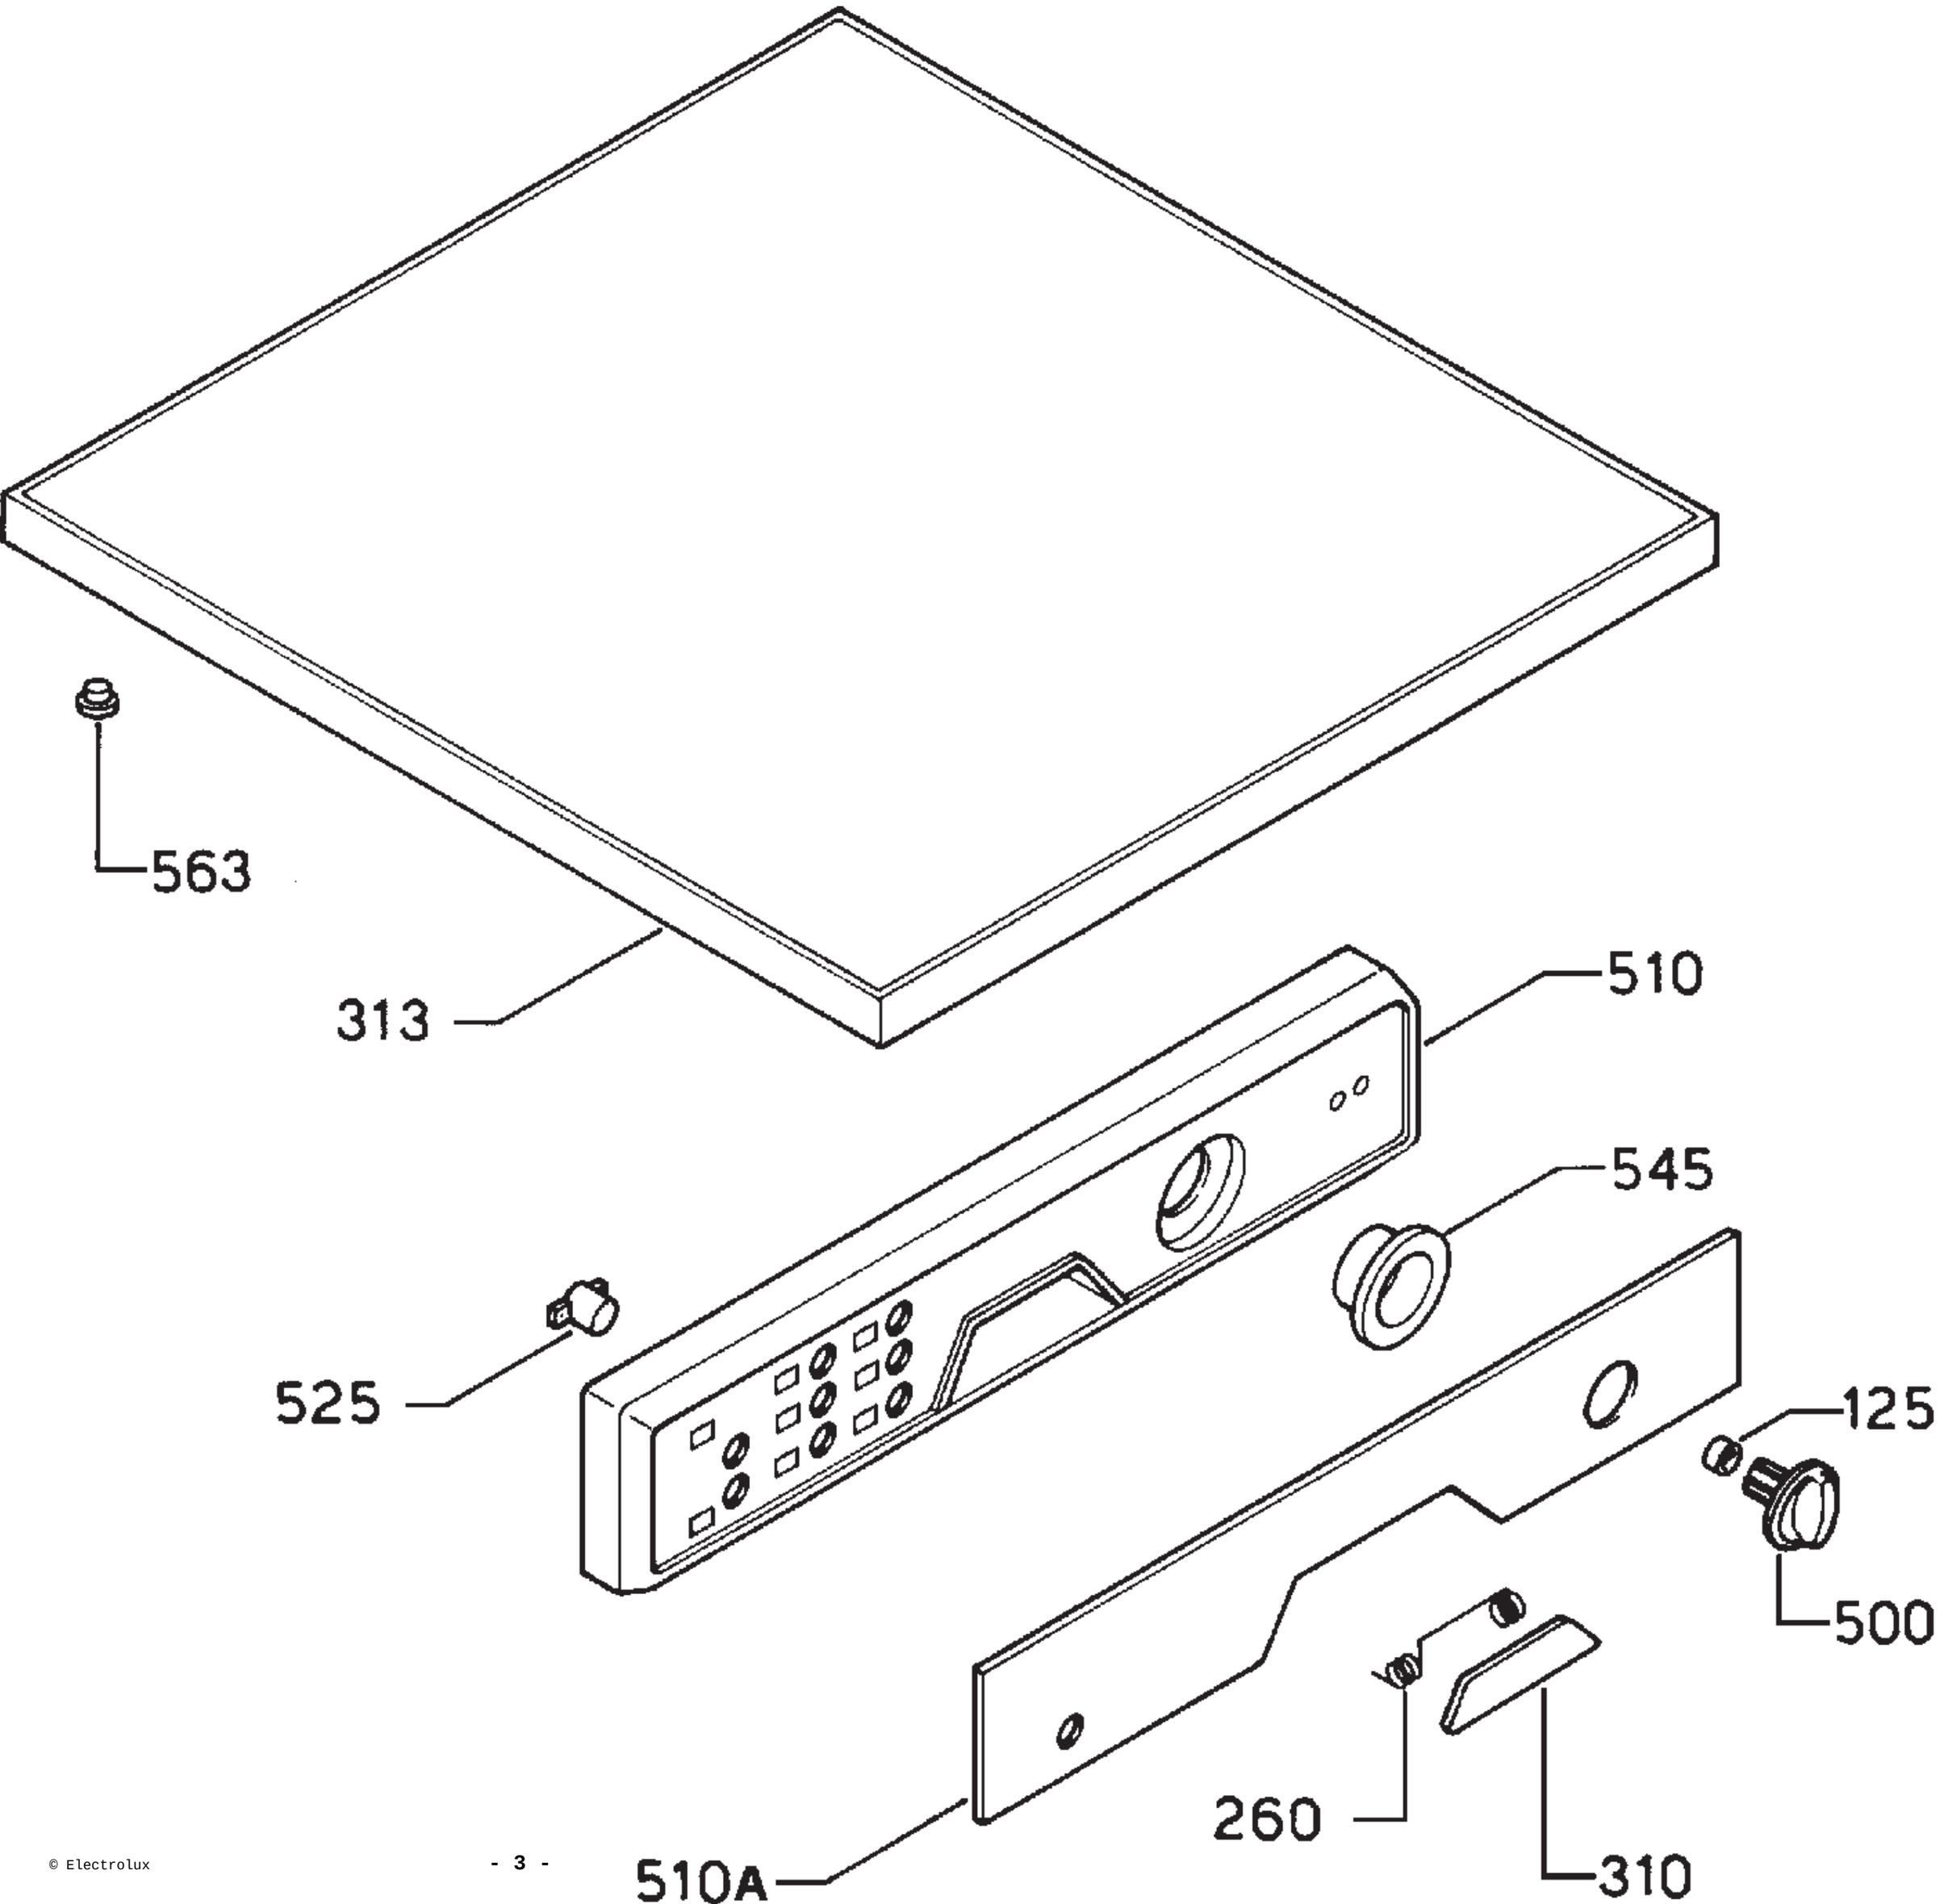

© Electrolux


911025514

Αρ. διασκόρπισης P091102514
P091102514

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	1521535029	A	Ελατήριο θυρίδας
310	1521512002	A	Χειρολαβή
313	1520832229	A	Άνω κάλυμμα
500	1521513000	A	Κουμπί,Λευκό
510	1522662012	A	Στήριγμα πίνακα ελέγχου
510A	1522544004	A	Ένθετο πρόσοψης
525	1521516003	A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Λευκό
545	1522695004	A	Ένδειξη κύκλου,Λευκό,Τυπωμένο
563	50099537008	A	Καβίλια,Άνω κάλυμμα

© Electrolux

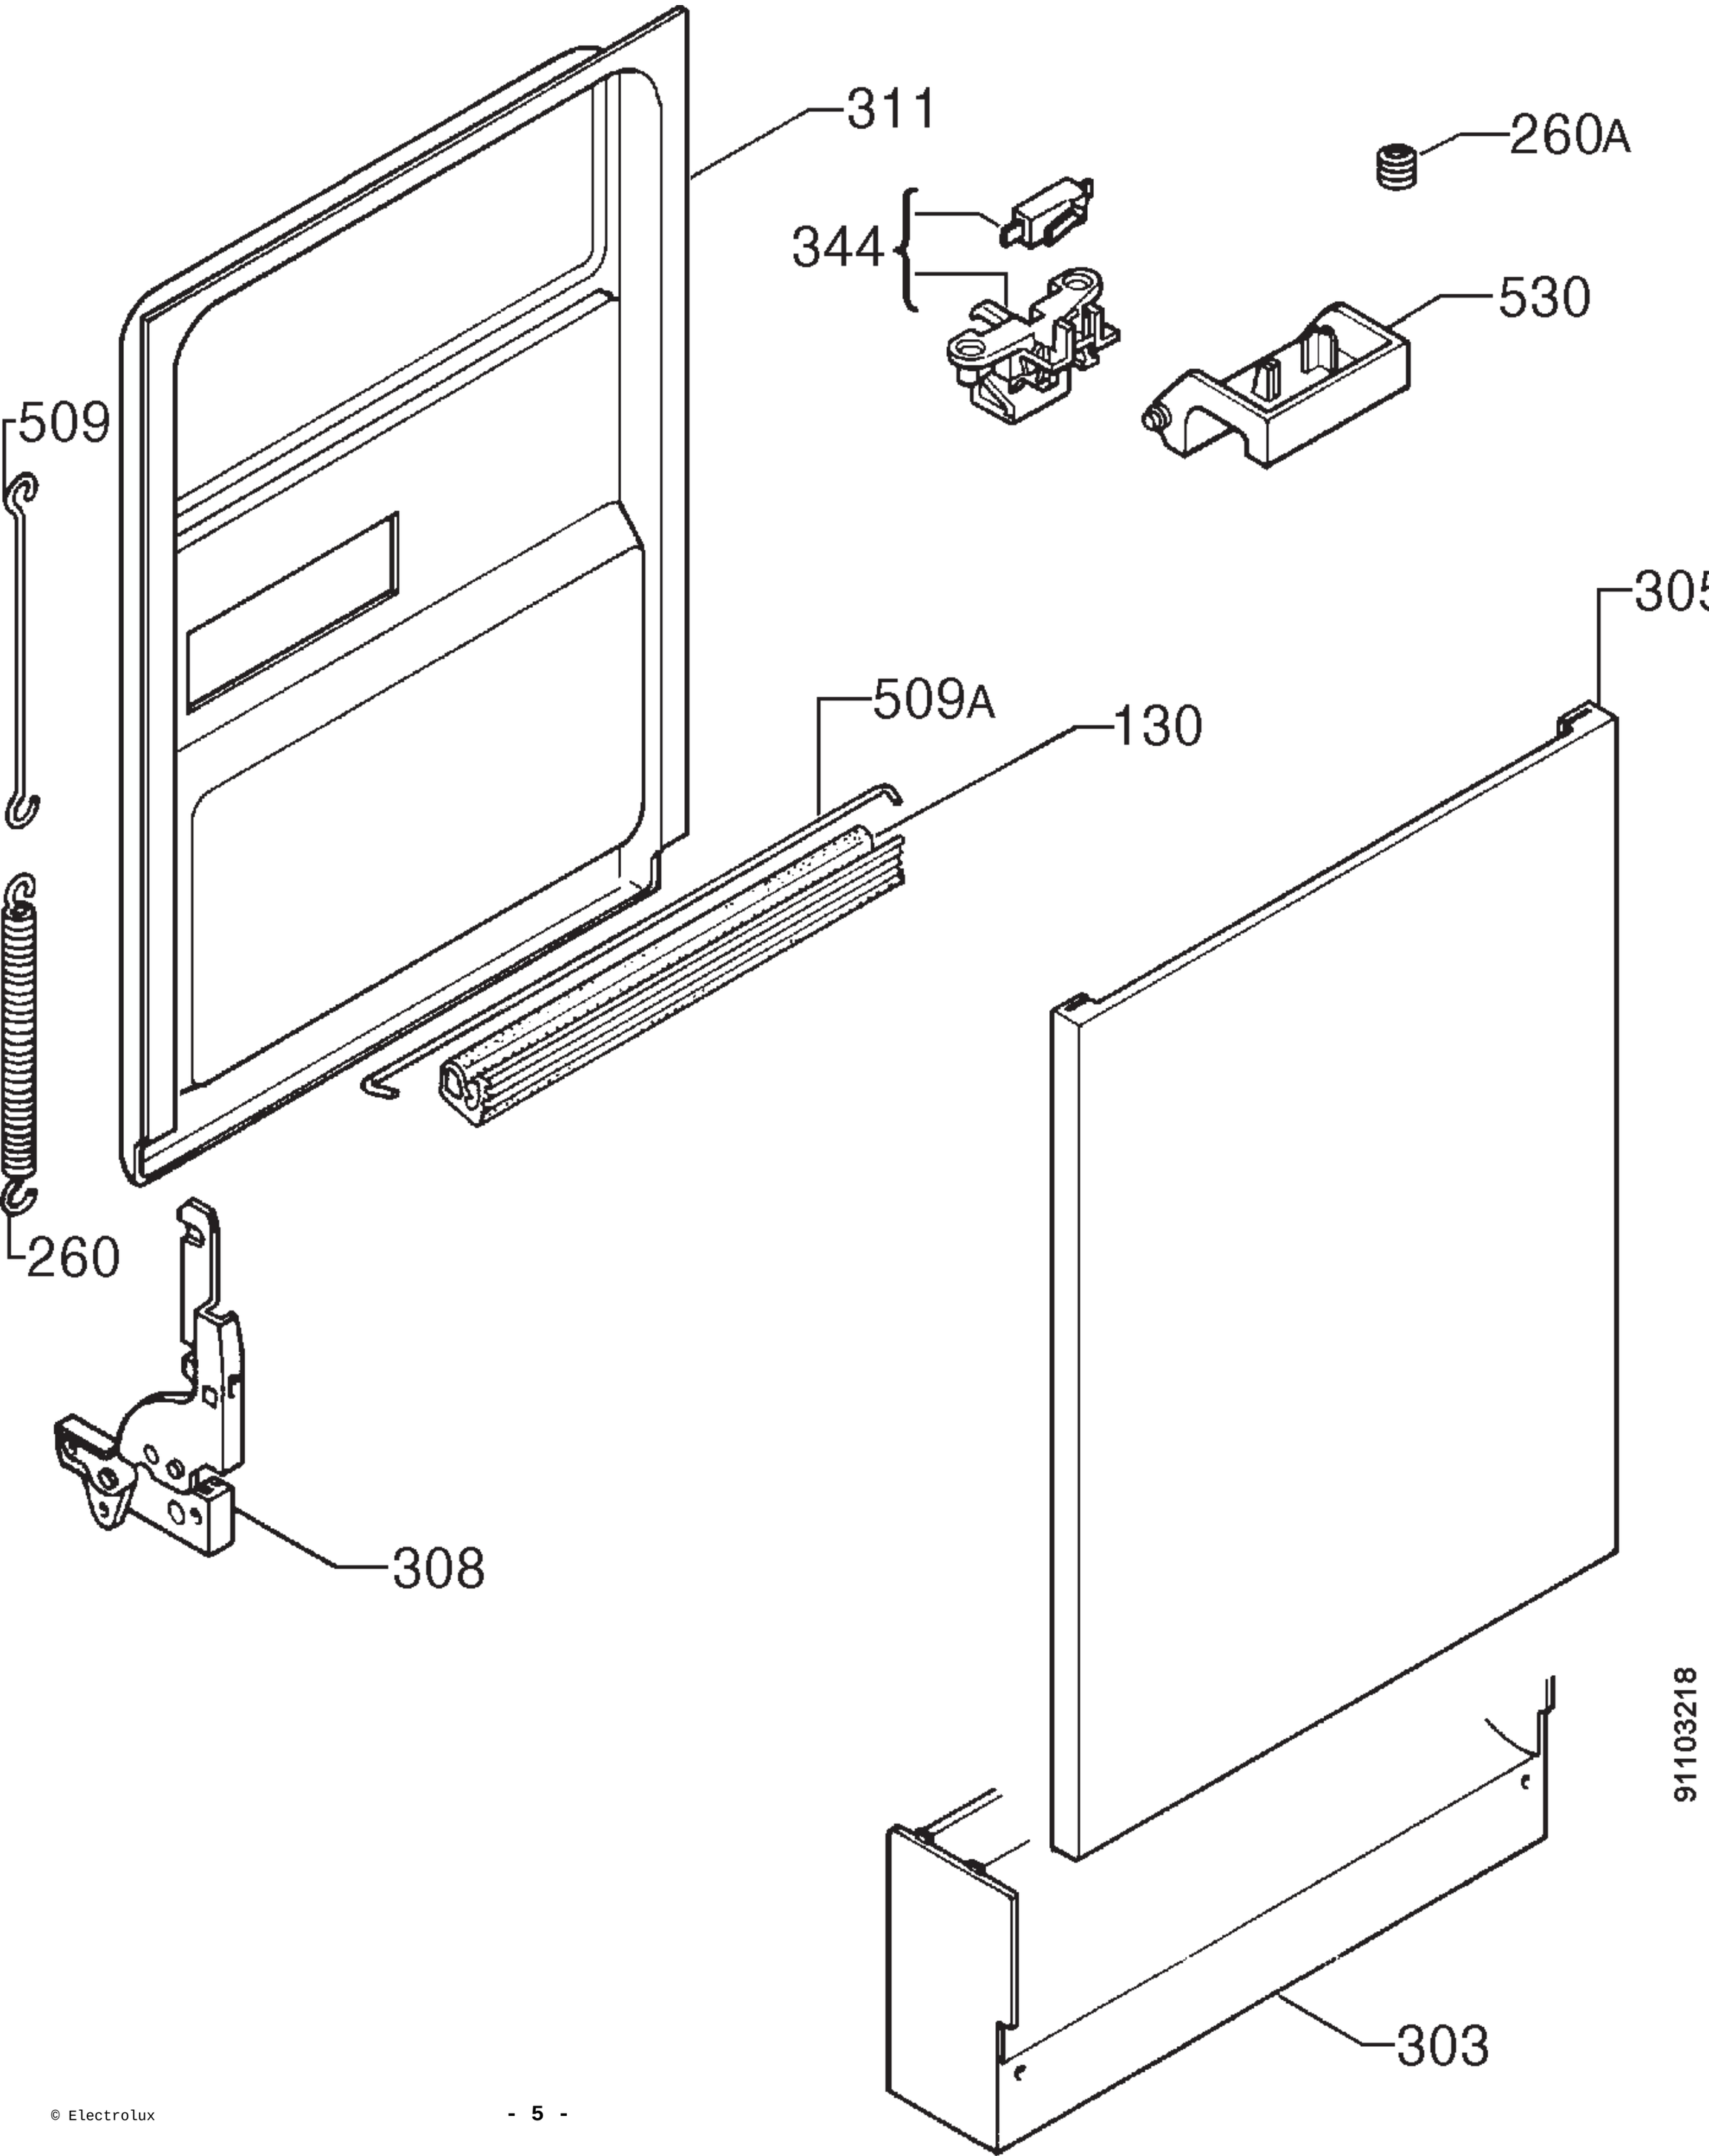


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091103218
P091103218

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520305002	A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
260A	1520446004	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
303	50223684007	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό
305	1520372101	A	Πόρτα,Λευκό,LS45/FLAT--594x438-
308	1520087071	A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
308	1520087170	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά
311	50224277009	A	Εσωτερικό πόρτας,LS45
344	1529991208	A	Κλειδαριά,Πλήρες
509	1520303106	A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419019	A	Στήριγμα,Στροφέας
530	1521882009	A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό

© Electrolux

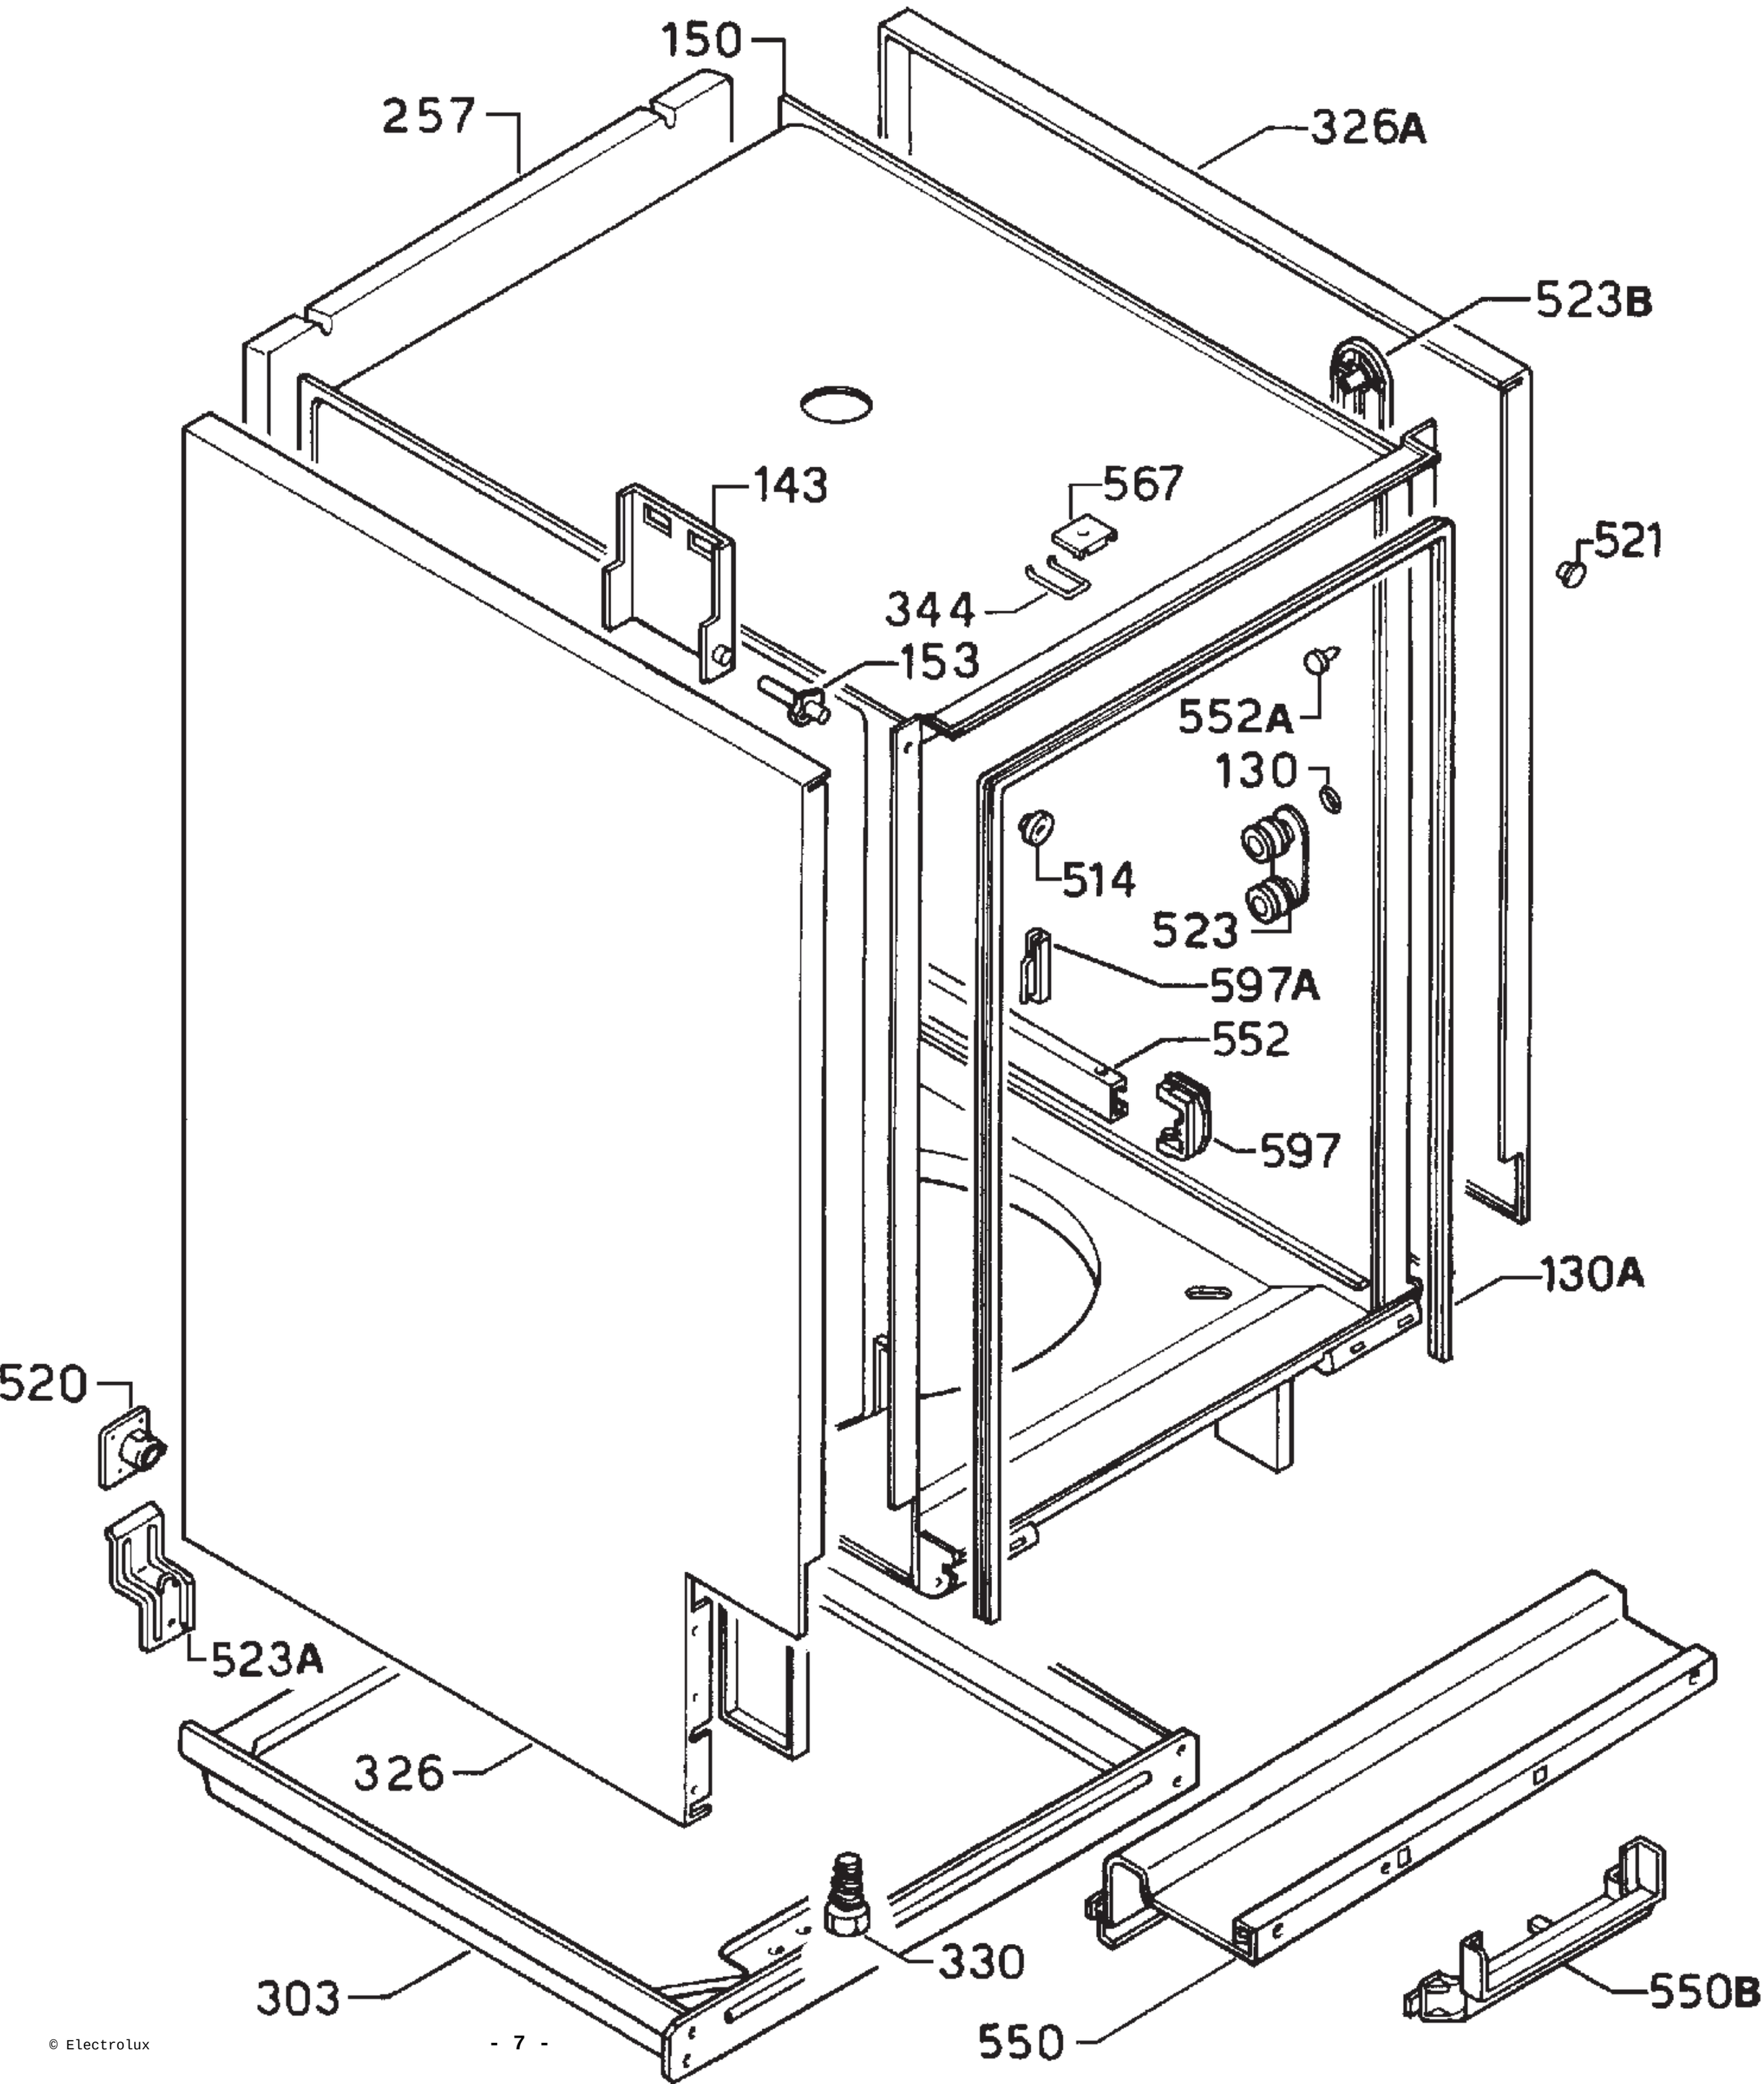
150
257
326A
523B
521
143
567
344
153
552A
130
514
523
597A
552
597
130A
520
523A
326
330
303
550
550B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091103202
P0911A4631

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50657552001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση μεταλλική,Ροδάκι
130A	50203941005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
143	1521892008	A	Ρυθμιστήρας,Βάση μεταλλική,Δεξιά
143	1521892107	A	Ρυθμιστήρας,Υποδοχή,Αριστερά
150	50236794009	A	Κάδος
153	50658306001	A	Βαλβίδα
257	50202123001	A	Αντίβαρο
303	1522533007	A	Βάση
326	1520587039	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587138	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1521870004	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,L=56
344	50203935007	A	Ελατήριο συγκράτησης
514	1521718021	A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο,Βαλβίδα
520	1521616050	A	Φλάντζα,Στήριγμα,Σωλήνας παροχής
521	1520145010	A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	50226819006	A	Στήριγμα,Πλήρες
523A	50202124009	A	Βάση,Αντίβαρο
523B	50220546001	A	Ενίσχυση,Υποδοχή,Ροδάκι
550	1522116001	A	Κάλυμμα προστατευτικό
550B	1520909043	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	50223743001	A	Οδηγός ολίσθησης,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
567	50203931006	A	Στήριγμα
597	1520479013	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Λευκό
597A	50225458004	A	Άγκιστρο,Πίσω
999	1529910802	A	Οδηγίες χειρισμού,(ES)
999	1529940809	A	Οδηγίες χειρισμού,(DE-FR-NL)

© Electrolux

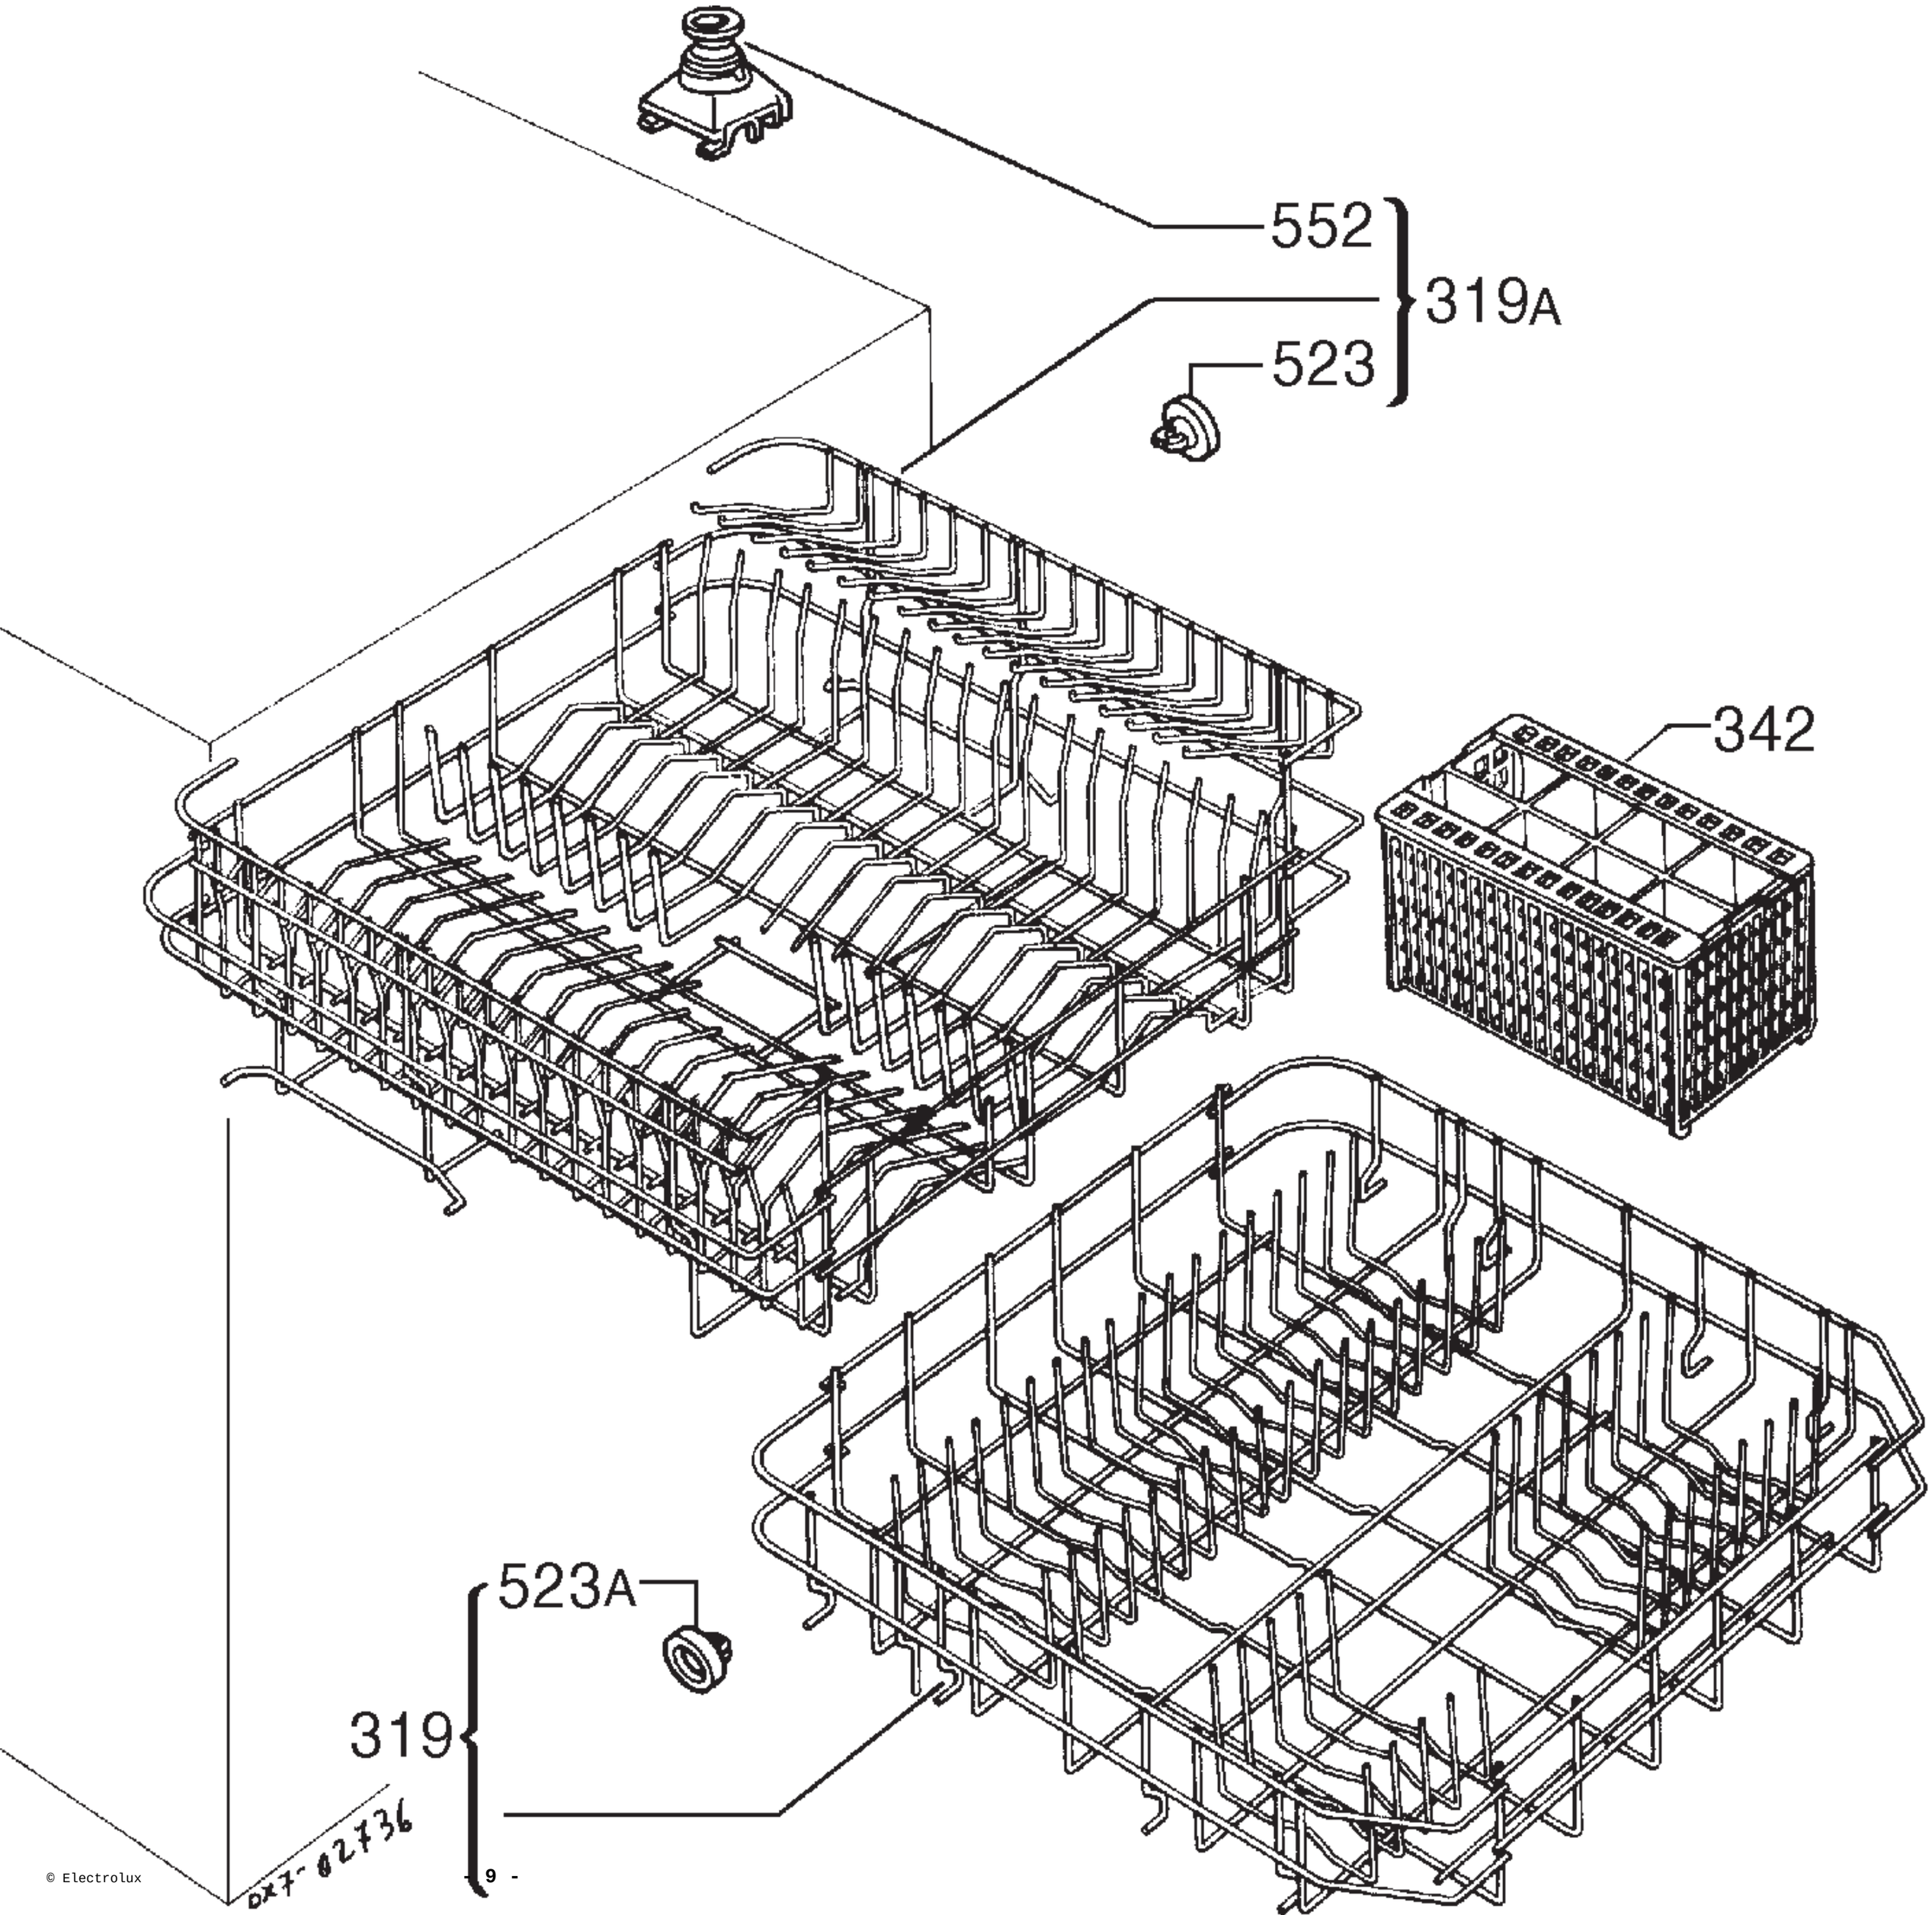


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102736
P0911A4632

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529993832	A	Μονάδα,Καλάθι,Κάτω
319A	1529993261	A	Μονάδα,Καλάθι,Άνω
342	50224327002	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523	50269970005	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45/60
523A	50279059005	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Λευκό,45
552	50223756003	A	Οδηγός,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω

© Electrolux

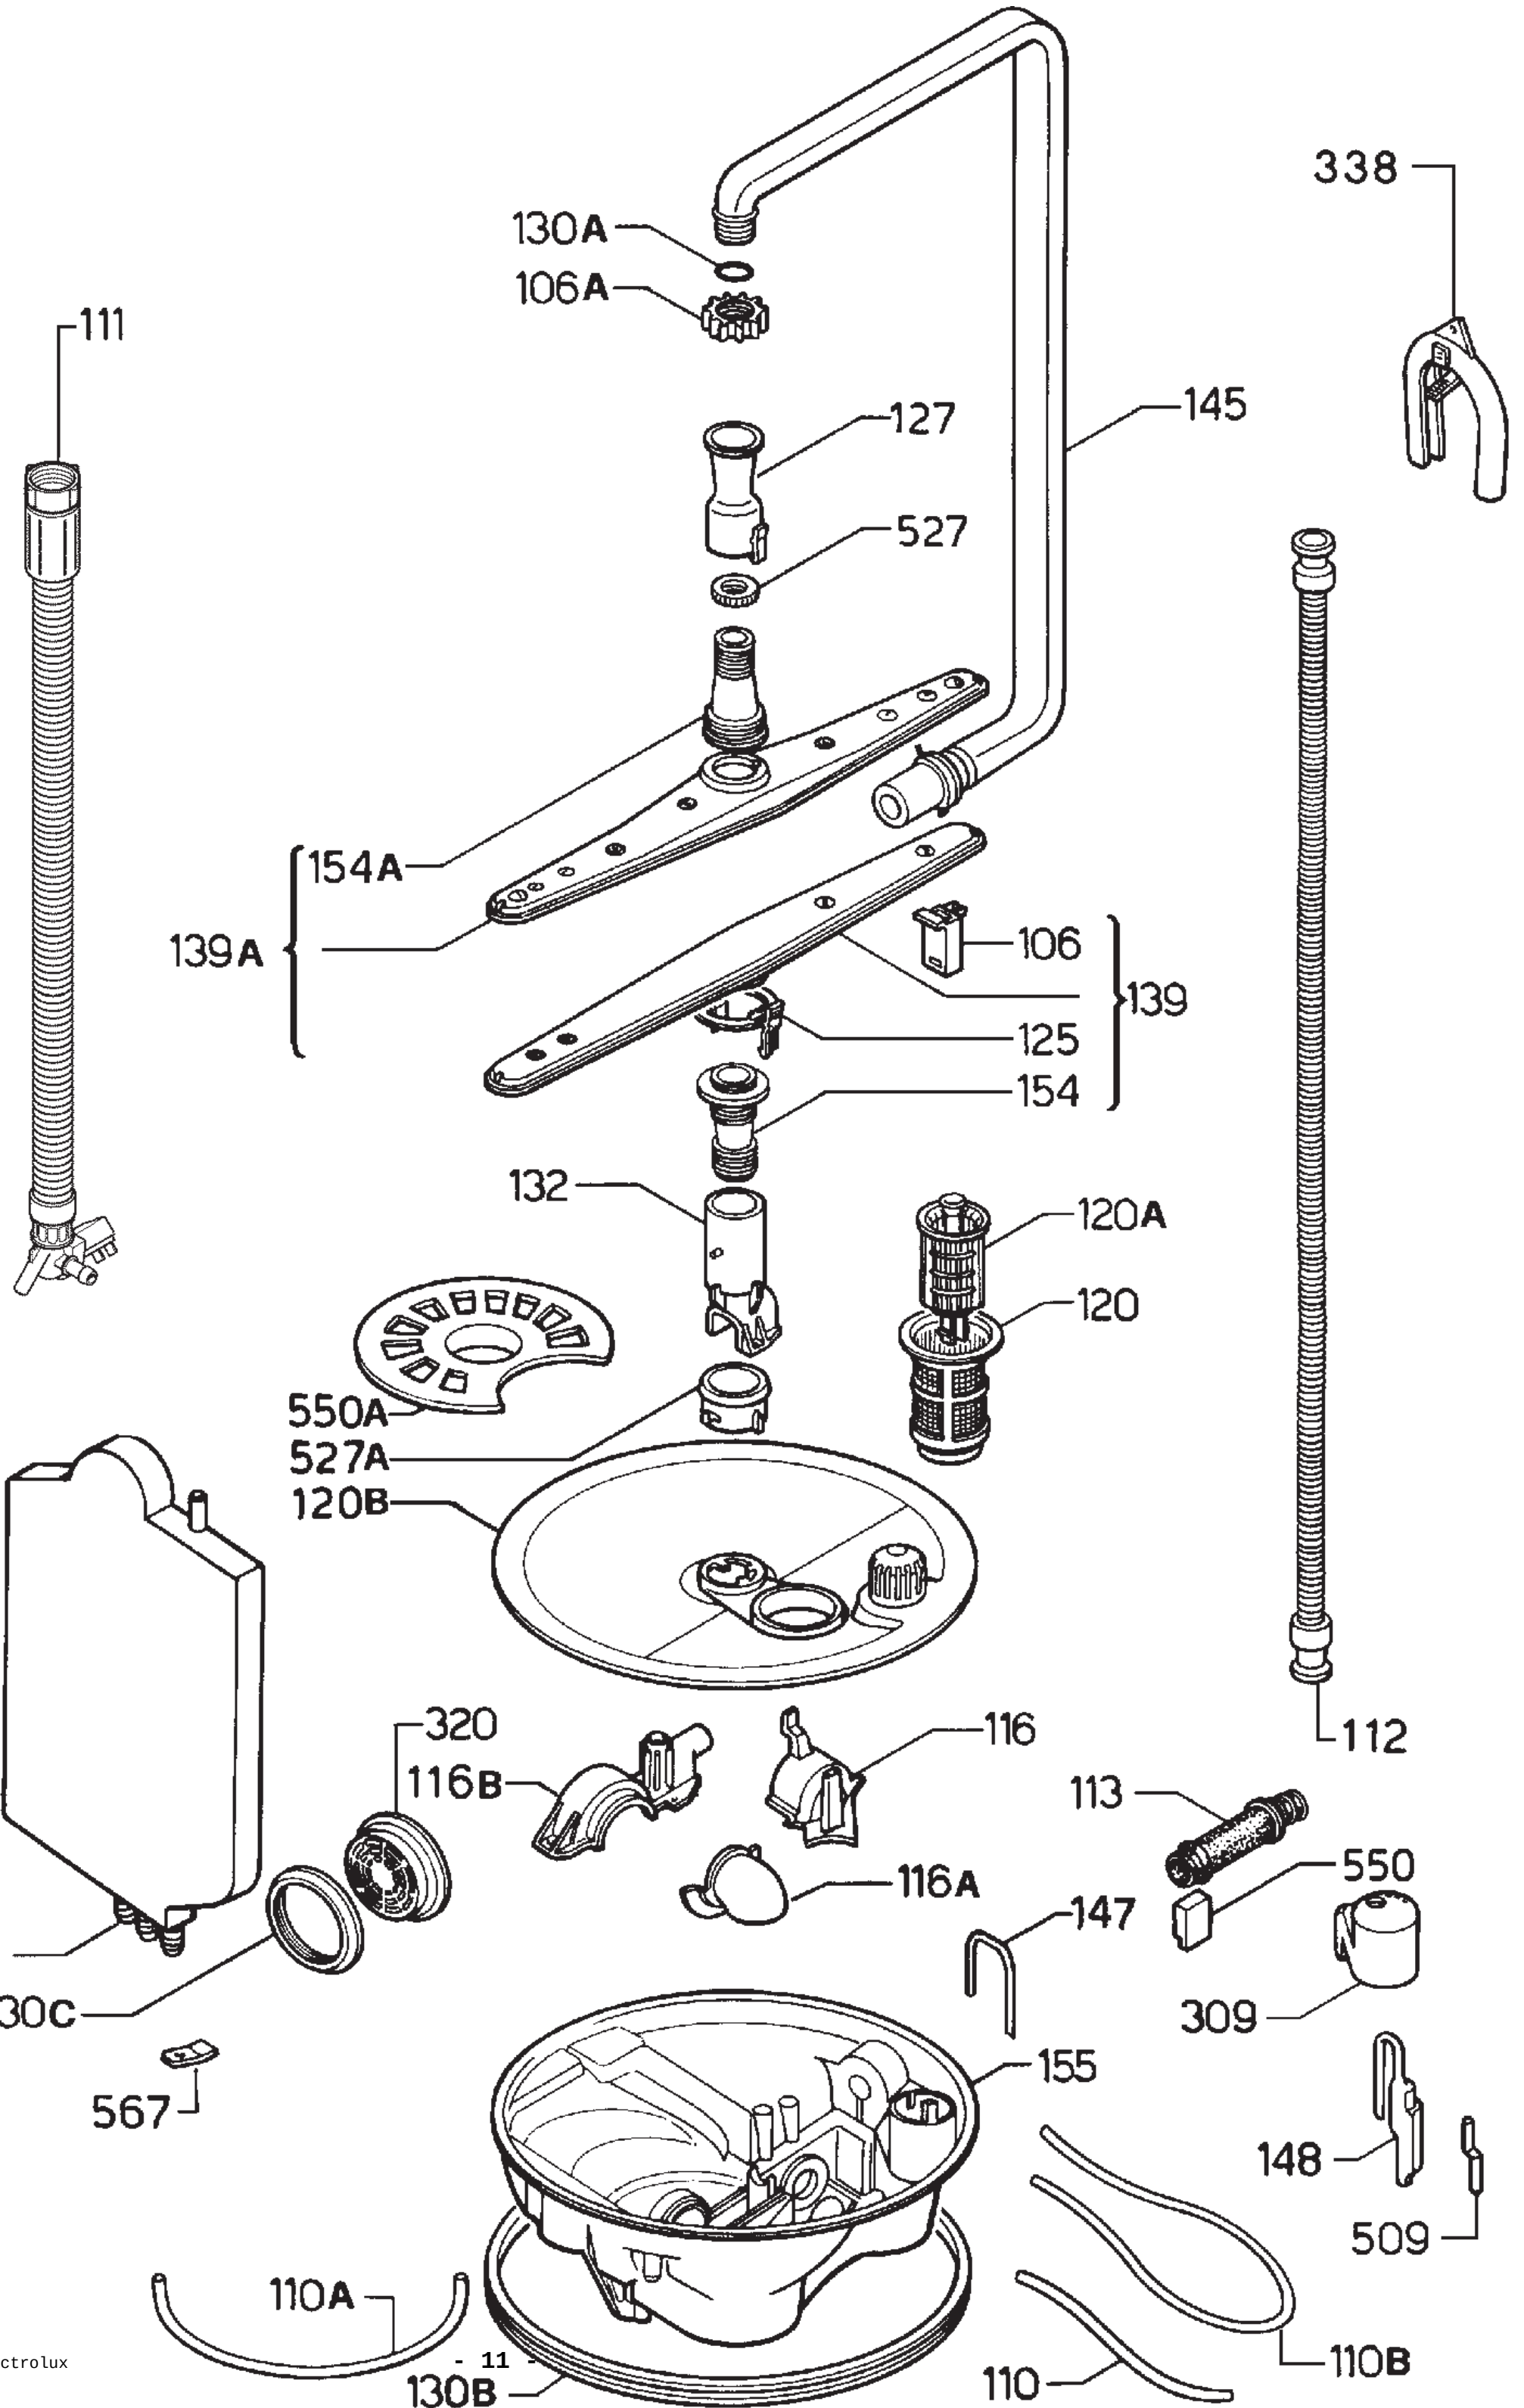

© Electrolux


91103193

Αρ. διασκόρπισης P091103193
P0911A4633

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50225413009	A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω
106A	1522291002	A	Ακροστόμιο,Συλλέκτης
110	50227119000	A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης,L=165
110A	50223576005	A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	1522347002	A	Σωλήνας παροχής
112	50203950006	A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50234648009	A	Κοχλίας,Αντλία
120	50223749008	A	Φίλτρο,Κεντρικό,Αντλία
120A	50223414009	A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
120B	50222804002	A	Φίλτρο,Δίσκος
125	50223240008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας
127	50223760005	A	Σύνδεσμος,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
130A	50200749005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50223835005	A	Στήλη,Κάτω
139	50234649007	A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	50223258000	A	Ψεκαστήρας,Άνω,Πλήρες
140	1520148501	A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
145	50200748007	A	Συλλέκτης
147	1520706001	A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50211265009	A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148	50211266007	A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50223244000	A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50223245007	A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας,Άνω
155	1520716109	A	Φρεάτιο
309	50224359005	A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	50223751004	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
338	1240066108	A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	50211287003	A	Προέκταση,Καμπάνα
527	50657051004	A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527A	50223809000	A	Περικόχλιο,Φίλτρο,Πλήρες
550	50203367003	A	Κάλυμμα,Σιφώνιο
550A	50223837001	A	Κάλυμμα φίλτρου
567	1520214006	A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux

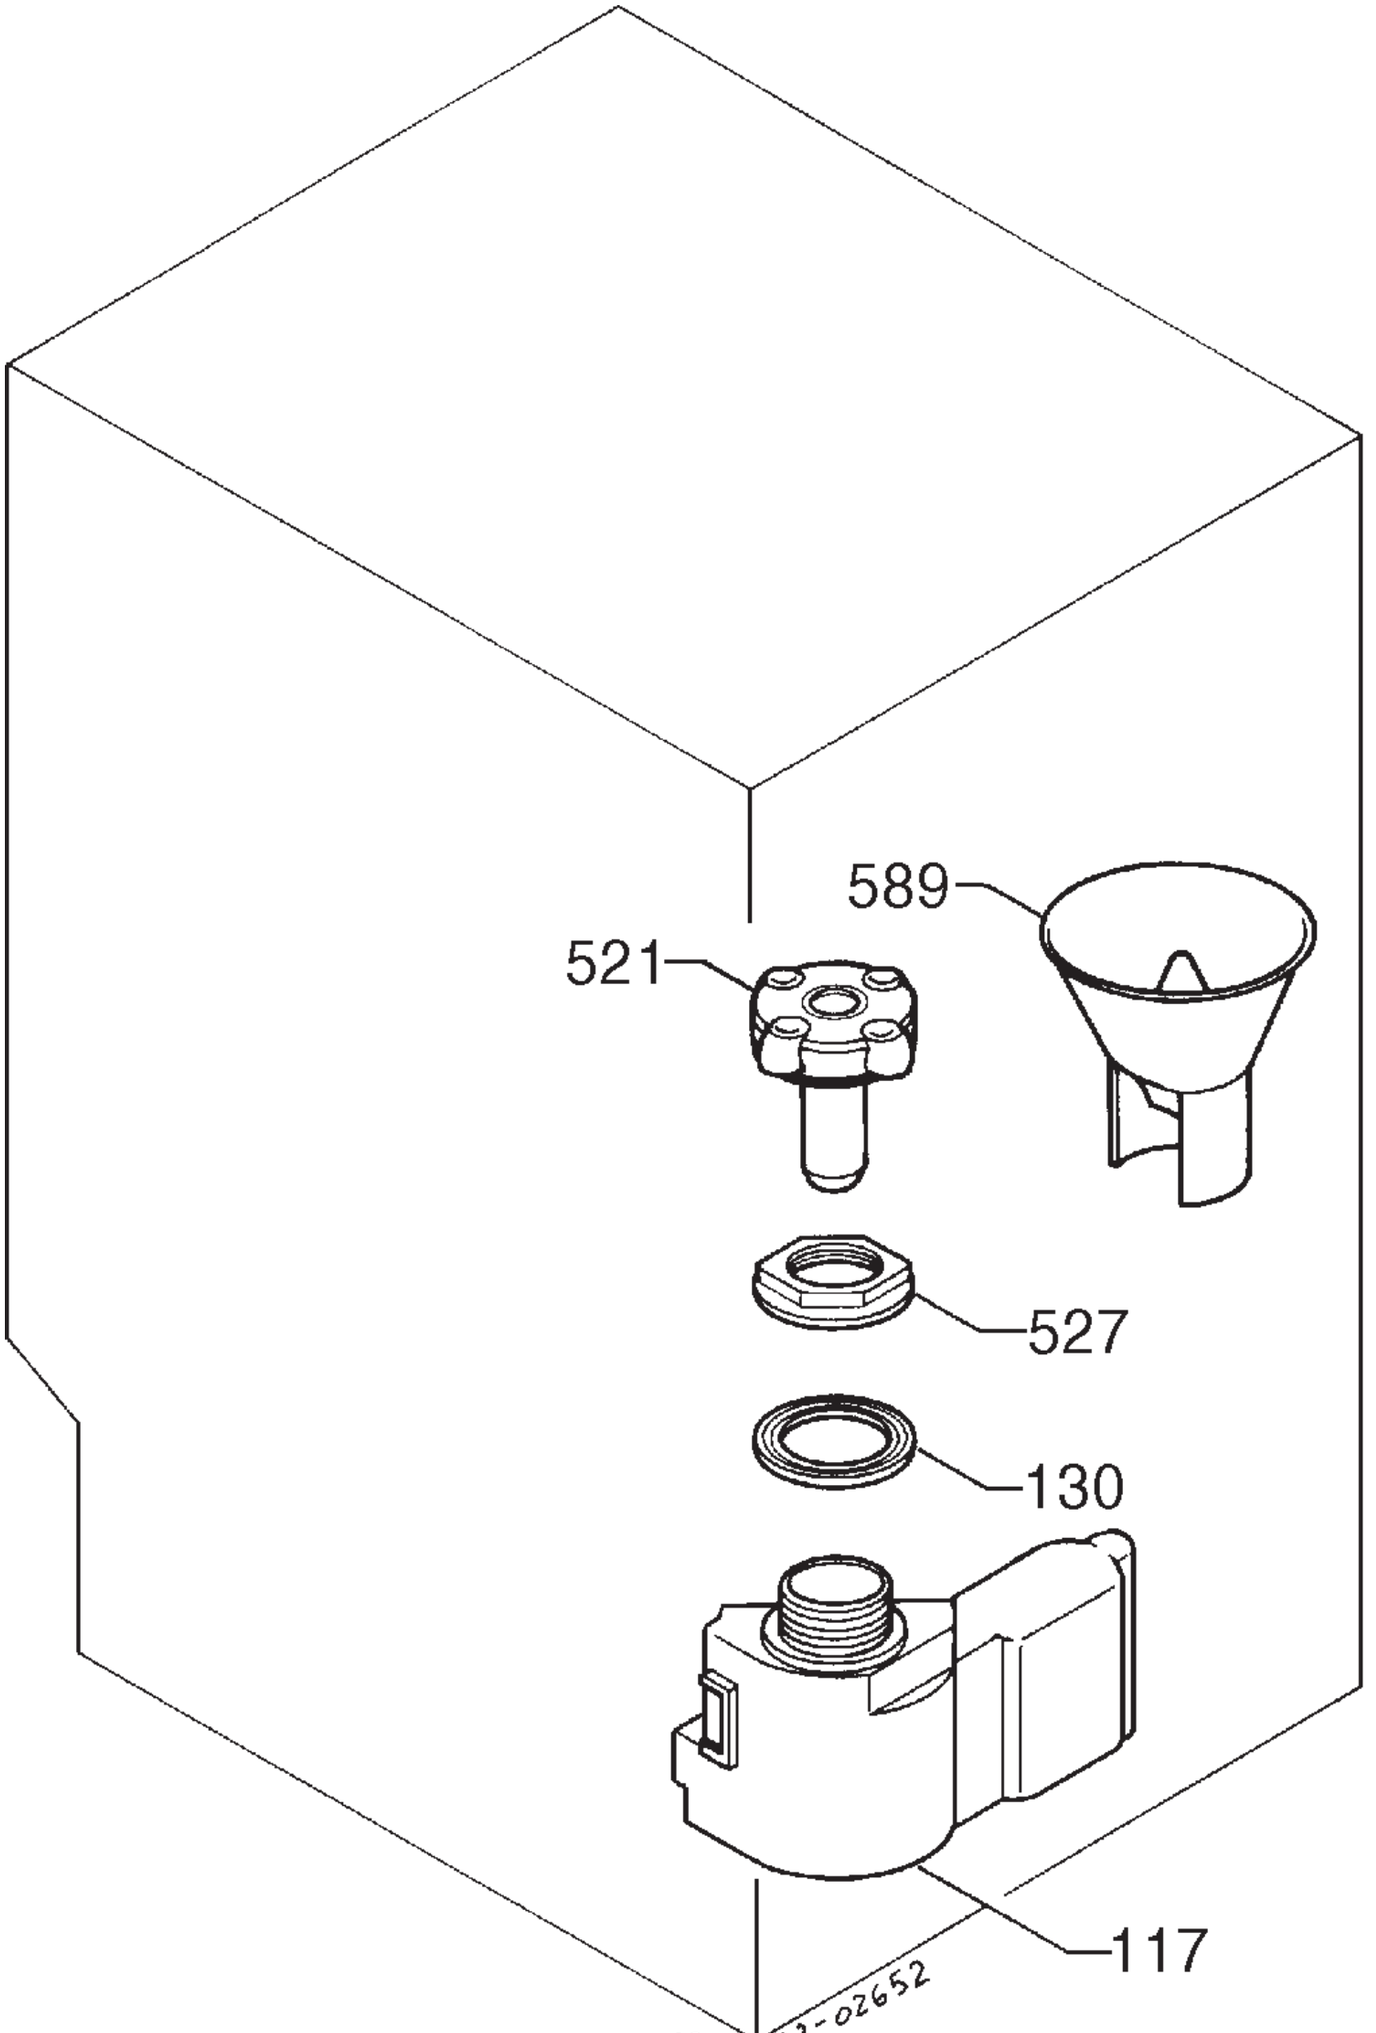

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091102652
P0911A4634

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911711040	00	19950501P	FAV3430W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904101	A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251222	A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527	1520250018	A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής
589	1520328004	A	Χοάνη

© Electrolux