EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316864	00	AEG	E40003-2-M POWER	DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599515262
2004/08/10
DGT

© Electrolux

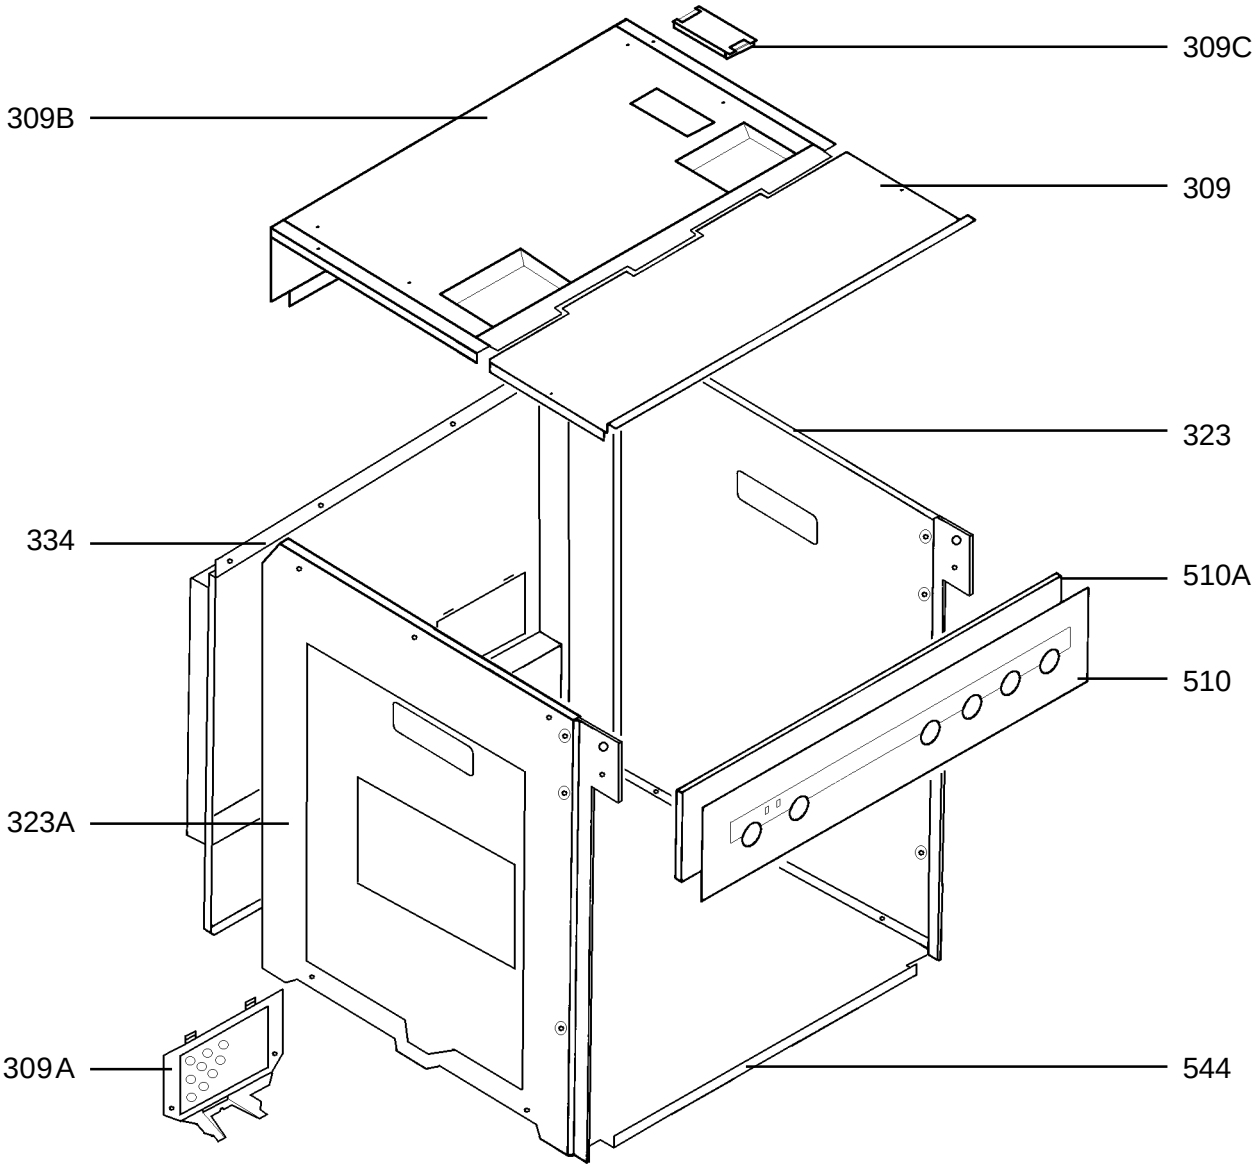

Explosionszeichnungsnummer N2140I01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2140I01
N2143H10

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185007	A	Κάλυμμα,Πίσω
309C	3154353001	A	Κάλυμμα,Kunststoff
323	3192422057	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422065	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
334	3304494010	A	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	8996619272553	A	Κρύσταλλο πρόσοψης,Μαύρο,Power E-M E40003
510A	8996619266050	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Διακόπτης,Βαθύ καφέ,E4000-1-D
544	3192426017	A	Πλάκα βάσης
999	3302726009	A	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο
999	3306022017	A	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8229233013	A	Οδηγίες χειρισμού,E40003-2,DE
999	8996561202103	A	Ταινία αυτοκόλλητη,Διπλό,2x6mm L=2m
999	8996613383604	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm
999	8996698070100	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698070126	A	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
999	8996698086106	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	8996699157146	A	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

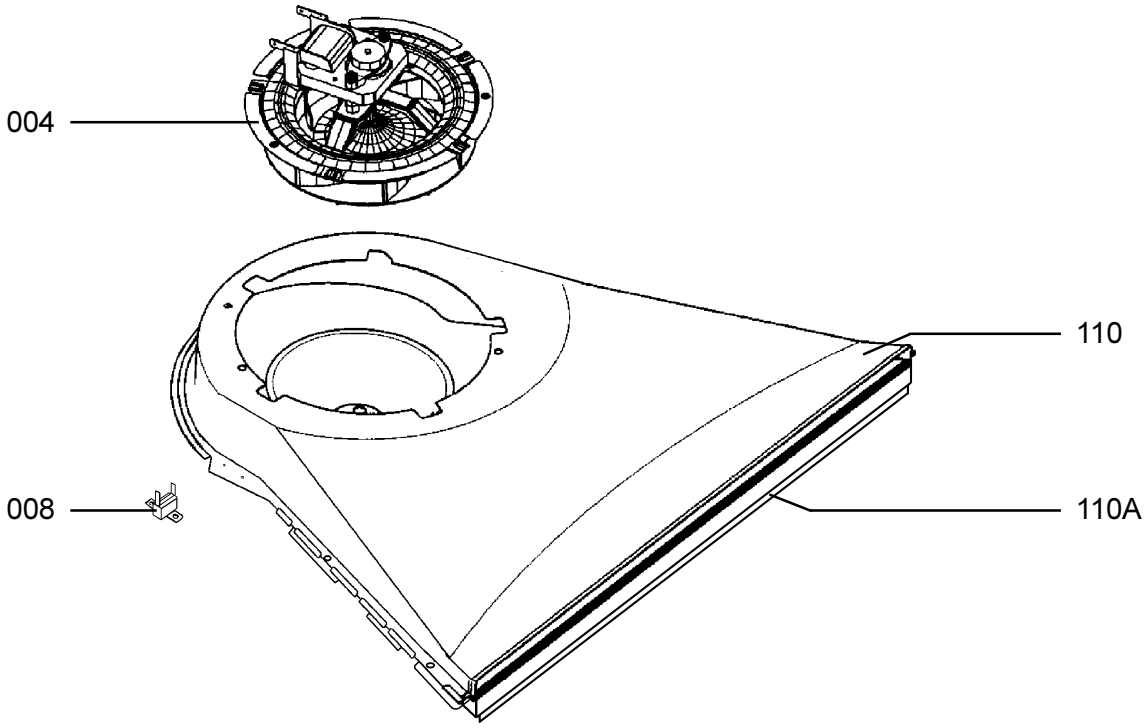

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2142I01
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2142I01
N2143H11

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619270995	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal
008	3302081058	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	8996619270979	A	Αεραγωγός,cpl,M-Kanal
110A	3302869213	A	Αεραγωγός,Κάτω τμήμα,M-channel,2holes

© Electrolux

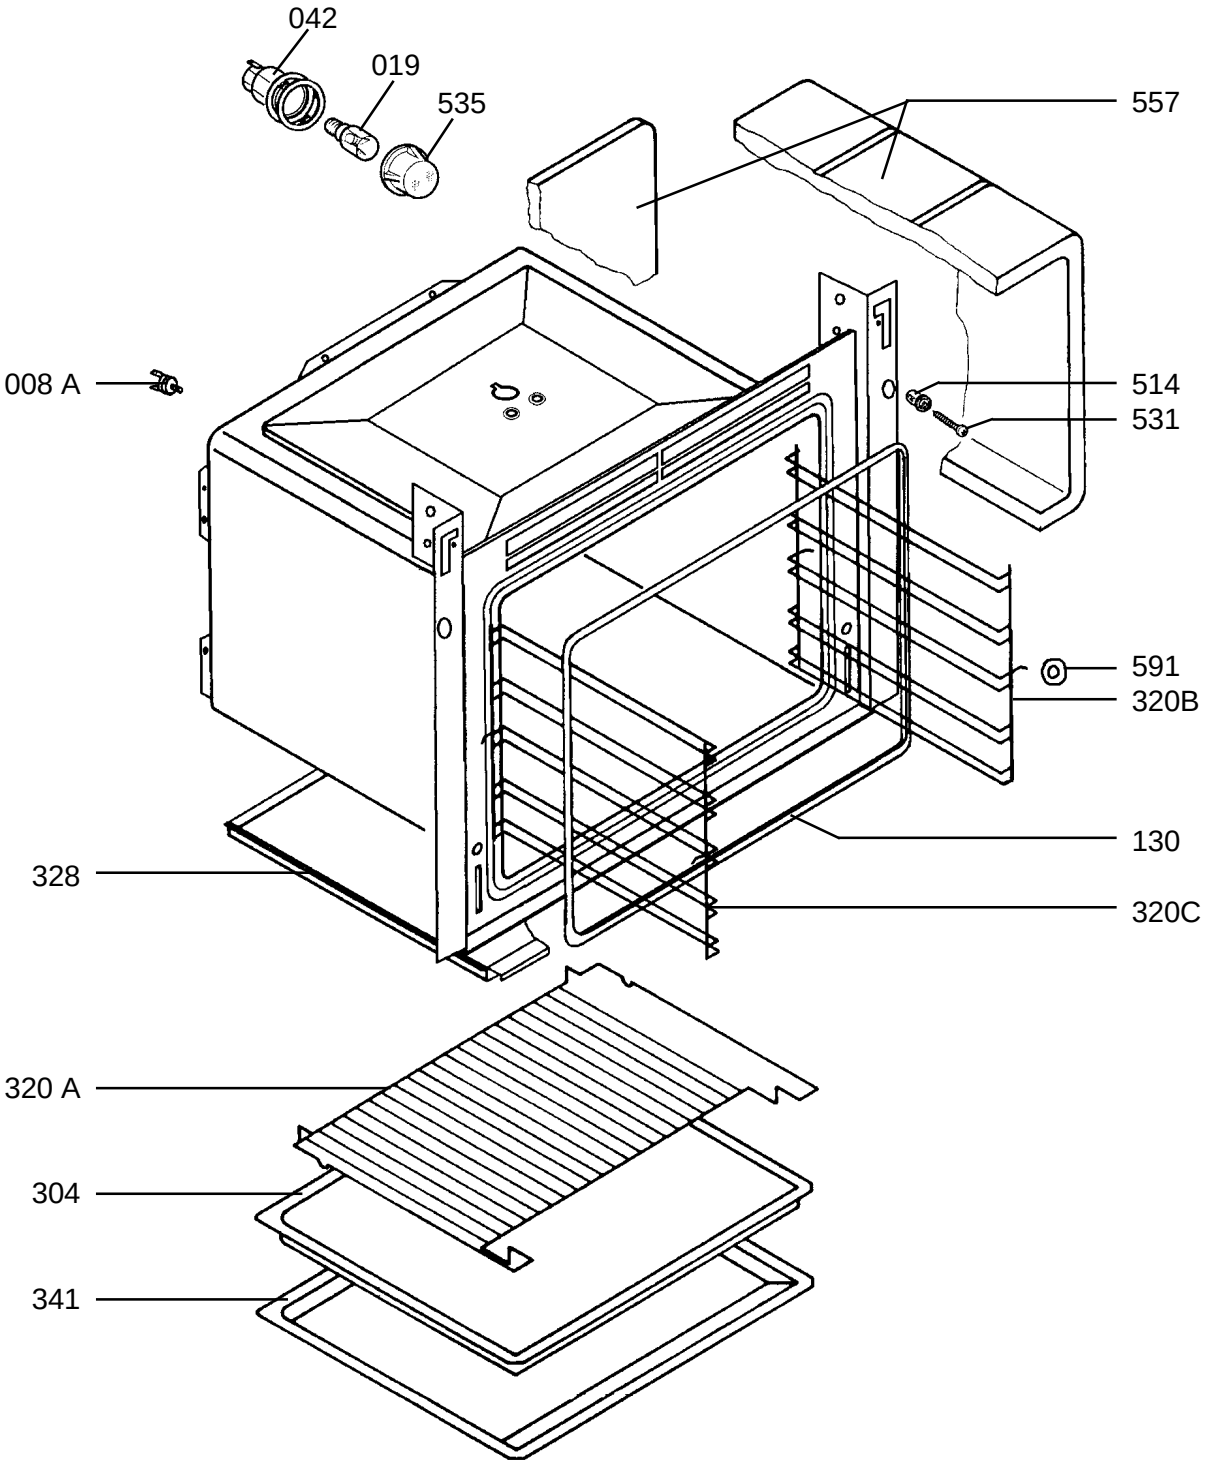

Explosionszeichnungsnummer N2141B03
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2141B03
N2143H12

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	3302934009	A	Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad
019	3192560070	A	Αισθητήρας,40W,T29
042	8996619265144	A	Λυχνία φούρνου,cpl,Πίσω,230V, Pyrolyse
130	8996619265078	A	Στεγανοποίηση φούρνου,N
304	8996619143259	A	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320A	3302088004	A	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
514	3192409013	A	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698083095	A	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	8996619265128	A	Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY
591	3154631000	A	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3302933001	A	Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον
999	8996698084440	A	Παξιμάδι,M4

© Electrolux

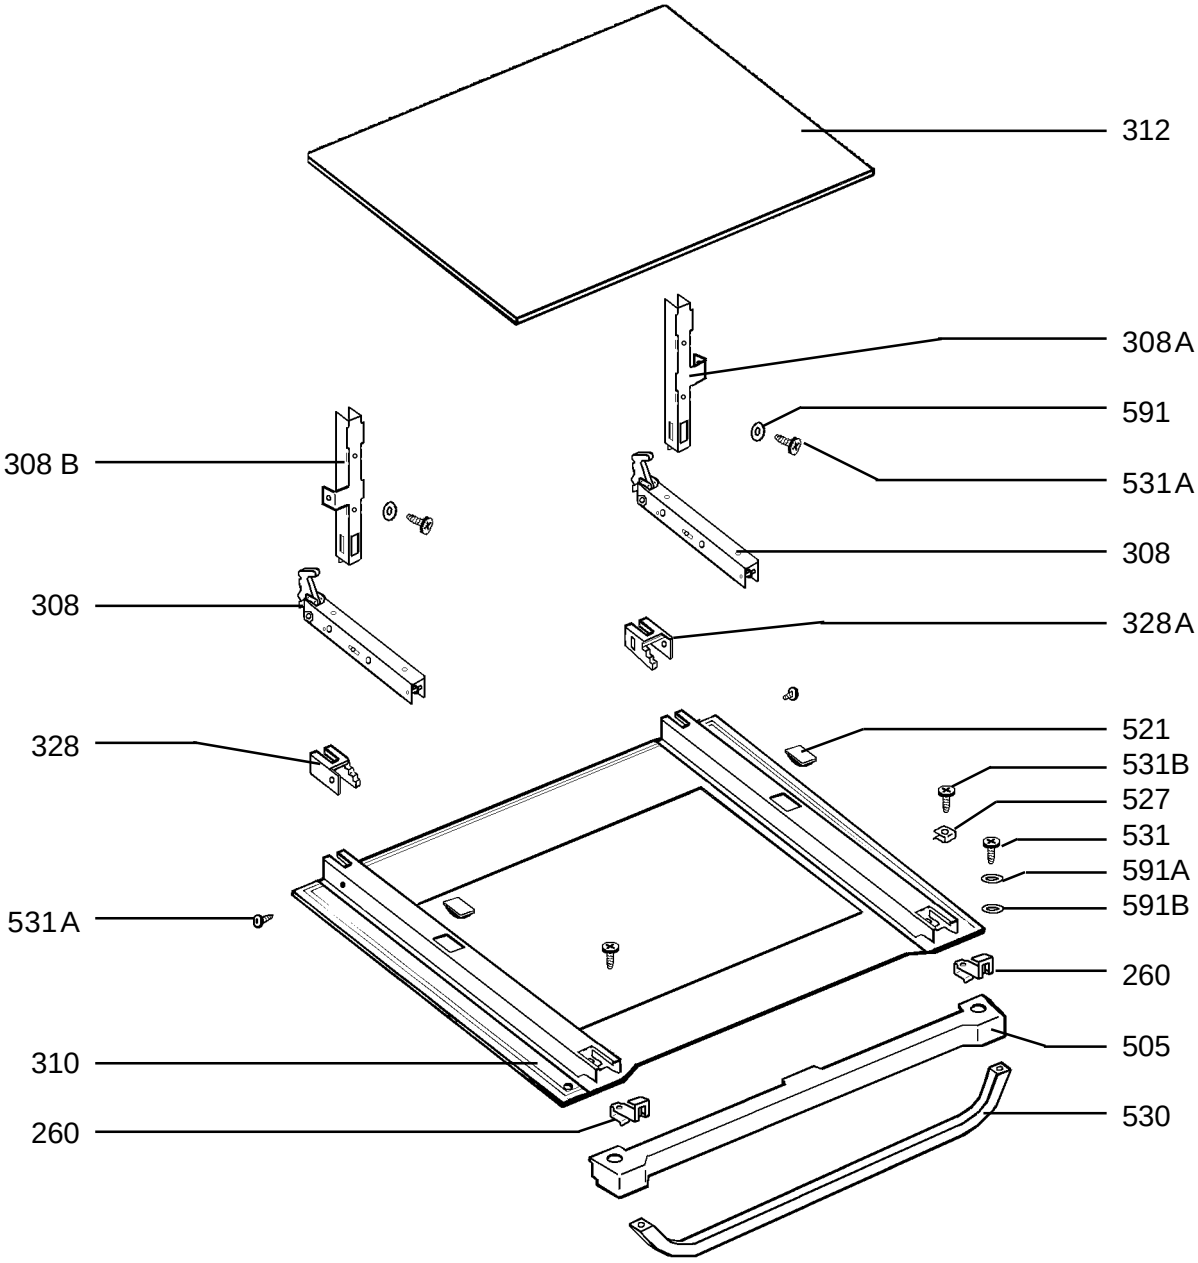
312
308A
591
531A
308 B
308
308
328A
328
521
531B
527
531
591A
591B
531A
260
505
310
530
260


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2140F11
N2143H13


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	8996619270193	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,592x467mm
312	8996619265193	A	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
328	3301519017	A	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505	3303916013	A	Στήριγμα,cpl
521	3301532010	A	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	8996619266449	A	Kit χειρολαβής,Ανοξείδωτο
531	3302144021	A	Μπουλόνι,M4x12 PZ
531	3303843027	A	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x12 PZ
531A	3304279015	A	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
531A	8996698086932	A	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	8996698083970	A	Μπουλόνι,Πλάκα
591	8996698084333	A	Ροδέλα
591A	8998631180137	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F
591B	3303153005	A	Ροδέλα,12x4.3
999	3301586016	A	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

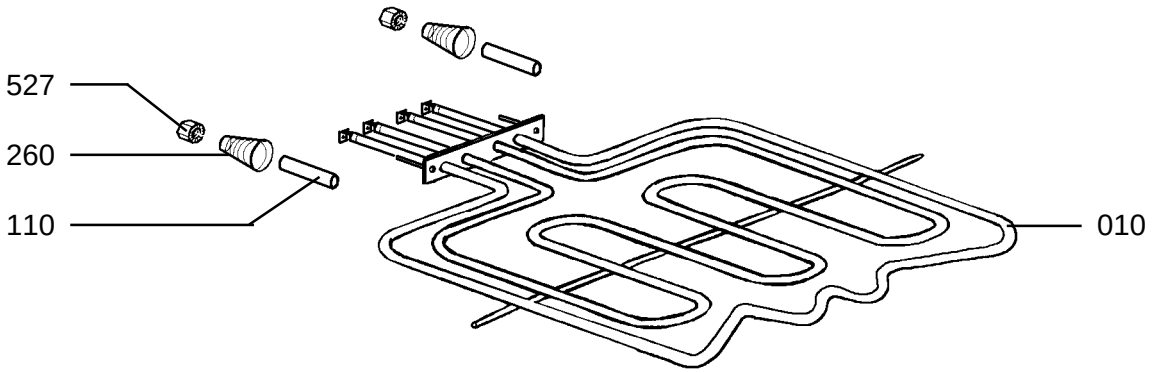

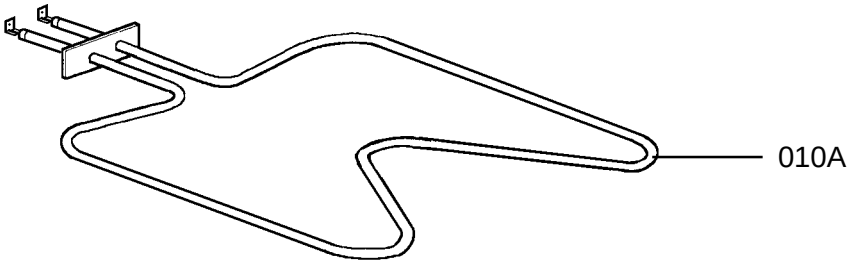

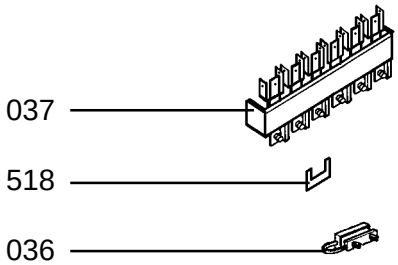

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N2143H14

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	8996619265011	A	Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V
036	3192629016	A	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A	Παξιμάδι,M4
999	3192911000	A	Βίδα,3,9x32

© Electrolux

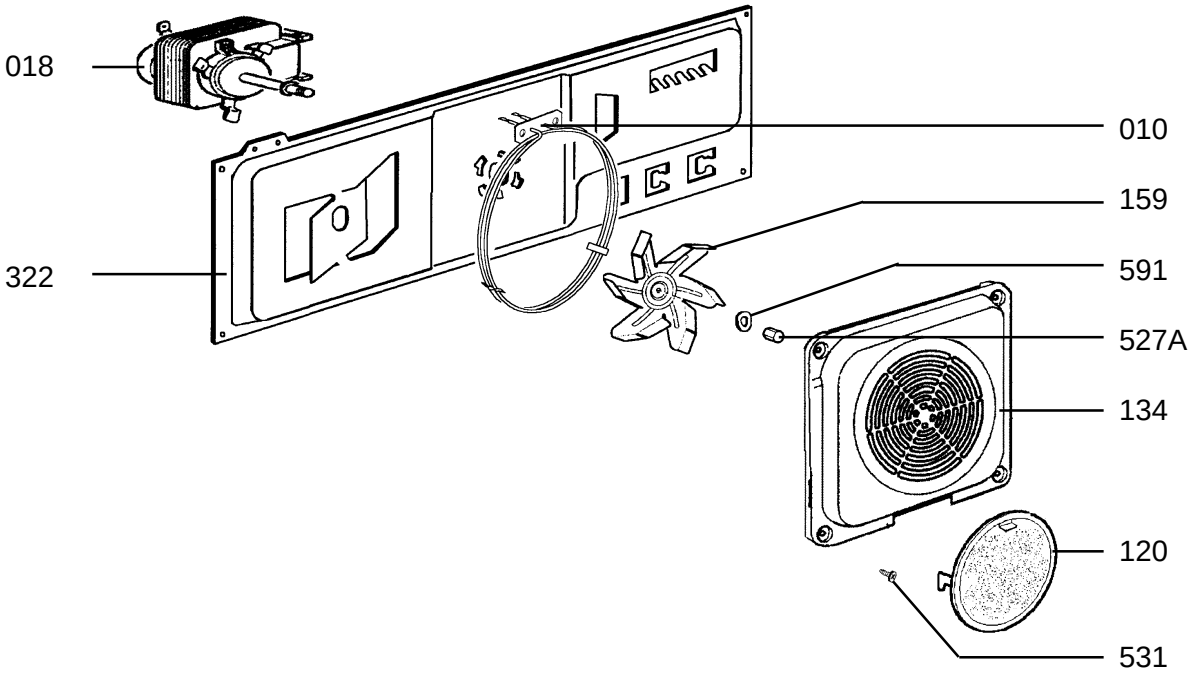

Explosionszeichnungsnummer N2131K11
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K11
N2143I01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619268197	A	Αντίσταση,Δακτύλιος,2400W/230V Pyr.
018	8996619265052	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
120	3152920009	A	Φίλτρο λίπους
134	8996619265060	A	Διαχωριστικό,EM
159	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	3153252006	A	Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα
531	3192910002	A	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

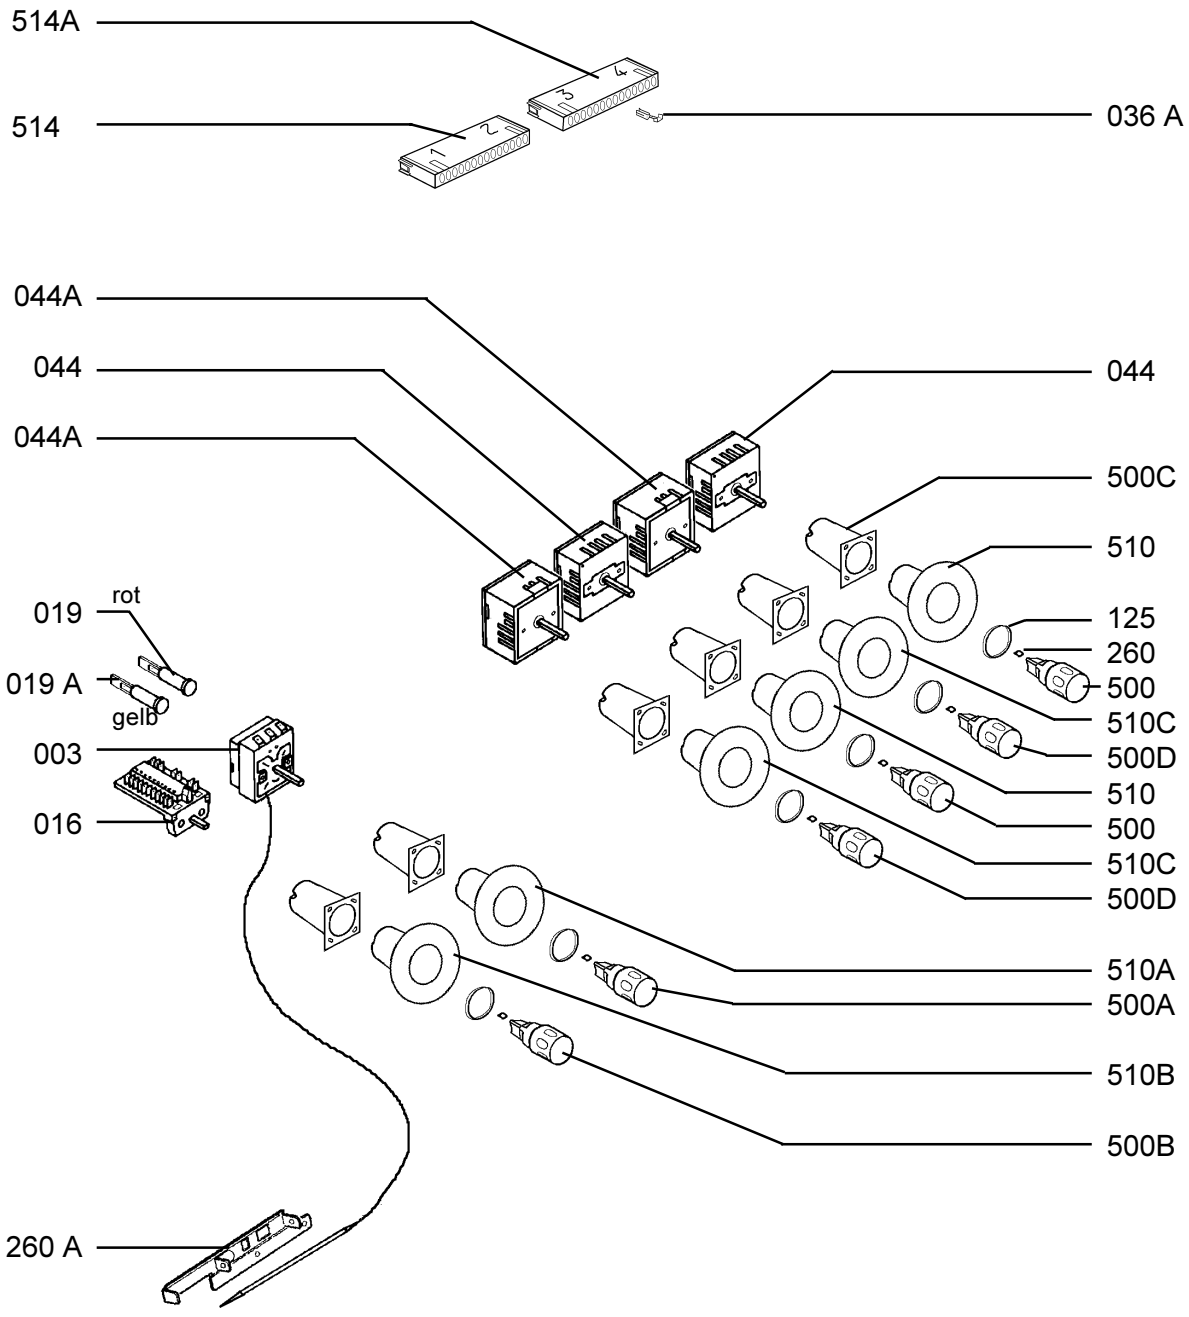

Explosionszeichnungsnummer N2143H09
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2143H09
N2143I02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316864	00	20020920	E40003-2-M POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265094	A	Θερμοστάτης,Type2
016	3301678003	A	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3302108117	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,230V
019A	3302108109	A	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,230V
036A	3151156027	A	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3150788036	A	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
044A	3051706012	A	Ρυθμιστής ενέργειας,2-zone,230V
125	3301726208	A	Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,Μαύρο
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3302032010	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Energ. 1-9
500A	3302631019	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Θερμοκρασία
500B	3302036011	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Funktion
500C	3301725002	A	Ανακλαστήρας,Εστία
500D	3303935013	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Energ. 1-9 2Kr.
510	3004173153	A	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Μαύρο,Energ. 1-9
510	4006090882	A	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Μαύρο,Energ.1-9
510A	3302630201	A	Δίσκος βαθμολογημένος,Μαύρο,Θερμοκρασία
510B	3302024207	A	Δίσκος βαθμολογημένος,Μαύρο,Funktion
510C	3004173856	A	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Μαύρο,ENERG.- 2KR.
510C	4006092011	A	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Μαύρο,Energ.2Kr.
514	3151155011	A	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
999	3192665002	A	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A	Βίδα,B4,2x13 CR
999	8997393637136	A	Μπουλόνι,FLKPF M4x6

© Electrolux