EMA
Κατάλογος αντ/κών

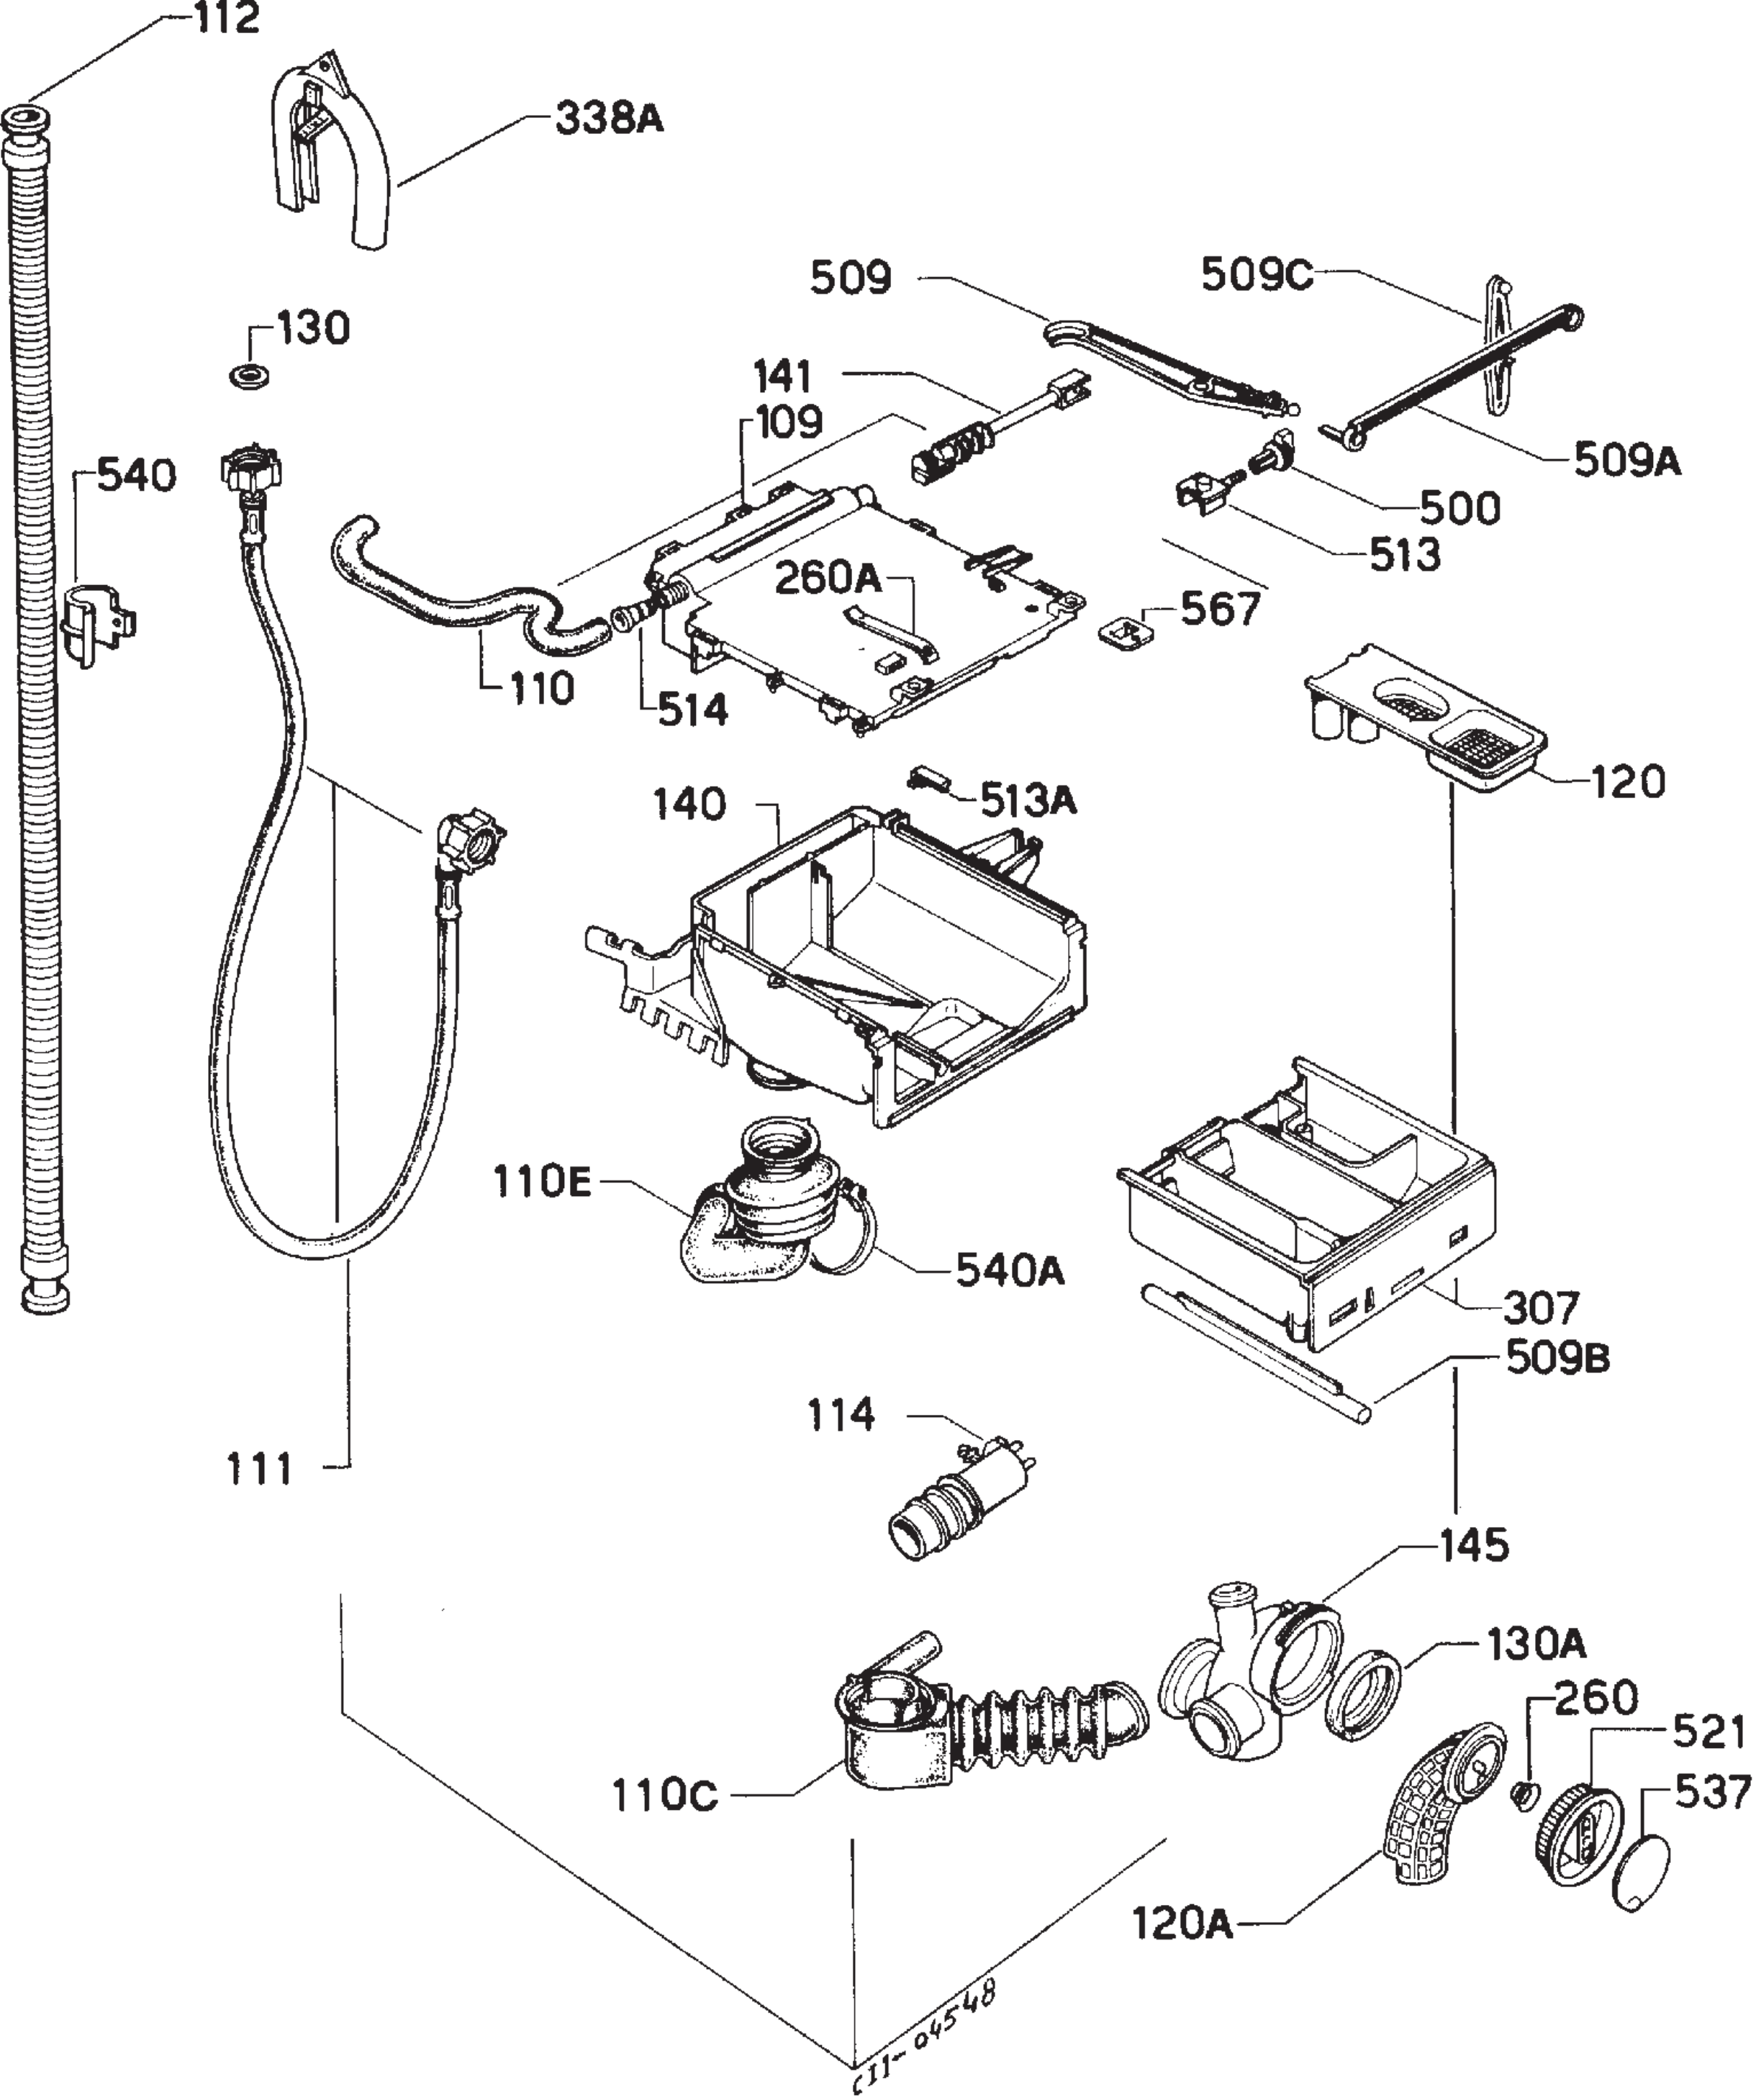
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914500045	00	Zanussi	Z703C	CZ - HK - SG - SI - TH

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993245652
1999/07/23
ZP

© Electrolux


112
338A
130
509
509C
141
109
509A
540
500
513
260A
567
110
514
140
513A
120
110E
540A
307
509B
111
114
145
130A
260
521
537
110C
120A
C11-04548

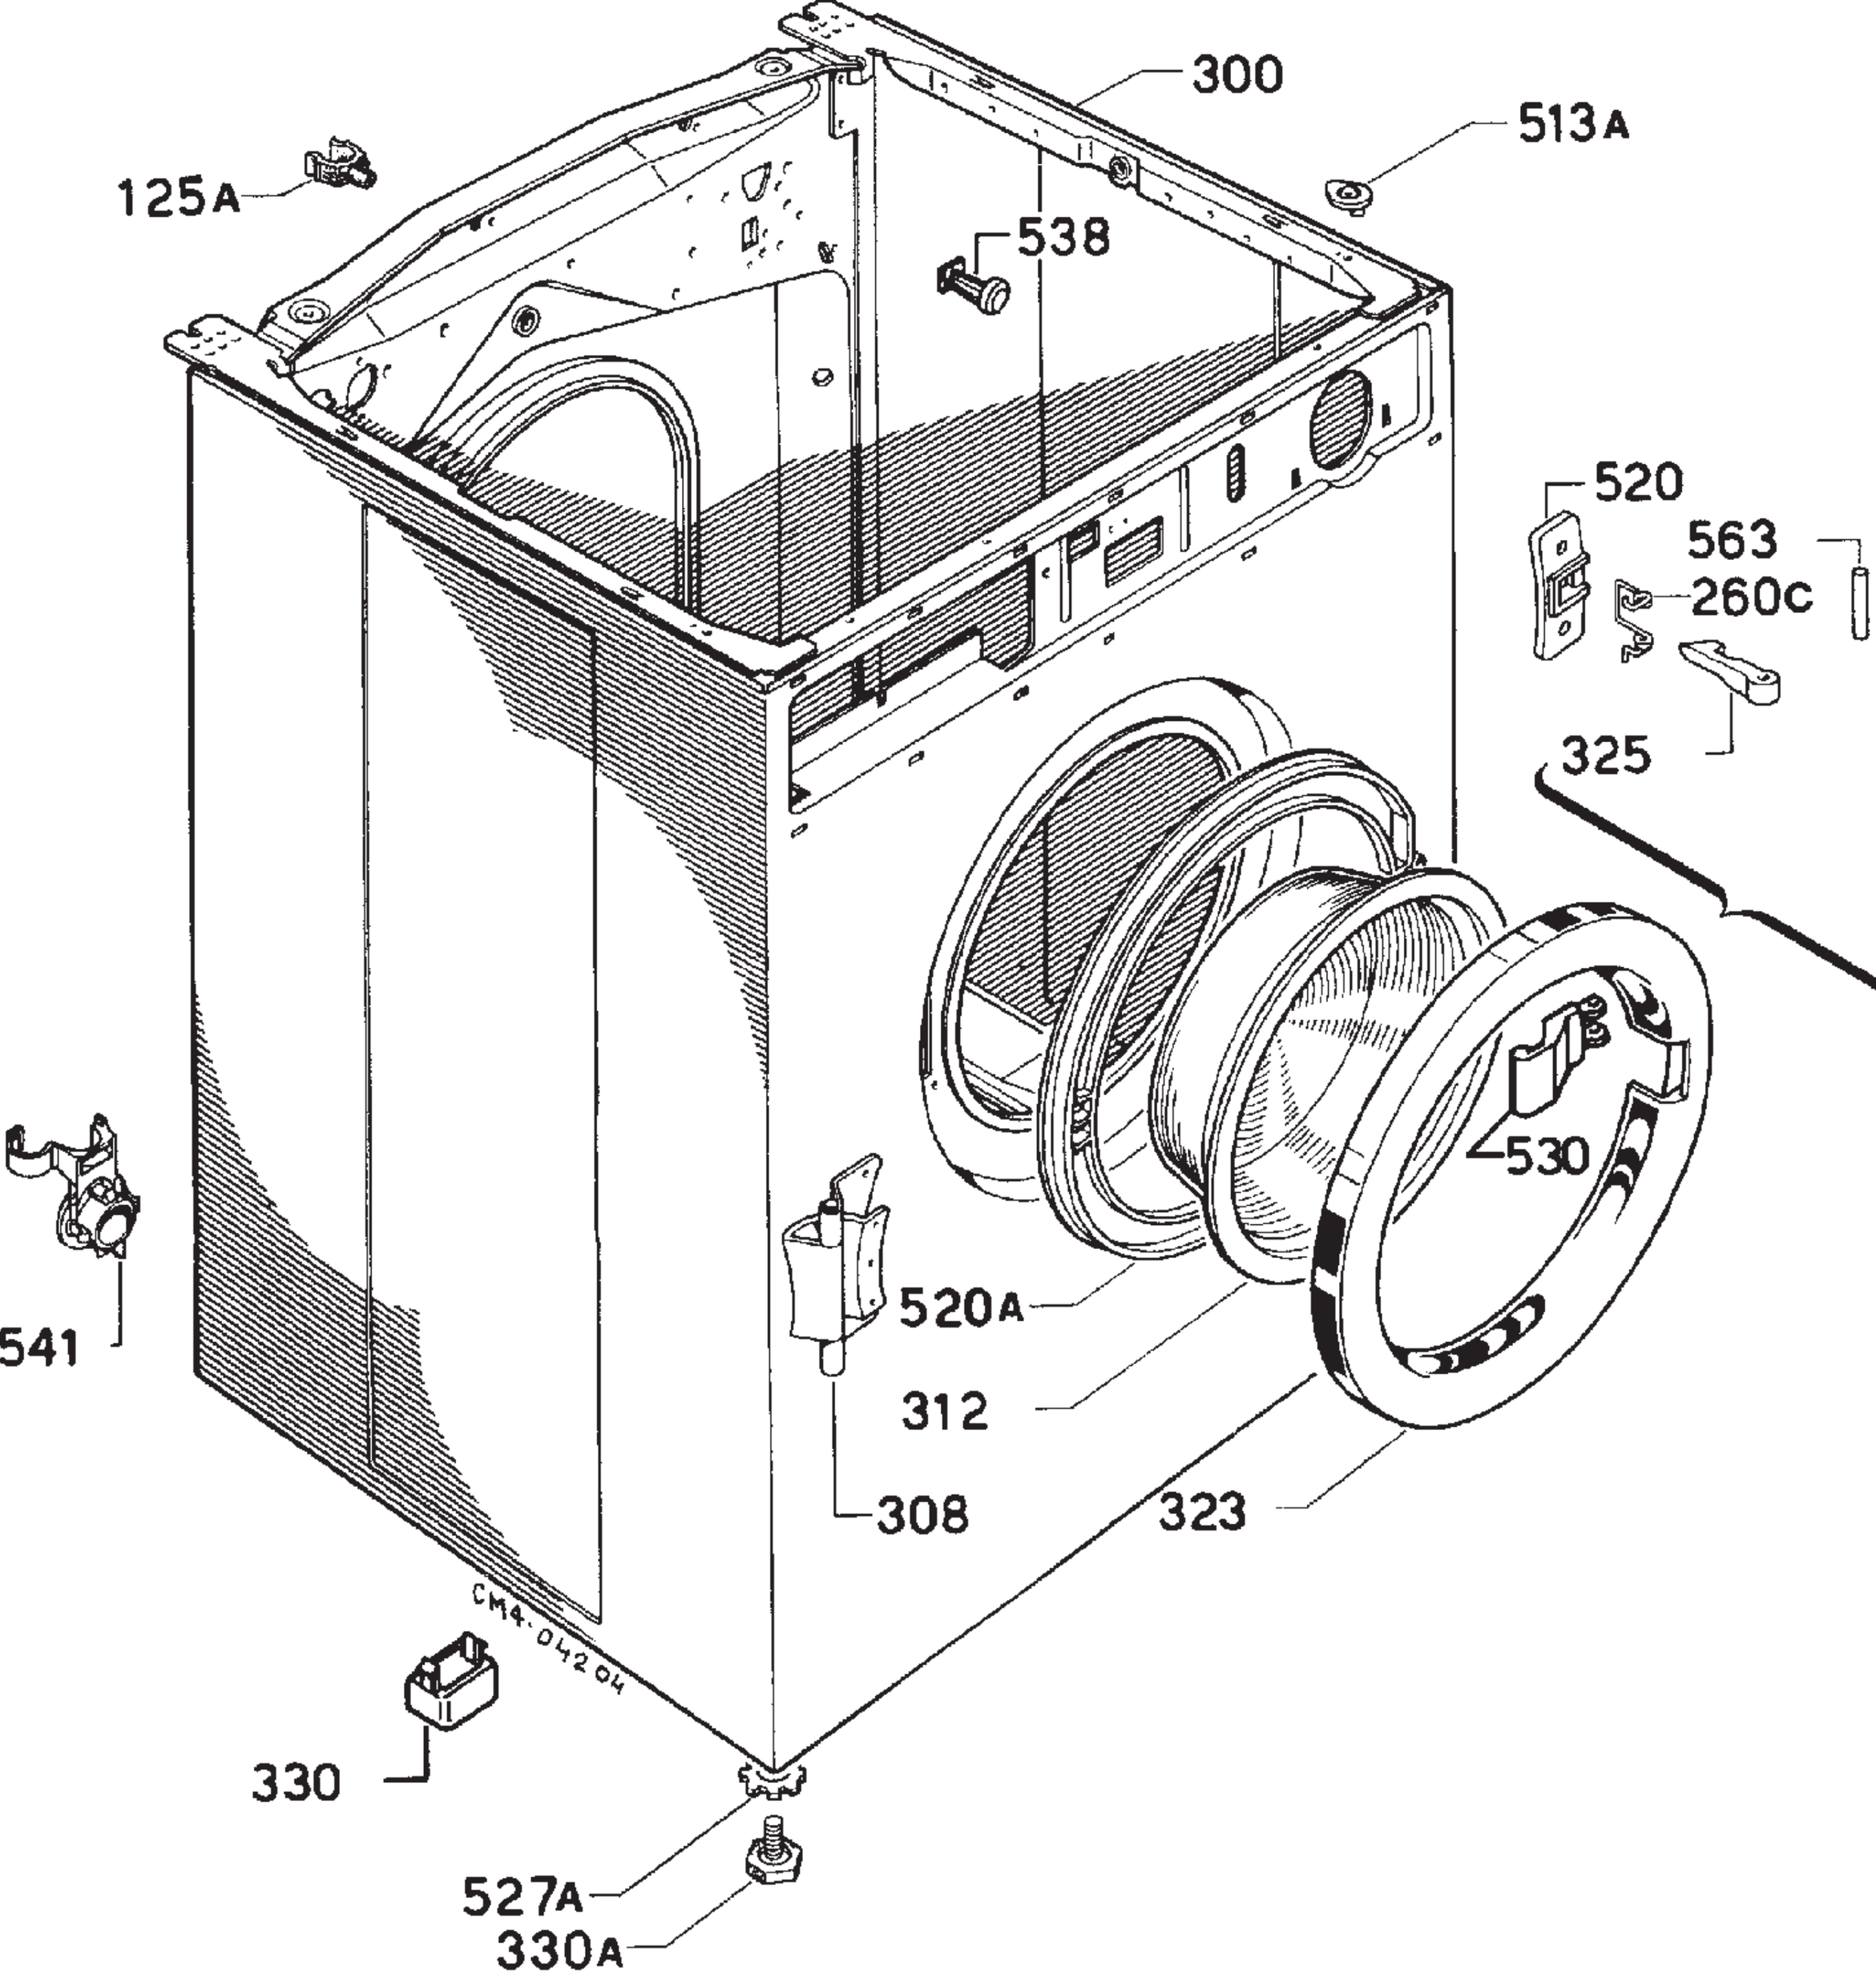
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091404548
P091404548

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914500045	00	19930901	Z703C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	50098869006	A	Κάλυμμα
110	50064848000	A	Σωλήνας
110C	50224864004	A	Σωλήνας
110E	50680185001	A	Σωλήνας
111	50097137009	A	Σωλήνας παροχής
112	50217861009	A	Σωλήνας
114	1240832228	A	Θάλαμος αέρα
120	50220337005	A	Ένθετο
120A	50098974004	A	Φίλτρο
130	50651839008	A	Σωλήνας στεγανοποίησης,Τροφοδοσία
130A	50099036001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φίλτρο
140	50213822005	A	Δοχείο
141	50099489002	A	Έμβολο,Μεταβιβαστής
145	50224869003	A	Υποδοχή φίλτρου
260	50680330003	A	Ελατήριο
260A	50098330009	A	Ελατήριο
307	50209816003	A	Απορρυπαντικό
338A	1240066108	A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
500	50097070002	A	Πλήκτρο
509	50097086008	A	Μοχλός,Έμβολο
509A	50097090000	A	Διωστήρας
509B	50097217009	A	Ράβδος,Οδηγός,Συρτάρι
509C	50097351006	A	Στοιχείο οδηγού
513	50097061001	A	Προεξοχή
513A	50098331007	A	Μοχλός
514	50654413009	A	Τριβέας
521	50210956004	A	Κάλυμμα
537	50210960006	A	Καλύπτρα
540	50204773001	A	Συνδετήρας,Σωλήνας αποστράγγισης
540A	50064867000	A	Συνδετήρας,Σωλήνας,63.5mm
567	50097034008	A	Λαμαρίνα

© Electrolux


300
513A
125A
538
520
563
260c
325
530
520A
312
308
323
541
330
527A
330A
CM4.042.04

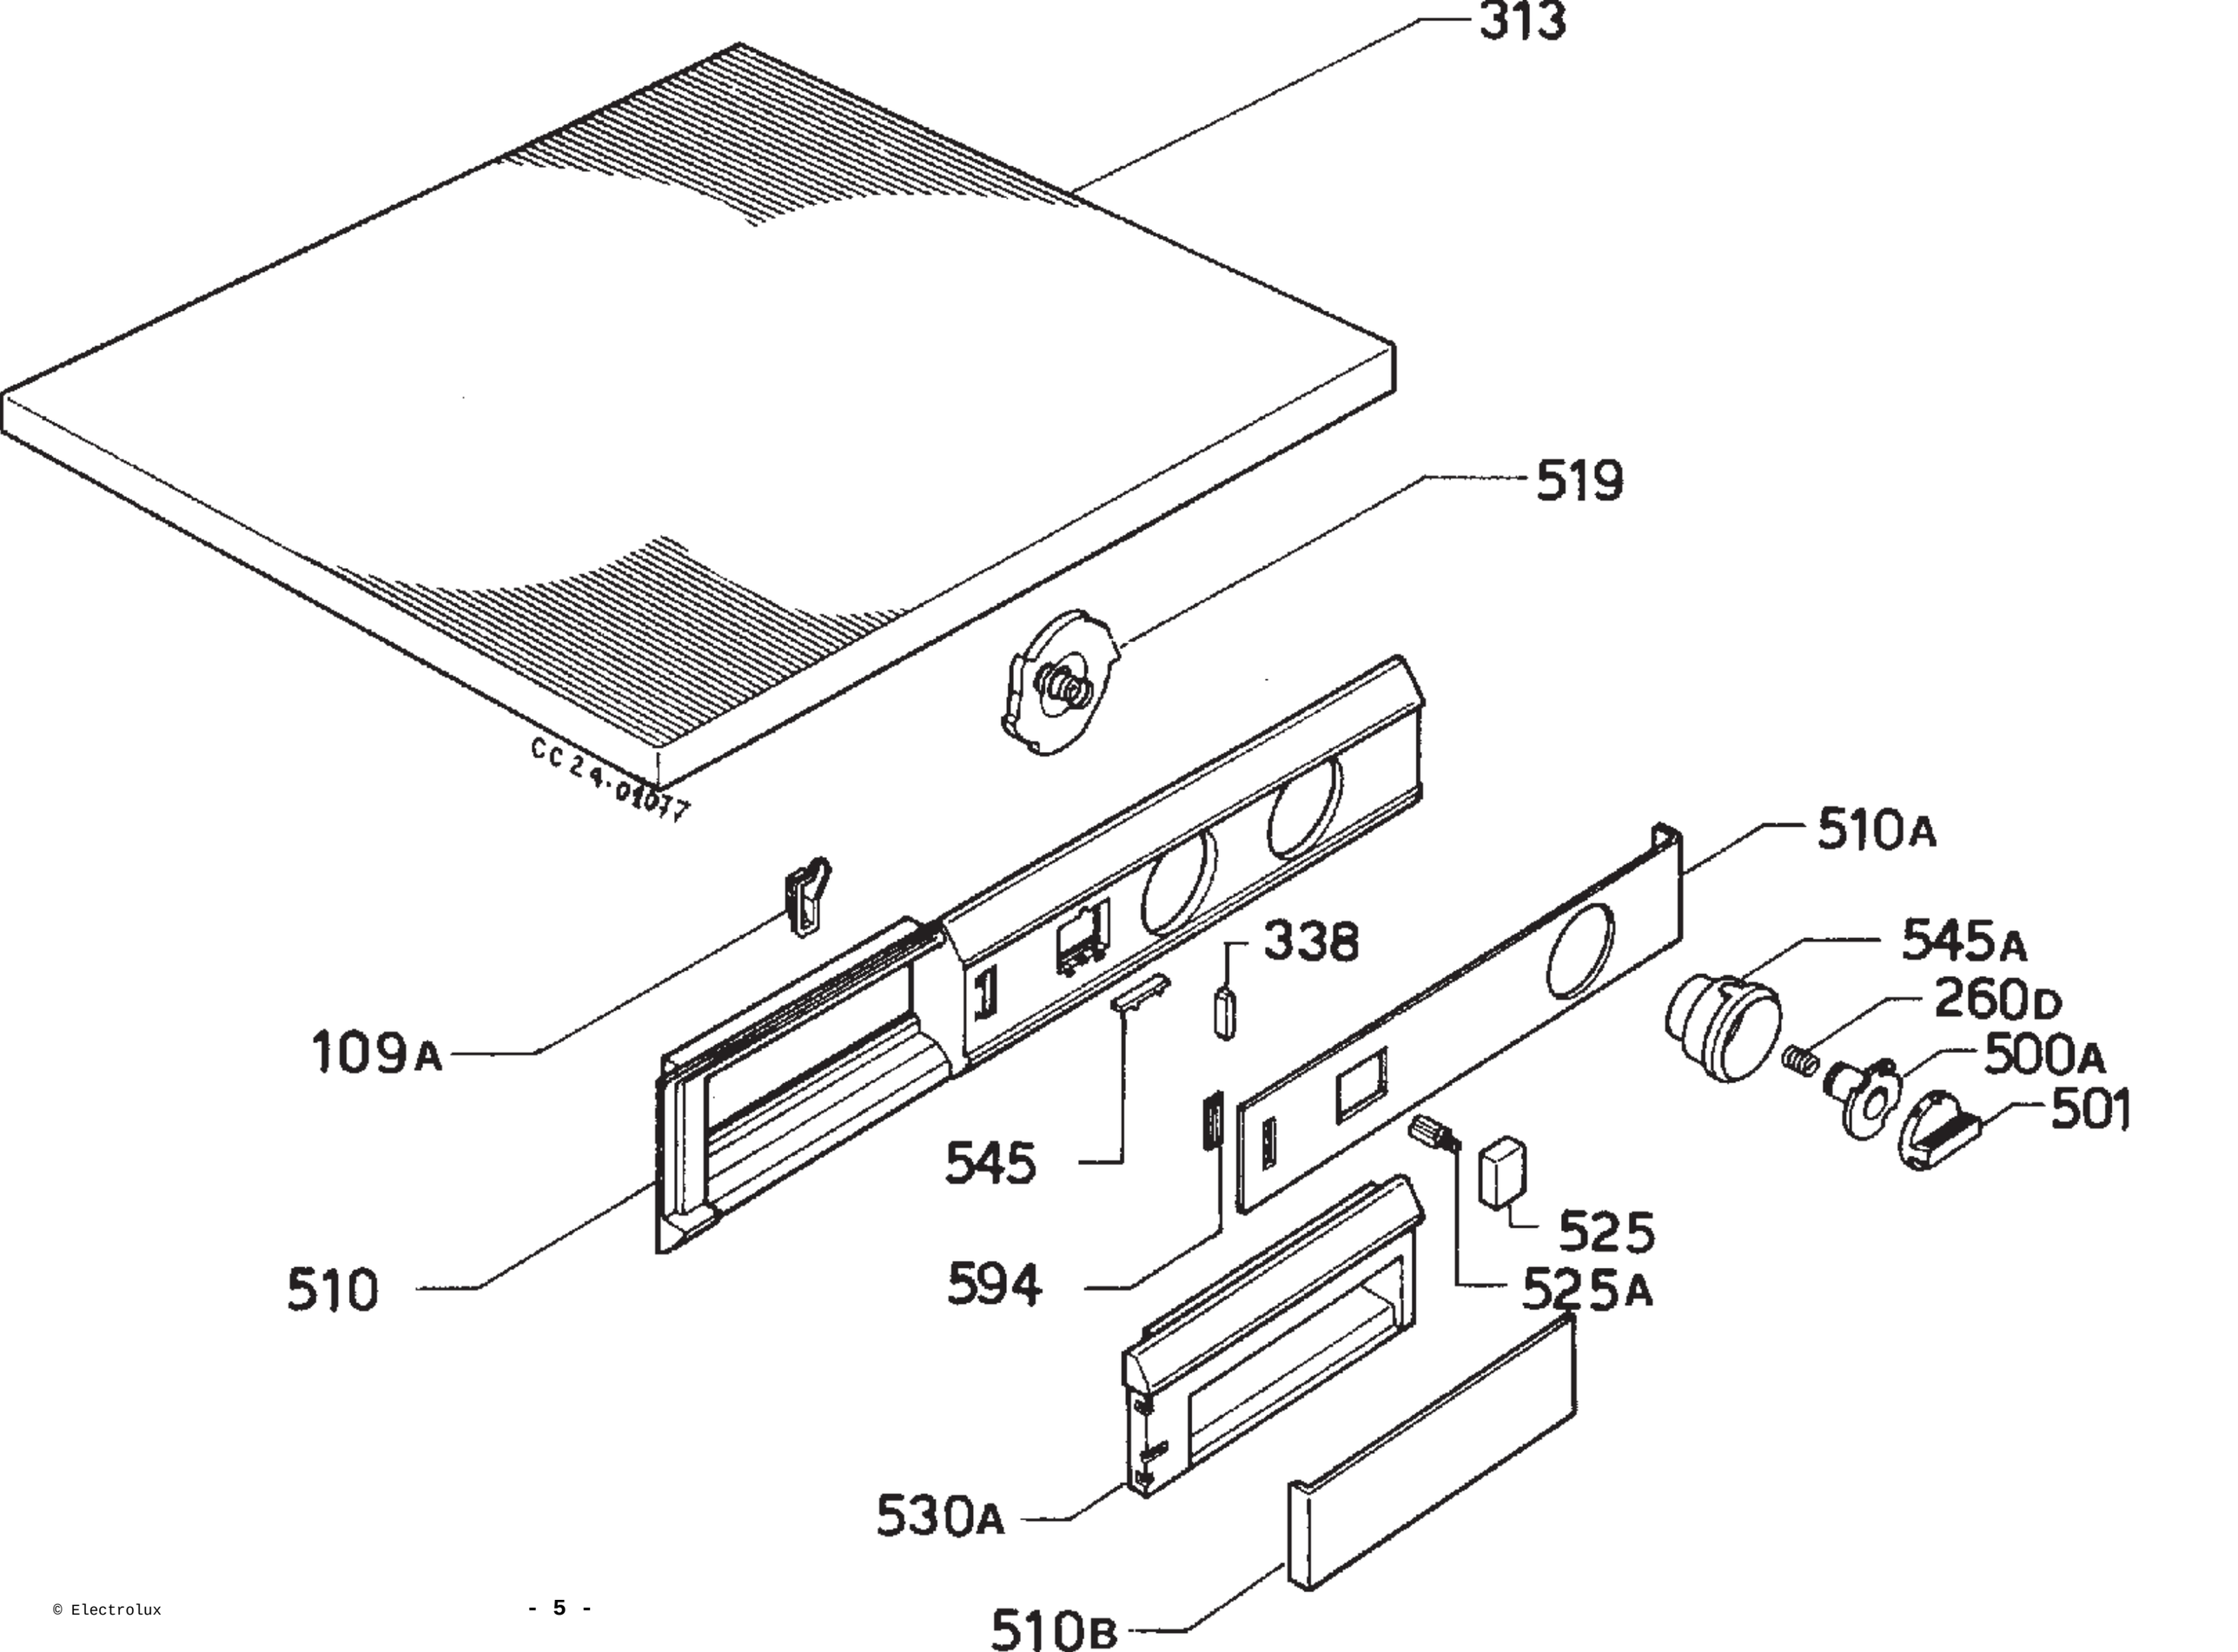
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091404204
P0914A1172

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914500045	00	19930901	Z703C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125A	50097064005	A	Δακτύλιος
260C	50099222007	A	Ελατήριο
300	50224861000	A	Περίβλημα
308	50210893009	A	Στροφέας
312	50097540004	A	Πόρτα
323	50201547002	A	Πλαίσιο
325	50654362008	A	Άγκιστρο,Κάλυμμα,Πόρτα
330	50098972008	A	Πέλμα στήριξης,Πίσω
330A	50652436002	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης
513A	50097306000	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
520	50064857001	A	Φλάντζα,Άγκιστρο
520A	50210881004	A	Φλάντζα
527A	1246210007	A	Περικόχλιο,Πέλμα στήριξης,30mm
530	50099631009	A	Χειρολαβή
538	50115330008	A	Προσθήκη απόστασης,L=45mm
541	50097269000	A	Κανάλι παροχής,Σωλήνας αποστράγγισης
563	50099221009	A	Πείρος,Άγκιστρο,Πόρτα
999	50221845006	A	Kit,Ασφάλεια μεταφοράς,P68 P622-32-41-49-51
999	50227811002	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux


313
519
CC 24.01017
109A
338
510A
545A
260D
500A
501
545
510
594
525
525A
530A
510B

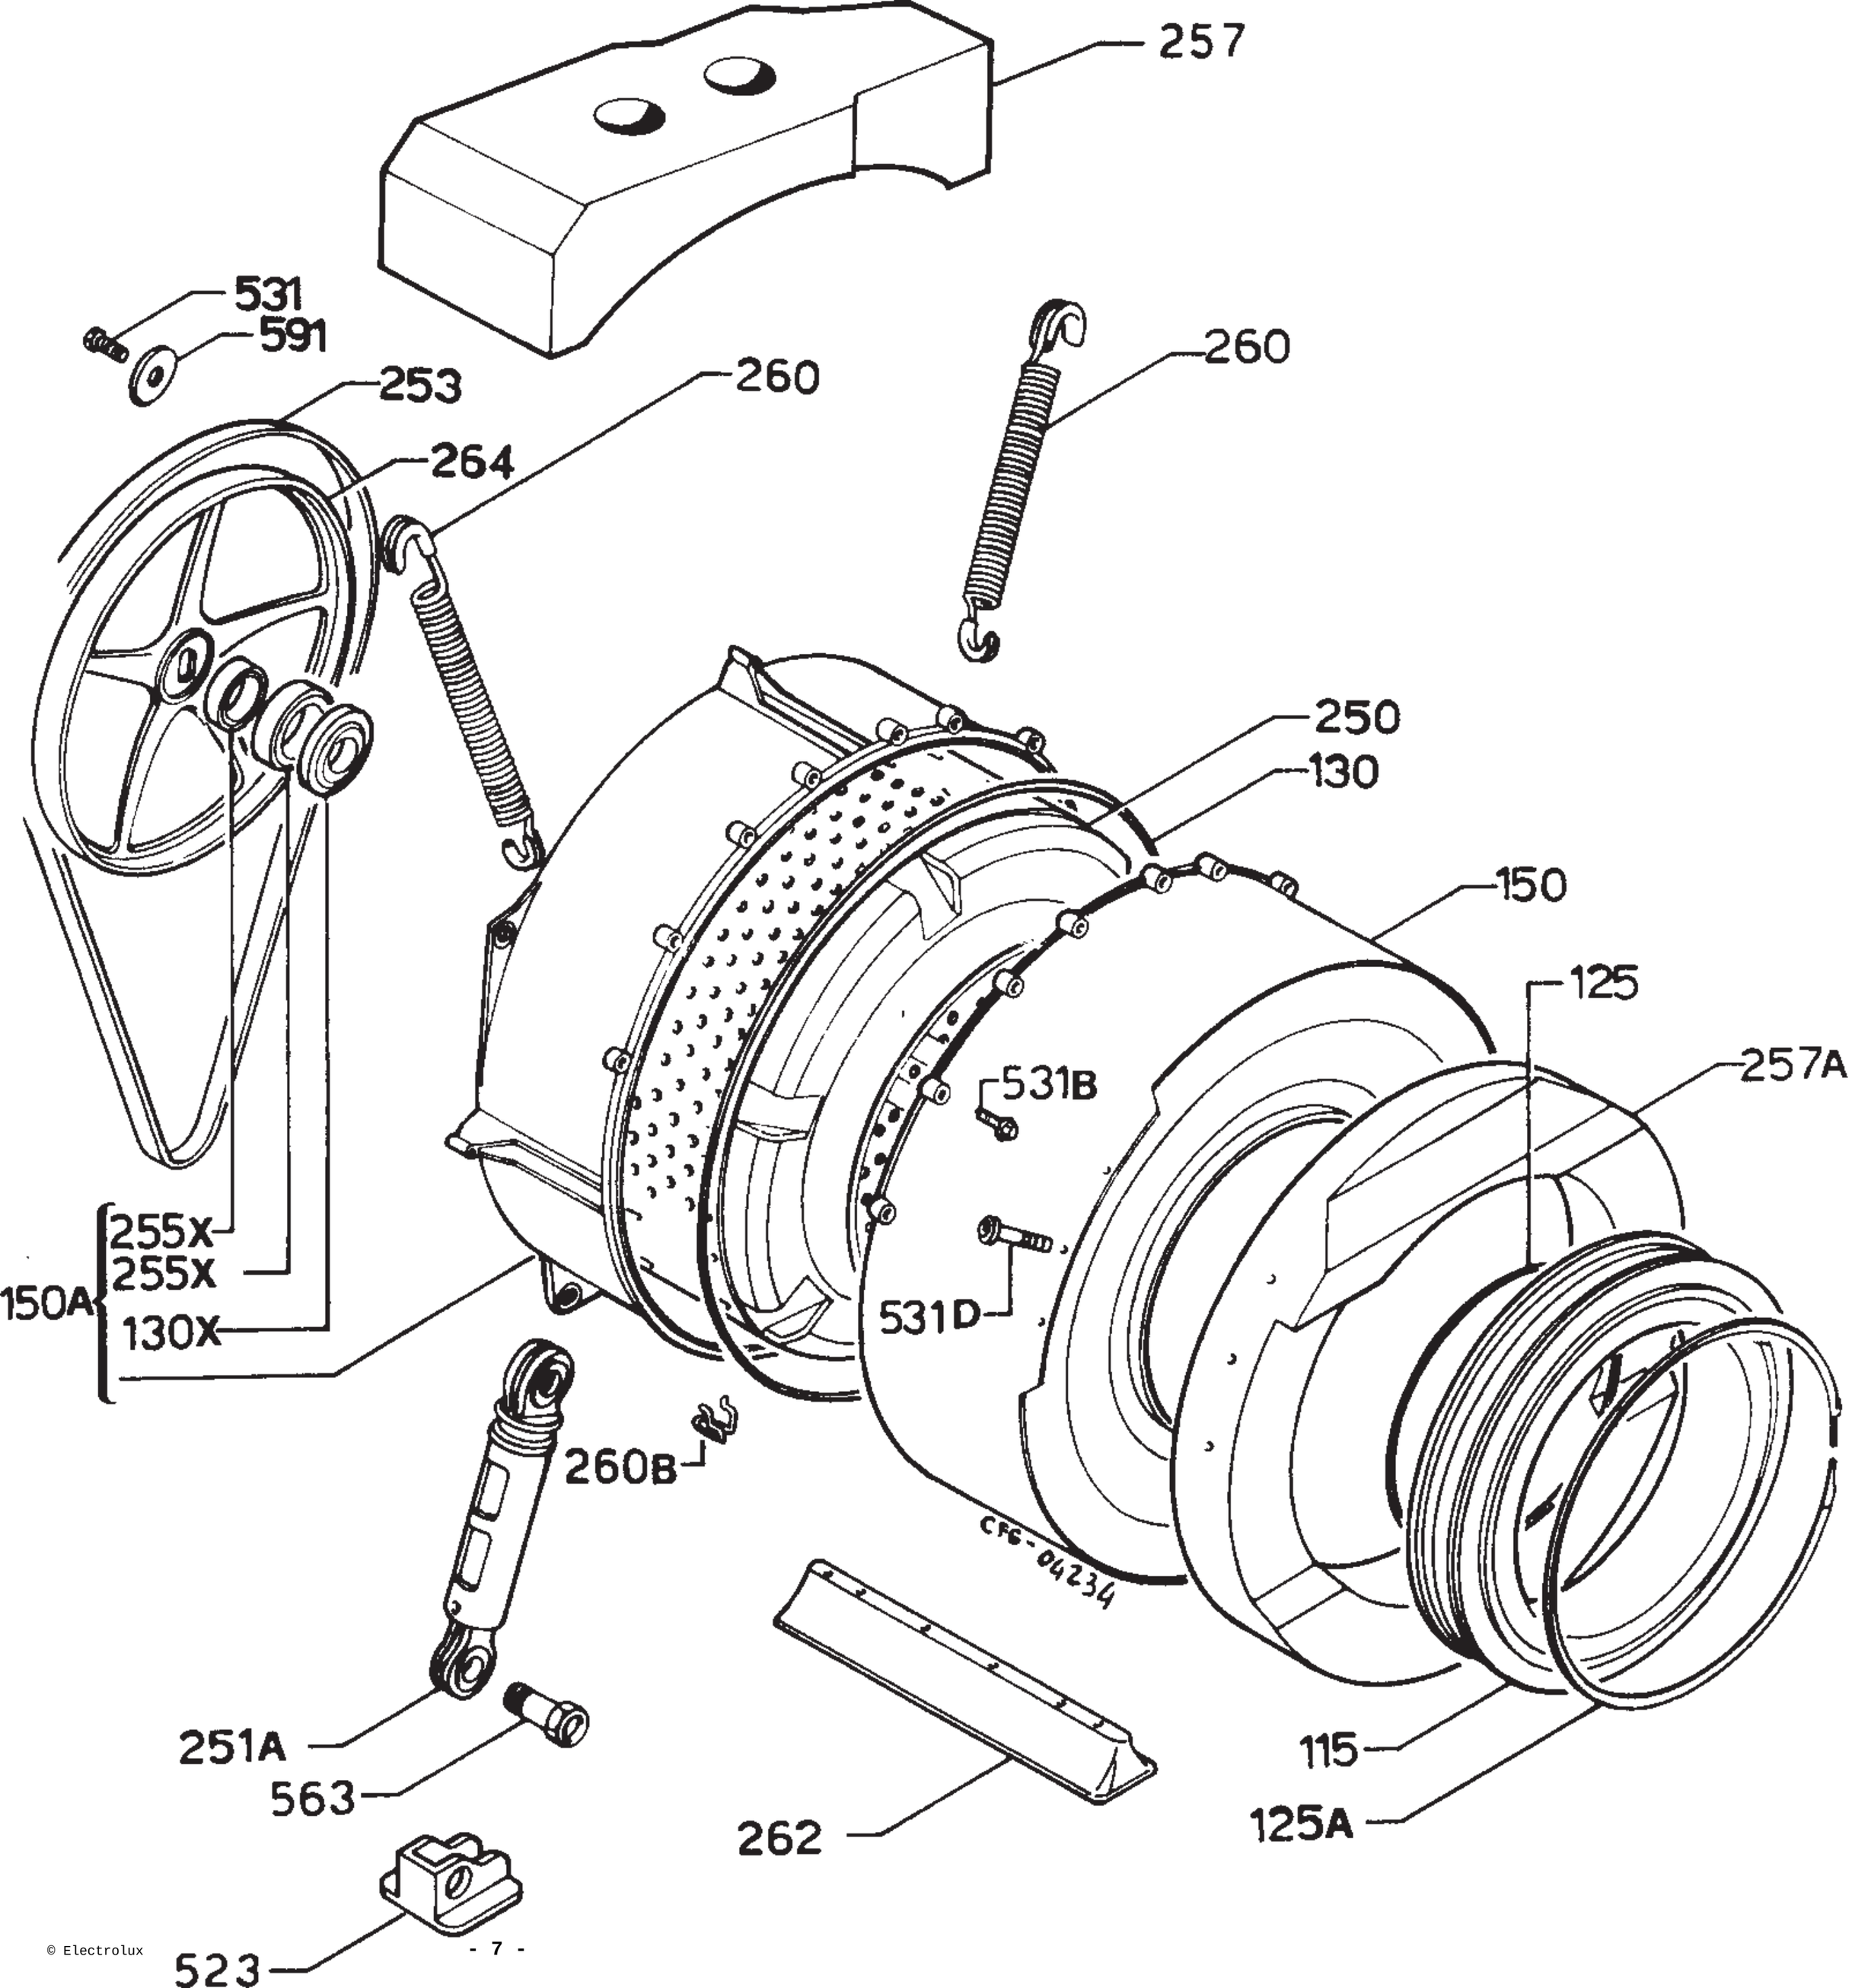
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091401077
P0914A1173

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914500045	00	19930901	Z703C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109A	50099622008	A	Μεταβιβαστής
260D	50653112008	A	Ελατήριο,Κουμπί,Timer
313	50098956001	A	Άνω κάλυμμα
338	50099805009	A	Πλαινό
500A	50207411005	A	Οδηγός κίνησης
501	50099826005	A	Κουμπί
510	50211409003	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,universal,raw
510A	50227812000	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο
510B	50227815003	A	Πρόσοψη,Χειρολαβή,Τυπωμένο
519	50099033008	A	Έκκεντρο
525	50099821006	A	Πλήκτρο
525A	50099617008	A	Πείρος,Πλήκτρο,22mm
530A	50213046001	A	Χειρολαβή
545	50099620002	A	Καλύπτρα
545A	50227816001	A	Ένδειξη κύκλου
594	1240072106	A	Δίσκος κρυστάλλινος

© Electrolux


257
531
591
253
264
260
260
250
130
150
255X
255X
130X
150A
531B
531D
257A
125
260B
CFG-04234
251A
563
262
115
125A
523

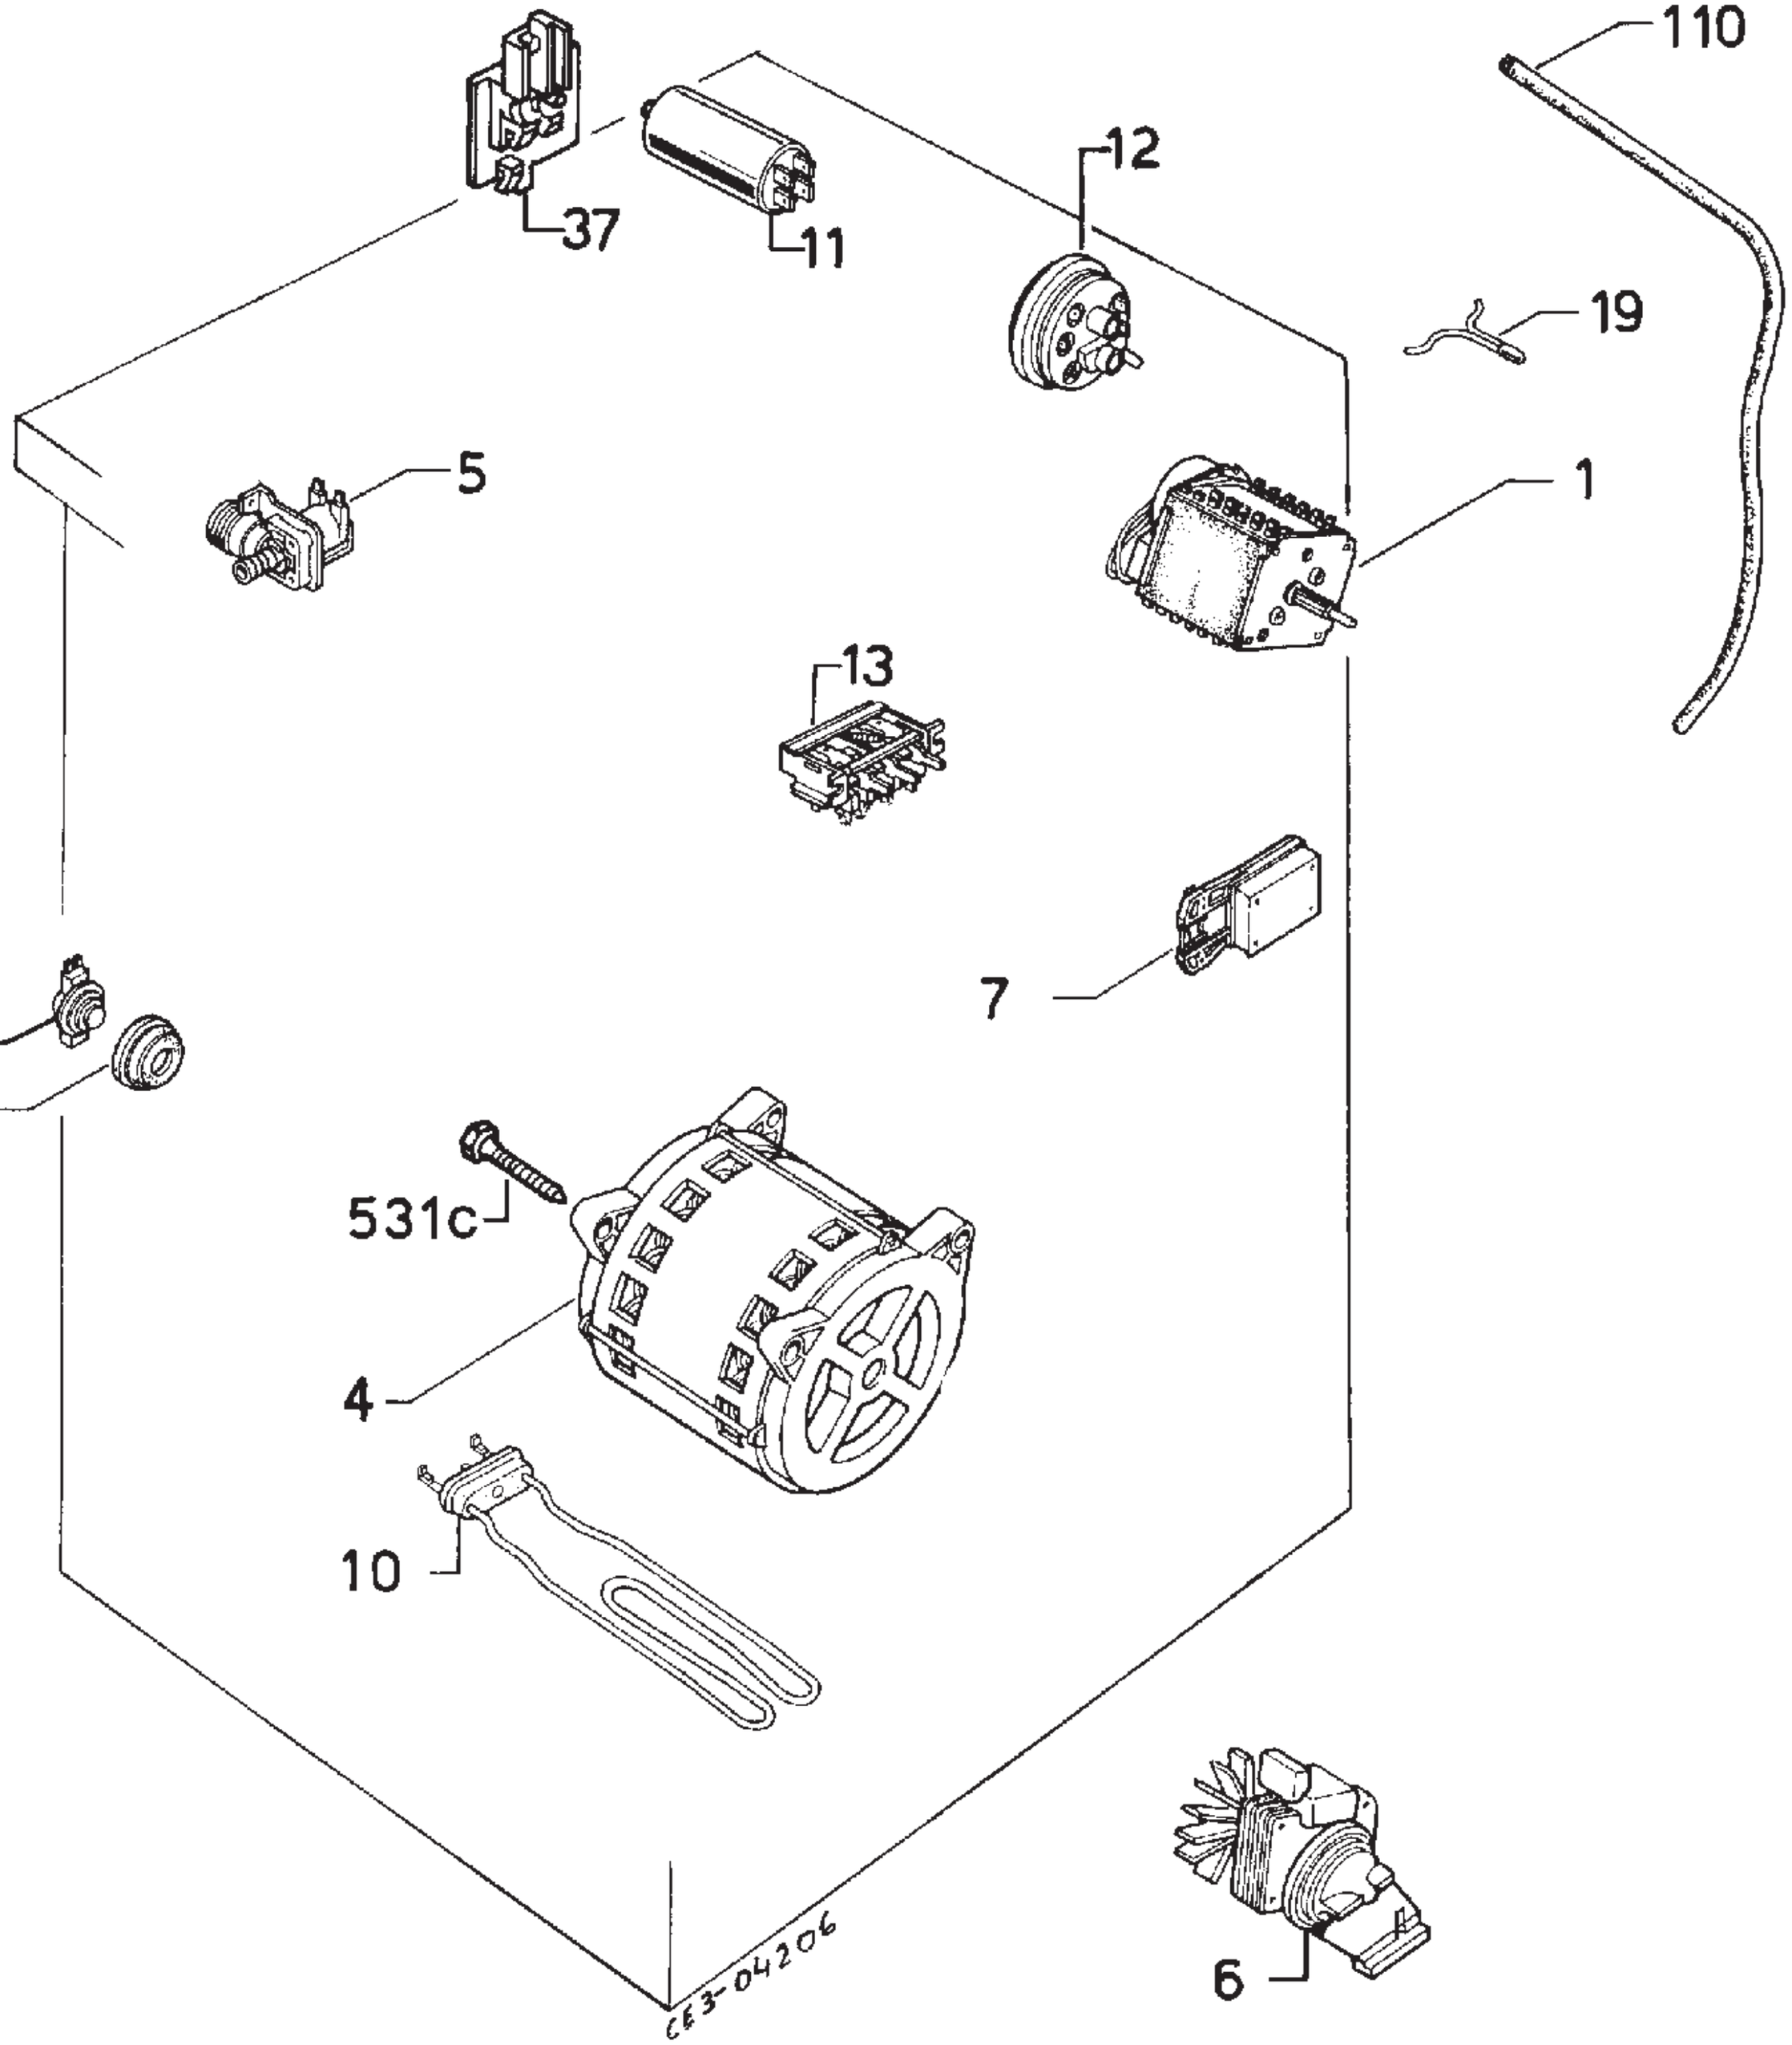
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091404234
P0914A1174

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914500045	00	19930901	Z703C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167013	A	
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
130	1240159002	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάδος
130X	50063248004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου
150	50225971006	A	Κάδος,Εμπρός
150A	50225974000	A	Κάδος,Πίσω
250	1240290021	A	Τύμπανο,Πλήρες
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	50220974005	A	Ιμάντας
255X	50061782004	A	Τάπα
257	50224859004	A	Αντίβαρο,Άνω,12kg
257A	50224306006	A	Αντίβαρο,Εμπρός,Σετ
260	50224857008	A	Ελατήριο
260B	1246144008	A	Ελατήριο,Αντίσταση
262	1240069110	A	Αναδευτήρας τυμπάνου,G11/12/19
264	1240214005	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D271.3mm
523	50224855002	A	Σιαγόνα
531	1240218105	A	Βίδα,Σφιγκτήρας,Τροχαλία,M8X24
531B	1242725008	A	Βίδα,Κλειδαριά,Κάδος
531D	1242599015	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός
563	1240041002	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
591	50097586007	A	Ροδέλα,31mm
999	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
999	1240257004	A	Μονάδα,Βάση,Τύμπανο

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091404206
P0914A1175

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914500045	00	19930901	Z703C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50680186009	A	Timer,C400/0-C300/0
3	1240346906	A	Θερμοστάτης
4	1240363117	A	Κινητήρας,230-240V,50Hz
5	50206274008	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
6	50225145007	A	Αντλία
7	50652882007	A	Μικροδιακόπτης
10	1240325017	A	Αντίσταση
11	50095909003	A	Πυκνωτής
12	50224868005	A	Πιεσοστάτης
13	50098939007	A	Πληκτρολόγιο
19	50097112002	A	Λυχνία
37	50098446003	A	Κιβώτιο συνδέσεων
110	50225335004	A	Σωλήνας
130B	1240152007	A	Στεγανοποιητικό,Θερμοστάτης
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
999	1241342011	A	Καλωδίωση,Γείωση
999	50227810004	A	Καλωδίωση

© Electrolux