EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγεία
3247


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
923800720	00	Rex-Electrolux	FI331VA+	IT

Ψυγεία εντοιχιζόμενα μονόπορτα > 90 cm

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599383579
2013/10/16
ZS

© Electrolux

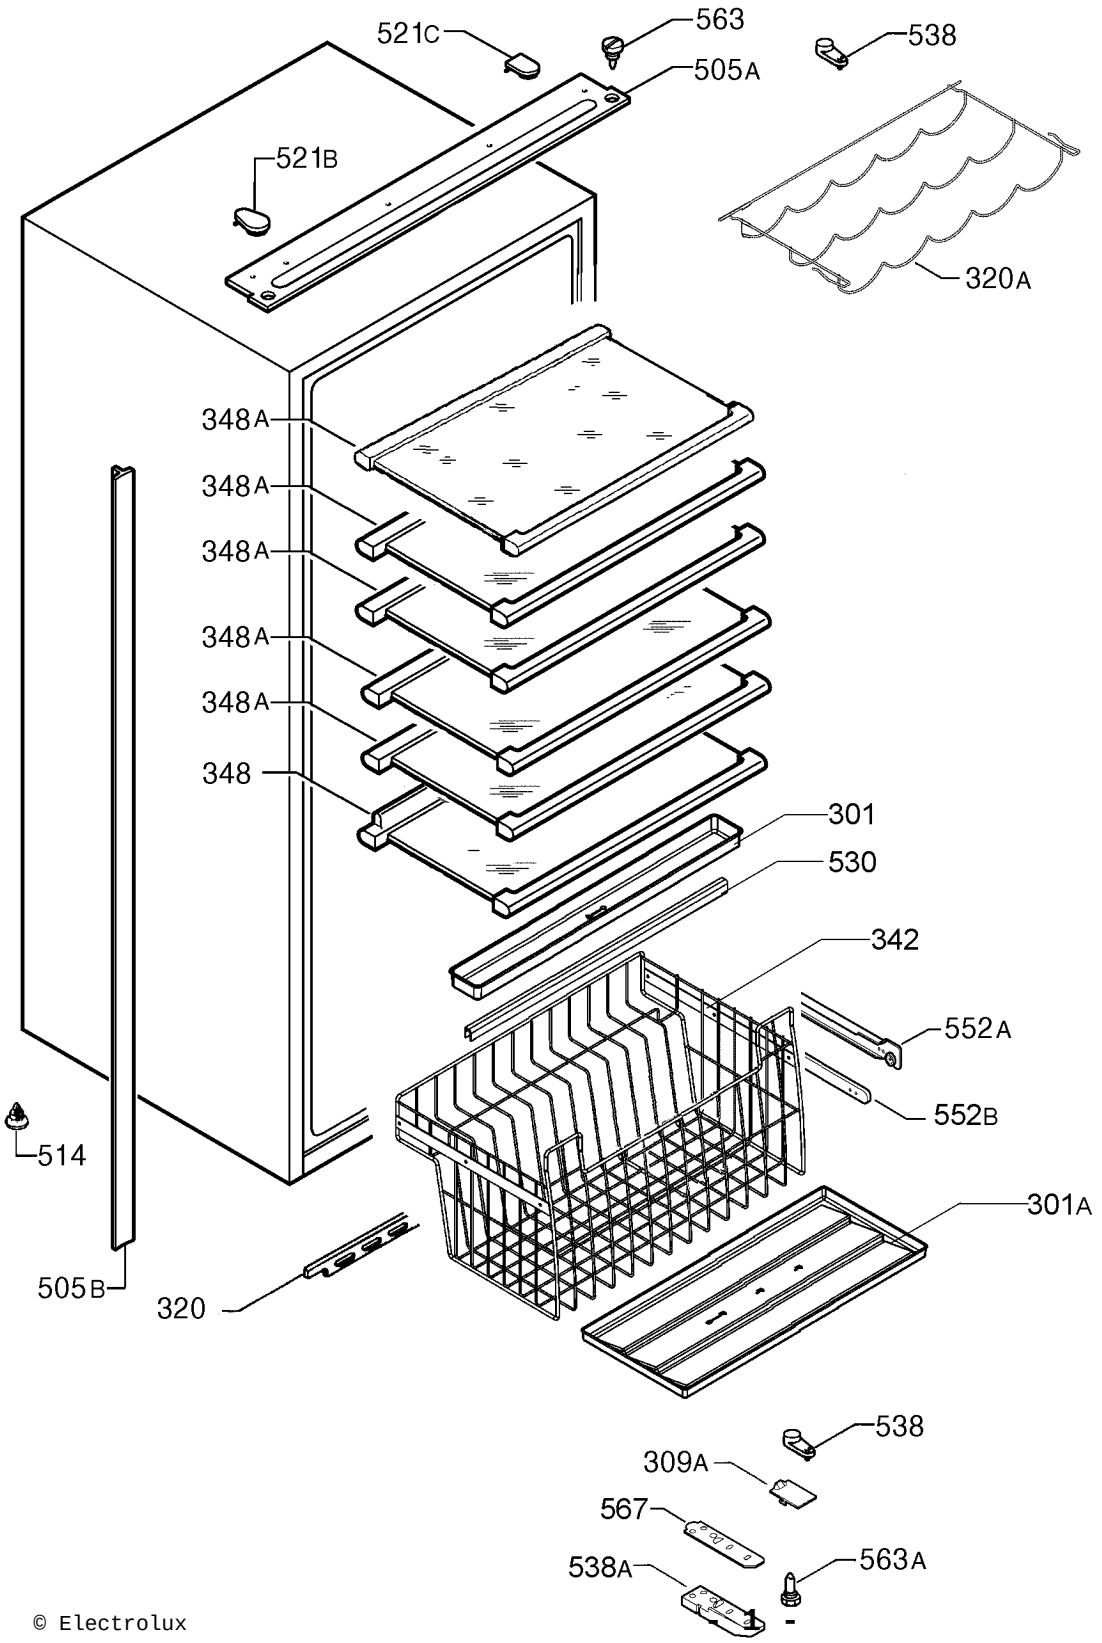
521C
563
538
505A
521B
320A
348A
348A
348A
348A
348A
348
301
530
342
552A
552B
514
301A
505B
320
538
309A
567
538A
563A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09233015652
P09233015652

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	923800720	00	20061013	FI331VA+

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
301	2238229013	A	Δίσκος,Καλάθι,Μικρό
301A	2238228015	A	Δίσκος,Βάση,Καλάθι
309A	2238178012	A	Κάλυμμα,Στροφέας,Κάτω
320	2238104075	A	Σχάρα εξαερισμού,Κάτω
320A	2265146064	A	Βραχίονας συγκράτησης φιαλών,479x285mm
342	2250146012	A	Καλάθι,Πλήρες
348	2251189615	A	Κρύσταλλο ραφιού,Ουδέτερο,477x345mm
348A	2251374712	A	Ράφι τροφίμων,Πλήρες,477x305mm
505A	2212203026	A	Διακοσμητικό,Άνω
505B	2248308484	A	Διακοσμητικό,Πλευρικό,7801, 1742mm
514	2230248029	A	Ελαστικό απόστασης,Συμπιεστής,16x13mm
521B	50115545001	A	Κάλυμμα,Στροφέας,7801
521C	2238179010	A	Κάλυμμα στροφέα,Άνω,7801
530	2210117038	A	Παρεμβολή χειρολαβής,L=424
538	2230205011	A	Προσθήκη απόστασης,Στροφέας,5.5mm
538A	2238173047	A	Προσθήκη απόστασης,Στροφέας,Κάτω,L-SX
538A	2238174045	A	Προσθήκη απόστασης,Στροφέας,Κάτω,R-DX
552A	2250611072	A	Οδηγός,Ψυκτικός θάλαμος,Δεξιά
552A	2250612070	A	Οδηγός,Ψυκτικός θάλαμος,Αριστερά
552B	2250611064	A	Οδηγός,Συρταρωτό,Δεξιά
552B	2250612062	A	Οδηγός,Συρταρωτό,Αριστερά
563	2210093098	A	Πείρος στροφέα,Κάτω,24mm
563A	2210093106	A	Πείρος στροφέα,Άνω,25mm
567	2211216045	A	Βάση στροφέα
999	2223395811	A	Οδηγίες χειρισμού
999	2231065216	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Πίσω,7801, 476mm
999	2231066206	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Εμπρός,7952,477mm
999	2231068012	A	Ελαστικό απόστασης,Κρύσταλλο ραφιού
999	2238234013	A	Τριβέας

© Electrolux

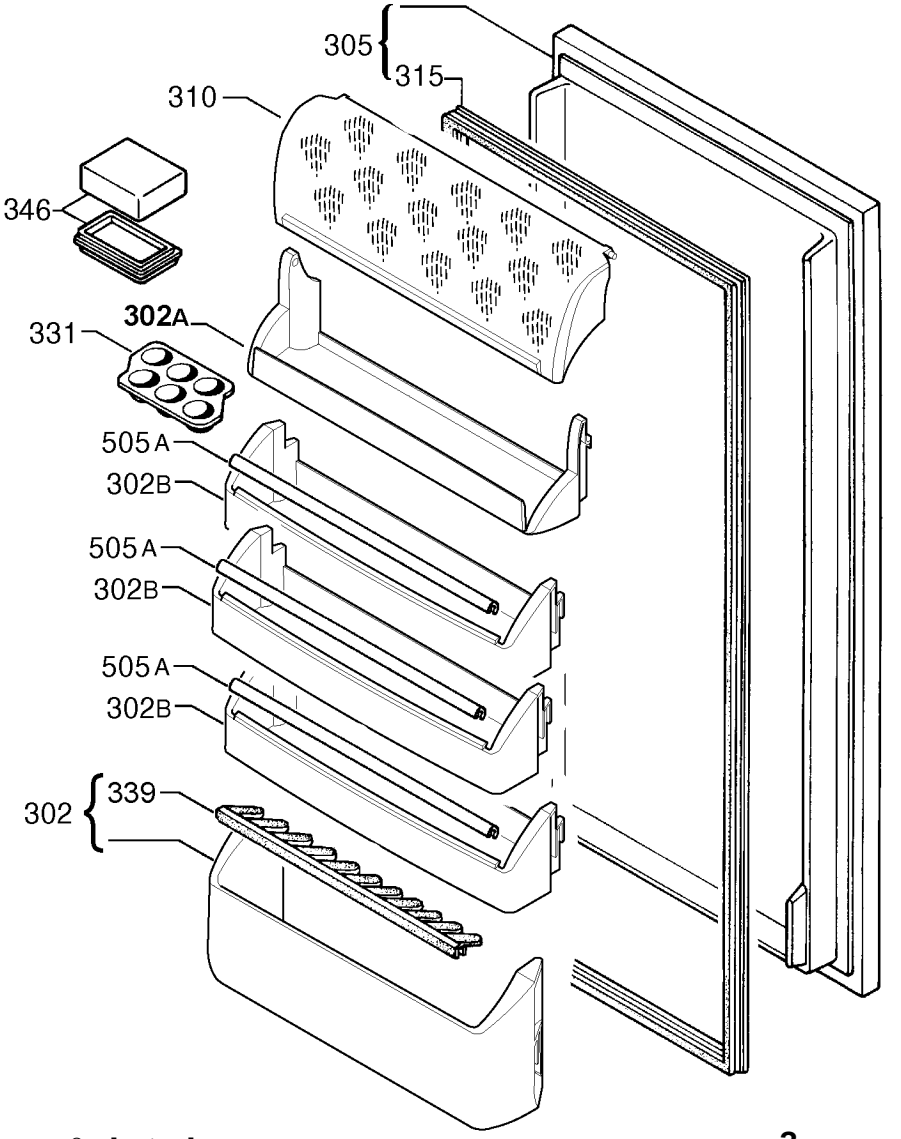


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09233015468
P09233015653

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	923800720	00	20061013	FI331VA+

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2251276065	A	Ράφι φιαλών,Τυπωμένο,7902, 440x170mm
302A	2273105359	A	Ράφι βουτύρου,Rex-Electrolux,7902, 440x129.5mm
302B	2246116061	A	Ράφι πόρτας,Ουδέτερο,7902, 440x102.5mm
305	2256349040	A	Πόρτα συντήρησης,Μονομπλόκ,Λευκό,538x1728mm
310	2244097032	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο
315	2248016442	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Λευκό,7801, 517x1676mm
331	2231019361	A	Θήκη αυγών,Λευκό,opal269,162.5x90.5mm
339	2248311231	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Διαφανές,opaque 270, 392mm
346	2251031379	A	Θήκη,Βούτυρο,Πλήρες
505A	2231026069	A	Διακοσμητικό,Ράφι πόρτας,270, 402mm
999	2230349033	A	Kit εντοίχισης πόρτας
999	2240076022	A	Μαγνήτης,15x6mm
999	2251400012	A	Μαγνήτης,Πλήρες,Στήριγμα
999	2270047059	A	Διακοσμητικό,Ράφι πόρτας,270, 402mm
999	2367141807	A	Kit εντοίχισης πόρτας,Πλήρες

© Electrolux

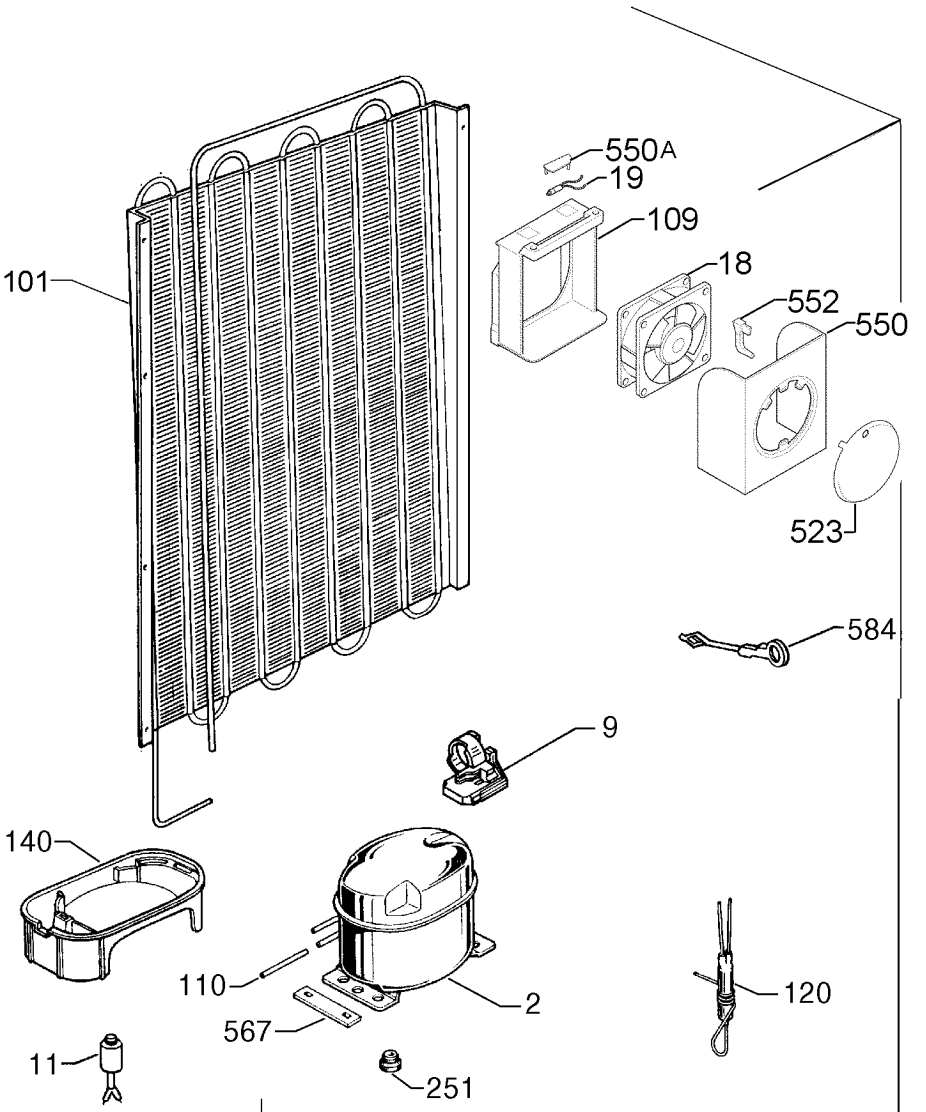


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09233015469
P09233015654

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	923800720	00	20061013	FI331VA+

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2425064785	A	Συμπιεστής,Πλήρες,EMZ 26 CLC
009	2260223173	A	Κιβώτιο συνδέσεων,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,TSD
011	2260421199	A	Πυκνωτής εκκίνησης,2,5μF
018	2260059049	A	Ανεμιστήρας,DAC, rpm-1550, 230V
101	2267358097	A	Συμπυκνωτής
109	2238160085	A	Μεταβιβαστής,Πίσω,MINI DAC
110	2219115017	A	Σωλήνας,DE=6.0 L=95
110	50082124004	A	Σωλήνας,DE=6.0 L=150mm
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2232059036	A	Λεκάνη αποστράγγισης
251	50059284005	A	Ελαστικό,Συμπιεστής
523	2270076025	A	Στήριγμα,Λυχνία ελέγχου,MINI DAC
550	2238159038	A	Κάλυμμα,Εμπρός,MINI DAC
550A	2238163014	A	Θωράκιση,Φωτισμός,MINI DAC
552	2238161026	A	Οδηγός,Φωτισμός,MINI DAC
567	2210043069	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Συμπιεστής
584	50214722006	A	Εξάρτημα καθαρισμού
999	2212157032	A	Γωνία στερέωσης,Συμπιεστής
999	2230409027	A	Κάλυμμα,Λεκάνη αποστράγγισης,42x25mm
999	2260119066	A	Λυχνία ελέγχου,Πράσινο

© Electrolux

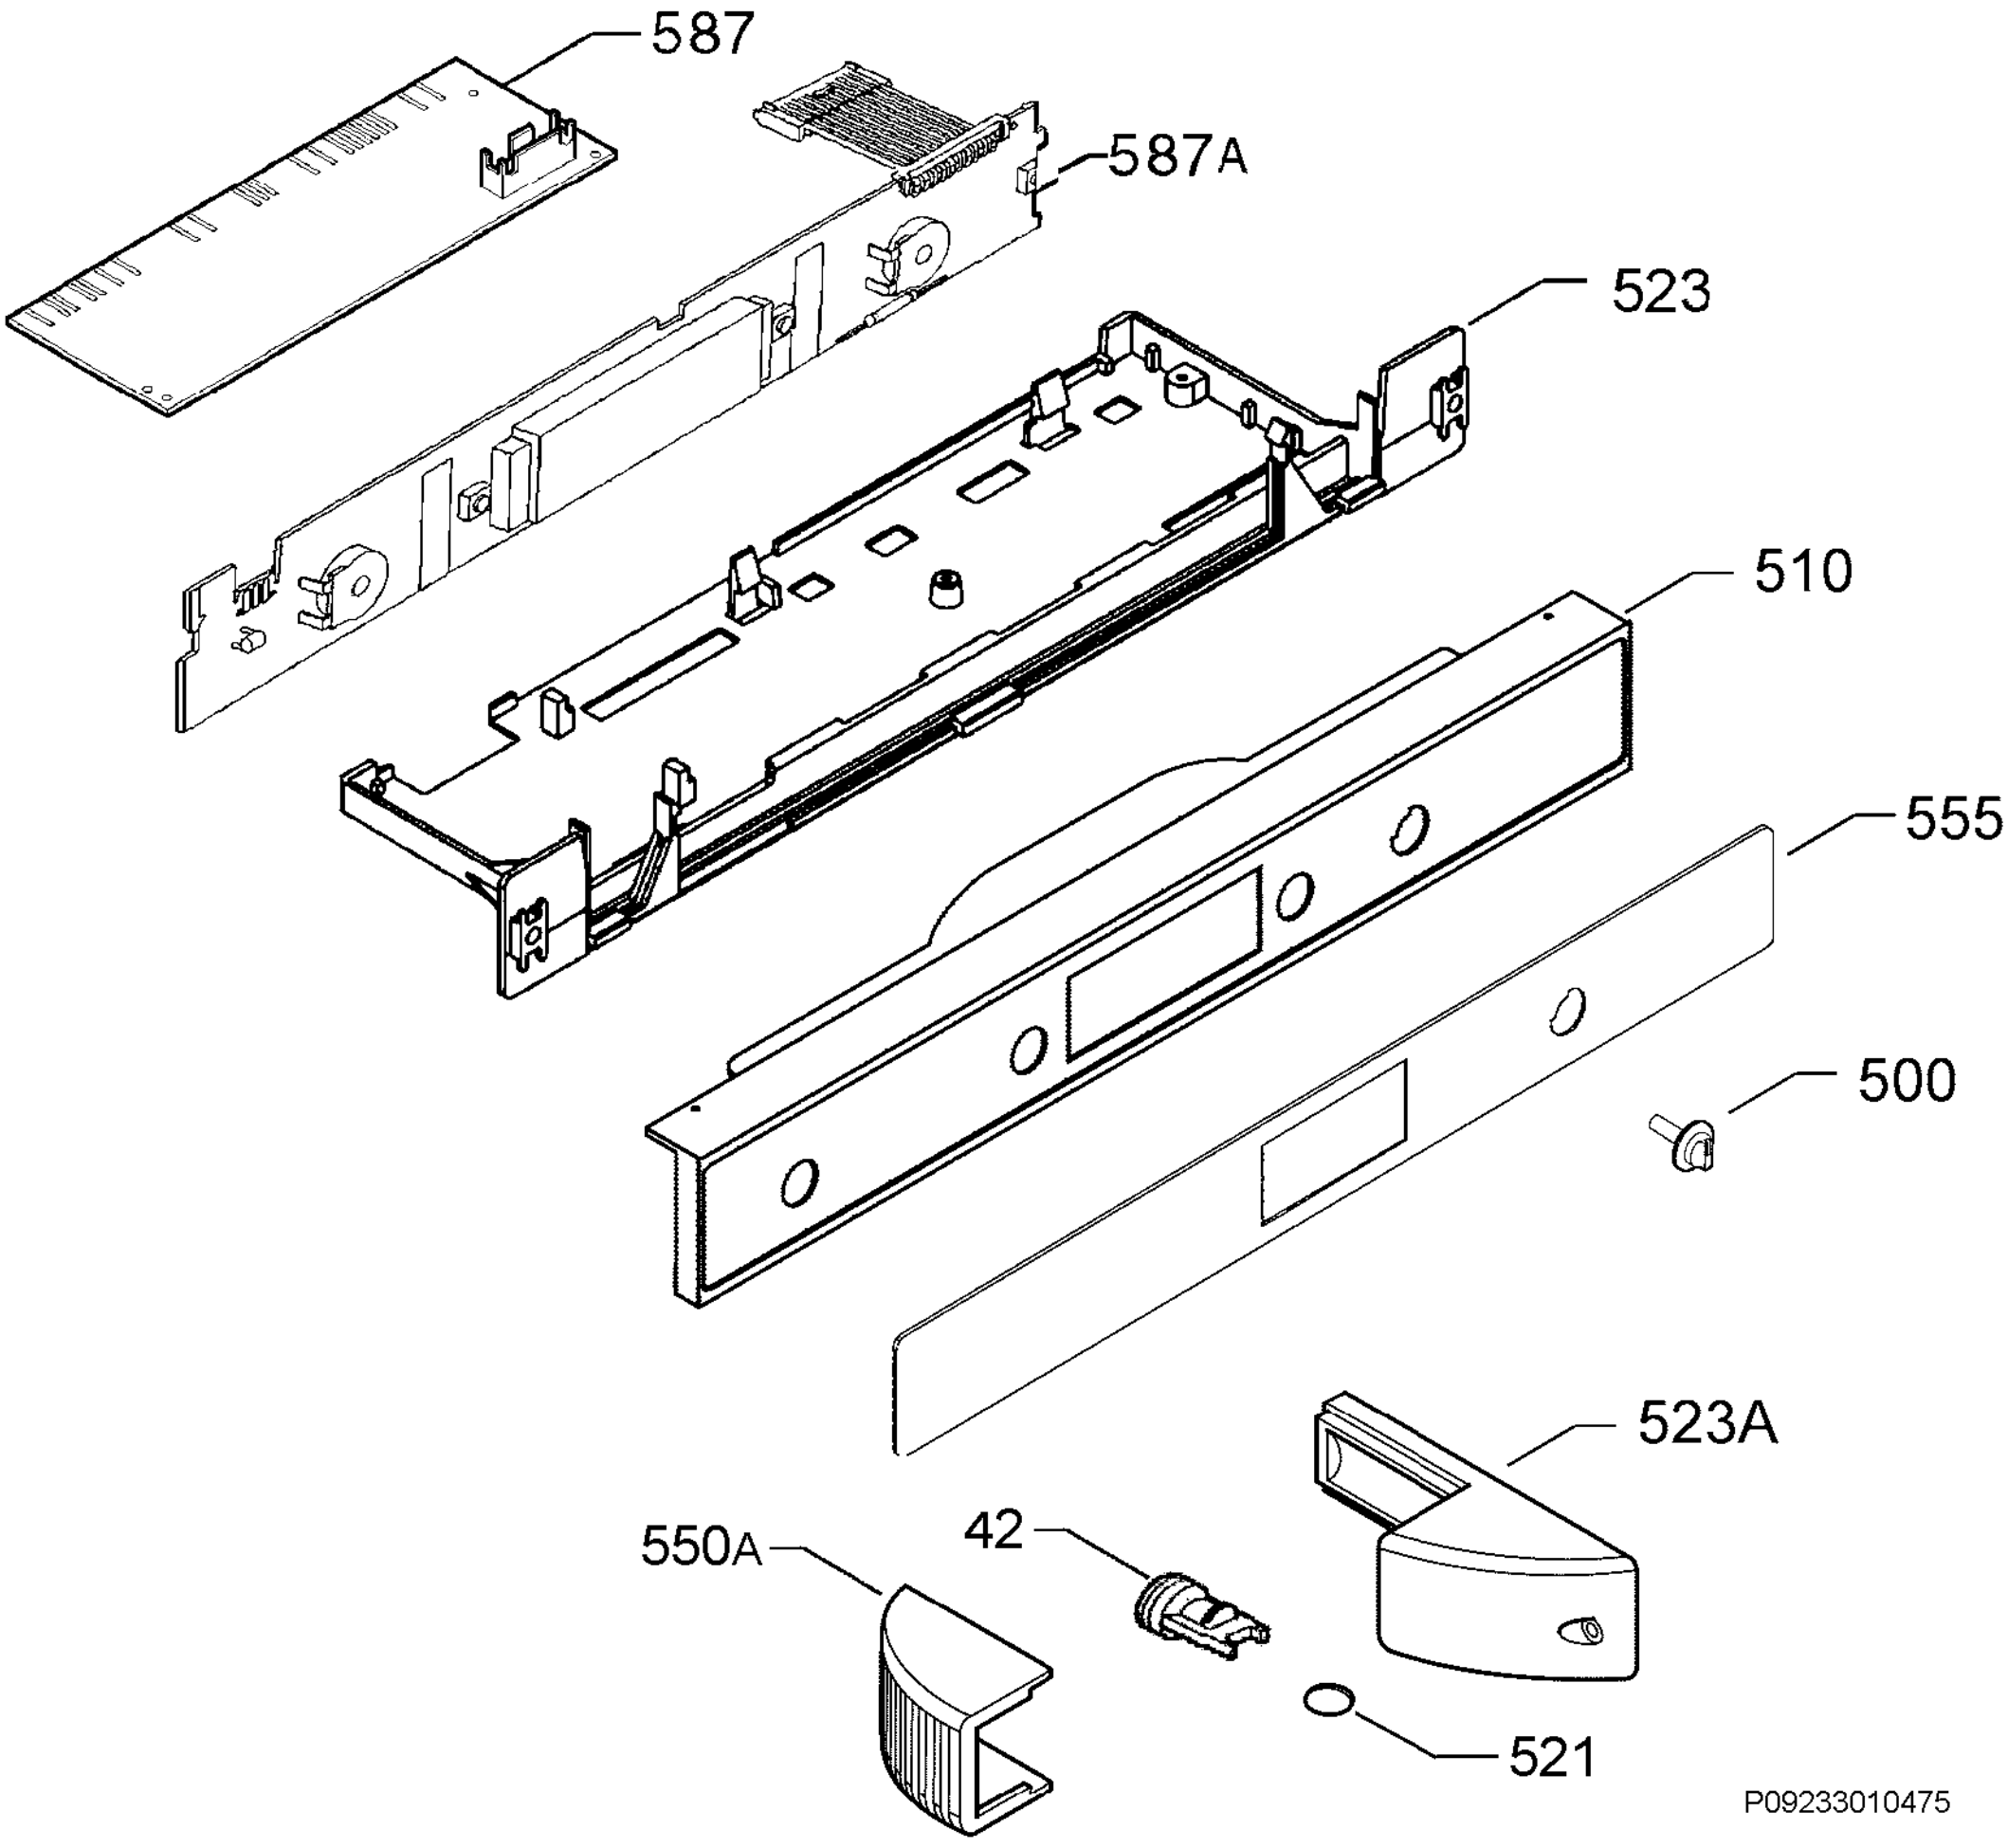

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09233010475
P09233015655

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	923800720	00	20061013	FI331VA+

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
042	2260129016	A	Υποδοχή λυχνίας
500	2237152034	A	Κουμπί θερμοστάτη
510	2238182048	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,7801
521	2230340032	A	Τάπα,Υποδοχή λυχνίας,8.5mm, 225
523	2425046048	A	Στήριγμα χειριστηρίων
523A	2234305049	A	Στήριγμα,Λυχνία,25W
550A	2234188031	A	Προστατευτικό λυχνίας
555	2276236060	A	Πινακίδα προγραμμάτων,Τυπωμένο
587	2425237134	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Ισχύς,ERF2000
587A	2425136039	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Απεικόνιση,ERF2000
999	2248375038	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Χειριστήριο
999	2260128026	A	Λυχνία,Αλογόνο,25W 230V E14

© Electrolux