EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940320005	00	AEG	E3000-4-AL	DE
940320006	00	AEG	E3000-4-B	DE
940320007	00	AEG	E3000-4-D	DE - GR
940320008	00	AEG	E3000-4-M	DE - GR
940320009	00	AEG	E3000-4-W	DE - GR

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599518462
2004/03/19
DGT

© Electrolux

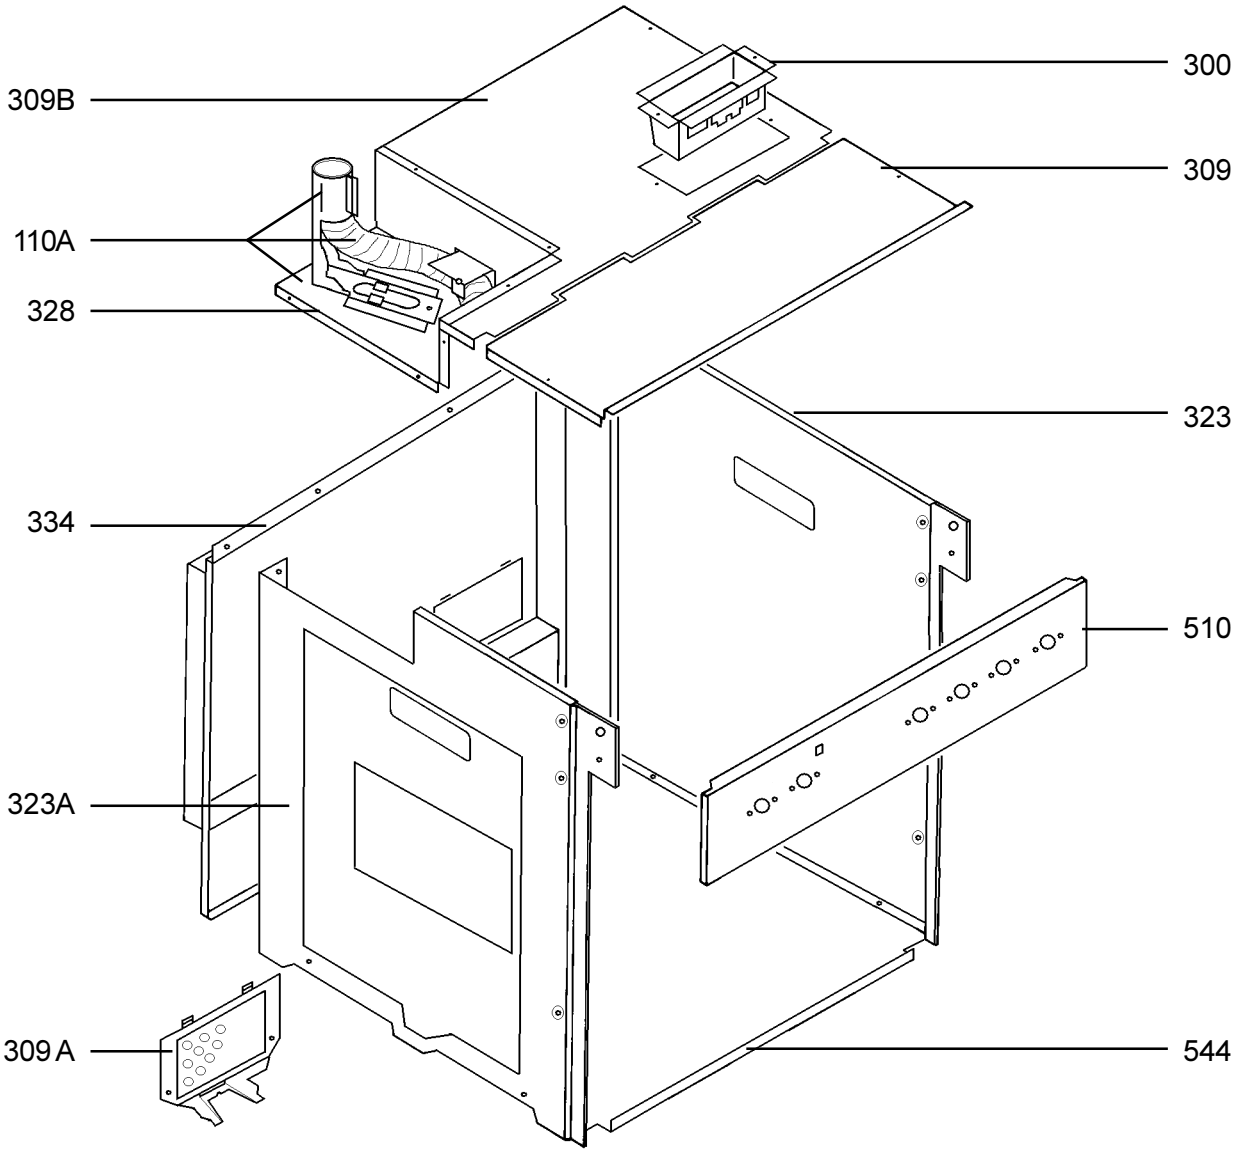

Explosionszeichnungsnummer N2143J10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2143J10
NDGTN008

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	3301862011	A B C D E	Αγωγός ατμών,cpl
300	3301584011	A B C D E	Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών
309	3192424012	A B C D E	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B C D E	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3192425068	A B C D E	Κάλυμμα,Πίσω
323	3192422057	A B C D E	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422073	A B C D E	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
328	3301585018	A B C D E	Κάλυμμα ατμών
334	3304494010	A B C D E	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	3305870408	A - - - -	Πρόσοψη διακοπτών,Αλουμίνιο
510	3306284203	- B - - -	Πρόσοψη διακοπτών,B
510	3306284302	- - C - -	Πρόσοψη διακοπτών,D
510	3305870002	- - - D -	Πρόσοψη διακοπτών,M
510	3305870101	- - - - E	Πρόσοψη διακοπτών,W
544	3192426017	A B C D E	Πλάκα βάσης
999	8229234417	A B C D E	Οδηγίες χειρισμού,E3000-4, D
999	8229235364	A B C D E	Οδηγίες χειρισμού,E3000-4, GR
999	3302726009	- - - D -	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο

© Electrolux

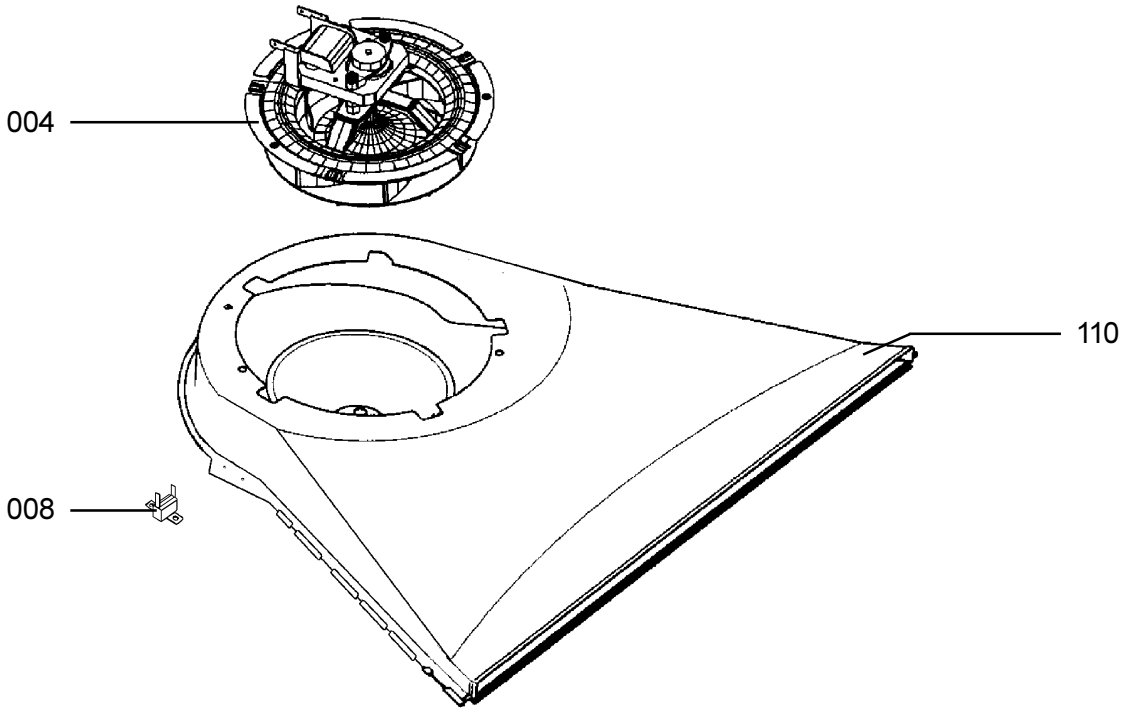

Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTN009

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619270995	A B C D E	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal
008	3302081058	A B C D E	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	8996619271001	A B C D E	Αεραγωγός,cpl,P-Kanal

© Electrolux

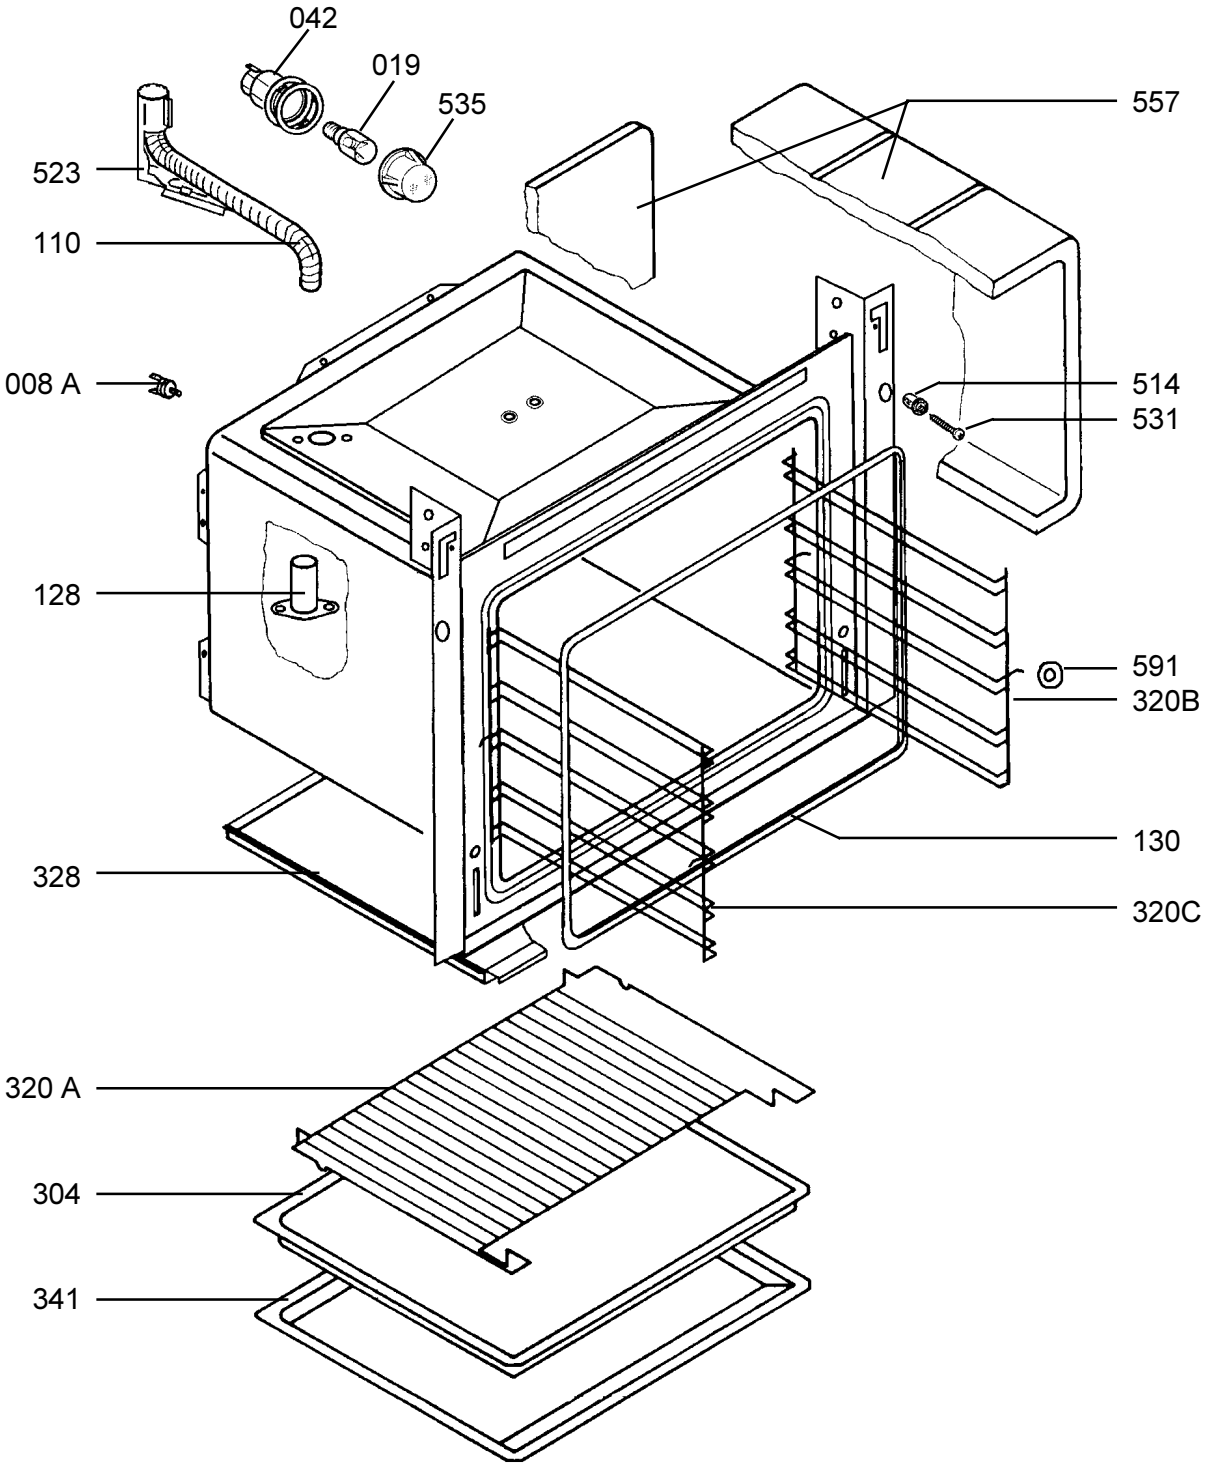

Explosionszeichnungsnummer N2142I09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2142I09
NDGTN010

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	3302934009	A B C D E	Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad
019	3192560054	A B C D E	Αισθητήρας,T25,25W
042	3890793049	A B C D E	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14,230V,25W
110	3301863035	A B C D E	Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm
128	3301861013	A B C D E	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3303841005	A B C D E	Στεγανοποίηση φούρνου
320A	3302088004	A B C D E	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A B C D E	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B C D E	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B C D E	Θωράκιση,Βάση
341	3302089010	A B C D E	Δίσκος,Combi,422x358x30mm
514	3192409013	A B C D E	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
523	3301583013	A B C D E	Υποδοχή,Αγωγός ατμών
531	8996698083095	A B C D E	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560021	A B C D E	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	3304337011	A B C D E	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3304551017	A B C D E	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A B C D E	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B C D E	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B C D E	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	8996698084440	A B C D E	Παξιμάδι,M4

© Electrolux

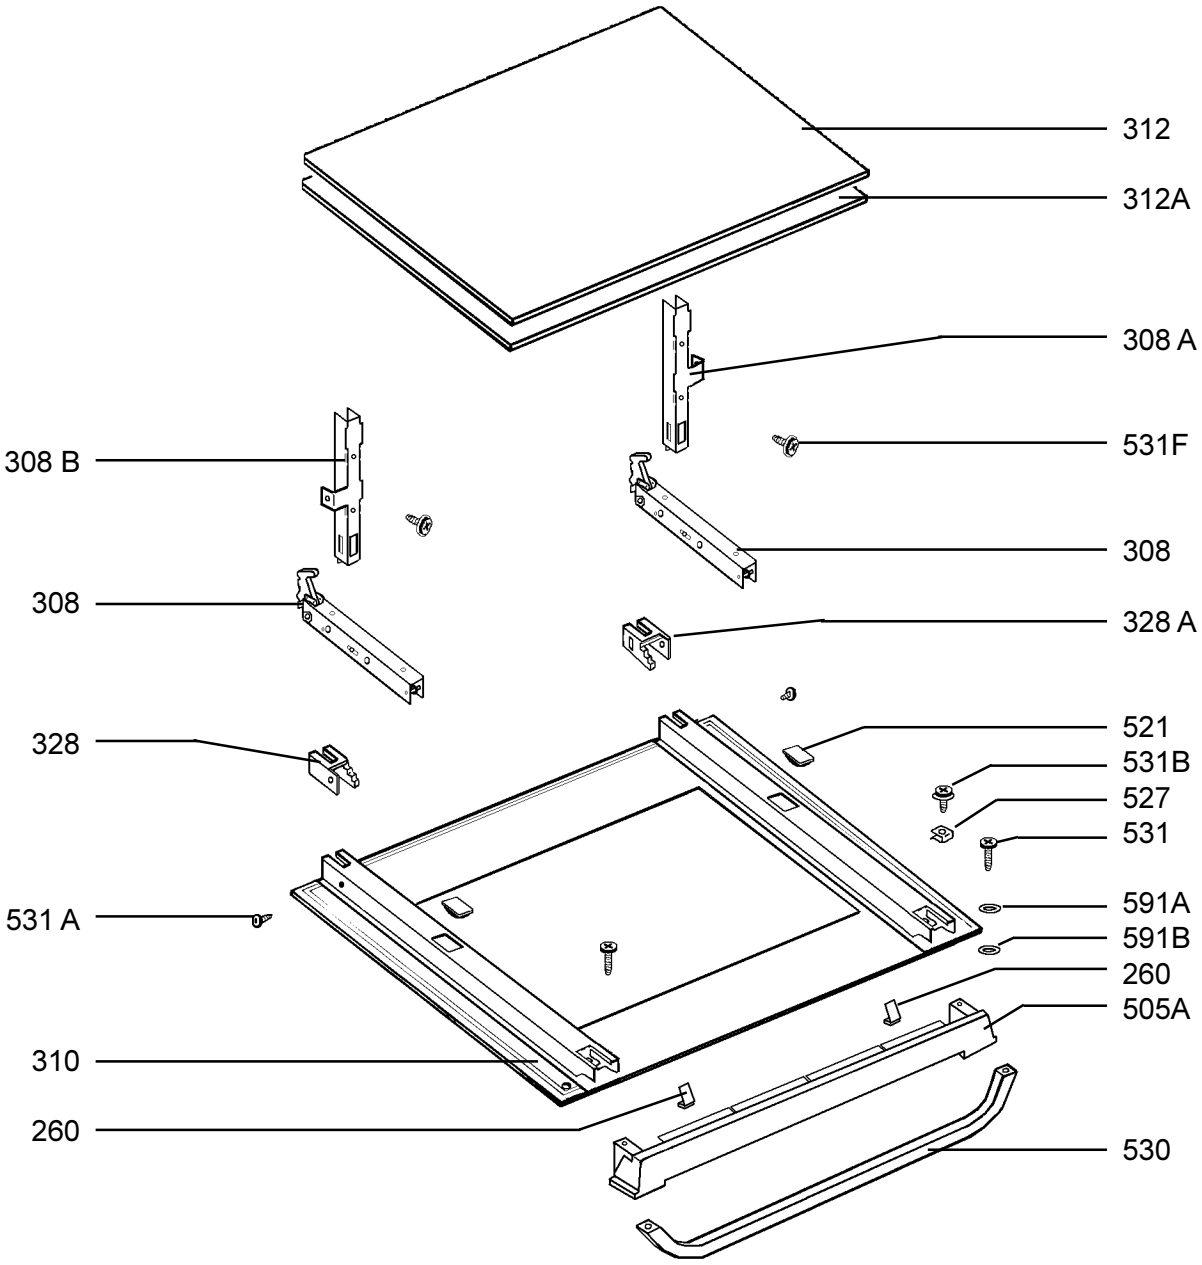

Explosionszeichnungsnummer N2143J13
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2143J13
NDGTN011


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B C D E	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A B C D E	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A B C D E	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B C D E	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3303344380	A - - - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Αλουμίνιο,592x459.5mm
310	3303344323	- B - - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Μαύρο,592x459.5mm
310	3303344349	- - C - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x459.5mm
310	3303344331	- - - D -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,592x459.5mm
310	3303344315	- - - - E	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x459.5mm
312	3301524025	A B C D E	Κρύσταλλο πόρτας,500x399.5mm
328	3301519017	A B C D E	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B C D E	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505A	3304373206	A B C D E	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο,Άνω
521	3301532010	A B C D E	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A B C D E	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	3304848413	A - - - -	Χειρολαβή πόρτας,Αλουμίνιο
530	3304848207	- B - - -	Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο
530	3304848306	- - C - -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	3304848009	- - - D -	Χειρολαβή πόρτας,inox
530	3304848108	- - - - E	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
531	3303843027	A B C D E	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x12 PZ
531A	8996698086932	A B C D E	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	8996698083970	A B C D E	Μπουλόνι,Πλάκα
531F	3304279015	A B C D E	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
591A	3303153005	A - - D -	Ροδέλα,12x4.3
591B	8998631189203	A B C D E	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2
999	3301586016	A B C D E	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

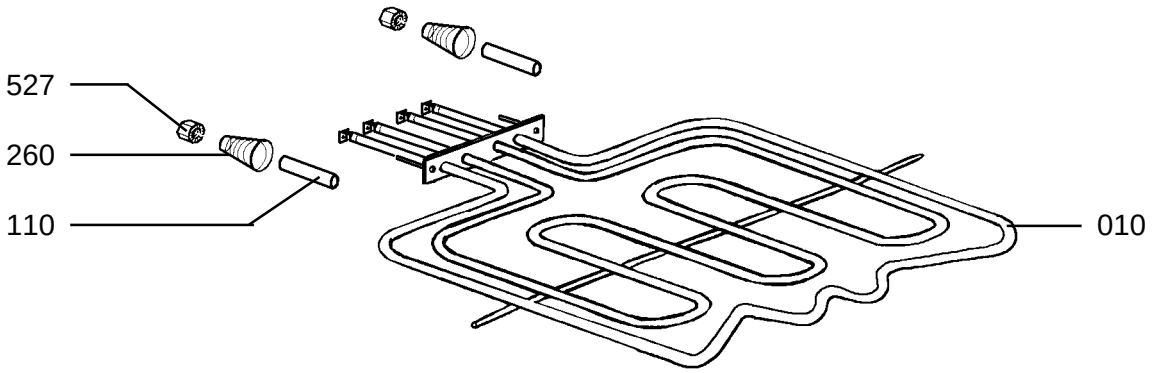

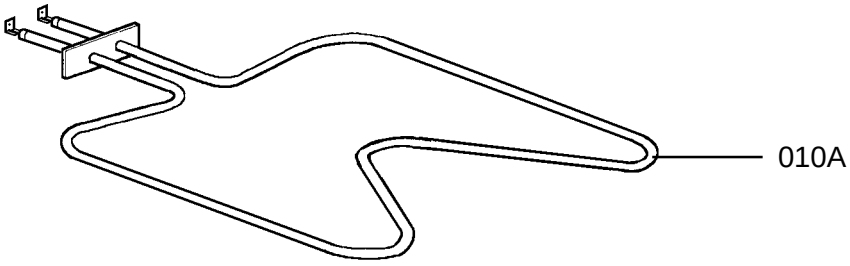

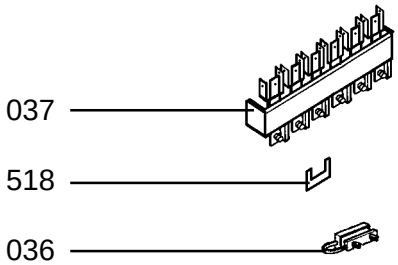

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTN012

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C D E	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A B C D E	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A B C D E	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B C D E	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B C D E	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C D E	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C D E	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
999	3302933001	A B C D E	Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον
999	8996699157146	A B C D E	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

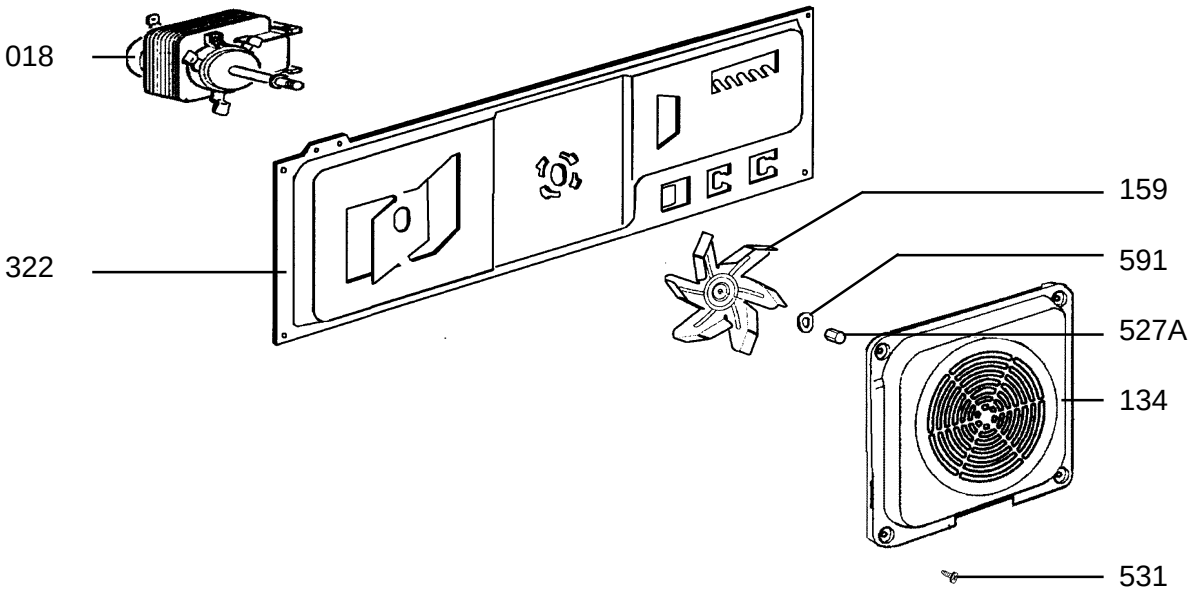


Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	3370673091	A B C D E	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
134	3304776010	A B C D E	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B C D E	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C D E	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	3302045004	A B C D E	Παξιμάδι,M4
527A	8996613922005	A B C D E	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A B C D E	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A B C D E	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

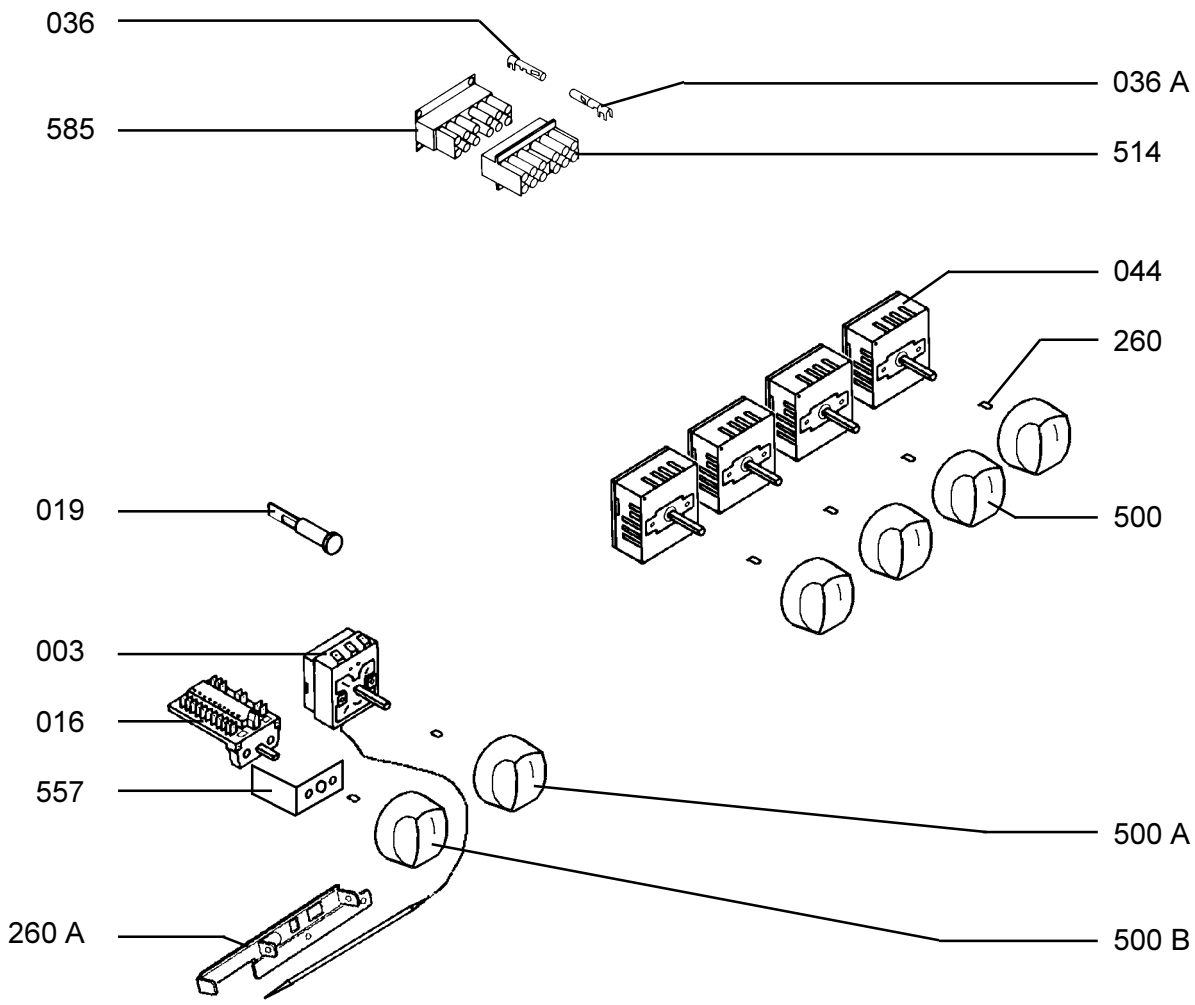

© Electrolux

Explosionszeichnungsnummer N2143K01
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2143K01
NDGTN014

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320005	00	20031110	E3000-4-AL
B	940320006	00	20031110	E3000-4-B
C	940320007	00	20031110	E3000-4-D
D	940320008	00	20031110	E3000-4-M
E	940320009	00	20031110	E3000-4-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265094	A B C D E	Θερμοστάτης,Type2
016	3301877001	A B C D E	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A B C D E	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
036	8996698045409	A B C D E	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A B C D E	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	3150788036	A B C D E	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
260	3192559015	A B C D E	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
260A	3192557001	A B C D E	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305898409	A - - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,AL
500	3305898201	- B - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Μαύρο,1-Zo
500	3305898300	- - C - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Καφέ,1-Zon
500	3305898003	- - - D -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ανοξοίδωτο
500	3305898102	- - - - E	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-zo
500A	3305897401	A - - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,AL
500A	3305897203	- B - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,B
500A	3305897302	- - C - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,D
500A	3305897005	- - - D -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,M
500A	3305897104	- - - - E	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,W
500B	3305895405	A - - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,Προειδοποίηση
500B	3305895207	- B - - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,B
500B	3305895306	- - C - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,Λειτουργίες
500B	3305895009	- - - D -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,M
500B	3305895108	- - - - E	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,W
514	8996613208009	A B C D E	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
557	3302042019	A B C D E	Μόνωση,Διακόπτης φούρνου
585	8996611793713	A B C D E	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
999	3192665002	A B C D E	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A B C D E	Βίδα,B4,2x13 CR
999	8997393637136	A B C D E	Μπουλόνι,FLKPF M4x6
999	8997393667133	A B C D E	Μπουλόνι,FLKPF ISO7045-M4x8

© Electrolux