Unknown
Κατάλογος αντ/κών


Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900083782	00	Zanussi	ZAN1800	EE - HR - HU - KZ - LV - RU - UA
900083783	00	Zanussi	ZAN1820	BY - CZ - EE - HR - HU - KZ - LV - RO - SK - UA
900083882	00	Zanussi	ZAN1825	BG - ES - FR - GR - NL - PT
900083971	00	Zanussi	ZAN1829	GB - IE
900083784	00	Zanussi	ZAN1830	EE - HR - HU - KZ - LT - LV - PL - RO - RU - TR - UA
900083980	00	Zanussi	ZAN1831	GB - IE

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599734108
2015/09/17
7ND

© Electrolux

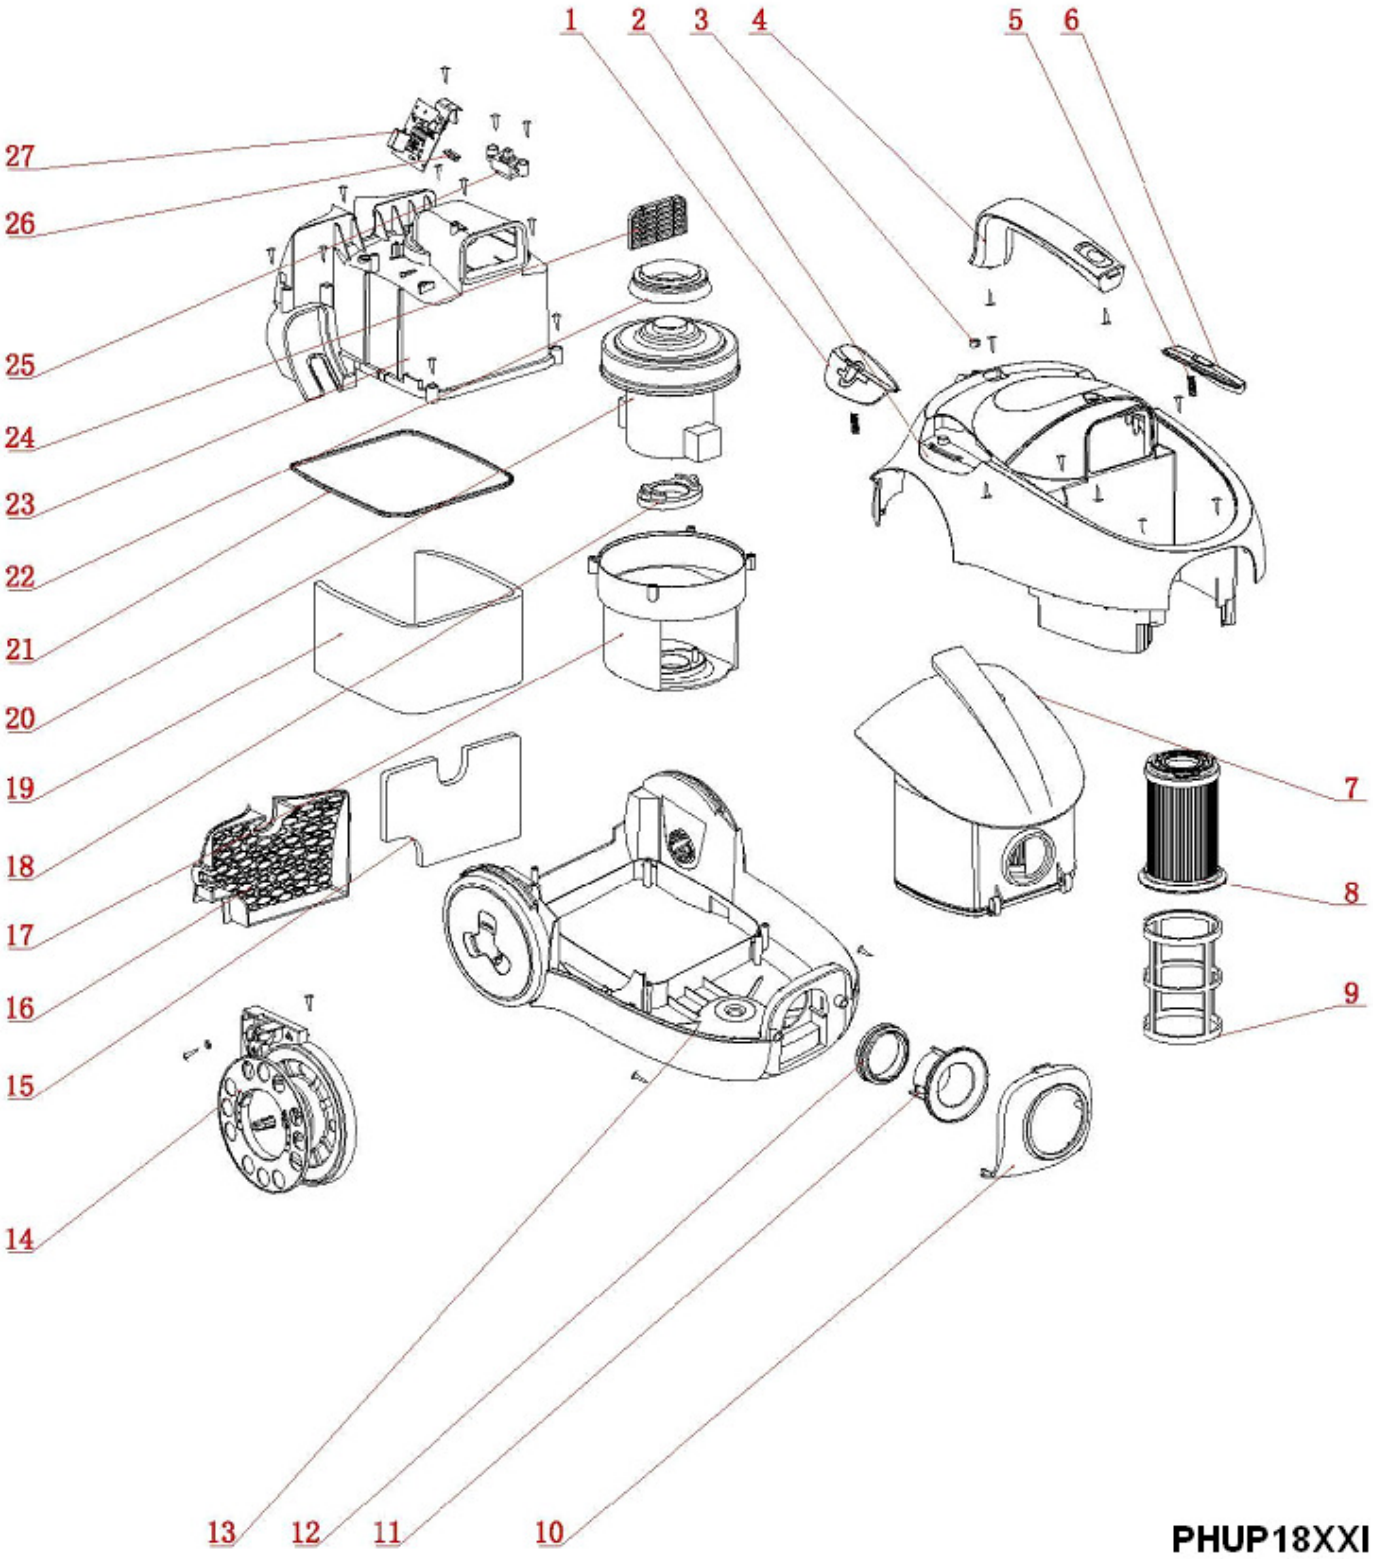
1
2
3
4
5
6
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
7
8
9
13
12
11
10
PHUP18XXI

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP18XXI
P09023006089

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083782	00	20100906	ZAN1800
B	900083783	00	20100906	ZAN1820
C	900083882	00	20100906	ZAN1825
D	900083971	00	20100906	ZAN1829
E	900083784	00	20101029	ZAN1830
F	900083980	00	20101029	ZAN1831

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055111001	A - - - - -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
001	4055111365	- B C - - -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
001	4055111548	- - - D - F	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
001	4055119103	- - - - E -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
002	4055111027	A - - - - -	Κάλυμμα,Πίσω
002	4055111373	- B - - - -	Κάλυμμα,Πίσω
002	4055111472	- - C - - -	Κάλυμμα,Πίσω
002	4055111555	- - - D - -	Κάλυμμα,Πίσω
002	4055119111	- - - - E -	Κάλυμμα,Πίσω
002	4055202107	- - - - - F	Κάλυμμα,Πίσω,ZAN1831
003	4055111035	A - - D - F	Περόνη,για,Βίδα
003	4055111381	- B C - - -	Περόνη,για,Βίδα
003	4055119129	- - - - E -	Περόνη,για,Βίδα
004	4055111043	A - - - - -	Χειρολαβή
004	4055111399	- B - - - -	Χειρολαβή
004	4055111480	- - C - - -	Χειρολαβή
004	4055111563	- - - D - -	Χειρολαβή
004	4055119137	- - - - E -	Χειρολαβή
005	4055111050	A B C D E F	Ελατήριο,για,Πλήκτρο
006	4055111068	A - - - - -	Ποδόπληκτρο,on/off
006	4055111407	- B C - - -	Ποδόπληκτρο,on/off
006	4055111571	- - - D - F	Ποδόπληκτρο,on/off
006	4055119145	- - - - E -	Ποδόπληκτρο,on/off
007	4055111084	A - - - - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
007	4055111415	- B - - - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
007	4055111498	- - C - - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
007	4055111589	- - - D - -	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
007	4055119152	- - - - E F	Δοχείο σκόνης,Πλήρες
008	4055091286	A B C D E F	Φίλτρο,HEPA
009	4055091336	A B C D E F	Σκόνη,Κάλυμμα προστατευτικό,for HEPA
010	4055111092	A - - D E F	Σύνδεση σωλήνα,Εξωτερικό
010	4055111423	- B C - - -	Σύνδεση σωλήνα,Εξωτερικό
011	4055111159	A - - D E F	Σύνδεση σωλήνα,Εσωτερικό
011	4055111431	- B C - - -	Σύνδεση σωλήνα,Εσωτερικό
012	4055111175	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σύνδεση σωλήνα
013	4055111183	A - - - - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
013	4055111449	- B C - - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
013	4055111597	- - - D - F	Κάτω τμήμα,με ρόδες
013	4055119160	- - - - E -	Κάτω τμήμα,με ρόδες


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP18XXI
P09023006089

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083782	00	20100906	ZAN1800
B	900083783	00	20100906	ZAN1820
C	900083882	00	20100906	ZAN1825
D	900083971	00	20100906	ZAN1829
E	900083784	00	20101029	ZAN1830
F	900083980	00	20101029	ZAN1831

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
014	4055111191	A B C - E -	Περιέλιξη καλωδίου
014	4055111605	- - - D - F	Περιέλιξη καλωδίου
015	4055111209	A B C D E F	Φίλτρο εξαγωγής
016	4055111225	A - - - - -	Σχάρα,Φίλτρο
016	4055111456	- B C - - -	Σχάρα,Φίλτρο
016	4055111613	- - - D E F	Σχάρα,Φίλτρο
017	4055111233	A B C D E F	Υποδοχή,Κινητήρας,Εσωτερικό
018	4055111258	A - - - - -	Στήριγμα,Κινητήρας
018	4055111464	- B C - - -	Στήριγμα,Κινητήρας
018	4055111621	- - - D E F	Στήριγμα,Κινητήρας
019	4055111266	A B C D E F	Αποσβεστήρας,Κινητήρας
020	4055289716	A B C - - -	Κινητήρας,Μικρό,1400W, 230V from sn.31700001
020	4055350021	A B C - - -	Κινητήρας before sn 31700001
020	4055111639	- - - D - F	Κινητήρας
020	4055119178	- - - - E -	Κινητήρας
021	4055111282	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Υποδοχή κινητήρα
022	4055111290	A B C - - -	Ανεμιστήρας,Στεγανοποιητικό
022	4055111647	- - - D E F	Φλάντζα ανεμιστήρα
023	4055111316	A B C D E F	Υποδοχή,Κινητήρας,Εξωτερικό
024	4055111324	A B C D E F	Σχάρα,Κινητήρας,Φίλτρο
025	4055111332	A B C D E F	Υποδοχή,Διακόπτης
026	4055111340	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Triac
027	4055111357	A B C - - -	Πλακέτα ηλεκτρονική
027	4055111654	- - - D - F	Πλακέτα ηλεκτρονική
027	4055119186	- - - - E -	Πλακέτα ηλεκτρονική

© Electrolux

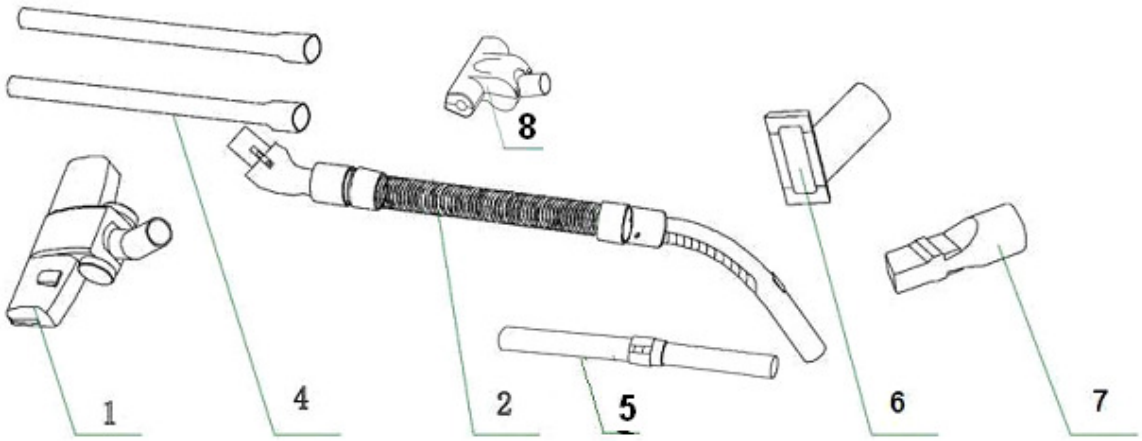

PHUP18XXA

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP18XXA
P09023006090

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083782	00	20100906	ZAN1800
B	900083783	00	20100906	ZAN1820
C	900083882	00	20100906	ZAN1825
D	900083971	00	20100906	ZAN1829
E	900083784	00	20101029	ZAN1830
F	900083980	00	20101029	ZAN1831

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055010179	A - - D E F	Επιστόμιο δαπέδου,black
001	4055013603	- B C - - -	Επιστόμιο δαπέδου,Βασικό
002	4055110722	A - - D E F	Σωλήνας
002	4055013611	- B C - - -	Σωλήνας αναρρόφησης,Πλήρες
004	4055016606	A B - D - -	Αγωγός αναρρόφησης,Μεταλλικό,x2
005	4055010195	- - C - E F	Αγωγός αναρρόφησης,Τηλεσκοπικό
005	4055119624	- - - - - F	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό
006	4055010203	A - - D E F	Επιστόμιο ταπετσαρίας
006	4055013629	- B C - - -	Επιστόμιο ταπετσαρίας
007	4055010211	A - - D E F	Ανοιγμα επιστομίου
007	4055013637	- B C - - -	Σχισμή,Επιστόμιο
008	4055010393	A B C D E F	Επιστόμιο δαπέδου,TURBO

© Electrolux