EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγειοκαταψύκτες (με συμπιεστή)
3713


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
928392100	01	AEG	S4288DTR7	AT - BE - CH - CZ - DE - ES - FI - FR - GR - HR - HU - IT - LV - NL - NO - PL - PT - RO - SE - SI - za

Ψυγειοκαταψύκτες ελεύθεροι, δίπορτοι

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599359334
2003/06/13
ESF

© Electrolux

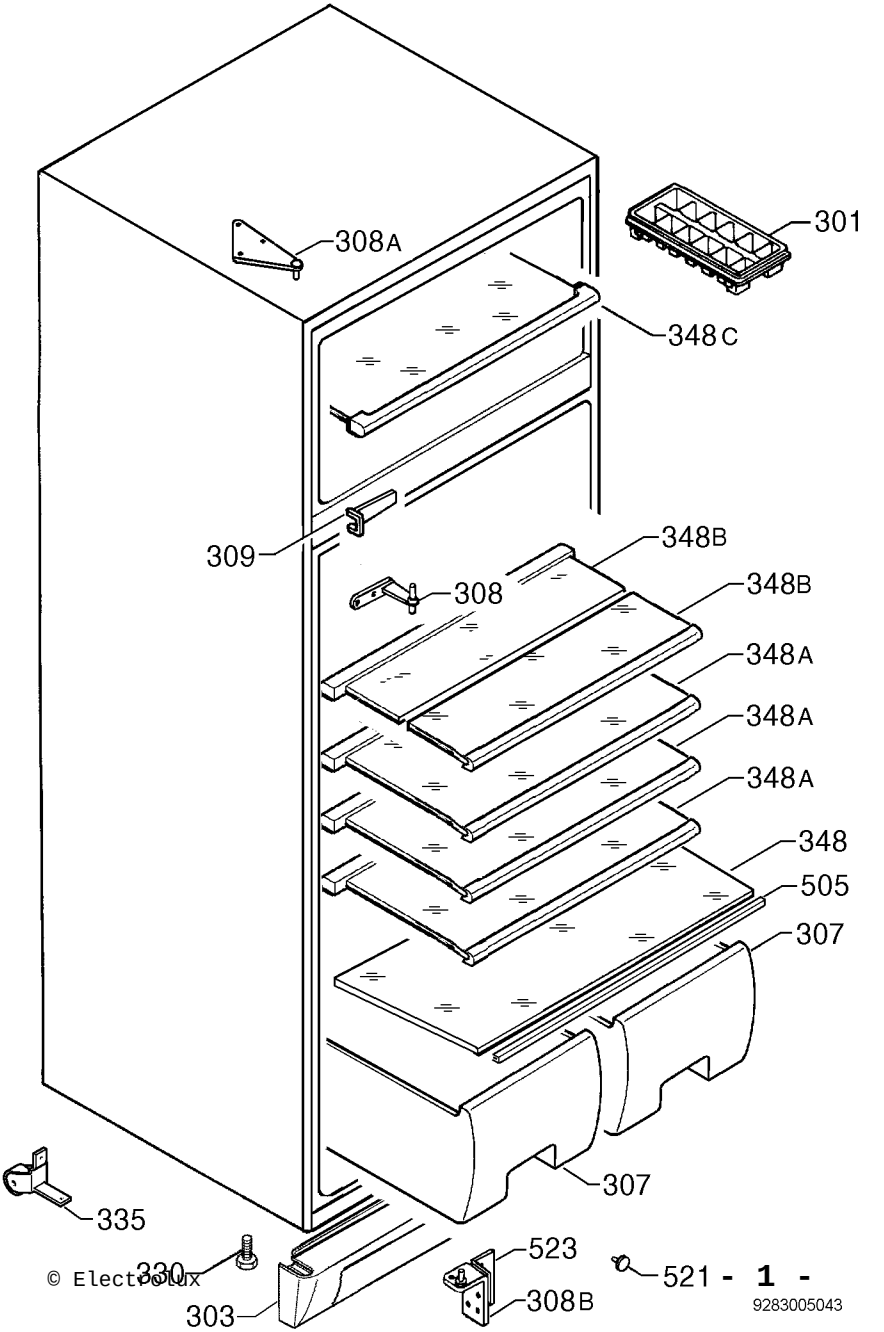
308A
301
348C
309
348B
308
348B
348A
348A
348A
348
505
307
307
335
330
303
523
308B
521


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283005043
P09283005043

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928392100	01	20030613	S4288DTR7

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
301	2148471010	A	Παγοθήκη
303	2144441017	A	Πρόσοψη βάσης,Δεξιά,Μεταλλικό
307	2144671209	A	Συρτάρι λαχανικών
308	2147192039	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
308A	2147145037	A	Στροφέας,Άνω δεξιά,Πλήρες
308B	2147134015	A	Στροφέας,Κάτω δεξιά
309	2144133010	A	Κάλυμμα,Στροφέας
330	2142209051	A	Πέλμα στήριξης,Ρυθμιζόμενο,L 35 mm
335	2250034028	A	Ροδάκι,Πλήρες
348	2145506404	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Ουδέτερο,621x402mm
348A	2145500704	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Ουδέτερο,621x328mm
348B	2145500902	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Ουδέτερο,621x164mm
348C	2145500035	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Ουδέτερο,527x394mm
505	2140900008	A	Διακοσμητικό
521	50058520003	A	Τάπα,Βίδα,Στροφέας πόρτας
523	2140048006	A	Ενίσχυση,Στροφέας,Κάτω
999	2140083060	A	Πέλμα,Στροφέας,Άνω,L-SX
999	2140900305	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,507mm
999	2140901006	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,inox,591mm
999	2143661854	A	Οδηγίες χειρισμού,DE
999	2143661862	A	Οδηγίες χειρισμού
999	2290001037	A	Μπουλόνι,Στροφέας,Ενδιάμεσο,M5x18 PH
999	50201504003	A	Ξύστρα
999	5391530119	A	Προσθήκη,Στήριγμα,Εξατμιστής

© Electrolux

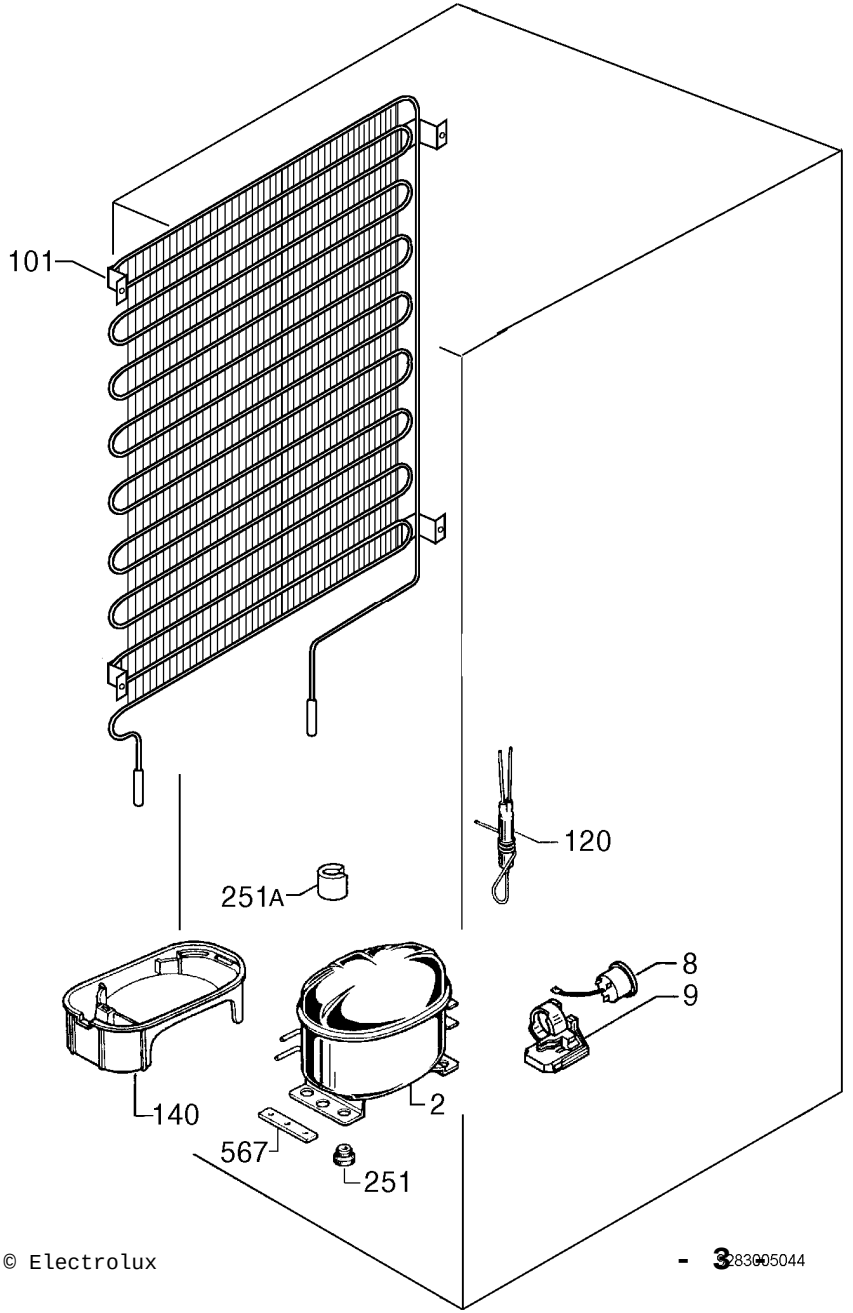

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης P09283005044

P09283005044

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928392100	01	20030613	S4288DTR7

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2260046160	A	Συμπιεστής,Πλήρες,NBT1116Y SAVING
008	2263012045	A	Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,0521/07 AMF
009	2260209016	A	Ptc,Aspera
101	2142836242	A	Συμπυκνωτής
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2232045019	A	Λεκάνη,αποστράγγισης,ASPERA
251	2144087000	A	Ελαστικό,Συμπιεστής
251A	2248305076	A	Ελαστικό,Αποσβεστήρας
567	2311700112	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Συμπιεστής

© Electrolux

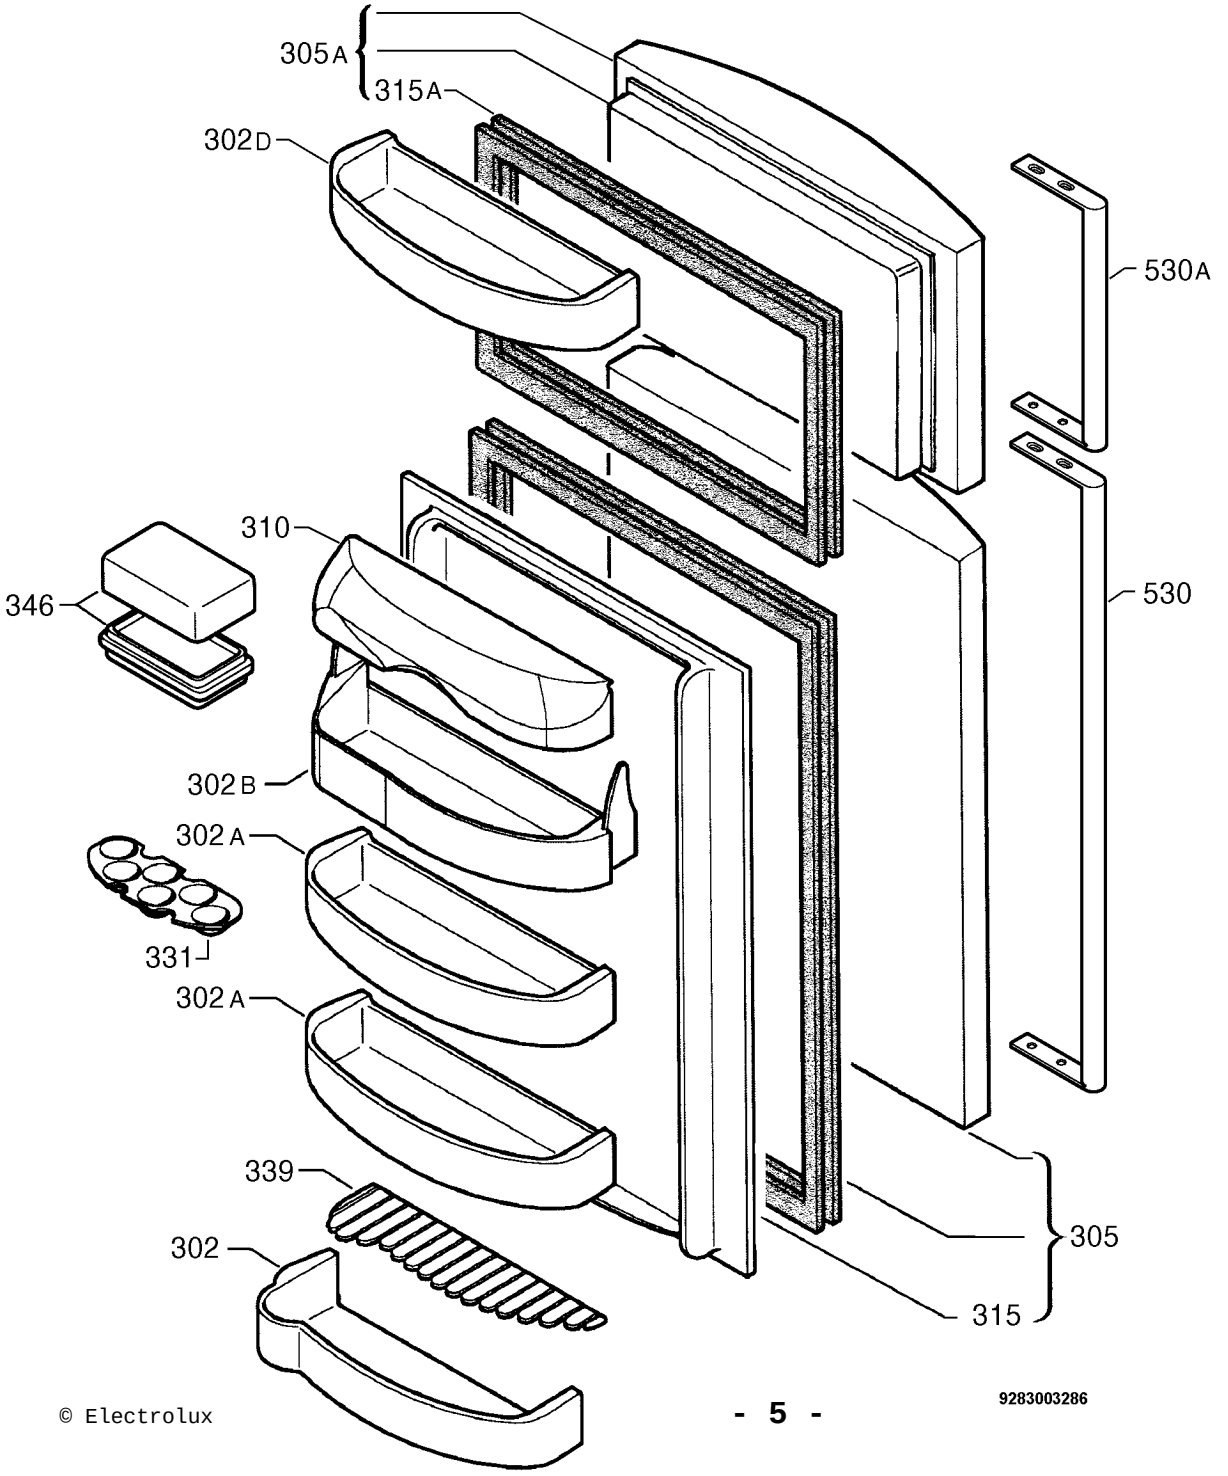
305A
315A
302D
530A
310
530
346
302B
302A
331
302A
339
305
302
315


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283003286
P09283005045

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928392100	01	20030613	S4288DTR7

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2149466308	A	Ράφι πόρτας,Φιάλες,Τυπωμένο
302A	2149465300	A	Ράφι πόρτας,Κονσέρβες,Τυπωμένο,white 7801, 584mm
302B	2149467504	A	Ράφι πόρτας,Βούτυρο,Λευκό,7801, 126mm
302D	2149496503	A	Ράφι πόρτας,Τυπωμένο,7801, 510x70mm
305	2378817353	A	Πόρτα συντήρησης,Μονομπλόκ
305A	2378813642	A	Πόρτα καταψύκτη,Μονομπλόκ
310	2144662000	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο
315	2144830136	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Ψυγείο,Βαθύ γκρι,7502G, 663x1
315A	2144830128	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Καταψύκτης,Βαθύ γκρι,7502G, 6
331	2231060027	A	Θήκη αυγών,Διαφανές,7901,228.5x84.7mm
339	2248338036	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,white 7801, 398mm
346	50215118006	A	Θήκη,Βούτυρο,Πλήρες
530	2147146001	A	Χειρολαβή πόρτας,Ψυγείο,H=1124
530A	2147146100	A	Χειρολαβή πόρτας,Καταψύκτης,H=414
999	2147039008	A	Τάπα

© Electrolux

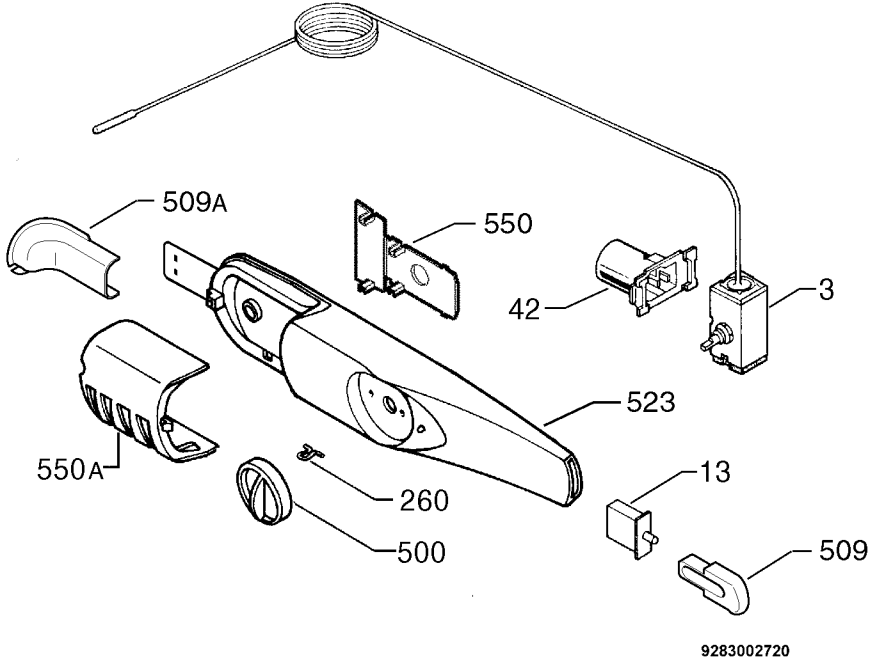

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283002720
P09283005046

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928392100	01	20030613	S4288DTR7

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	2262348101	A	Θερμοστάτης,K59L
013	2146206020	A	Πλήκτρο,Λυχνία
042	2146123019	A	Υποδοχή λυχνίας
260	2322401205	A	Δακτύλιος ελαστικός,Κουμπί θερμοστάτη
500	2276086143	A	Κουμπί θερμοστάτη
509	2148419027	A	Μοχλός,Πλήκτρο,Λυχνία
509A	2148417013	A	Προέκταση,Κιβώτιο,Θερμοστάτης
523	2148415025	A	Κιβώτιο,Θερμοστάτης
550	2148418011	A	Κάλυμμα,Κιβώτιο,Θερμοστάτης
550A	2148416015	A	Διασπορπιστής φωτισμού

© Electrolux