
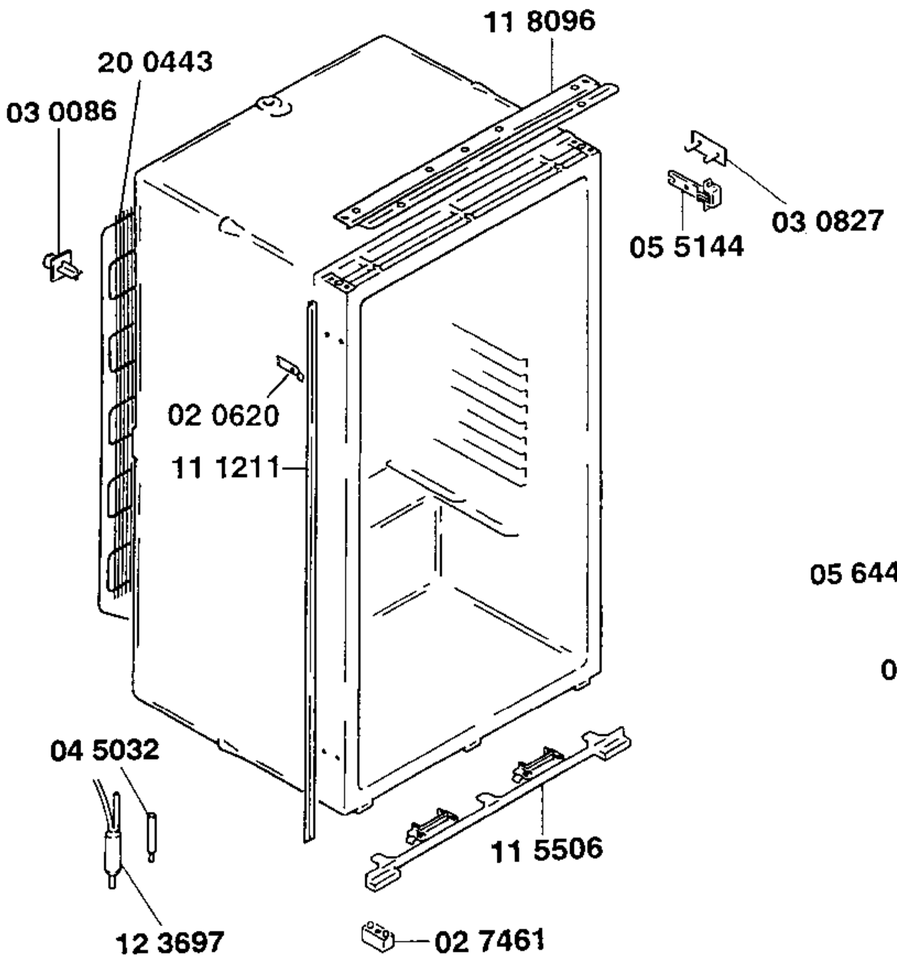


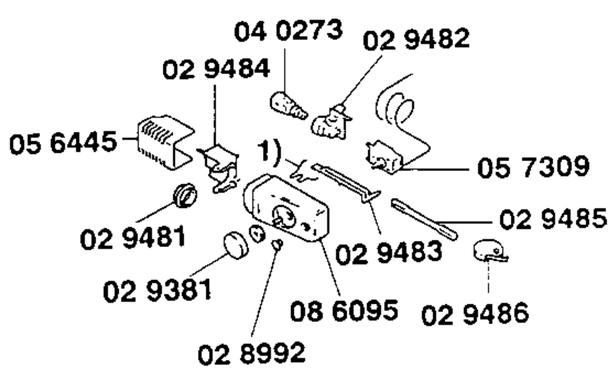

51 2718
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,N,DK,SF,E)

51 2304
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E,P)

08 4136
Schraubensatz

1) 02 9480

Zubehör:


Dekorrahmen
KZ12240,weiss
KZ12260,braun


Ausgleichs-
blenden
braun:
KZ12080,37mm
KZ12090,41mm
KZ12100,56mm

Alu:
KZ12110,37mm
KZ12120,41mm
KZ12130,56mm

250782–3/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

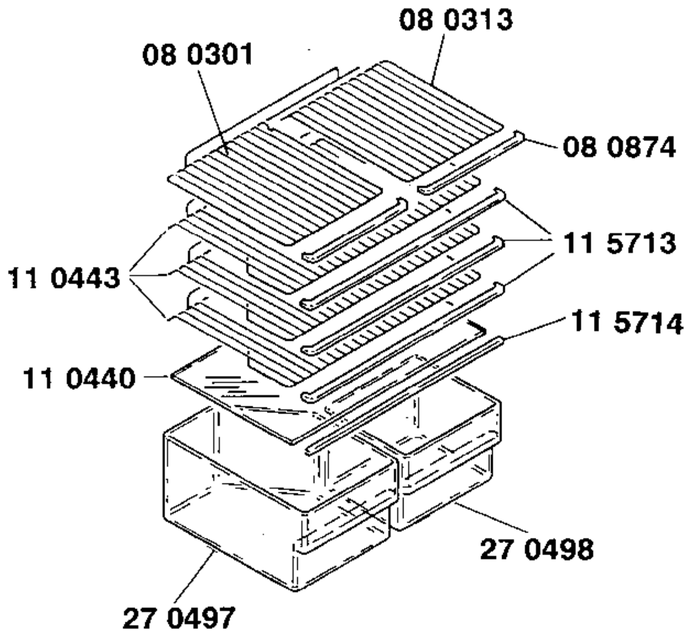

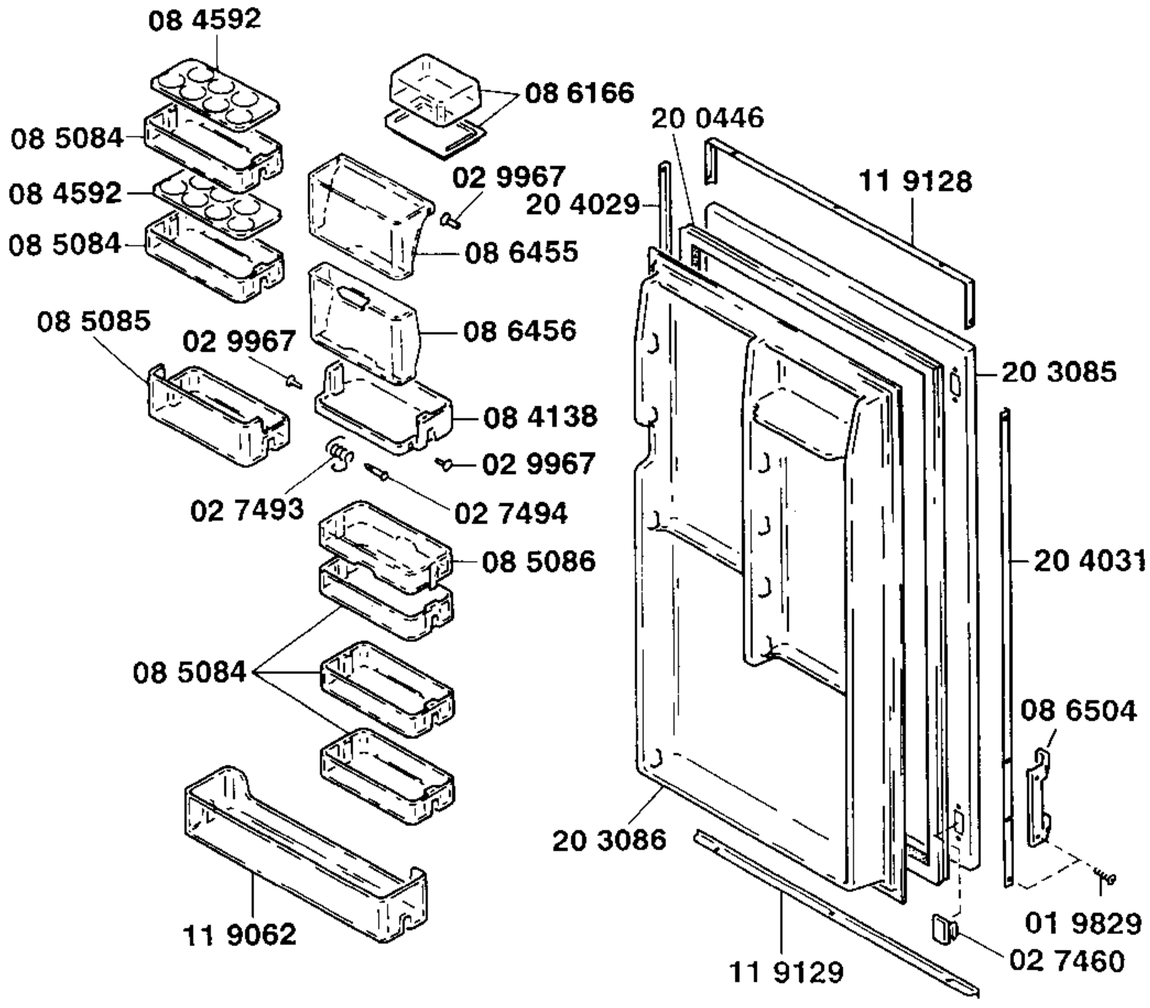

250782–3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

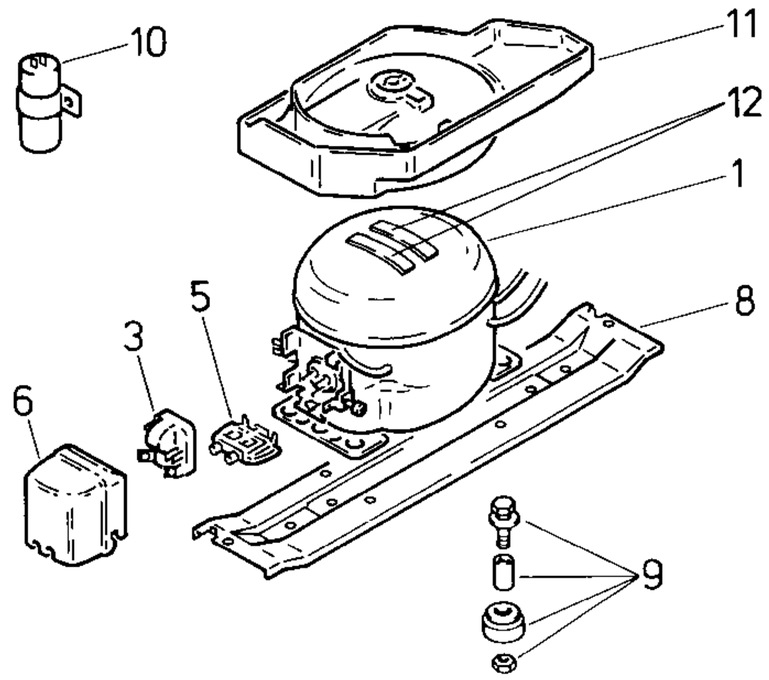

Pos.	I1		
	Danfoss		
	TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	11 0437		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

250782–3/3

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			TL 5 A		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	914		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	15,5		
	Hi/aux	Ω	16,8		
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco		
Typ/Type			K 59		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+ 5	+ 5	
Valeurs de commutation	„aus"		- 26	- 12	
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	120		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101