EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430

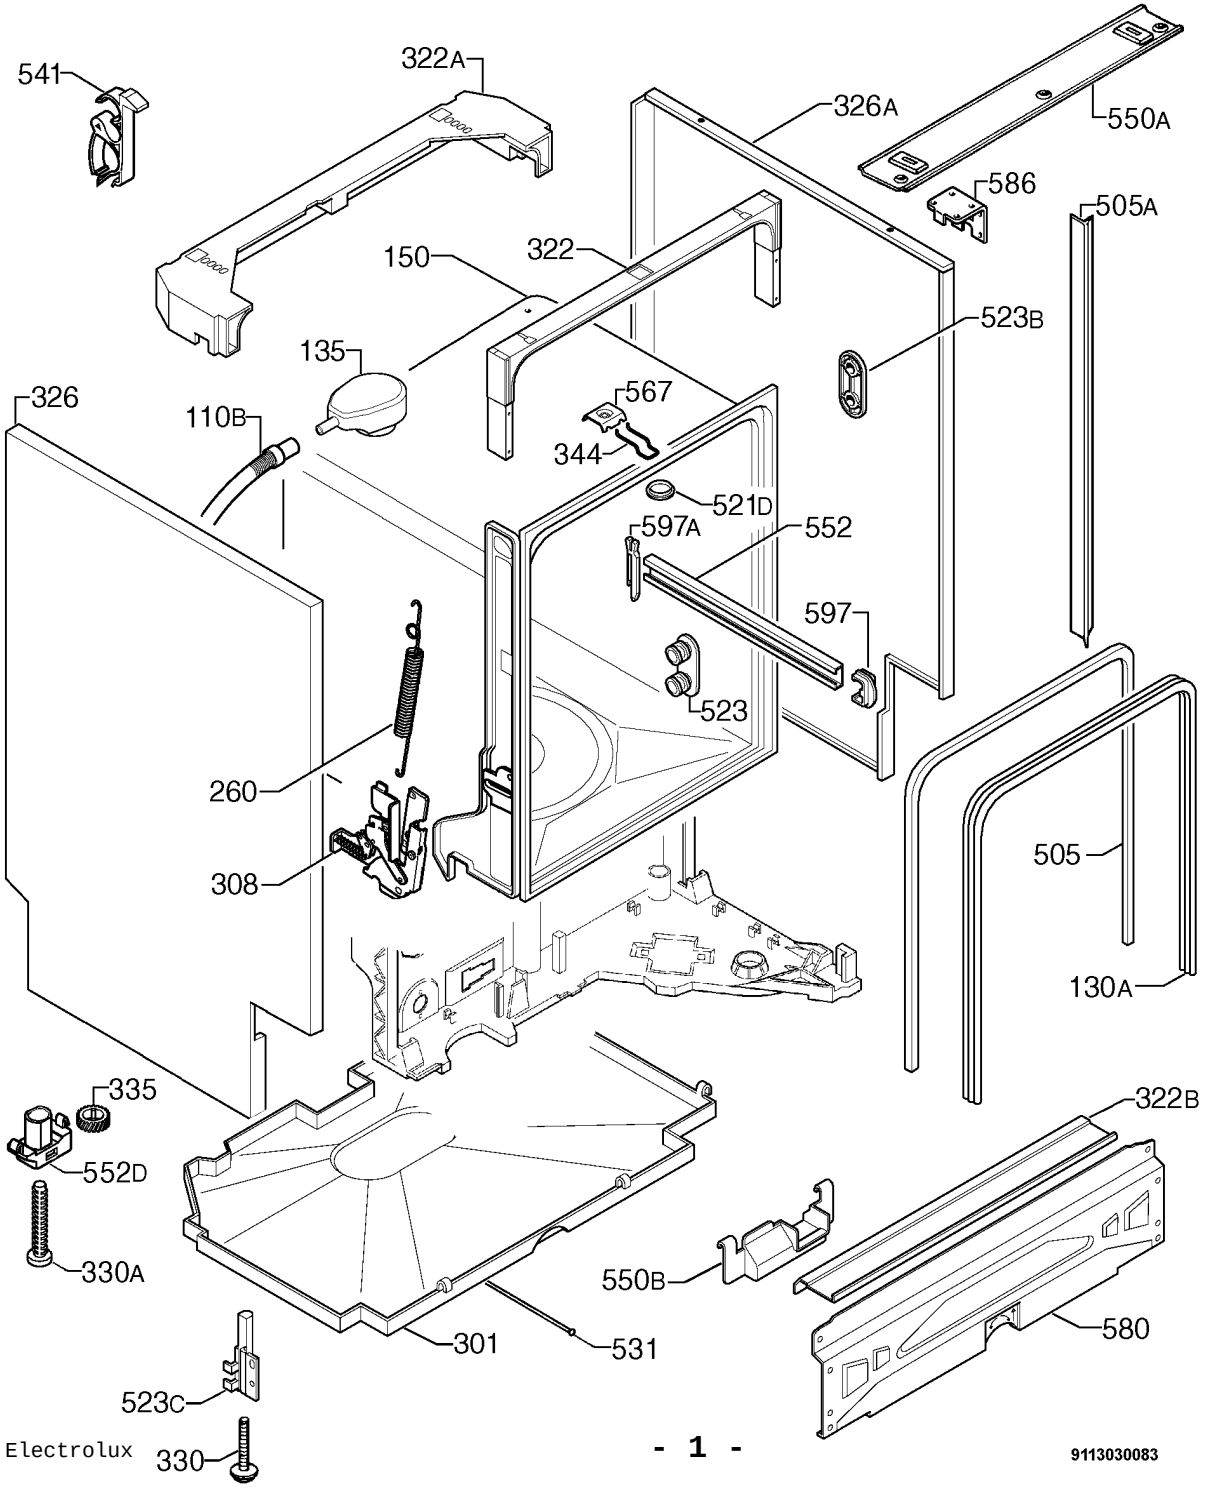
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911629230	00	Juno-Electrolux	JSI34013X	DE

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599701320
2007/08/09
ZM

© Electrolux


541
322A
326A
550A
586
505A
150
322
523B
135
326
110B
567
344
521D
597A
552
597
523
260
308
505
130A
335
552D
330A
322B
550B
580
301
531
523C
330

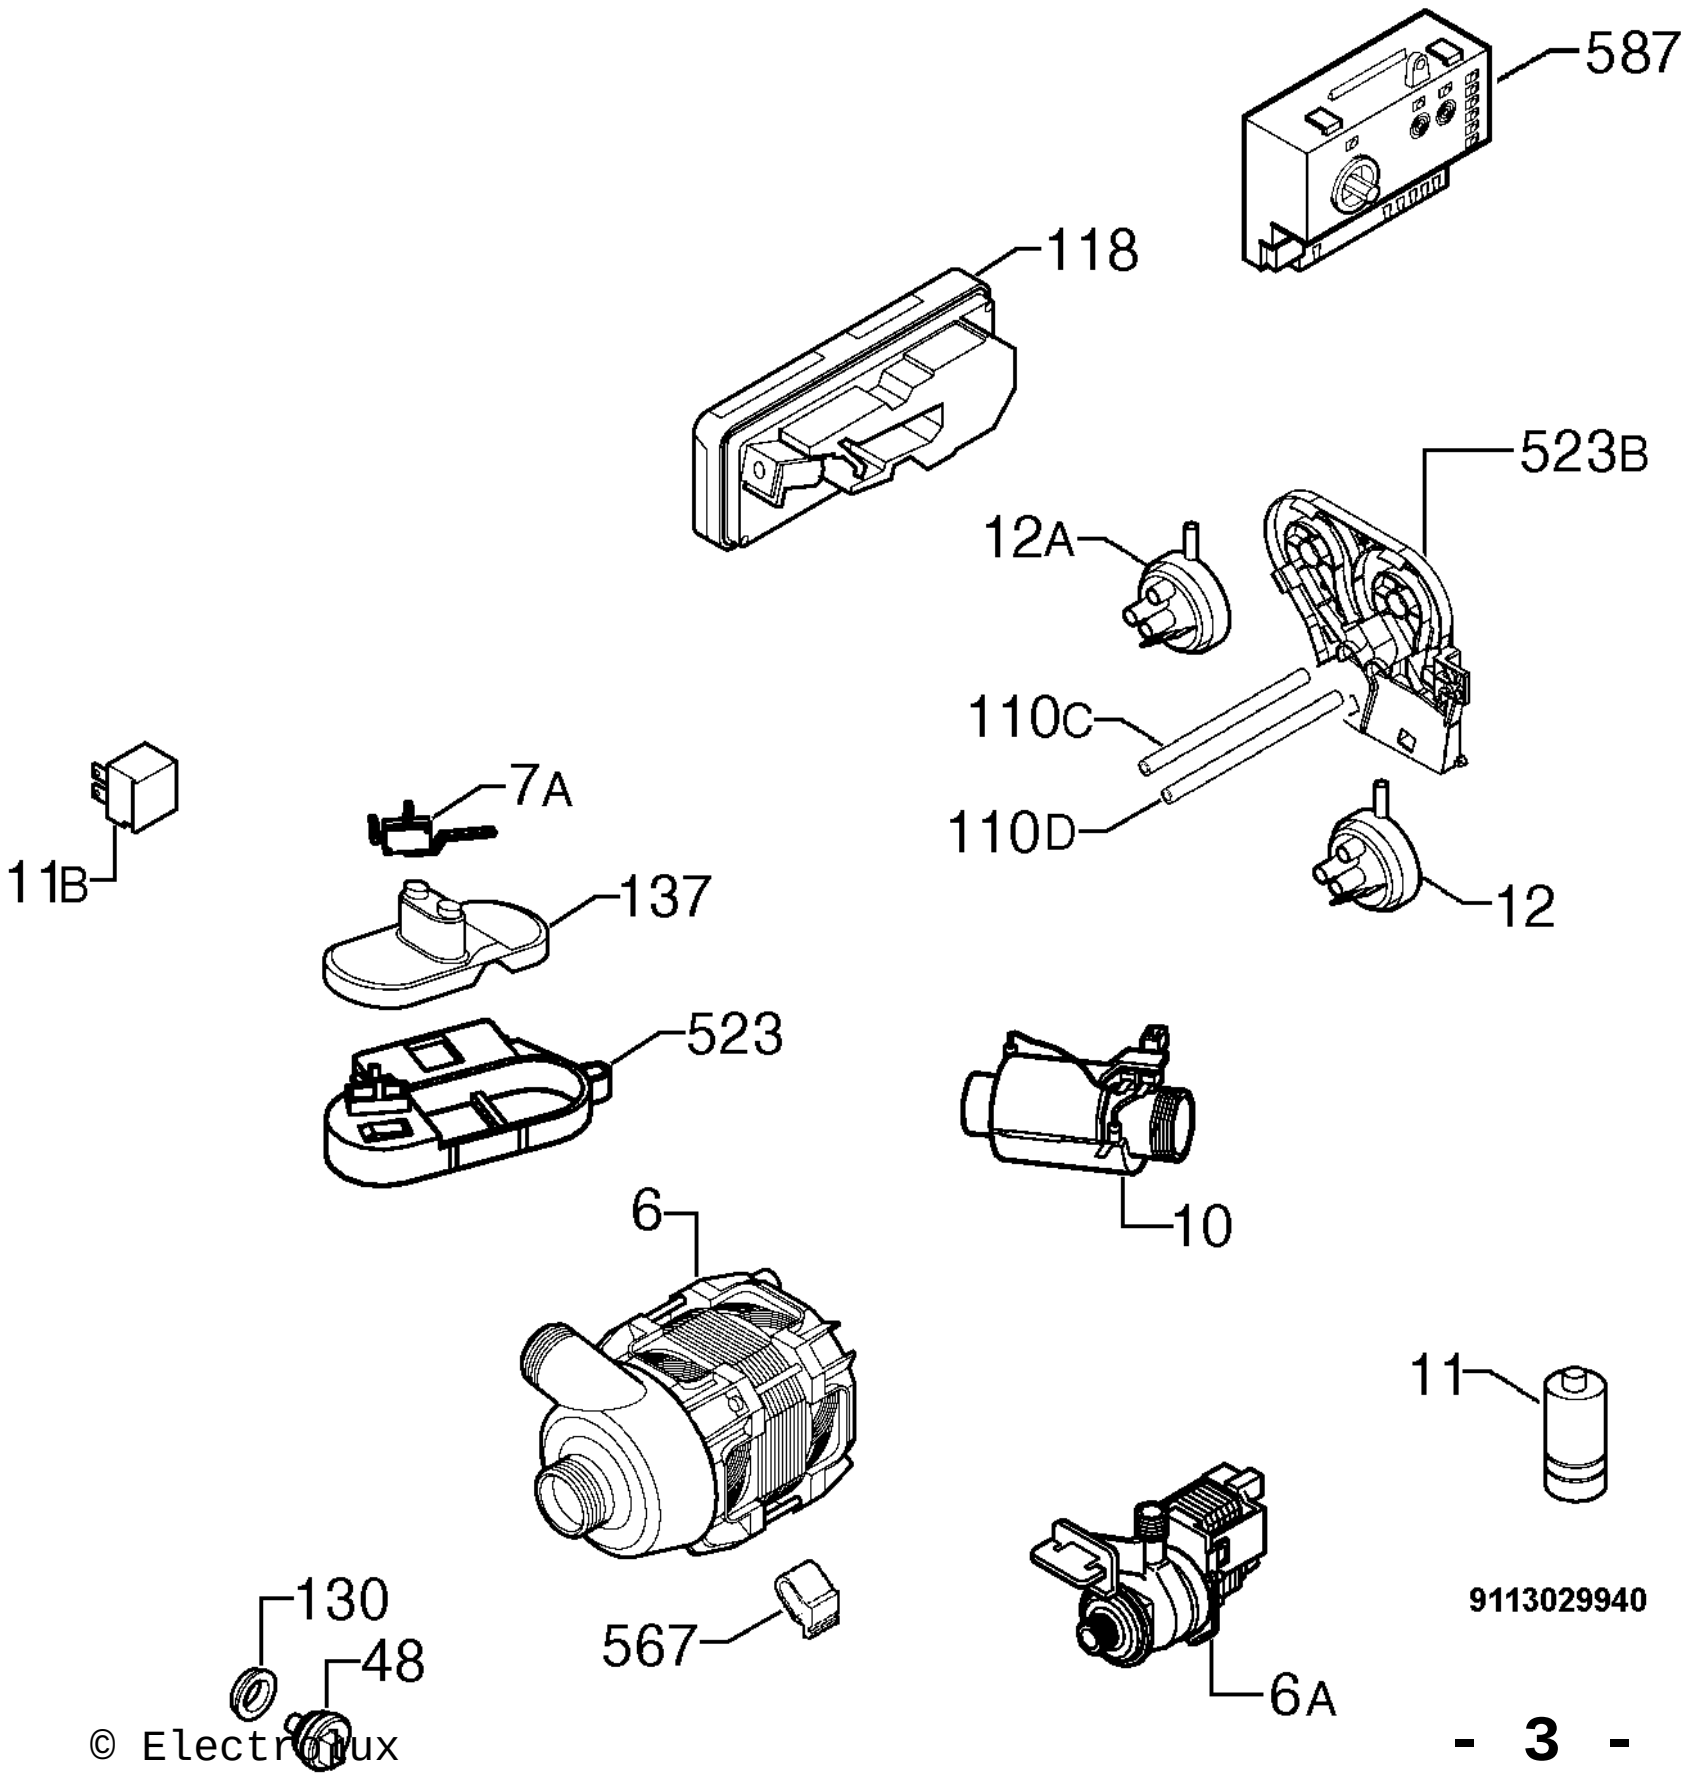
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113030083
P09113038604

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1527937013	A	Σωλήνας,Στέγνωμα,L=680
130A	1171265208	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,DIVA/45--L=1580
135	1171458100	A	Μεταβιβαστής αέρα,ACTIVE DRYING
150	50289086006	A	Κάδος,AD/TD
260	1527529000	A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας,Εντοιχισμένο
301	1527261083	A	Βάση,Κέλυφος,LS45
308	50286437004	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,DIVA-45/60
322	1527130247	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1527257008	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1527256000	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1526790249	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,DIVA-45/60
326A	1526790348	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,DIVA-45/60
330	1526617020	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,121mmxM8
330A	1526994007	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Κεντρικό,130x20mm
335	1527142002	A	Οδοντωτός τροχός
344	1522344058	A	Κλειδαριά
505	1526715204	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Λευκό,L=1560
505A	1522222205	A	Διακοσμητικό,Πλευρικό,L=623
521D	1526576002	A	Τάπα,Κλειδαριά
523	50289087004	A	Κιτ στήριξης τροχού,Βαθύ γκρι,4 τεμ.
523B	1521220101	A	Στήριγμα,Καλάθι άνω,Τροχός καλαθιού,1 pcs.
523C	1526315039	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
523C	1526315138	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά,81.5mm
531	1170685000	A	Βίδα ρύθμισης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
541	1526417009	A	Σφιγκτήρας σωλήνα
550A	1522879129	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Εμπρός,Επάνω
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1170542003	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552D	1523698064	A	Οδηγός ολίσθησης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1527255010	A	Κλειδαριά πόρτας,Εμπρός,Κάτω,DIVA/45
586	1170209009	A	Γωνία στερέωσης,Επάνω
597	1520479302	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1179821309	A	Οδηγίες χειρισμού,(de)
999	1527711004	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα προστατευτικό,Βίδες
999	50282092001	A	Συνδετήρας,Πείρος,Υποστήριγμα,24.5x5.8mm, 4 pcs.

© Electrolux


587
118
523B
12A
110C
110D
12
11B
7A
137
523
10
6
11
130
48
567
6A
9113029940

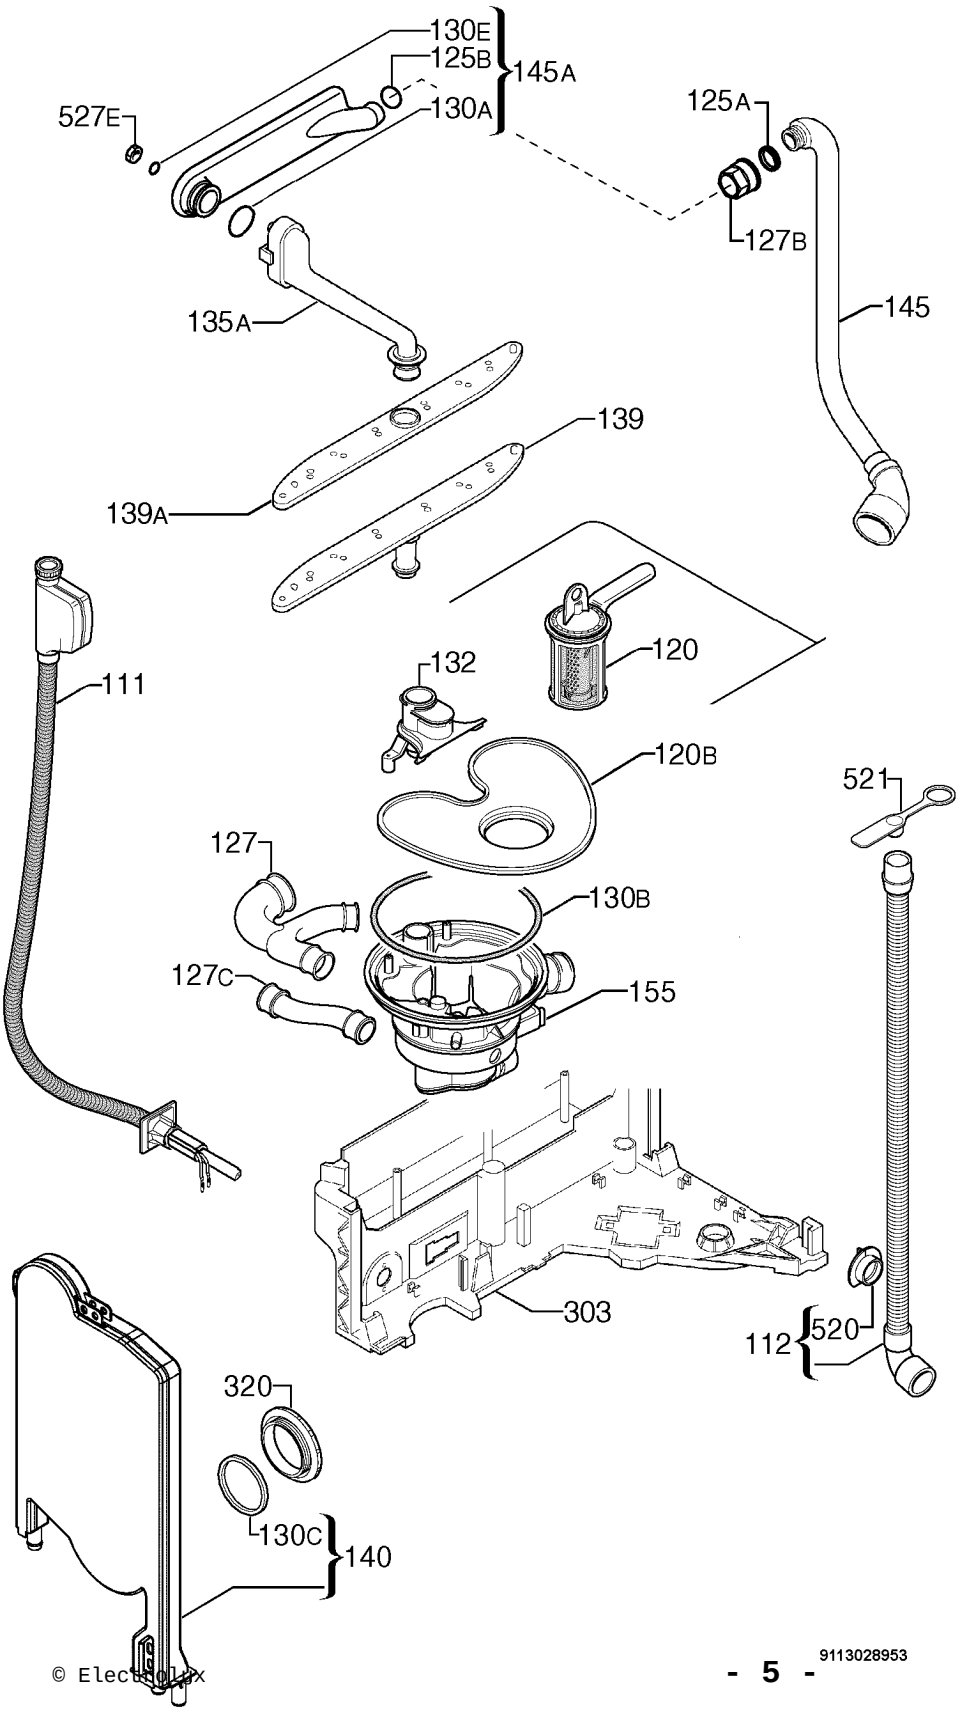
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113029940
P09113038605

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	1111469415	A	Κινητήρας πλύσης,Ταχομετρικό,2600 rpm
006A	50293177007	A	Αντλία εξαγωγής,χωρίς,Σωλήνας,50Hz.
007A	1520393115	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	50280071007	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	50287485002	A	Πυκνωτής εκκίνησης,Στέλεχος
011B	1526204027	A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
012	1526370034	A	Πιεσοστάτης,Στάθμη,65/45
012A	1526370158	A	Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,123/98
048	1115912063	A	Αισθητήρας θερμοκρασίας,NTC
110C	1170450413	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,L=515
110D	1170450512	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Στάθμη,L=525
118	50285882002	A	Kit,Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
137	1526761018	A	Πλωτήρας
523	1520169069	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523B	1170351009	A	Βάση,Πιεσοστάτης,DIVA/45/60/90-
567	1118709011	A	Αποσβεστήρας ελαστικός,Αντλία ανακύκλωσης
587	1111470041	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EDW500- Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973911629230005	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW500--
999	1526491012	A	Καλώδιο ρεύματος,Φλάντζα υπερχείλισης
999	1528307083	A	Καλωδίωση
999	4006078028	A	Κάλυμμα,Μεγάλο,Διανεμητής
999	4006078069	A	Κάλυμμα,Μικρό,Διανεμητής
999	4006078093	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Διανεμητής
999	50292078008	A	Καλώδιο παροχής,Schuko
999	50292692006	A	Ελατήριο,Άγκιστρο,Κάλυμμα λαμπρυντικού

© Electrolux


130E
125B
145A
130A
527E
125A
127B
145
135A
139
139A
111
120
132
120B
521
127
130B
127C
155
303
112
520
320
130C
140

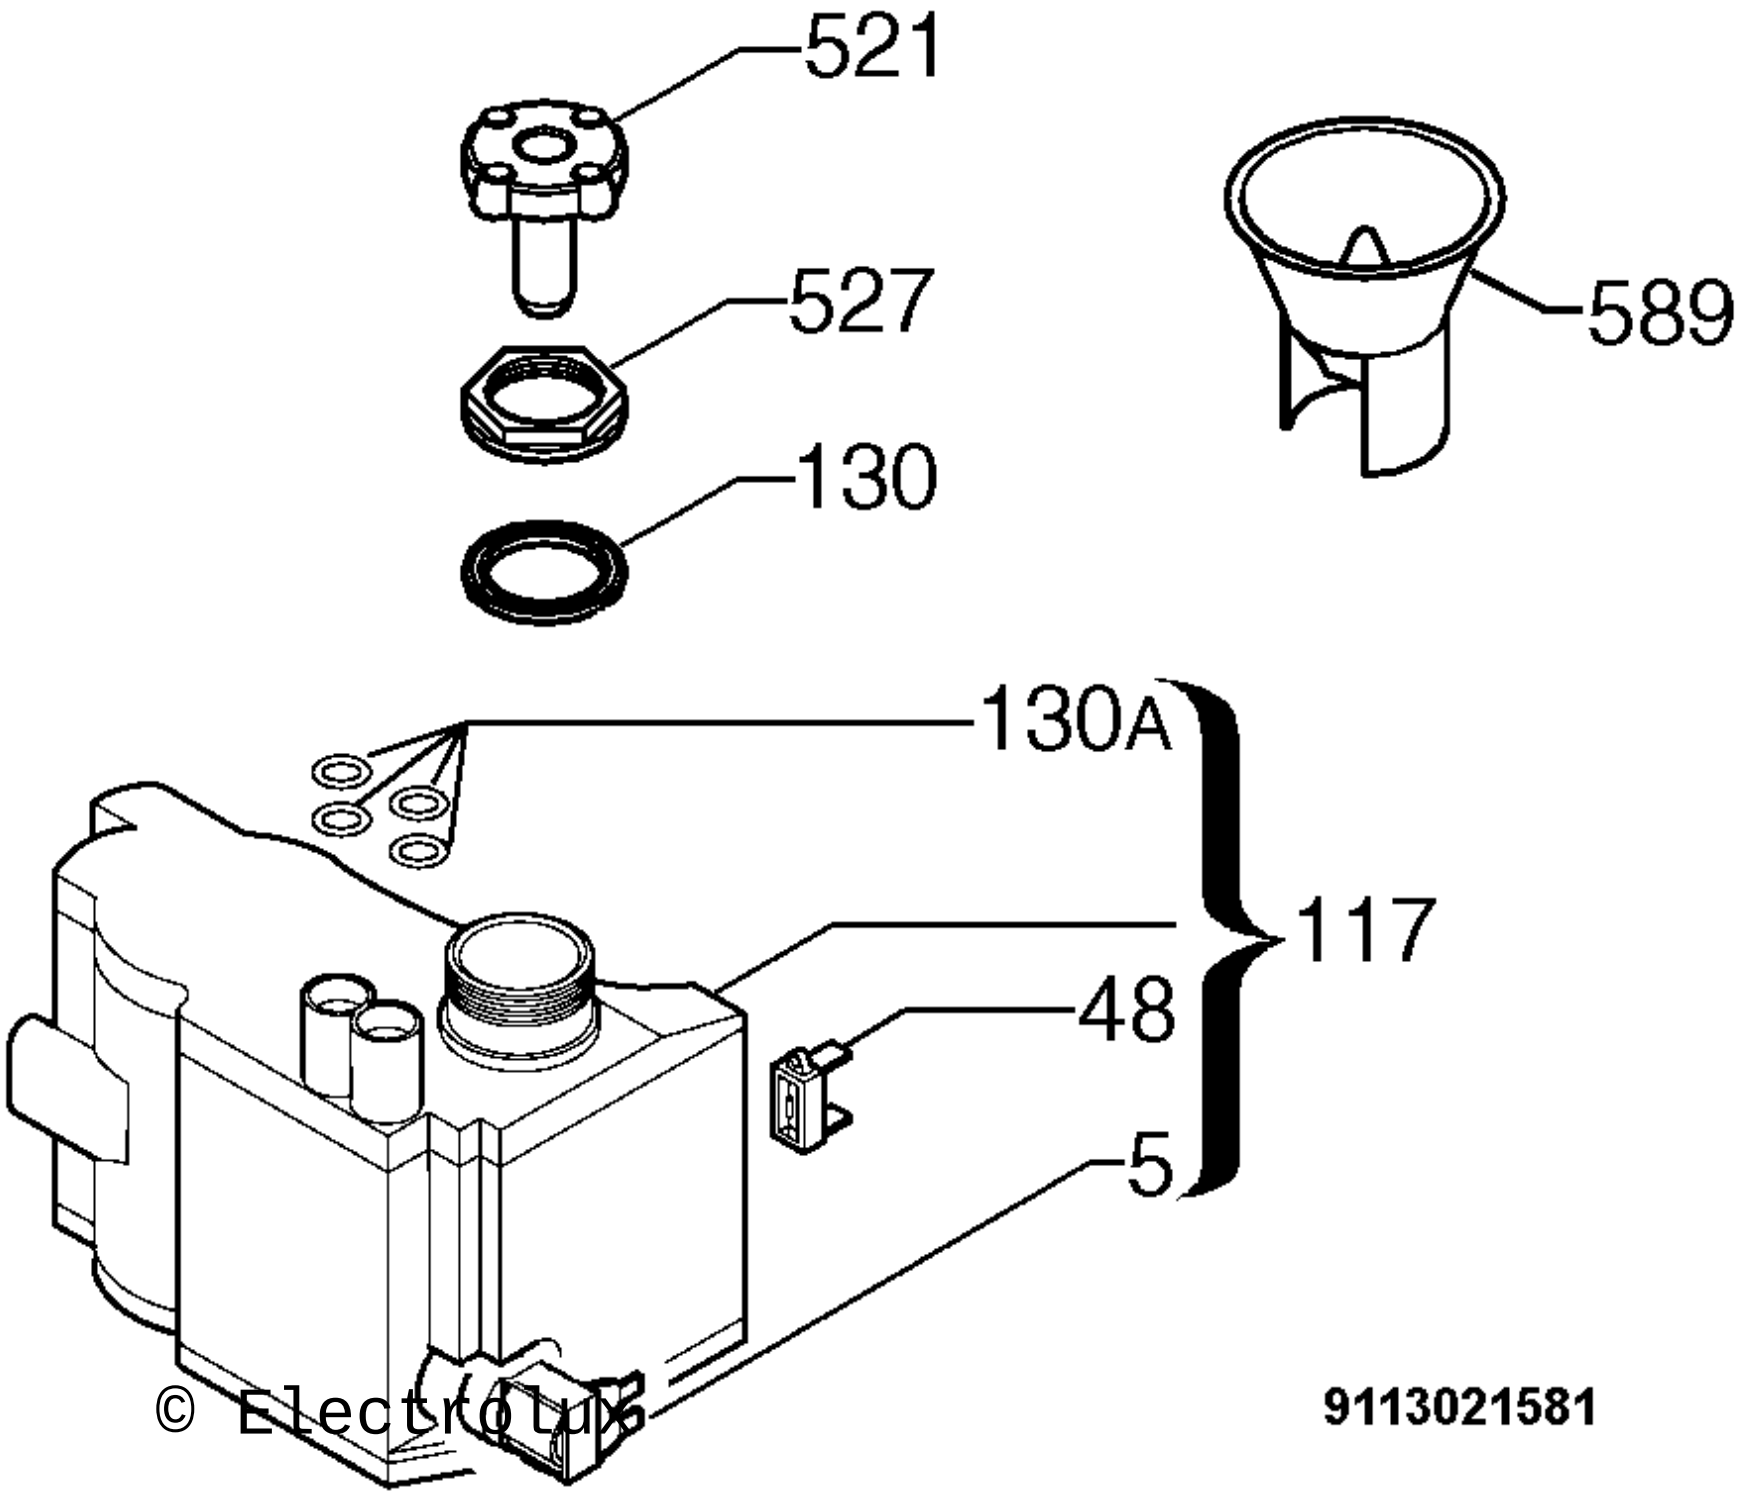
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113028953
P09113038606

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
111	1526443047	A	Σωλήνας παροχής,Προστασία διαρροής Acqua-control,L=150
112	1526492200	A	Σωλήνας αποχέτευσης,Πλήρες,L=1930
120	1526612021	A	Φίλτρο εξαγωγής,Πλήρες
120B	1526900004	A	Φίλτρο,inox
125A	50282650006	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εξωτερικό
125B	50227938003	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εσωτερικό,Ø18.77mm
127	1528113002	A	Σύνδεσμος,Y---d.= 32mm.
127B	1523118204	A	Σύνδεσμος,Συλλέκτης,Βαθύ γκρι
127C	1526981012	A	Σύνδεσμος,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
132	1118495918	A	Στήλη,Στήριγμα,Ψεκαστήρας κάτω
135A	1526687528	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Βαθύ γκρι,Πλήρες,DIVA
139	1527271207	A	Ψεκαστήρας κάτω,Βαθύ γκρι,L= 338.5mm, D=26,5mm
139A	1527169112	A	Ψεκαστήρας,Άνω,Βαθύ γκρι,DIVA/45
140	1170481004	A	Λεκάνη,Μικρό,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1528120007	A	Συλλέκτης,Εξωτερικό,L= 384mm
145A	1527258105	A	Συλλέκτης,Οριζόντιο,Βαθύ γκρι
155	1527955023	A	Φρεάτιο,Σύνδεσμος,Πλήρες,DIVA/45--
303	1527254096	A	Σκελετός βάσης,DIVA/45
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1526862006	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης
527E	50286080002	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού

© Electrolux

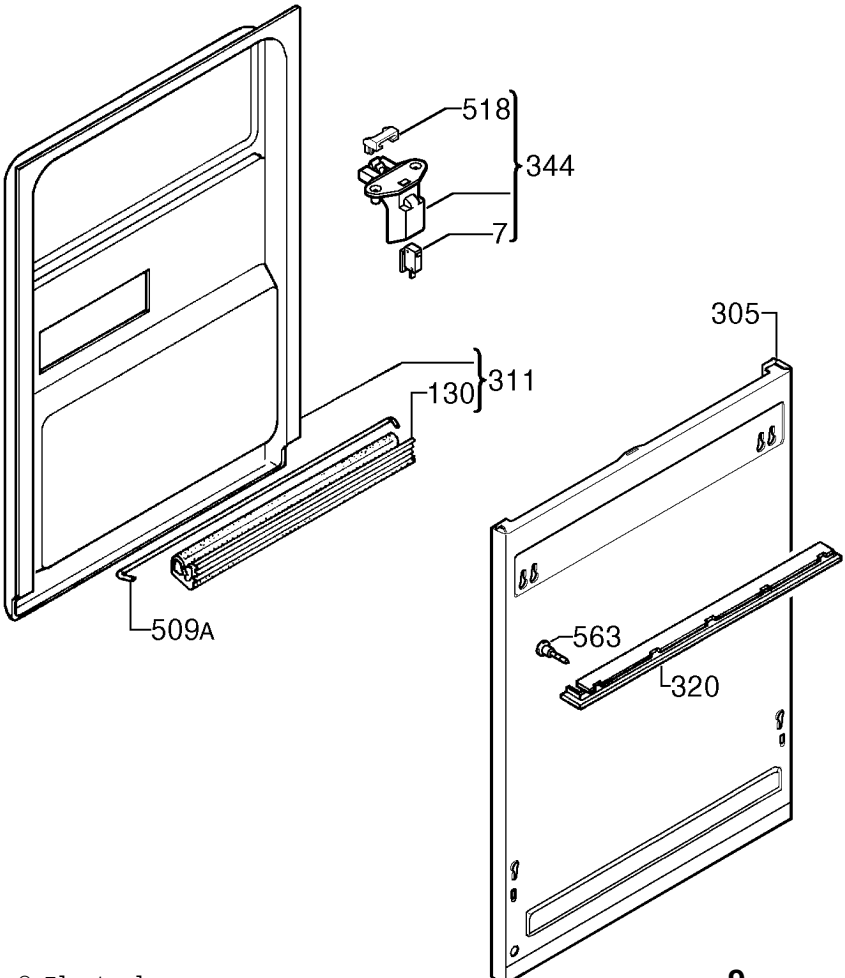

521
527
130
589
130A
117
48
5
© Electrolux
9113021581

Αρ. διασκόρπισης P09113021581
P09113038607

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1528765017	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,BITRON
005	1528875014	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,T&P
048	1528766007	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,BITRON
048	1528882010	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,T&P
117	50286081000	A	Αποσκληρυντής
130	1521128106	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1526505001	A	Ροδέλα,Αποσκληρυντής,h=13mm
521	1526411002	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,53.7x14.3mm
527	1526449101	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,54x12.7mm
589	1520328707	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Βαθύ γκρι

© Electrolux



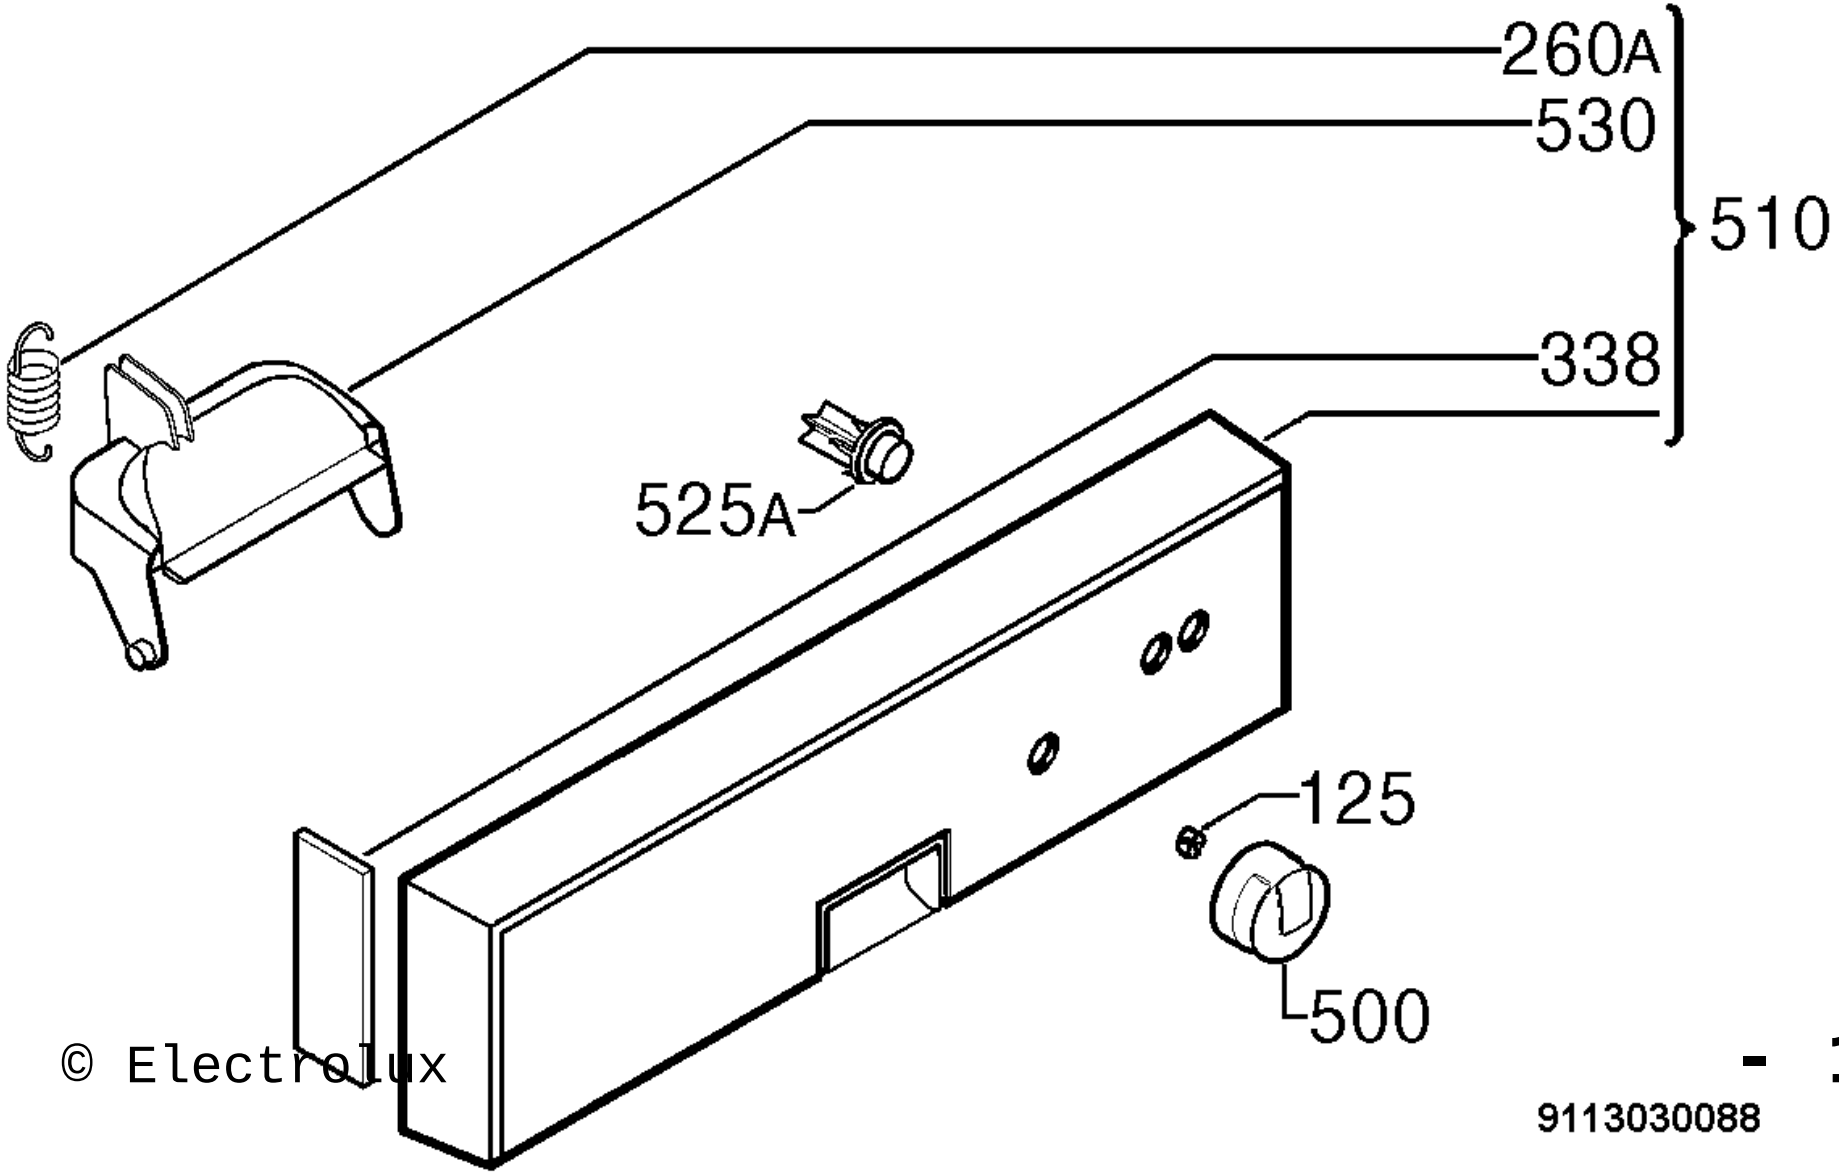
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113030500
P09113038608

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50287927003	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
130	1527401101	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω,Μαύρο,L=400
305	1520373083	A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--524x438-
311	50282768006	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,DIVA/45
320	1521798718	A	Kit,Προεξοχή αντιστάθμισης,inox
344	1526377054	A	Κλειδαριά,Γεφύρωση,Πλήρες
509A	1520419209	A	Στήριγμα,Στροφέας,DIVA/45
518	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
563	50253377001	A	Kit,Καβίλια,Πρόσοψη πόρτας,2 pz. 4,6x13
999	1527712010	A	Πρότυπο αποτύπωσης,DIVA 45--BUILT-IN

© Electrolux



© Electrolux

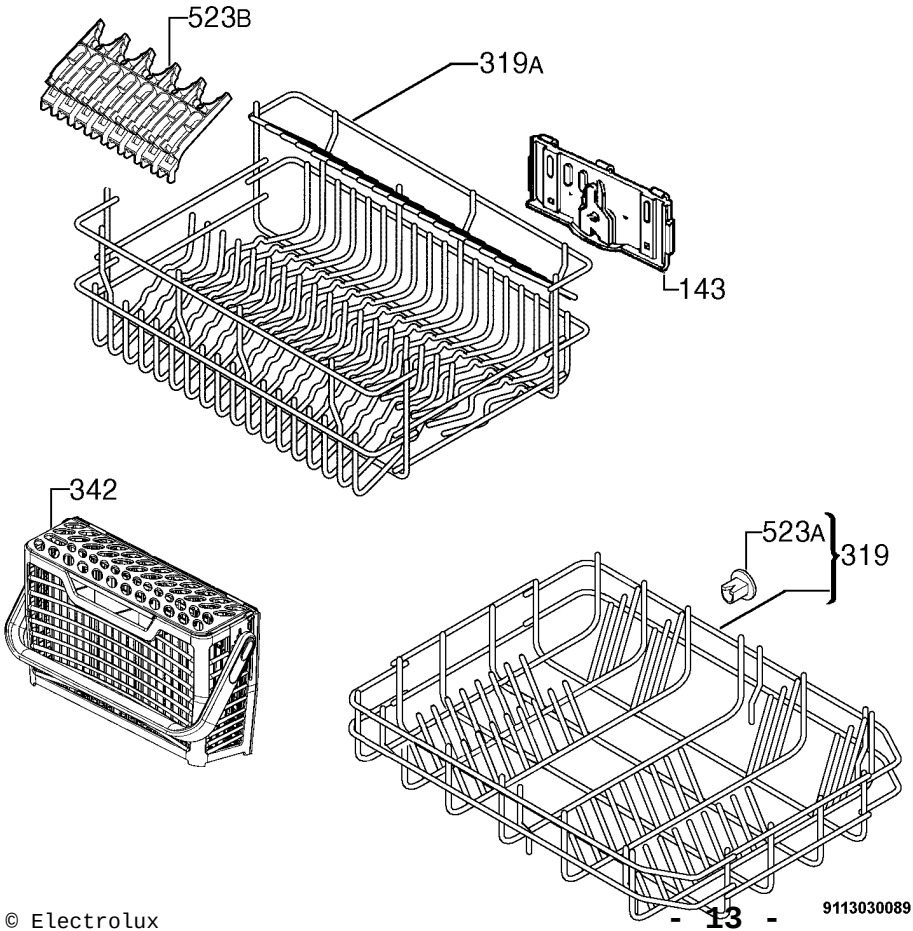
9113030088

Αρ. διασκόρπισης P09113030088
P09113038609

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	1520227016	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	1525773006	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
338	1527538308	A	Πλαινό,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Γκρι
500	1170935207	A	Κουμπί,Τυπωμένο,inox
510	1170889107	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,Juno-Electrolux
525A	1170916306	A	Πλήκτρο πλύσης,inox
530	1170265704	A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox

© Electrolux



© Electrolux

9113030089

Αρ. διασκόρπισης P09113030089
P09113038610

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911629230	00	20070809	JSI34013X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
143	1527359309	A	Ρύθμιση,Δεξιά,Βαθύ γκρι,QUICK LIFT
143	1527359408	A	Ρύθμιση,Αριστερά,Βαθύ γκρι,QUICK LIFT
319	1529704601	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Βαθύ γκρι,DIVA/45
319A	1527984213	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Βαθύ γκρι,DIVA2/45
342	1170388100	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Πλήρες,Βαθύ γκρι,235x234x76mm
523A	50286965004	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=40mm
523B	1527713224	A	Στήριγμα,Φλιτζάνια,Βαθύ γκρι

© Electrolux