Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002694	00	Electrolux	EKC6450AOW	BY - CZ - EE - GR - KZ - LT - LV - PL - RU - SI - SK - UA

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599764845
2015/08/20
PLS

© Electrolux

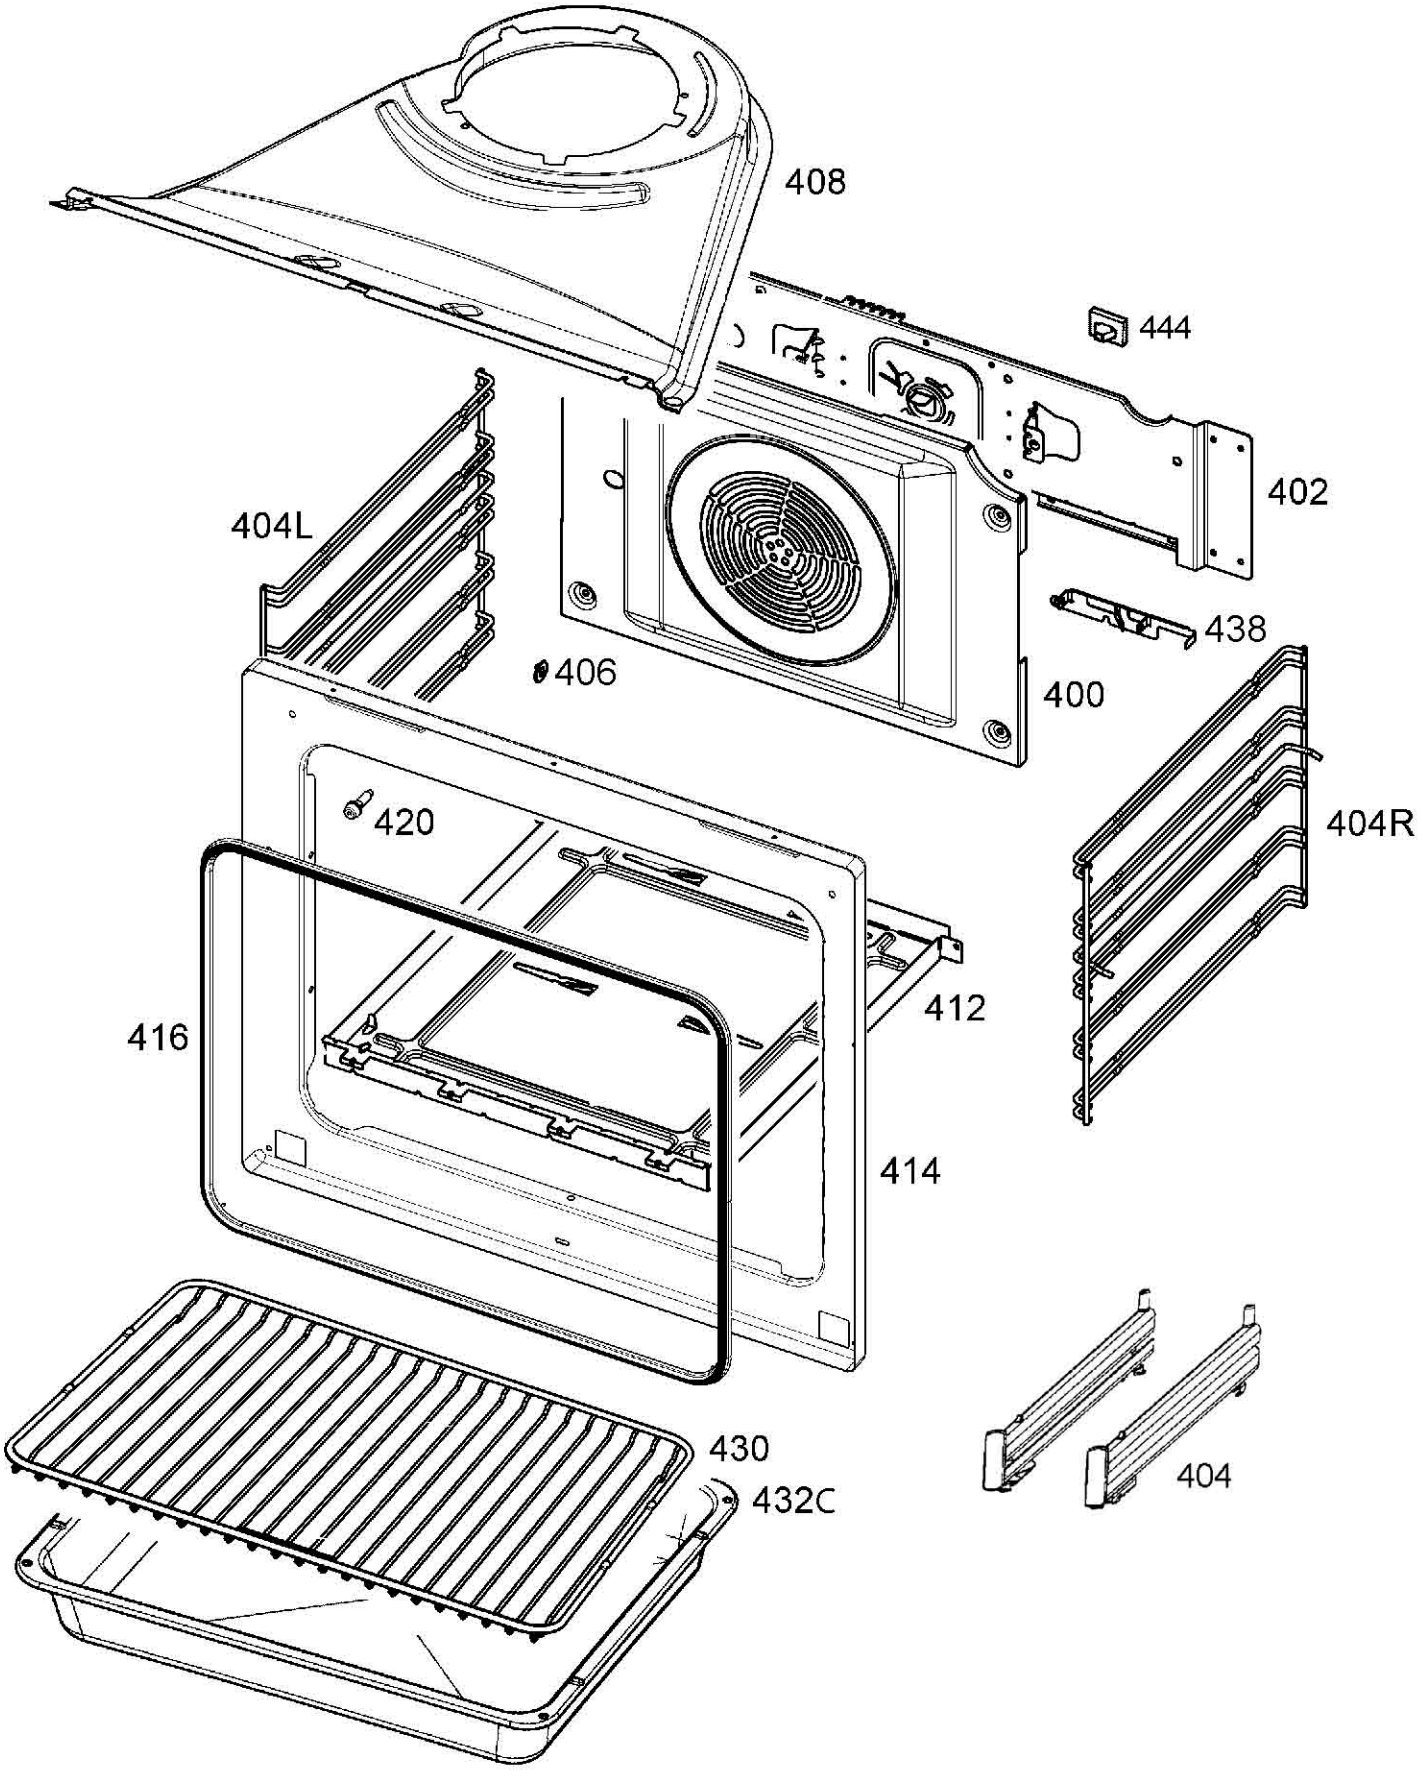


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403012322A
P09403014828

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002694	00	20130326	EKC6450AOW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
400	5611753202	A	Κάλυμμα,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας
402	3877232029	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Φούρνος άνω,/*
404	5615797213	A	Οδηγός ολίσθησης,Σετ 2 τεμ.,Αριστερά-δεξιά
404L	5615313029	A	Πλέγμα,Αριστερά
404R	5615313011	A	Πλέγμα,Δεξιά
406	5614852019	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα
408	3490395021	A	Αέρας,Κανάλι,Άνω τμήμα,/*
412	3879651010	A	Θωράκιση,Κάτω,Αντίσταση
414	5614425006	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο
416	5616921044	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φούρνος κάτω
420	3494655016	A	Πόρτα,Τερματικό,Ελαστικό
430	3878861115	A	Σχάρα γκριλ,466x385x22,2mm
432C	3879056103	A	Δίσκος,Combi,466x385x37mm
438	5613624013	A	Βάση μεταλλική,Θερμοστάτης
444	3874985017	A	Ελαστικό,Κάλυμμα προστατευτικό,Τριχοειδής

© Electrolux

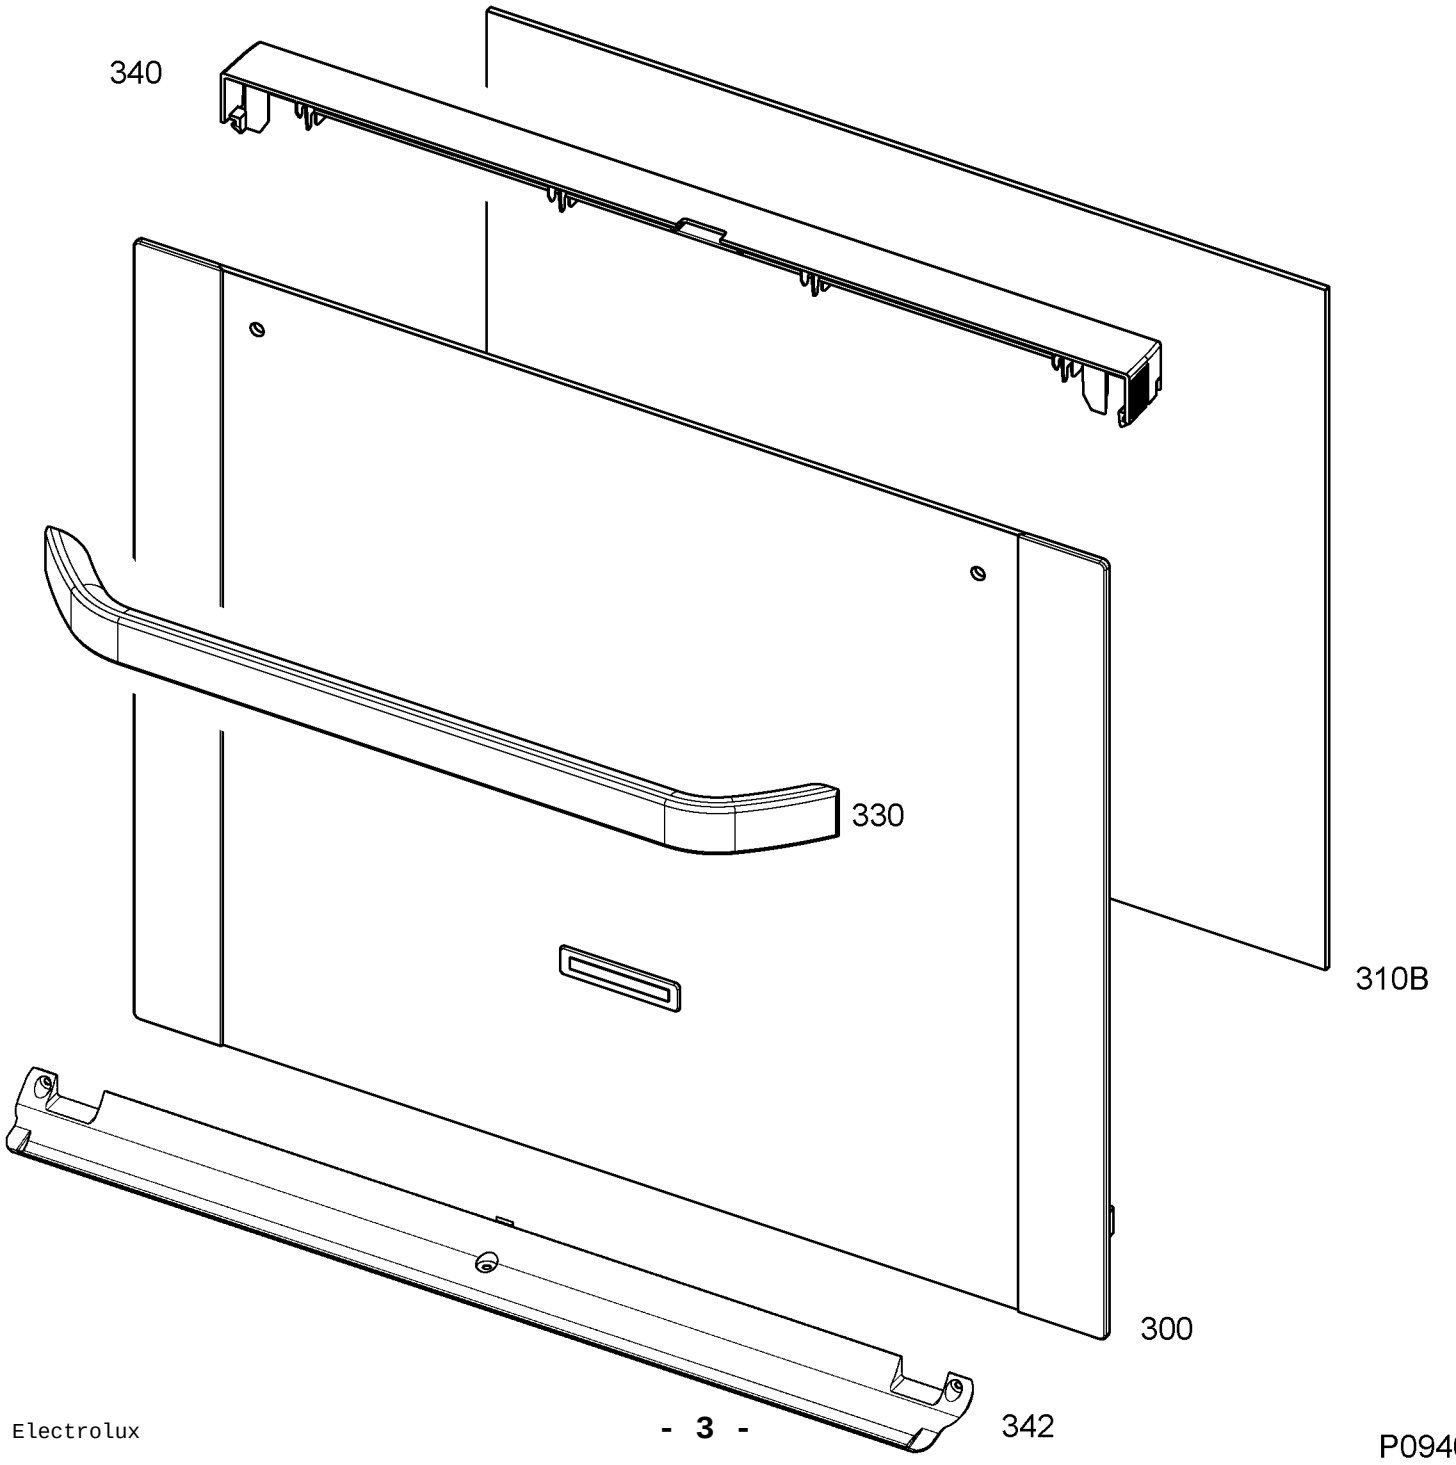

© Electrolux


P09403012323

Αρ. διασκόρπισης P09403012323
P09403014829

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002694	00	20130326	EKC6450AOW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	5610438359	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,594x503mm
310B	3877942023	A	Κρύσταλλο πόρτας,550x436.5mm
330	3425843020	A	Χειρολαβή πόρτας
340	3877254205	A	Κάλυμμα,Πόρτα,Άνω
342	5613446201	A	Διακοσμητικό,Βάση
999	3305339016	A	Ροδέλα,4,3x12X0,4
999	3495084018	A	Μπουλόνι,4x20 T20

© Electrolux

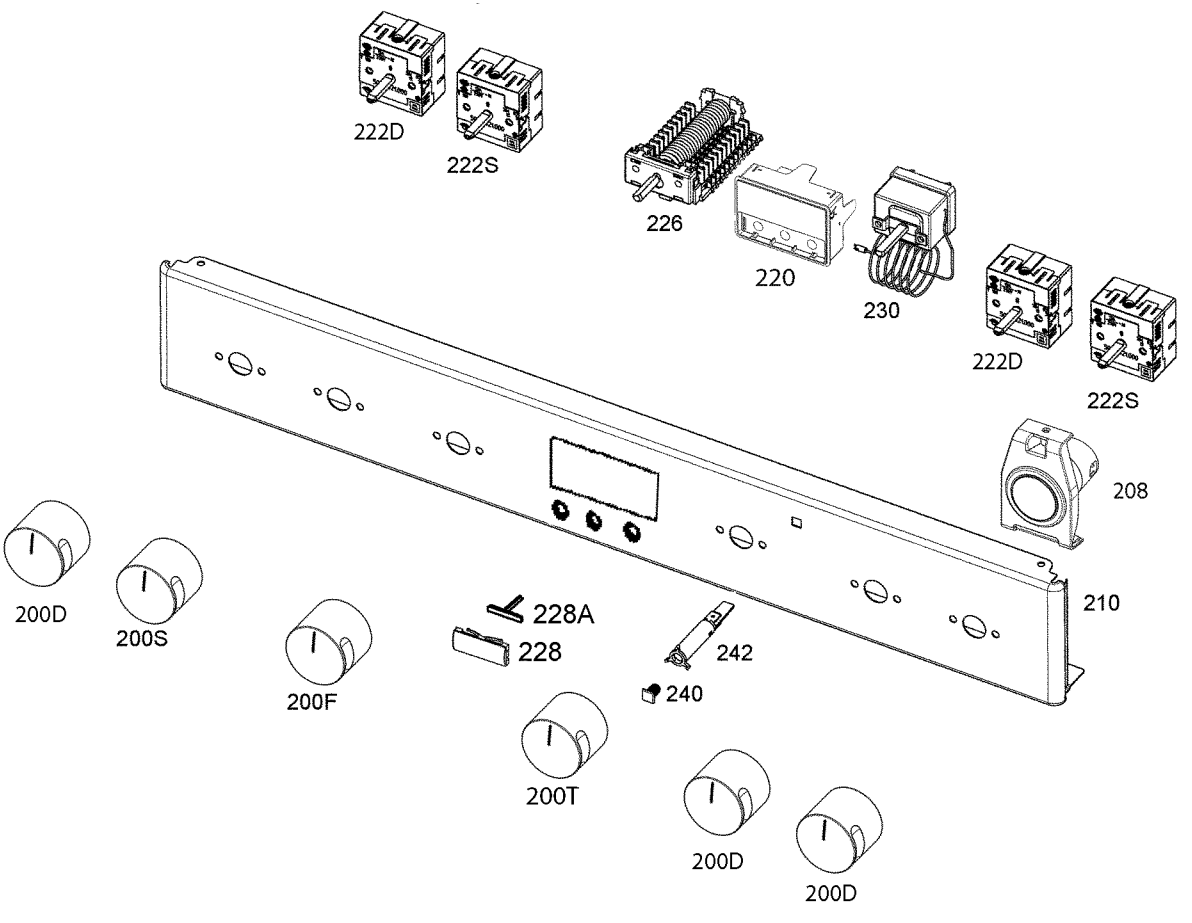
222D
222S
226
220
230
222D
222S
208
210
200D
200S
200F
228A
228
242
240
200T
200D
200D

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403013027
P09403014830

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002694	00	20130326	EKC6450AOW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
200D	8070652014	A	Κουμπί,Ρυθμιστής διπλής ενέργειας
200F	5618802101	A	Κουμπί,Λειτουργίες
200S	8070643013	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας
200T	5618805104	A	Κουμπί,Θερμοστάτης
208	3877378202	A	Κέλυφος,Κουμπί
210	5616579107	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, SET, 6K
220	3872108729	A	Ρολόι προγραμματισμού,SET
222D	3890825031	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Διπλό,240v 50.57071.000
222S	3890824018	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Μονό,240V 50.77071.000
226	5617792006	A	Διακόπτης φούρνου,Επιλογέας,11 pos
228	5613960102	A	Πλήκτρο,Ρολόι προγραμματισμού
228A	5611107102	A	Πείρος,Πλήκτρο,Λευκό
230	3116844022	A	Θερμοστάτης,Φούρνος κεντρικός,55.18064.110
240	3875120119	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου
242	3875120036	A	Λυχνία ελέγχου
999	3877460216	A	Βάση μεταλλική,Πλακέτα επικοινωνίας

© Electrolux

510V
522
518V
504U
502U
522C
513A
530
500U
500B
510C
500C
512
513


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011896
P09403014831

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002694	00	20130326	EKC6450AOW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500B	3879671000	A	Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W
500C	3878684004	A	Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W
500U	3878253016	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,230V,1000/1900W
502U	3890793221	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος κάτω,E14,230V,25W
504U	3117943005	A	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,E14,250V,25W
510C	3890813045	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
510V	8074094015	A	Μονάδα,Ανεμιστήρας ψύξης,Πλήρες
512	3878453210	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας,0,7mm
513	5612312073	A	Παξιμάδι,Ανεμιστήρας,M6
513A	5610450040	A	Παξιμάδι,Αντίσταση,Άνω,M4
518V	3302081132	A	Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος κεντρικός,180C N.C.
522	3879638009	A	Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm
522A	3879637001	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,22x23mm
522C	3871270017	A	Σφιγκτήρας
530	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
999	3874265006	A	Σωλήνας στεγανοποίησης,L=40mm
999	3879376907	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14/G9

© Electrolux

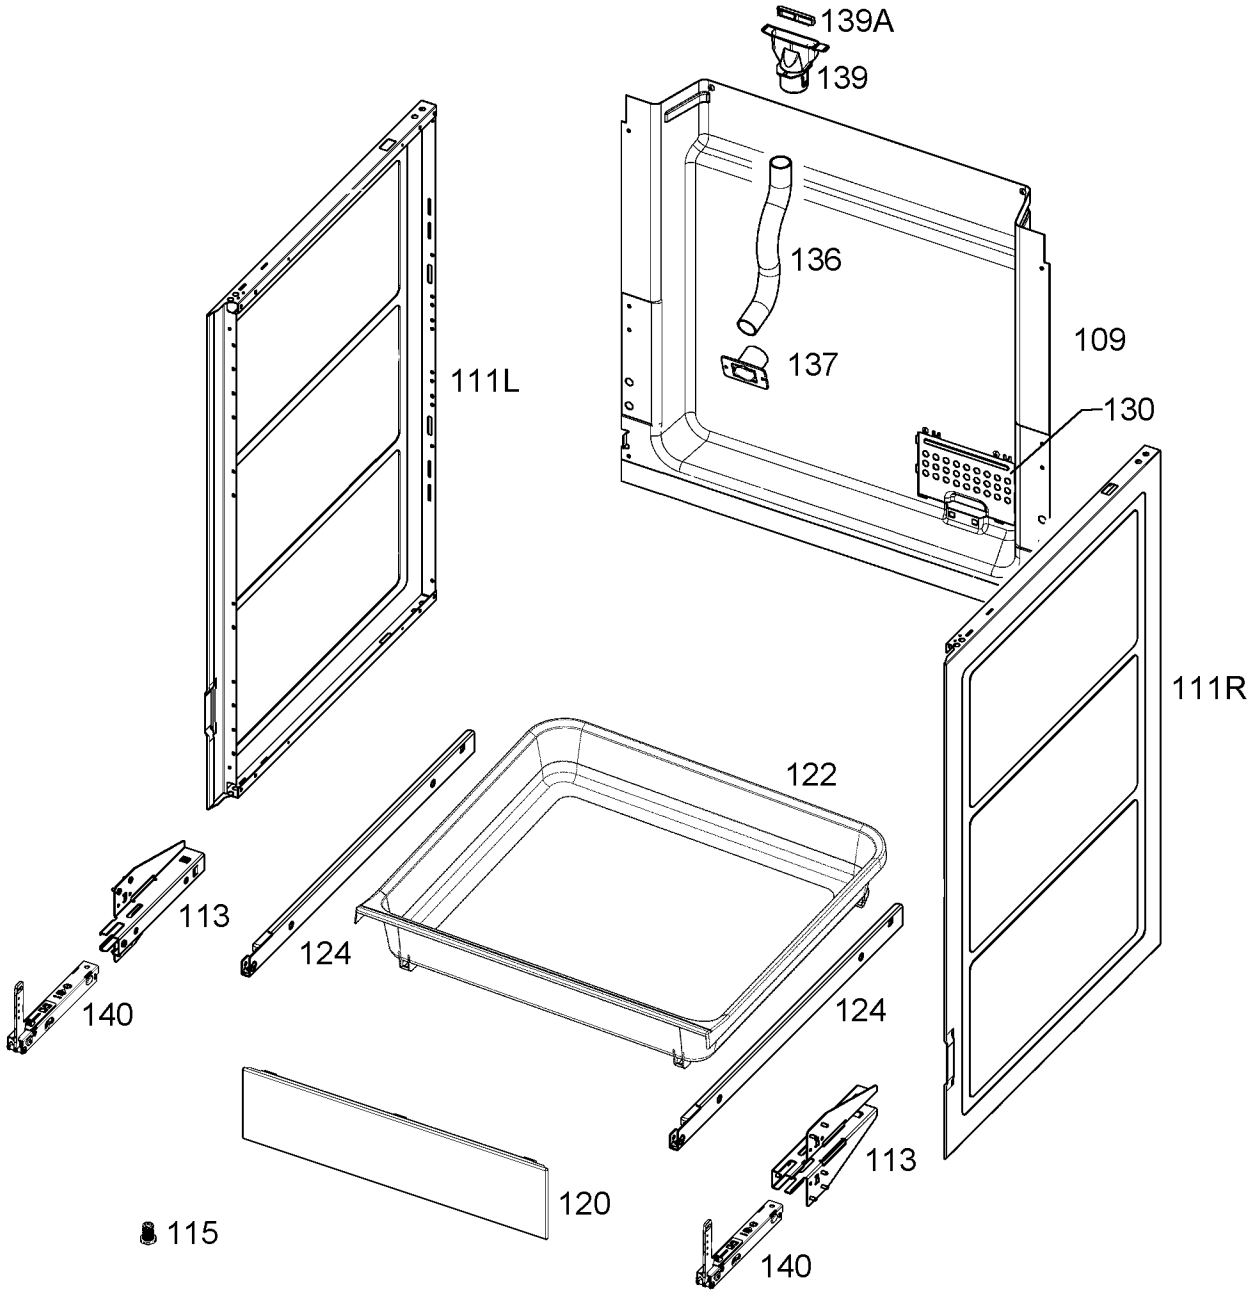
139A
139
136
109
137
130
111L
111R
122
113
124
140
124
113
120
115
140


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011897
P09403014832

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002694	00	20130326	EKC6450AOW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	5616150016	A	Κάλυμμα πίσω
111L	5613400125	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,509.3x803.5mm
111R	5613400117	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,509.3x803.5mm
113	3877288013	A	Στήριγμα,Στροφέας
115	3877735013	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
120	5611565168	A	Συρτάρι,Εμπρός
122	5615200010	A	Συρτάρι
124	5612031012	A	Συρτάρι,Οδηγός,Πλήρες,L/R
130	5610040007	A	Δίσκος,κεντρική,Τερματικό
136	5612558014	A	Σωλήνας,Θάλαμος αναγέννησης,Φούρνος
137	3877976013	A	Θάλαμος αναγέννησης,Συνδετήρας
139	5610277013	A	Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών
139A	5610276015	A	Κάλυμμα,Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών
140	5614548047	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
999	5614417011	A	Προστασία αναστροφής,Τοίχωμα
999	8929508151	A	Οδηγίες χειρισμού,CS SK
999	8929508169	A	Οδηγίες χειρισμού,KK SL
999	8929508177	A	Οδηγίες χειρισμού,RU UK
999	8929508185	A	Οδηγίες χειρισμού,ET PL
999	8929508193	A	Οδηγίες χειρισμού,MK SR
999	8929508201	A	Οδηγίες χειρισμού,BG EL
999	8929508219	A	Οδηγίες χειρισμού,LV LT
999	8929508227	A	Οδηγίες χειρισμού,SQ HR

© Electrolux

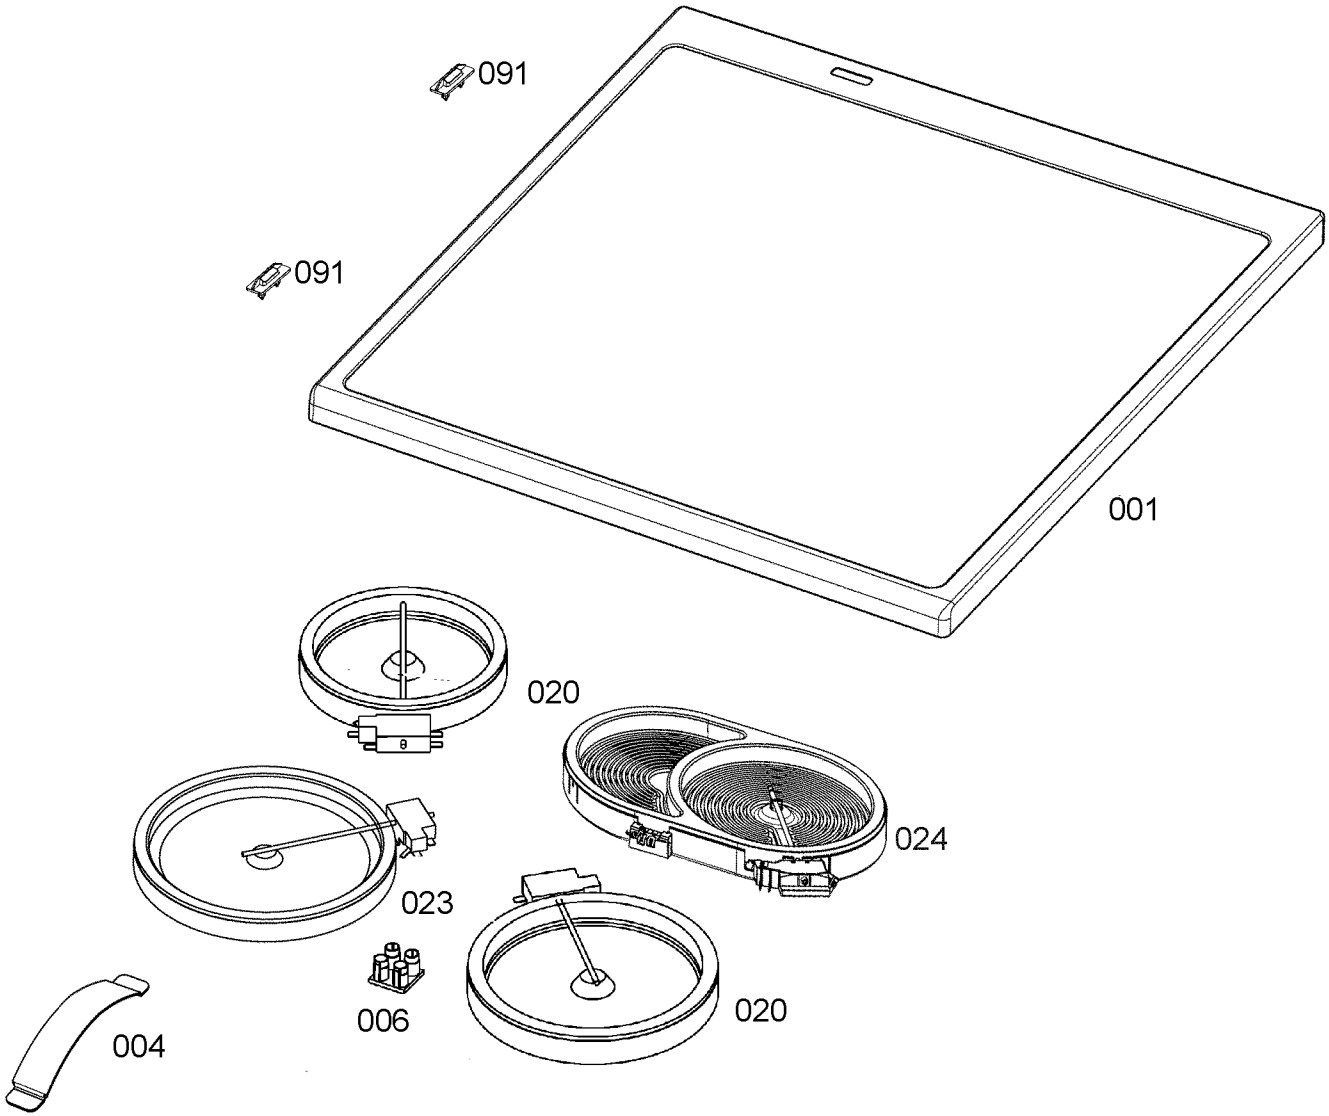

P09403011898

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011898
P09403014833

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002694	00	20130326	EKC6450AOW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	5612197235	A	Τράπεζα εστιών,με πλαίσιο
004	3195183003	A	Ελατήριο-έλασμα,Εστία ακτινοβολίας
006	3306145271	A	Ένδειξη θερμότητας
020	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
023	3051749210	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,210/140mm,230V,2200W
024	3740639210	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,οβάλ,265x170, 230V, 2400W
091	3877374029	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Εμπρός
091	3877377022	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Πίσω

© Electrolux