EMA
Κατάλογος αντ/κών

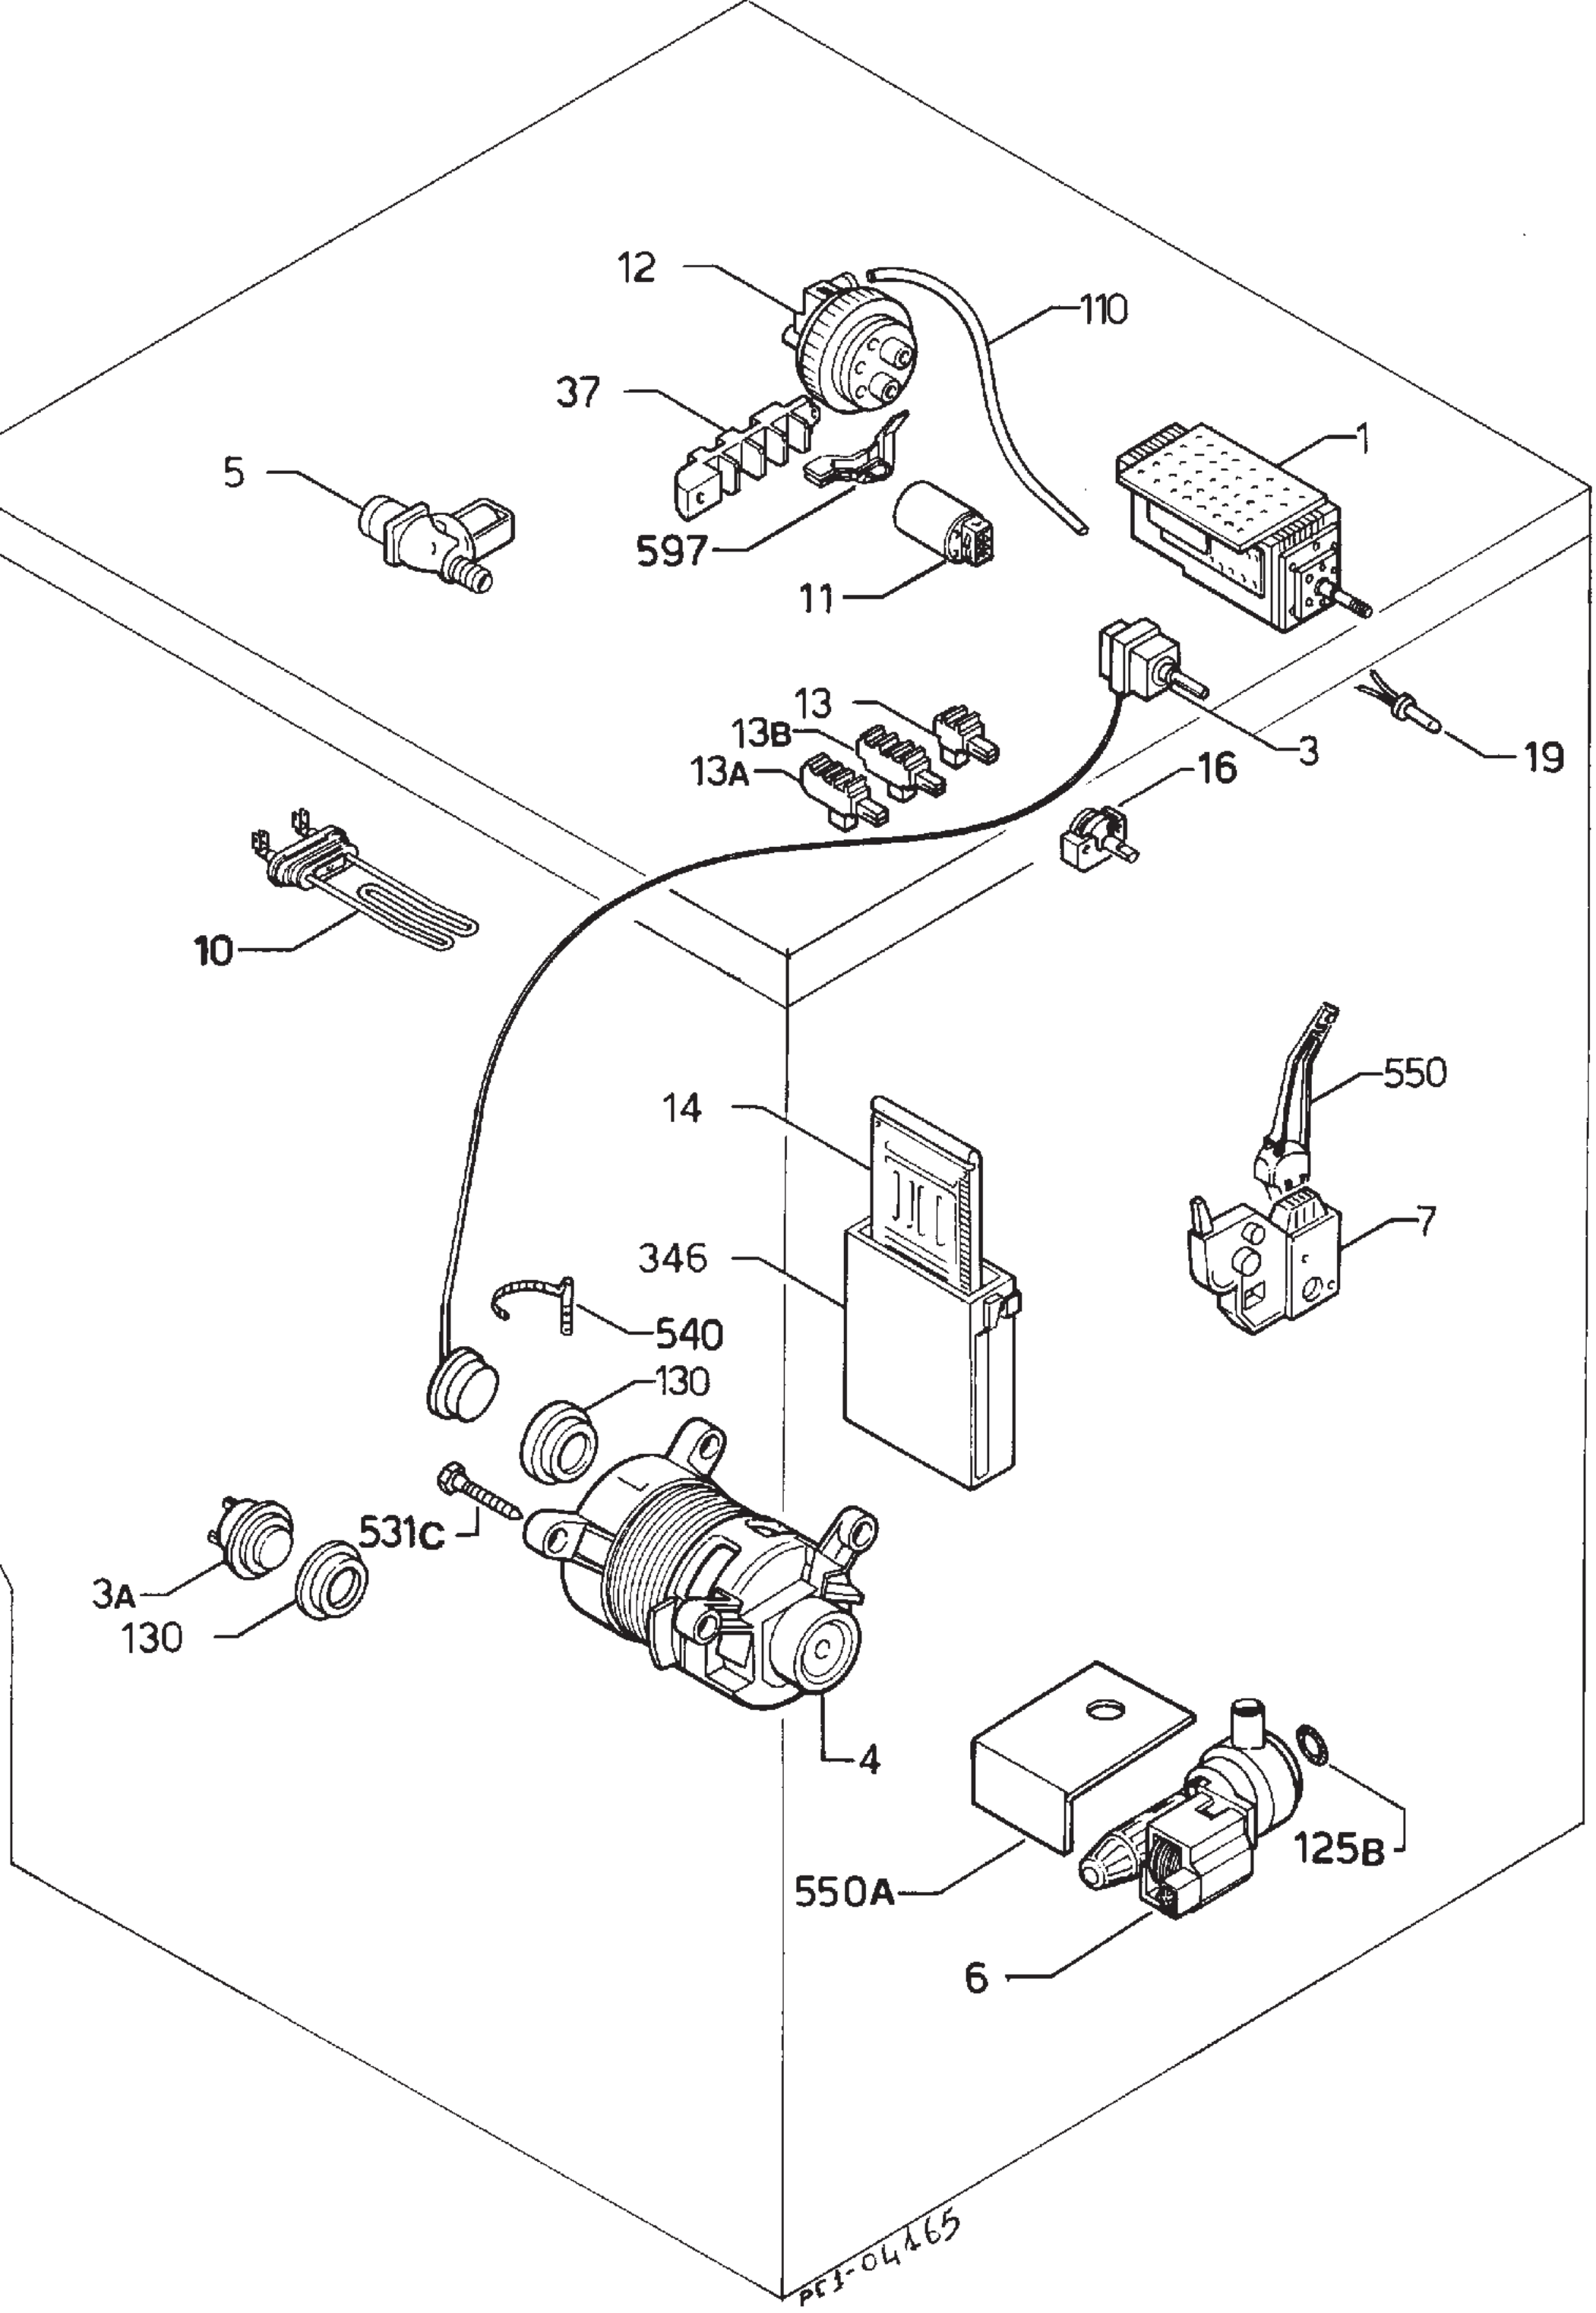
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914800001	00	Zoppas	PS10G	IT

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993215366
2000/07/13
ZP

© Electrolux


12
110
37
5
1
597
11
13
13B
13A
3
19
16
10
550
14
7
346
540
130
531C
3A
130
4
550A
125B
6
PEI-04165

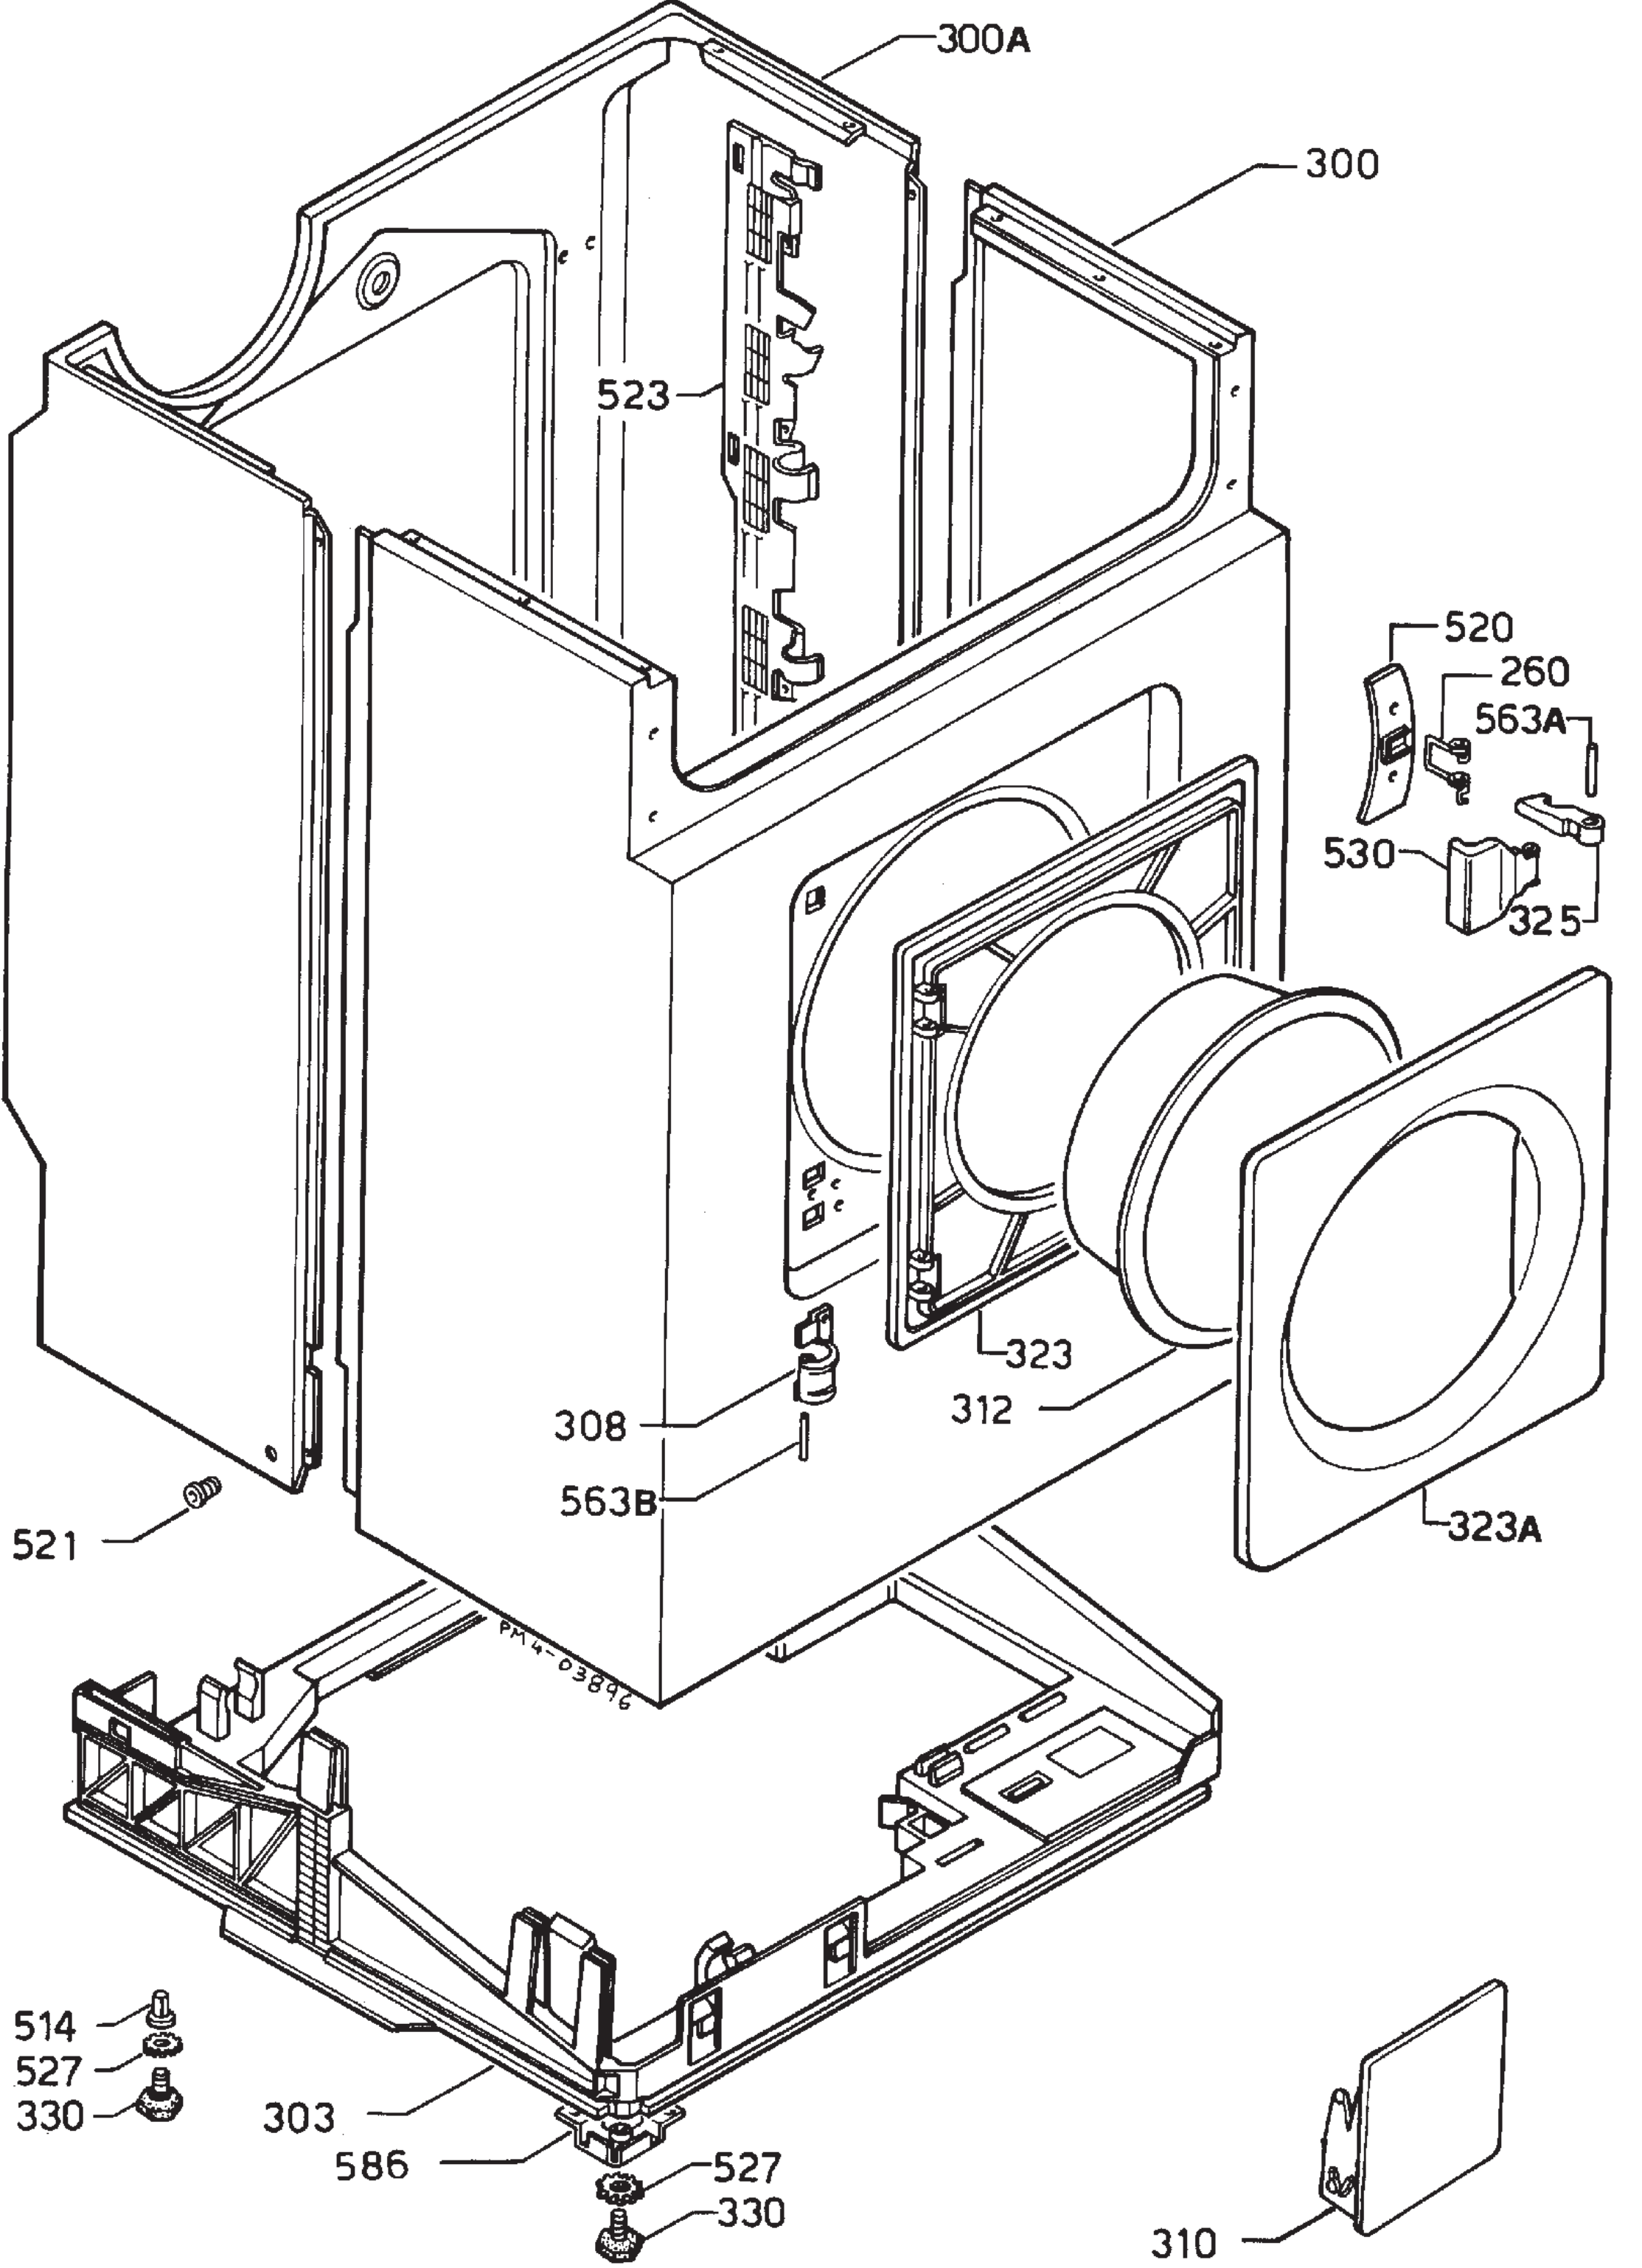
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091404165
P091404165

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914800001	00	19920401	PS10G

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1240431013	A	Μετρητής λεπτών
3	50224124003	A	Θερμοστάτης
3A	1240345031	A	Θερμοστάτης,39°
4	1240539005	A	Κινητήρας με συλλέκτη,10/12 AEG G13
5	50220809003	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
6	1240180016	A	Αντλία εξαγωγής
7	1240348100	A	Κλειδαριά πόρτας
10	1240325017	A	Αντίσταση
11	50220806009	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
12	1245335607	A	Πιεσοστάτης,2l
12	1245355209	A	Πιεσοστάτης,Προστασία βρασμού
13	1245404007	A	Πληκτρολόγιο
13A	1245406002	A	Πληκτρολόγιο,1T,M/A
13B	1240322006	A	Πληκτρο-διακόπτης,Πλήκτρο,Διπλό
14	50222069002	A	
16	1242159000	A	Διακόπτης
19	50223568002	A	Ενδεικτική λυχνία
37	1240209005	A	Κιβώτιο συνδέσεων
110	1240170009	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,L=677
125B	50221747004	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Αντλία,(29,82)
130	1240152007	A	Στεγανοποιητικό,Θερμοστάτης
346	1240080000	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Πλακέτα,Έλεγχος κινητήρα
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
540	1240394005	A	Συνδετήρας
550	1240075000	A	Κάλυμμα προστατευτικό
550A	1245255003	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής

© Electrolux


300A
300
523
520
260
563A
530
325
323
312
323A
308
563B
521
514
527
330
303
586
527
330
310
PM4-03896

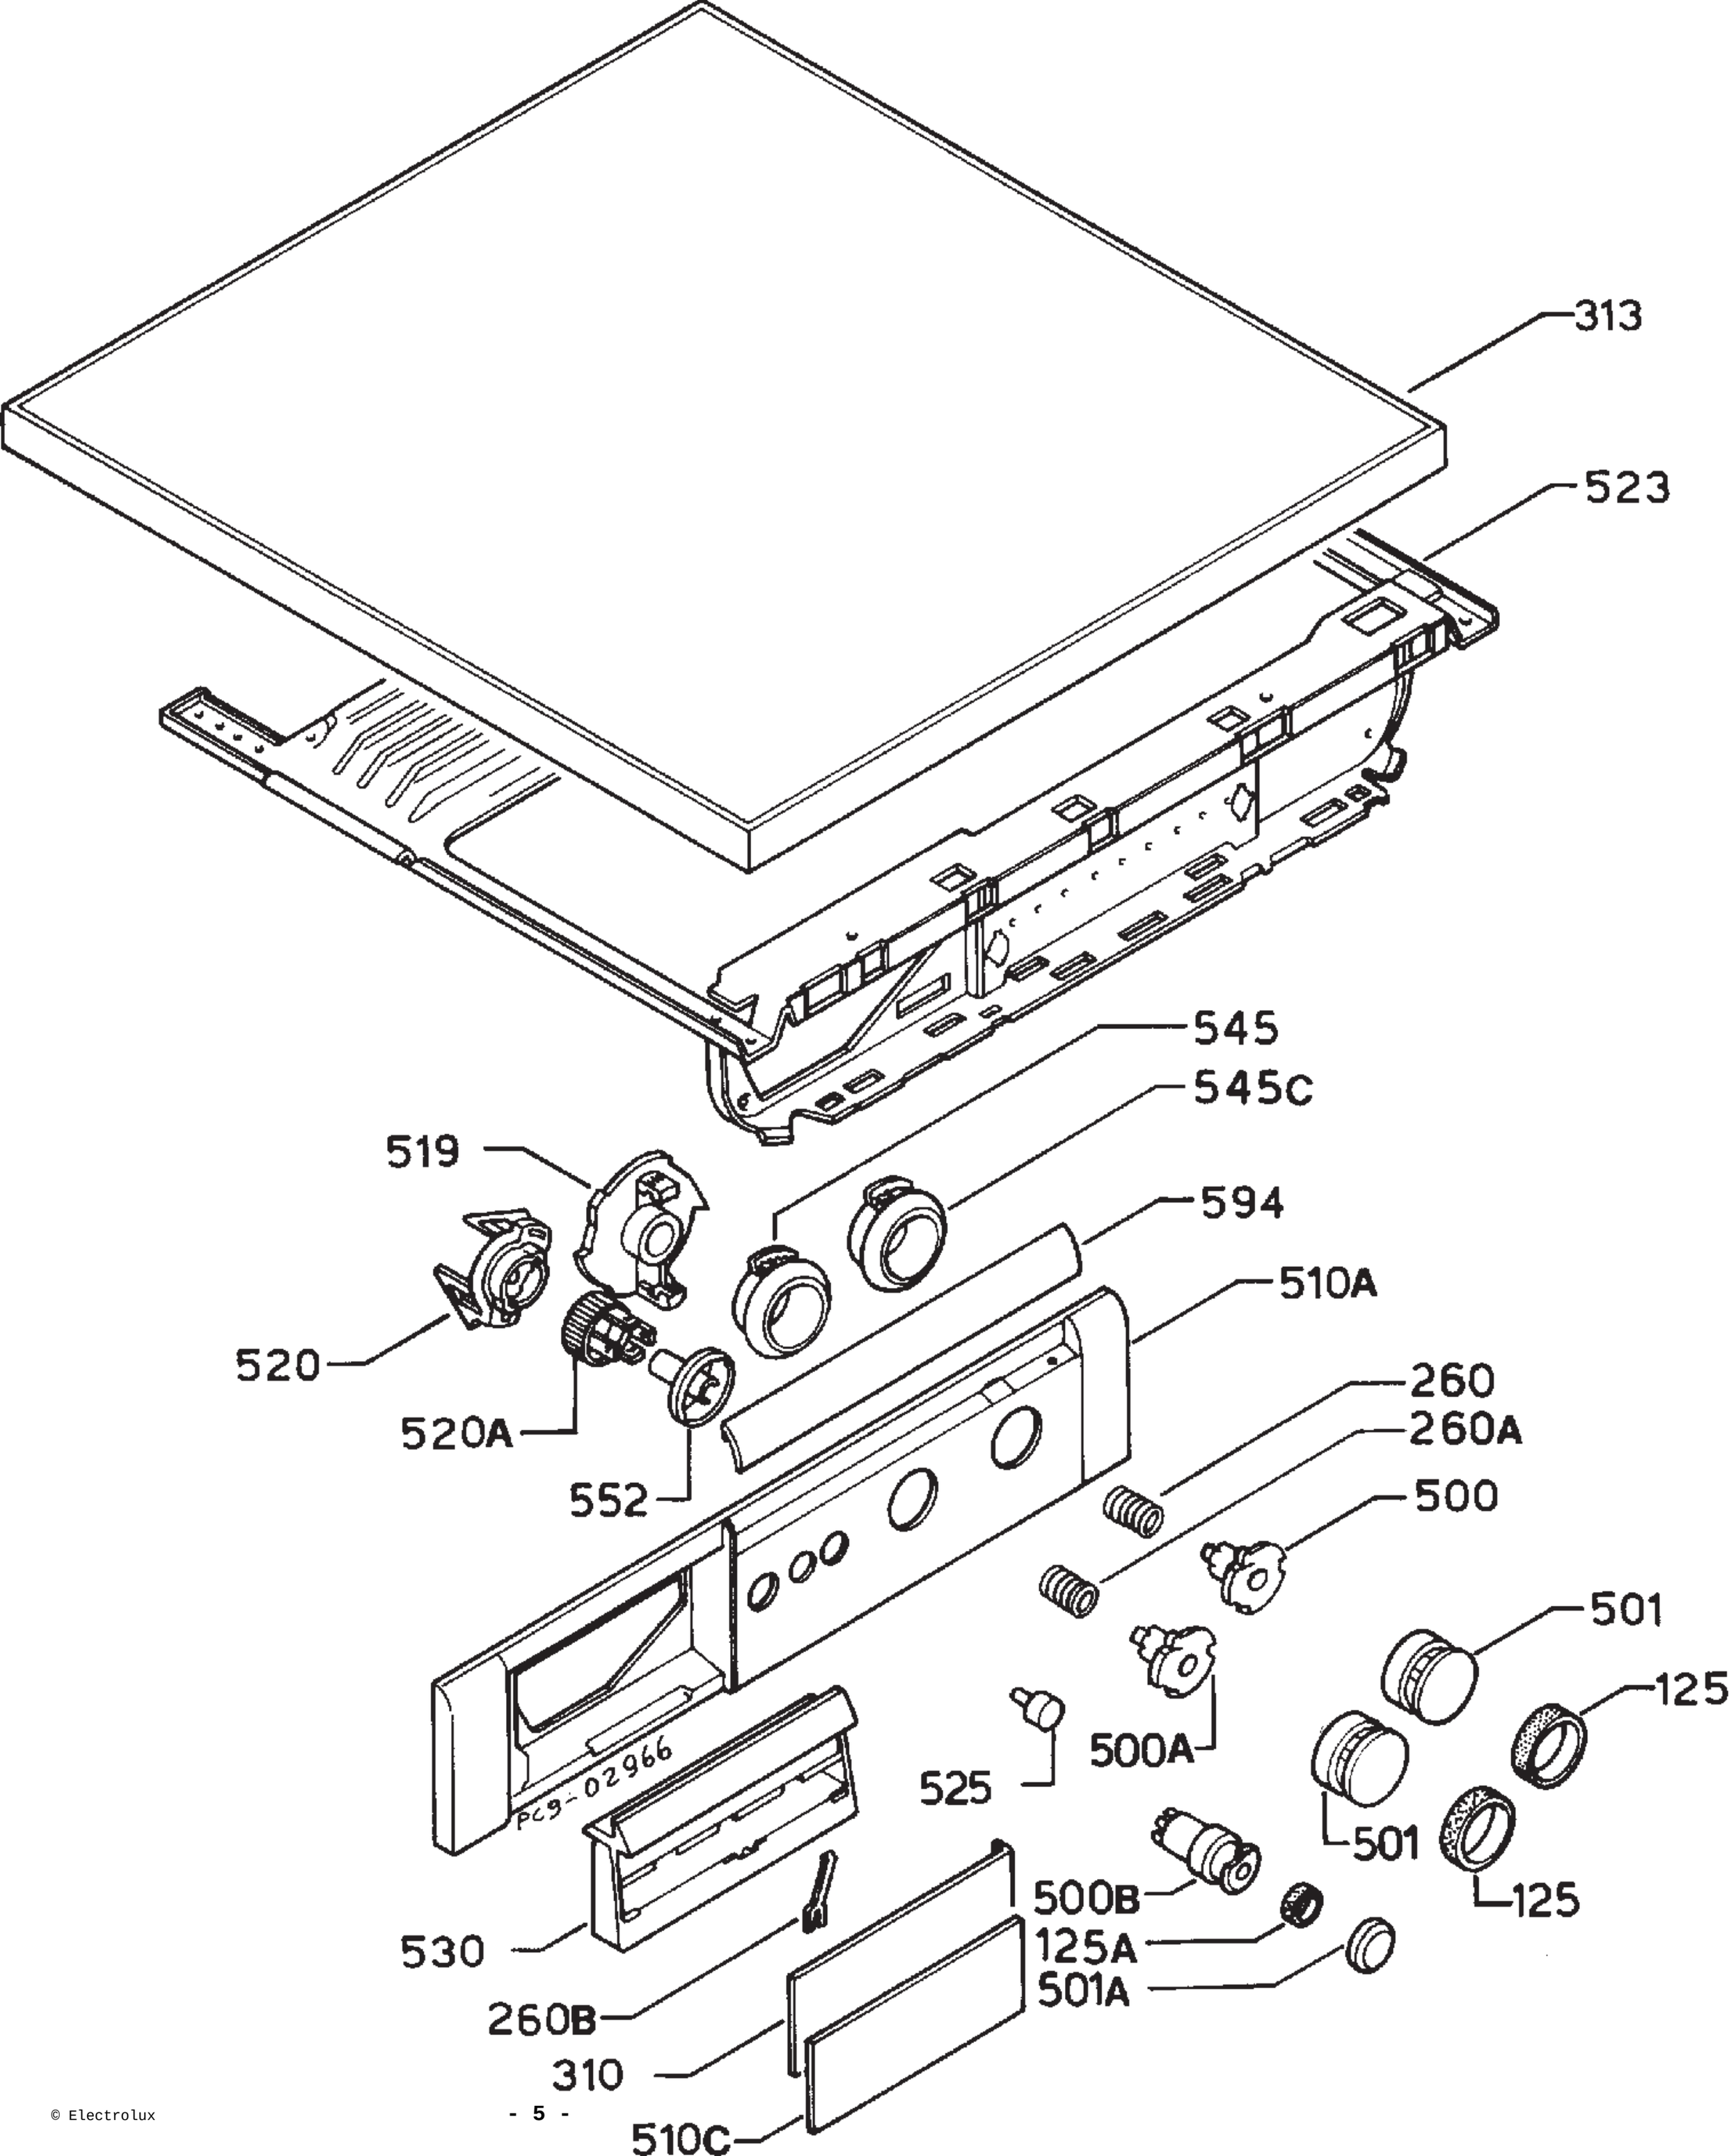
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091403896
P0914A4486

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914800001	00	19920401	PS10G

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	1240139004	A	Ελατήριο,Άγκιστρο,Πόρτα
300	1240033603	A	Κέλυφος,Εμπρός
300A	1240860104	A	Κέλυφος,Πίσω
303	1240112043	A	Βάση
308	1242250007	A	Στροφέας
310	1242758009	A	Θυρίδα φίλτρου
312	1240208015	A	Δοκάρι,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø276mm
323	1242107140	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πίσω
323A	1242106100	A	Κάλυμμα,Πόρτα,Εμπρός
325	1240137008	A	Άγκιστρο
330	50652436002	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης
514	1240175008	A	Τριβέας,Πέλμα στήριξης,Πίσω
520	1240115103	A	Φλάντζα,Άγκιστρο,Πόρτα
521	1240054005	A	Έμβολο τροφοδότησης
523	1240065001	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Καλωδίωση
527	50654765002	A	Περικόχλιο,Στήριγμα,Πέλμα στήριξης
530	1242060000	A	Χειρολαβή,Πόρτα
563A	1240138006	A	Πείρος,Κλειδαριά,4x40mm
563B	1240138105	A	Πείρος,Κλειδαριά,4x61
586	1240007003	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Πέλμα στήριξης

© Electrolux


313
523
545
545C
519
594
520
510A
520A
260
260A
552
500
501
125
500A
525
501
125
500B
125A
501A
530
260B
310
510C
PC9-02966

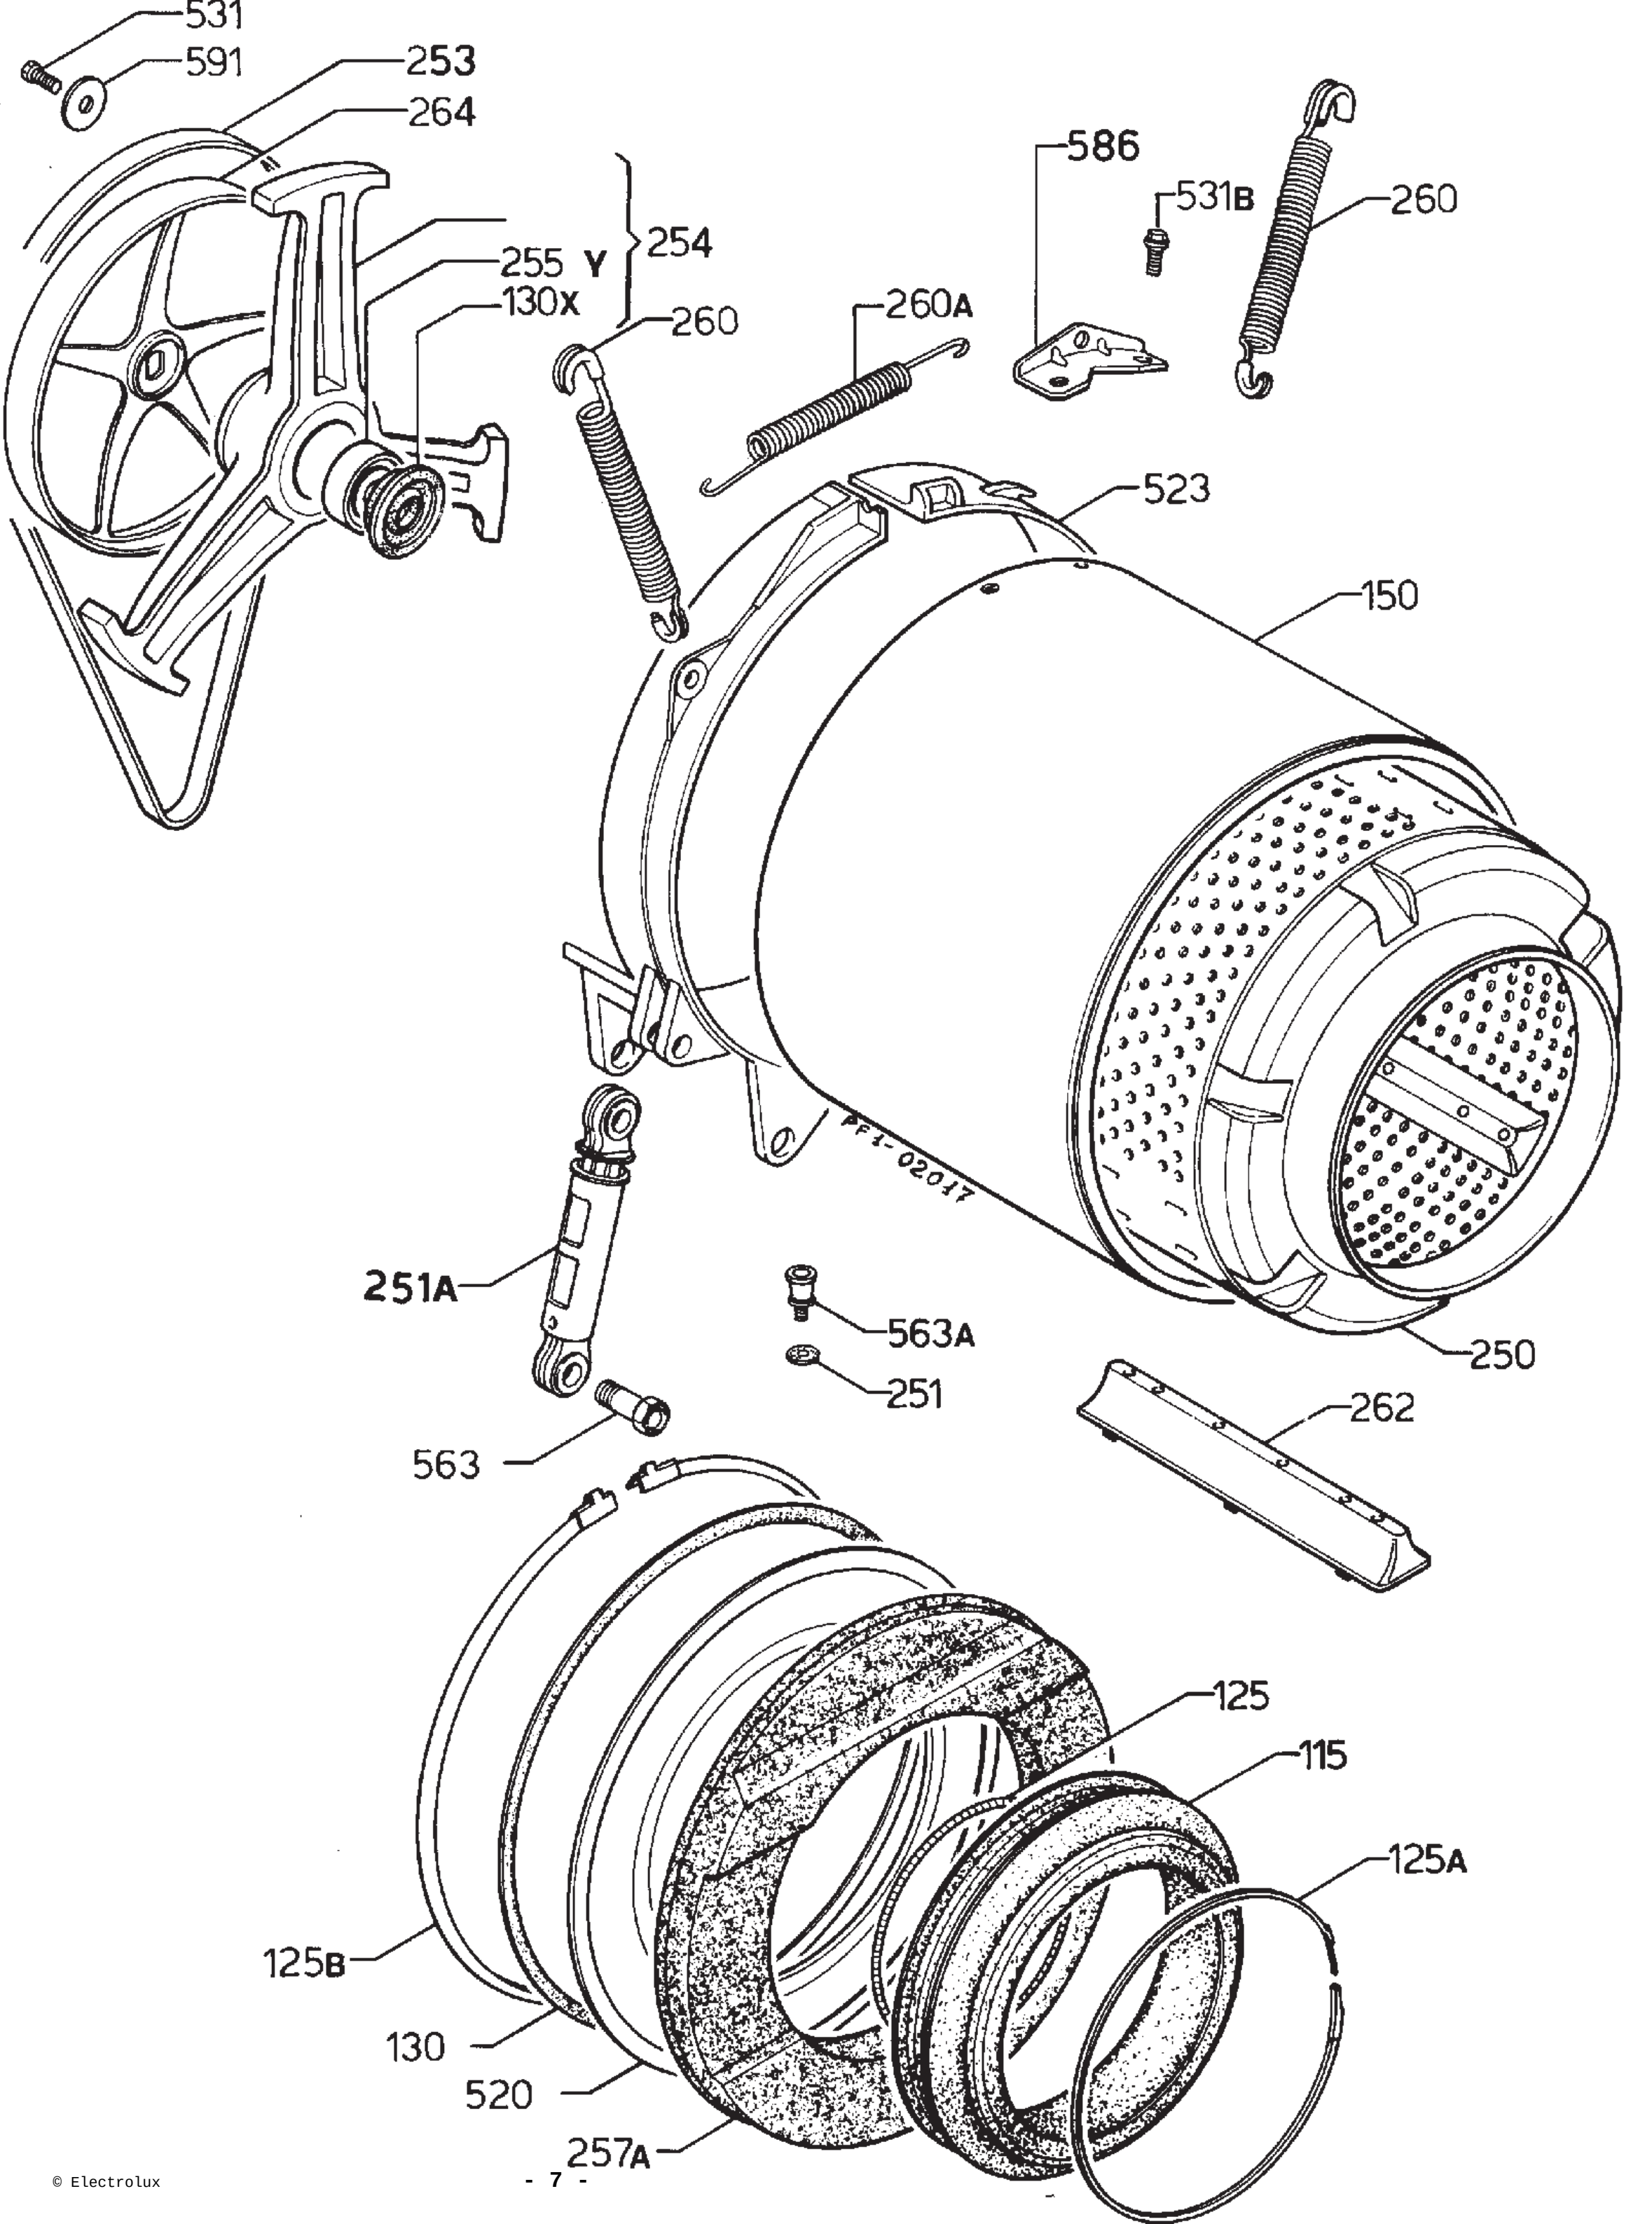
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091402966
P0914A4487

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914800001	00	19920401	PS10G

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	1242180006	A	Δακτύλιος ασφάλισης
125A	1242155107	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260	50653112008	A	Ελατήριο,Κουμπί,Timer
260A	50653722004	A	Ελατήριο,Κουμπί θερμοστάτη
260B	50653314000	A	Ελατήριο,Θυρίδα
310	1242068003	A	Θυρίδα
313	50215949004	A	Άνω κάλυμμα
500	1240811107	A	Κουμπί,Timer
500A	1240810109	A	Πλήκτρο
500B	1242460010	A	Κουμπί
501	1245896004	A	Κάλυμμα κουμπιού
501A	1242154001	A	Κάλυμμα κουμπιού
510A	1242466306	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,PS10G,Symbols
510C	1242691101	A	Λαμαρίνα
519	1240421006	A	Έκκεντρο
520	1240371003	A	Φλάντζα
520A	50653849005	A	Φλάντζα,Στήριγμα,Φλάντζα
523	1240025013	A	Πλαίσιο
525	1240803104	A	Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα
530	1242309100	A	Χειρολαβή,Συρτάρι
545	1242263208	A	Ενδείκτης,Εσωτερικό,Θερμοστάτης
545C	1242692000	A	Ενδείκτης,Εσωτερικό,Timer
552	1240404010	A	Οδηγός,Θερμοστάτης
594	1242059002	A	Κρύσταλλο ενδείξεων

© Electrolux


531
591
253
264
255
130X
Y
254
260
260A
586
531B
260
523
150
PF1-02017
251A
563A
251
563
262
250
125
115
125A
125B
130
520
257A

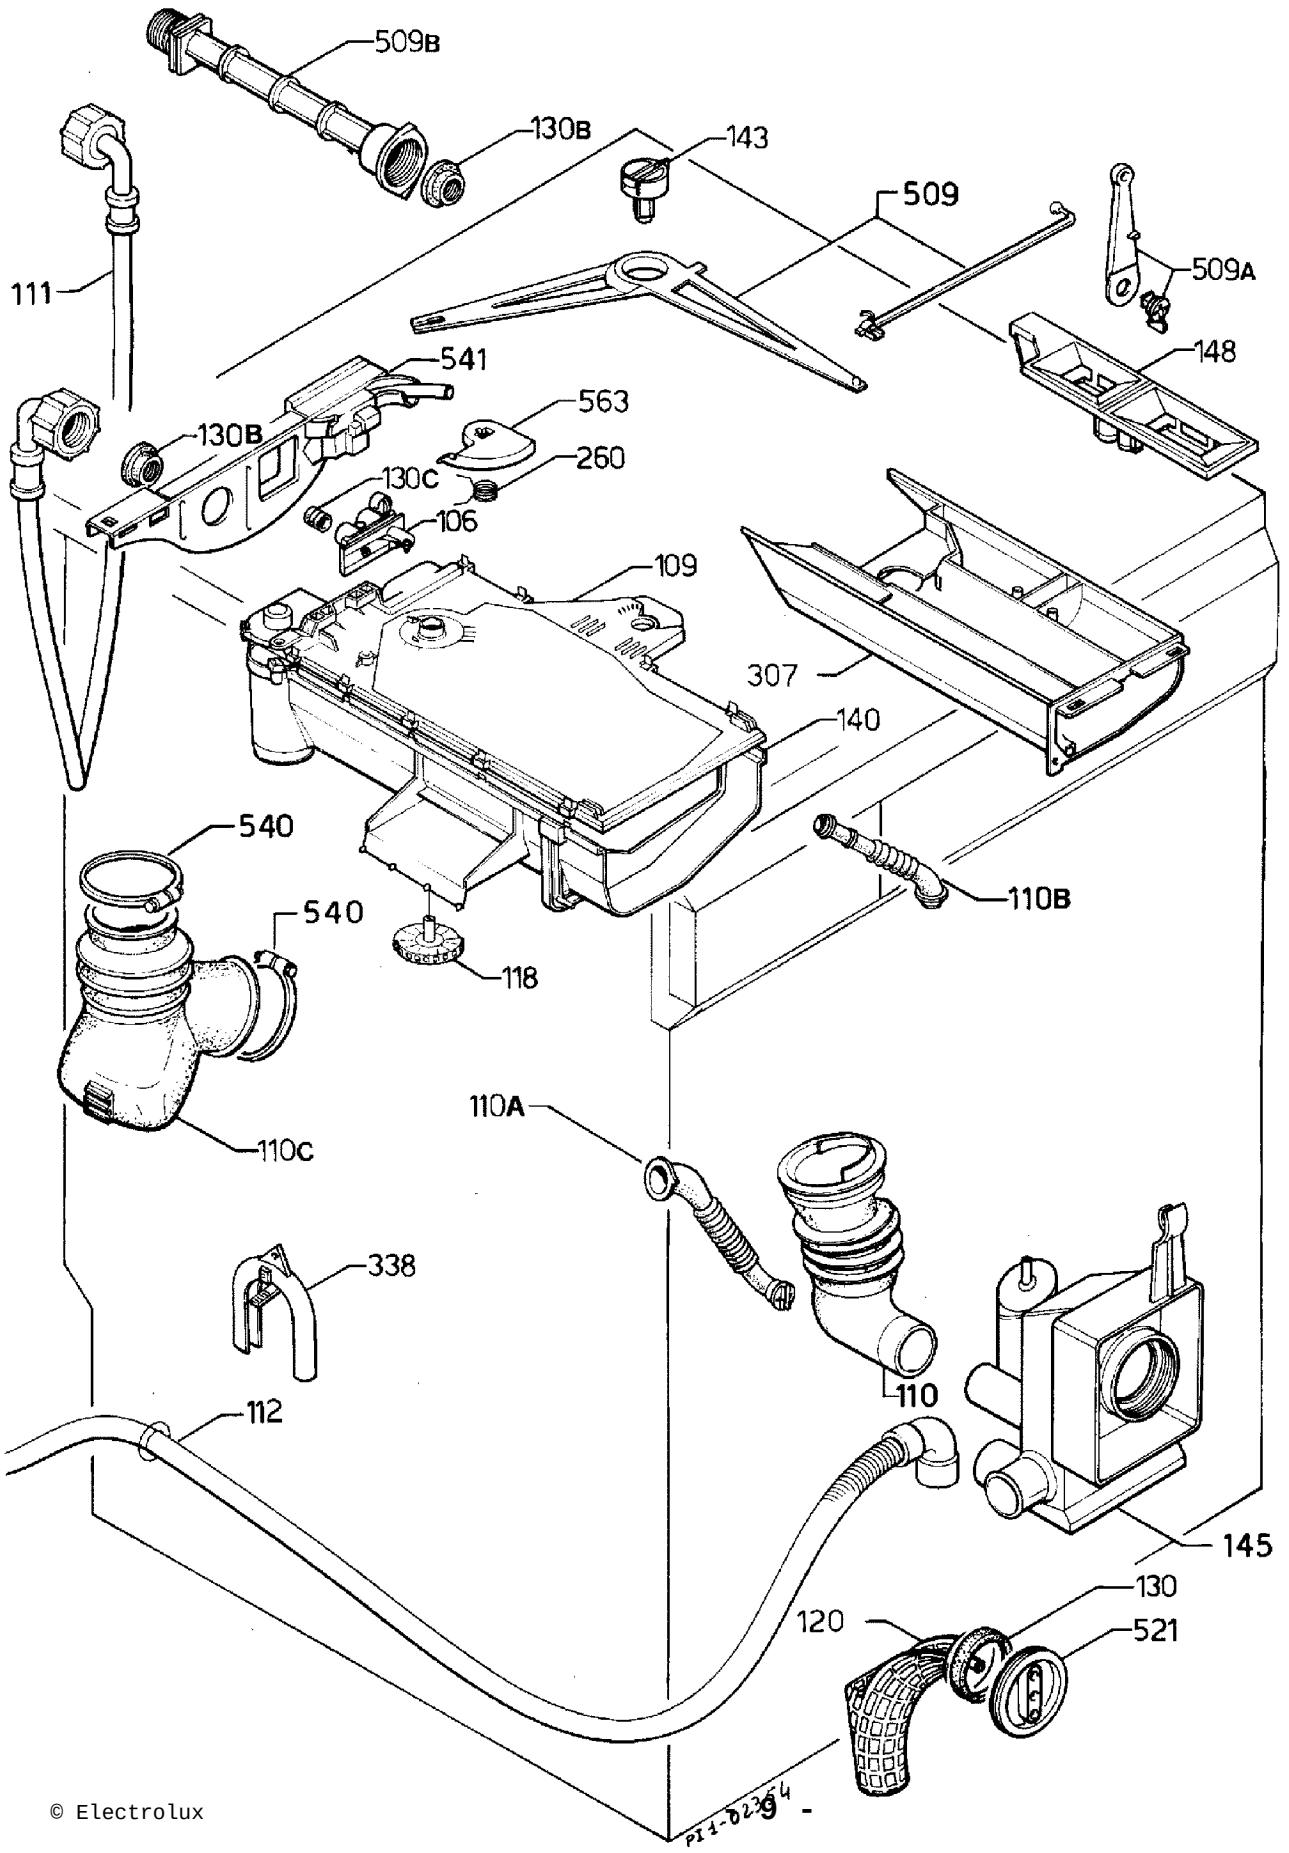
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091402017
P0914A4488

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914800001	00	19920401	PS10G

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167013	A	
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
125B	1245704000	A	Δακτύλιος ασφάλισης
130	1240158004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,Κάδος
130X	1240296002	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σταυρός
150	1240286912	A	Κάδος
250	1240290815	A	Τύμπανο,Πλήρες
251	1240154003	A	Ροδέλα,Πείρος,Αντίσταση
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	50220805001	A	Ιμάντας,l=1200
254	1240274710	A	Σταυρός,Κάδος
255Y	1240246007	A	Τριβέας,Διπλό,35x68x37
257A	1240184166	A	Αντίβαρο,Εμπρός
260	1240195014	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος
260A	1240194017	A	Ελατήριο,Λωρίδα,Κάδος
262	1240069227	A	Αναδευτήρας τυμπάνου,G13
264	1240217008	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D273mm
520	1240284008	A	Φλάντζα,Εμπρός,Κάδος
523	1240109007	A	Στήριγμα,Κάδος
531	1240219103	A	Βίδα,Τροχαλία
531B	1240221000	A	Βίδα,M10x24
563	1240041002	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
563A	1240189017	A	Πείρος,Αντίσταση
586	1240011021	A	Γωνία
591	1240014009	A	Ροδέλα,Ροδέλα,10.4x38mm
999	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
999	50239970002	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας

© Electrolux


509B
130B
143
509
509A
111
541
148
563
130B
260
130C
106
109
307
140
540
540
110B
118
110C
110A
338
110
112
145
130
120
521

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091402354
P0914A4489

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914800001	00	19920401	PS10G

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1245426000	A	Σύνδεσμος,1EV
109	1240146009	A	Μεταβιβαστής
110	1240003002	A	Σωλήνας,Κάδος,Συλλέκτης
110A	1240160000	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση,Συλλέκτης
110B	1240162105	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1240165025	A	Σωλήνας,Απορρυπαντικό
111	1245078405	A	Σωλήνας παροχής,αποστράγγισης
112	1240168011	A	Σωλήνας εξαγωγής
118	1240147007	A	Διανεμητής νερού
120	1240088029	A	Φίλτρο
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130B	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130C	1240150001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Ηλεκτρική βαλβίδα
140	1240105054	A	Διαμέρισμα εισόδου νερού
143	1240101004	A	Ρυθμιστήρας,Διανεμητής,αποστράγγισης
145	1240140515	A	Συλλέκτης
148	1240099000	A	Σιφώνιο
260	1240148005	A	Ελατήριο,Διανεμητής,Λεκάνη
307	1240104008	A	Συρτάρι
338	1240066108	A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	1240043008	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
509A	1240044006	A	Μοχλός,Έκκεντρο
509B	1240068203	A	Προέκταση
521	1240086007	A	Τάπα,Κάλυμμα,Φίλτρο
540	1240060002	A	Σφιγκτήρας,D=64mm
541	1240063006	A	Σιαγόνα
563	1240042000	A	Πείρος,Διανεμητής

© Electrolux