EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2245


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
944181190	00	AEG Electrolux	B4101-5-M EL R08	GR
944181190	01	AEG Electrolux	B4101-5-M EL R08	GR

Φούρνοι εντοιχιζόμενοι, πολυλειτουργικοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599531452
2008/10/04
DGT

© Electrolux

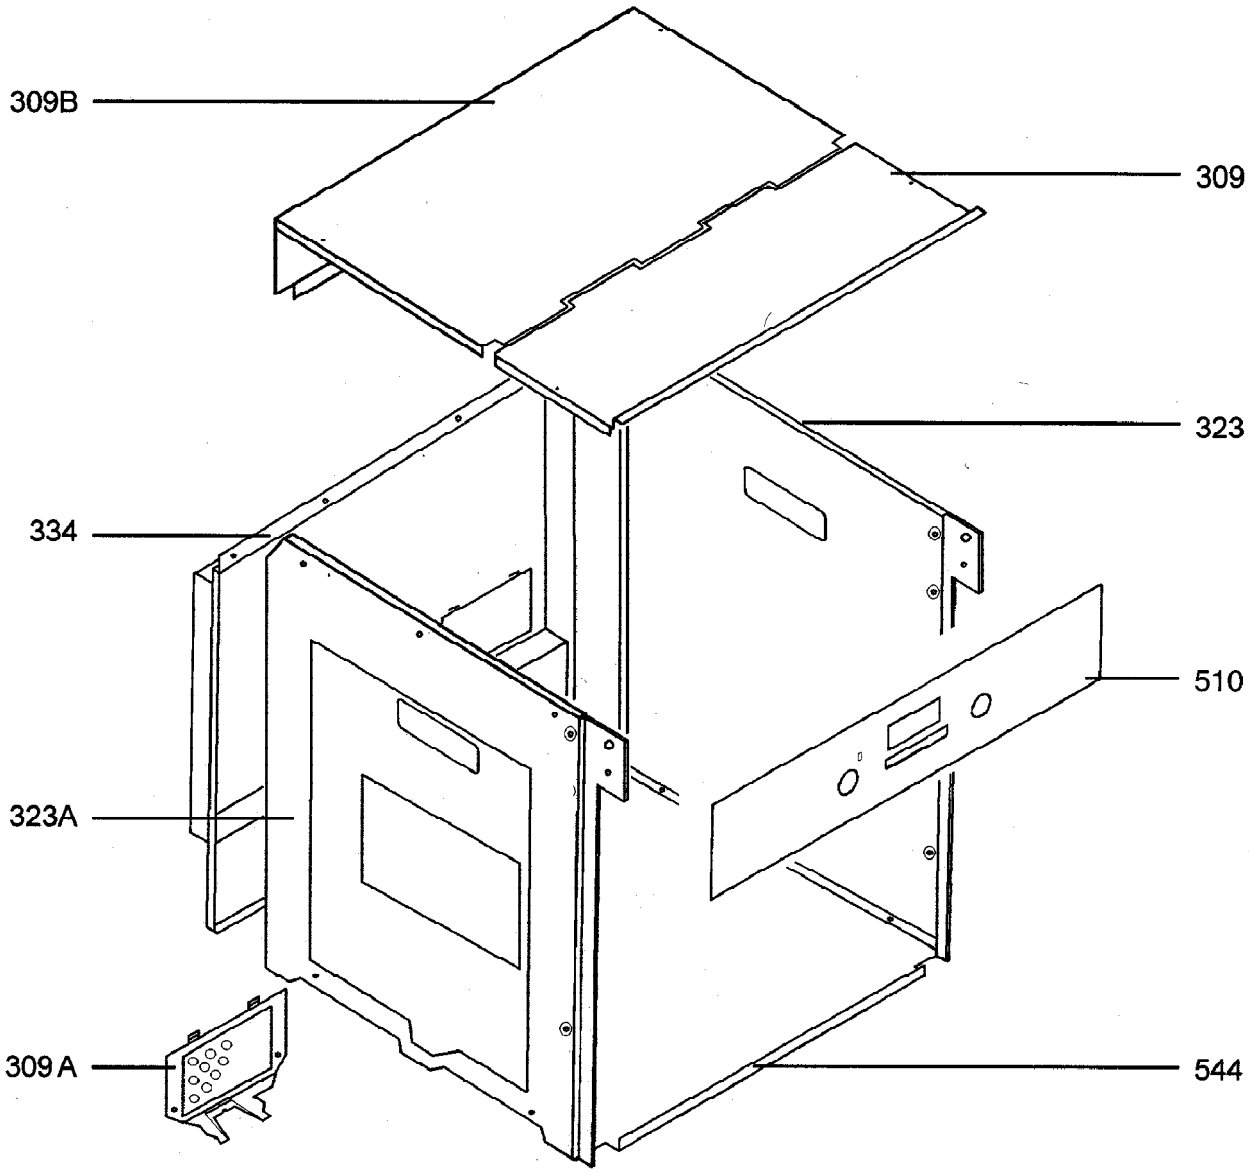

NDGTNa008


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNA008
NDGTR071325

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430027	A B	Κάλυμμα,Κιβώτιο συνδέσεων
309B	3192425019	A B	Φύλλο προστασίας,Πίσω
323	3870613019	A -	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
323	3875390019	- B	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
323A	3870614017	A -	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
323A	3875389011	- B	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
334	3871271015	A B	Κάλυμμα πίσω,Κέλυφος
510	8996619281406	A B	Πρόσοψη διακοπτών,Ανοξοίδωτο
544	3870611013	A B	Πλάκα βάσης
999	8229299097	A B	Οδηγίες χειρισμού,B4101-5 EL
999	8996619274708	A B	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών
999	8996698086106	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	3305638201	- B	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών
999	3306022017	- B	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8229299089	- B	Οδηγίες χειρισμού,B4101-5 DE
999	8996698070100	- B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5

© Electrolux

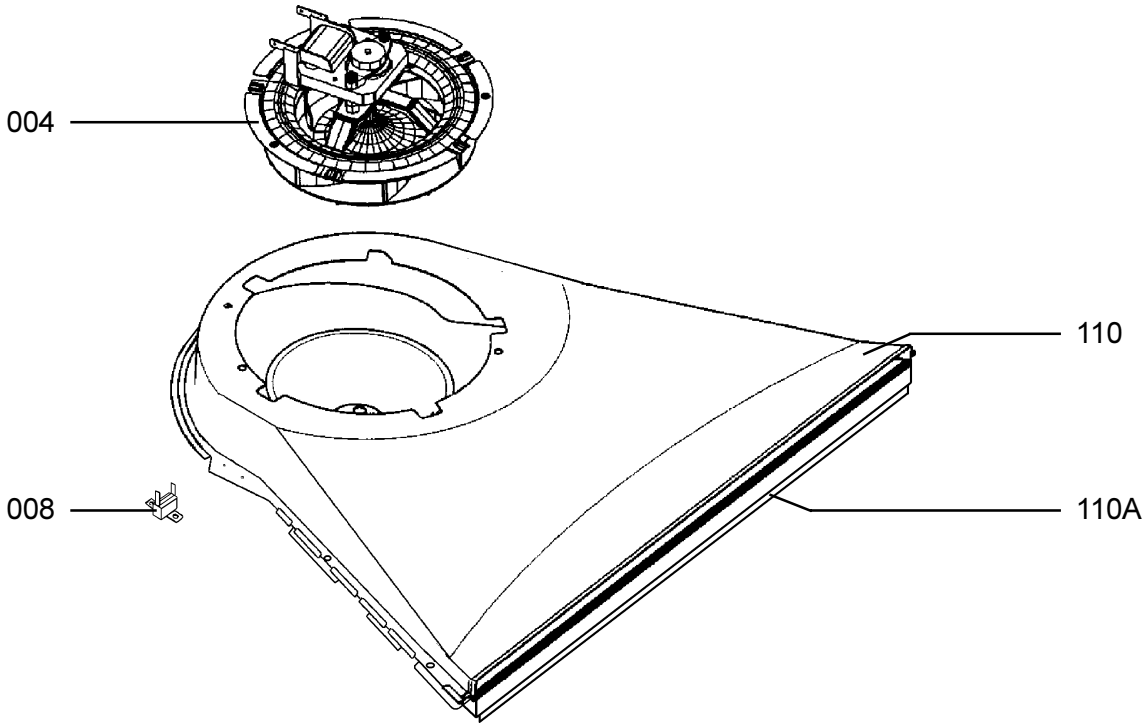

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2142I01
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2142I01
NDGTR071326

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A -	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
004	3304887015	- B	Ανεμιστήρας ψύξης
008	3302081058	A B	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3304110038	A B	Αεραγωγός,Ψύξη,Πλήρες,M
110A	3302869312	A B	Αεραγωγός,Κάτω τμήμα,M-channel,1 hole
999	3872079029	A -	Θερμική ασφάλεια,για,Κινητήρας ανεμιστήρα
999	8996699157146	A B	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

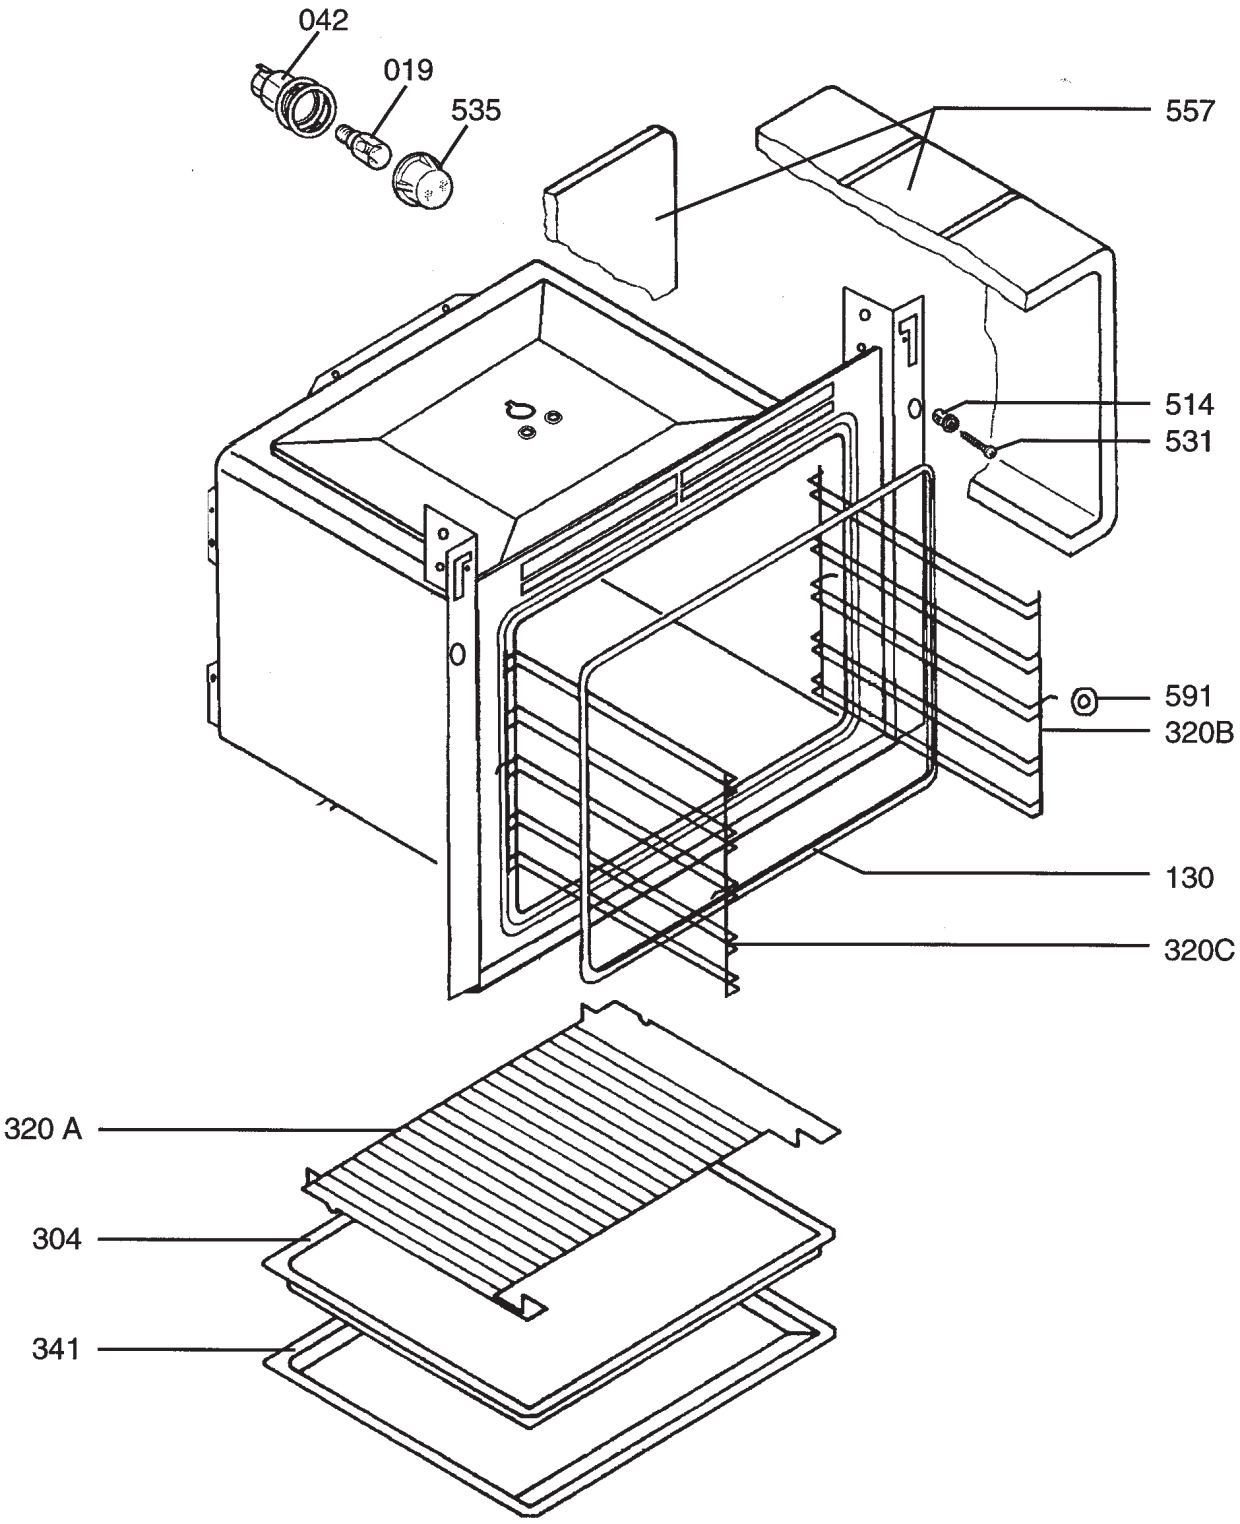

NDGTR05002


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05C002
NDGTR071327

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3871284075	A B	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,T29,240V,40W
042	3871284067	A B	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,G9,250V,40W
130	3304920188	A B	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3870288200	A B	Δίσκος απορροής,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,426x360x42mm
304	3874284205	A B	Δίσκος ψησίματος,Γκρι/μπλε,Βάθος,63mm
320A	3870290016	A B	Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm
320B	3301827022	A B	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320B	8996619273486	A B	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,3x, Super clean
320C	3301827014	A B	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
320C	8996619273478	A B	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,3x, Super clean
341	3870287202	A B	Δίσκος ψησίματος,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,426x360x22mm
514	3302476019	A B	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
514	3872957026	A B	Ελαστικό απόστασης,Πρόσοψη
531	8996698083095	A B	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3871284083	A B	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	3304337011	A B	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3871308015	A B	Μόνωση,Φούρνος
591	3872097013	A B	Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα
999	3192427056	A B	Θωράκιση,Αντίσταση κάτω
999	3870586207	A B	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Θάλαμος φούρνου
999	3874985017	A B	Ελαστικό,Κάλυμμα προστατευτικό,Τριχοειδής
999	8996619254676	A B	Φτυάρι για πίτσα ,Πέτρα
999	3870235011	- B	Μπουλόνι,4,2X9,5 CZ/VZ
999	8996698070100	- B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5

© Electrolux

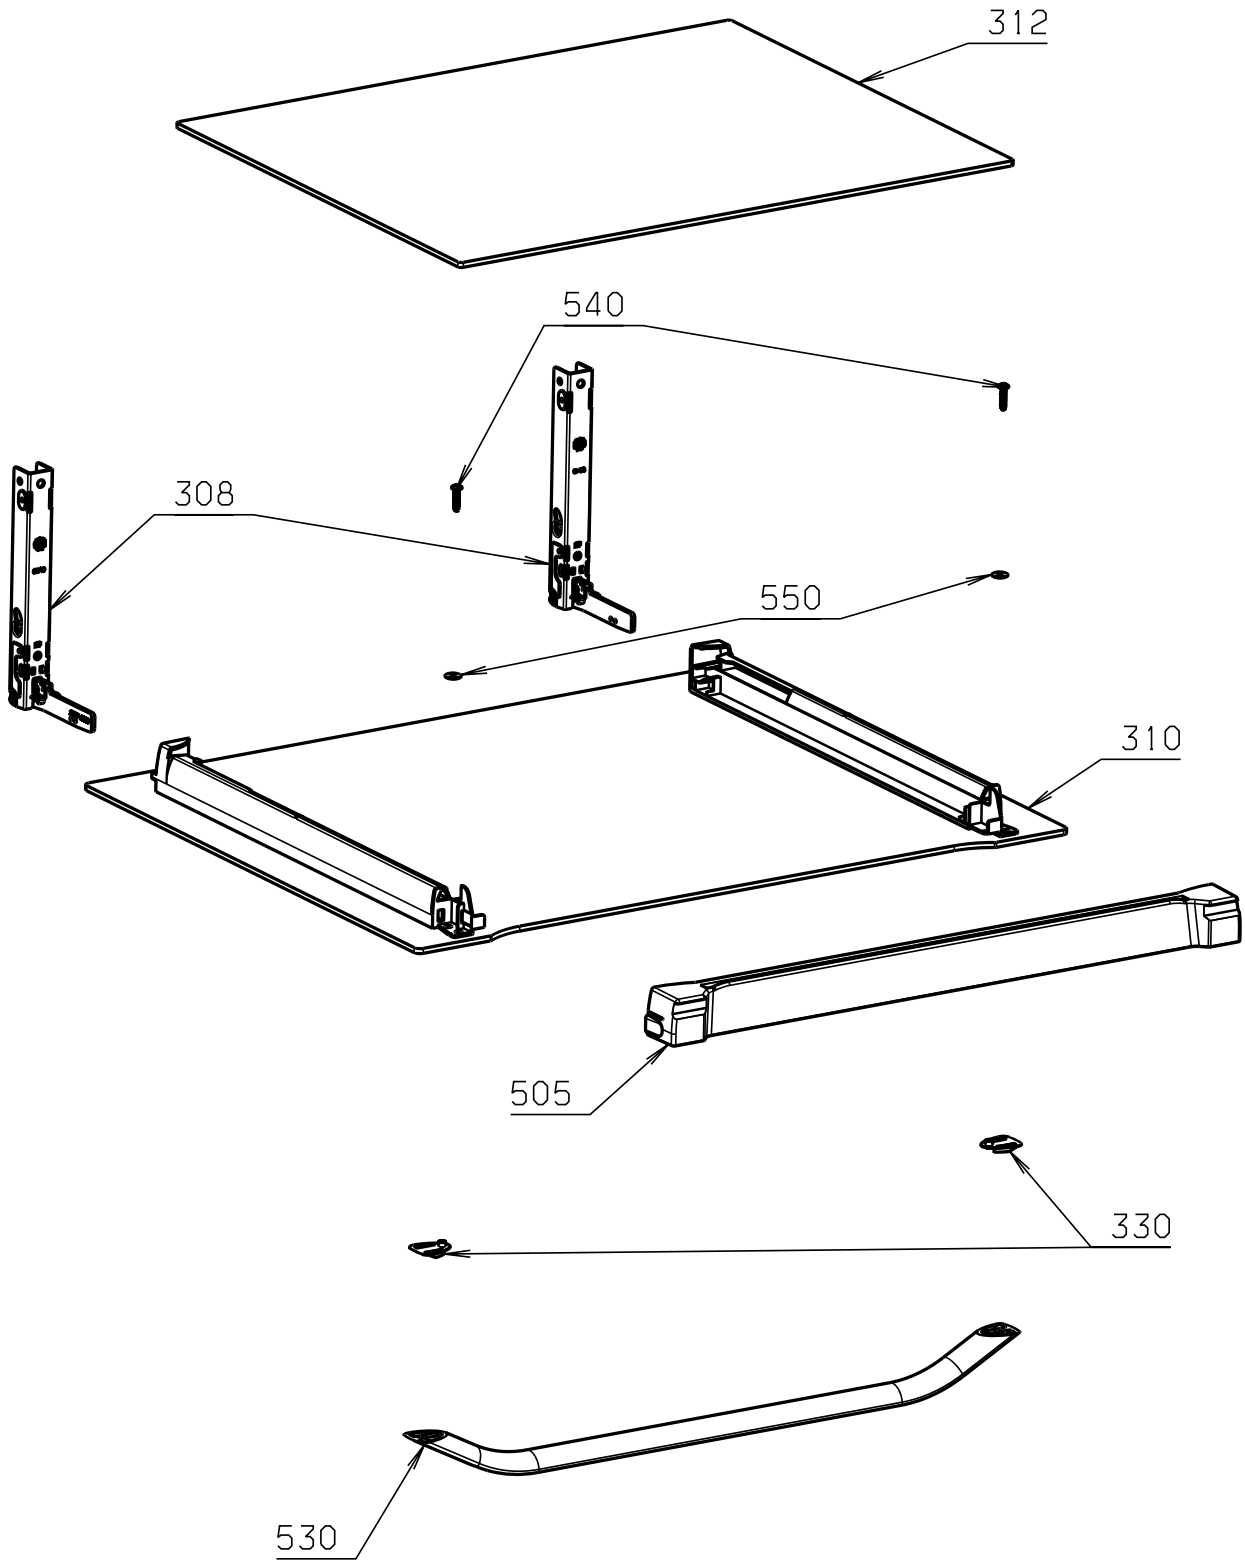

NDGTR05D001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05D001
NDGTR071328

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3301586016	A B	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm
308	3870770025	A B	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
310	3874970050	A B	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589.5x464.5mm
312	3870699018	A B	Κρύσταλλο πόρτας,480x384.5mm
312	3874993011	A B	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,504x397mm
505	3870681206	A B	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο
530	8996619280218	A B	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξοίδωτο,Βίδες στερέωσης
540	3874100161	A B	Μπουλόνι,Χειρολαβή πόρτας,M4x16 PZ
550	8998631180137	A B	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F
999	3870612037	- B	Κόντρα-κουζινέτο,Στροφέας πόρτας,Αριστερά
999	3870612045	- B	Κόντρα-κουζινέτο,Στροφέας πόρτας,Δεξιά

© Electrolux

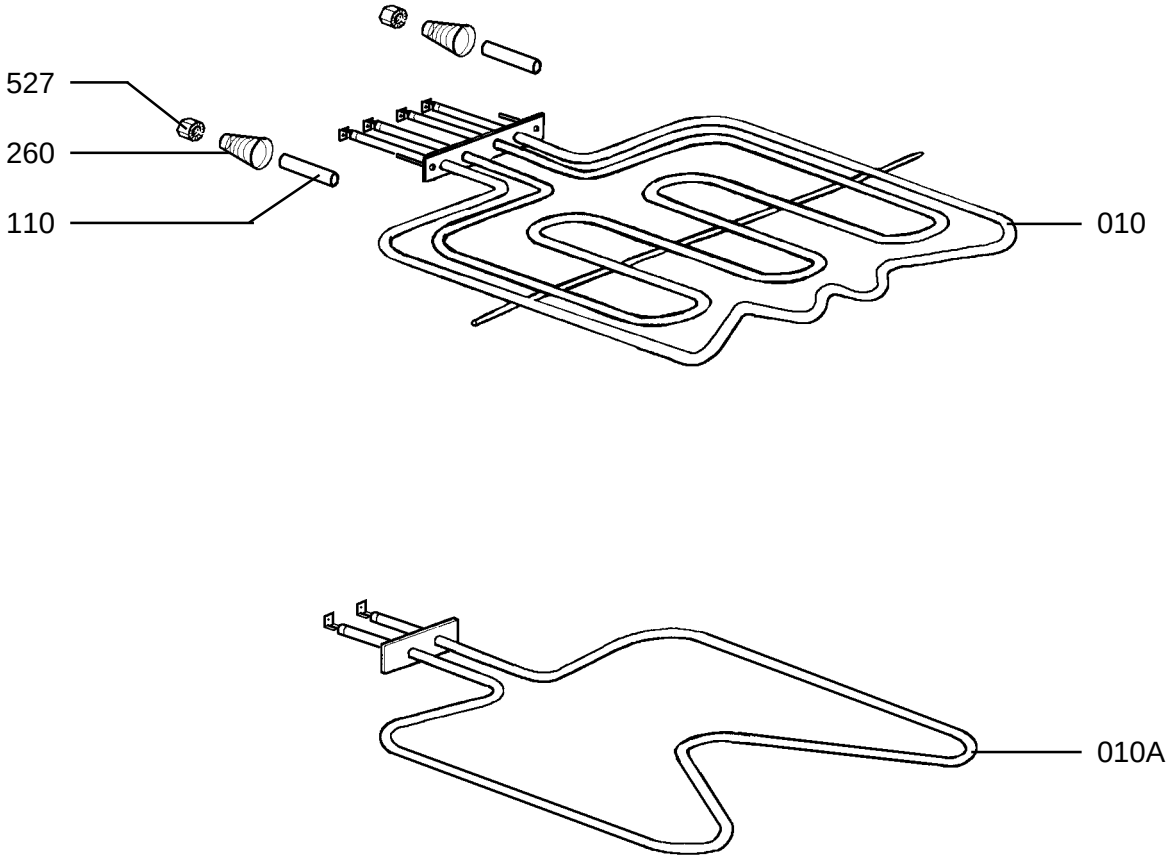

Explosionszeichnungsnummer N2138F09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2138F09
NDGTR071329

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3871428011	A B	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3871270017	A B	Σφιγκτήρας
037	3871103002	A B	Τερματικό,Σύζευξη,3-p
110	3302066018	A B	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
527	3870233016	A B	Παξιμάδι,Αντίσταση,M4
999	3871760025	A B	Καλώδιο παροχής

© Electrolux

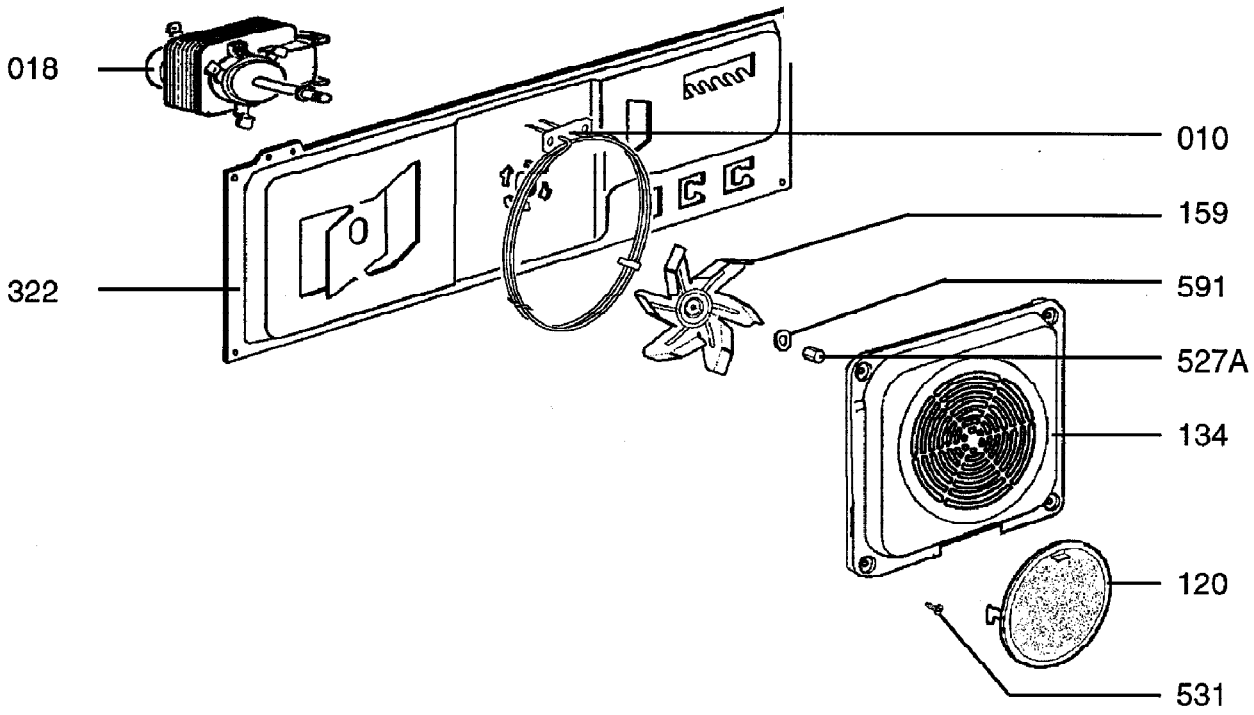

NDGTNf003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNF003
NDGTR071330

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	3871425108	A B	Αντίσταση,Ροτόντα,230V,2400W
018	8996619265052	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
120	3304284023	A B	Φίλτρο λίπους
134	3304776200	A -	Διαχωριστικό
134	3871116202	- B	Κάλυμμα πίσω,Ανεμιστήρας
159	3152666016	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A B	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3870230038	A B	Μπουλόνι,Διαχωριστικό,4x

© Electrolux

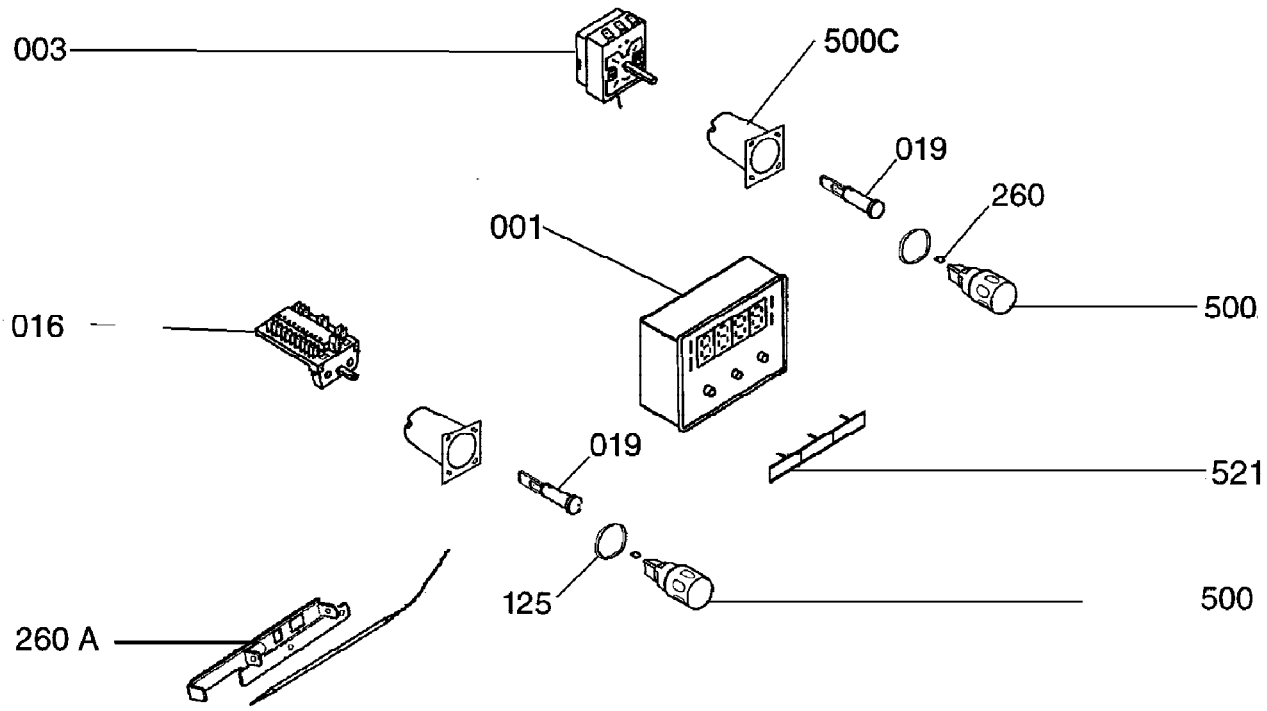

NDGTNg005

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNG005
NDGTR071331

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944181190	00	20071126	B4101-5-M EL R08
B	944181190	01	20081013	B4101-5-M EL R08

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A -	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
001	8996619283808	- B	Ρολόι προγραμματισμού,2R 230V/ 50Hz
003	3890770237	A B	Θερμοστάτης,Φούρνος
016	3872528009	A B	Διακόπτης φούρνου,10-Takt
019	3305482014	A B	Λυχνία,Διπλό
125	3305405015	A B	Τάπα,Ασημί
260	8996613013003	A B	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3872897008	A B	Κουμπί βυθιζόμενο,Ανοξοίδωτο,<--O-->
500C	3305477014	A B	Δοχείο,LED,Κουμπί
521	3304757028	A -	Πλήκτρο,Ανοξοίδωτο
521	3875625000	- B	Πλήκτρο,Ανοξοίδωτο
999	3192665002	A B	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3304758000	A B	Πείρος,Ρολόι προγραμματισμού,27mm
999	3304760204	A B	Πλαίσιο,Πληκτρολόγιο,Μαύρο

© Electrolux