**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2245


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 944185820 | 00 | AEG Electrolux | BE3013421M | BY - CZ - EE - ES - FI - HR - KZ - LT - LV - PL - RO - RU - SI - SK - TR - UA |

Φούρνοι εντοιχιζόμενοι, πολυλειτουργικοί

**Documentation Centre**
**Al. Powstancow Slaskich 26**
**30-570 Krakow**
**Poland**
Fax +48 12 296 95 10

**Αρ. έκδοσης**
**599738552**
**2014/08/14**
DGT

© Electrolux

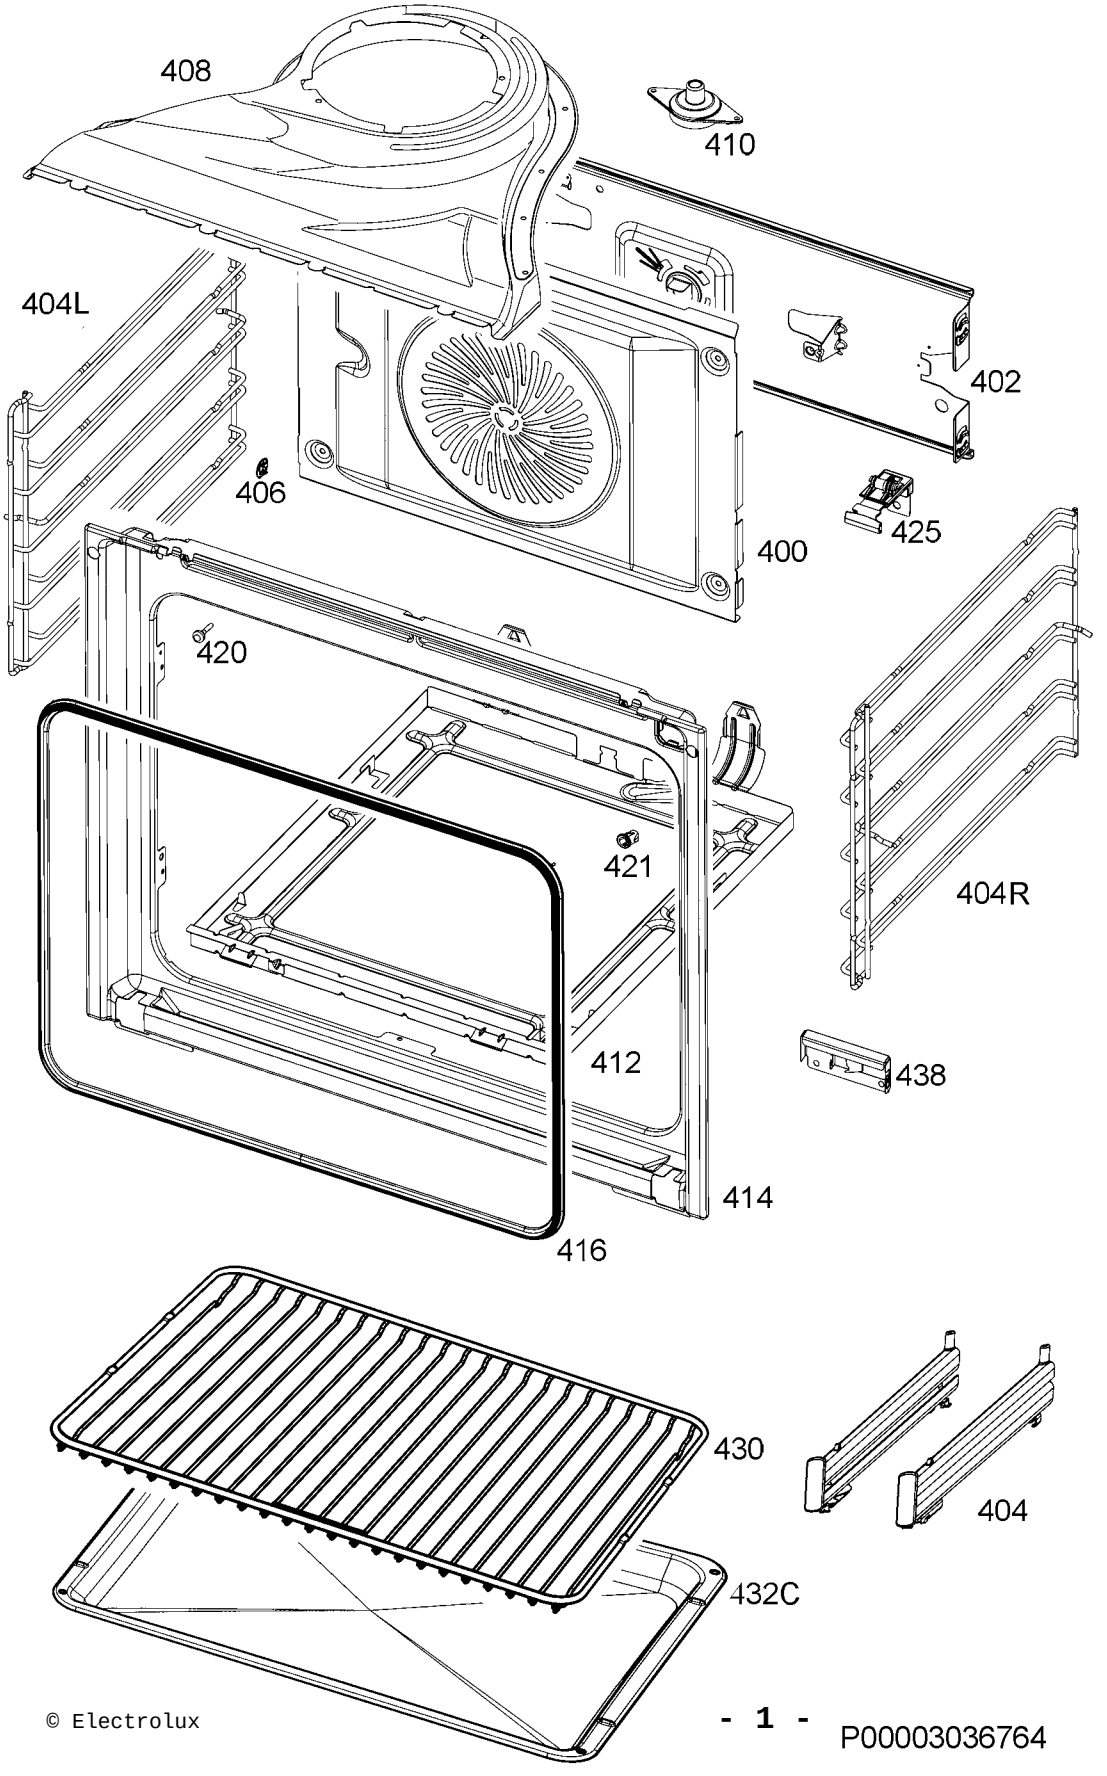
408
410
404L
402
406
425
400
420
404R
421
438
412
414
416
430
404
432C


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003036764
P00003036764

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 944185820 | 00 | 20110127 | BE3013421M |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 400 | 3878430200 | A | Κάλυμμα,Ανεμιστήρας |
| 402 | 3878432008 | A | Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω |
| 404 | 5611854117 | A | Οδηγός ολίσθησης,Σετ |
| 404L | 3878558026 | A | Πλέγμα,Αριστερά |
| 404R | 3878558018 | A | Πλέγμα,Δεξιά |
| 406 | 3872097013 | A | Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα |
| 408 | 3878875016 | A | Αεραγωγός,Άνω τμήμα |
| 410 | 3879081010 | A | Φλάντζα,Ατμός,Σωλήνας |
| 412 | 3878433014 | A | Θωράκιση,Αντίσταση κάτω |
| 414 | 5611712208 | A | Πλαίσιο εμπρόσθιο,NP,DC,CL |
| 416 | 5614093010 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Πόρτα φούρνου,Γκρι,non-pyro |
| 420 | 3303181014 | A | Τερματικό πόρτας,Ελαστικό |
| 421 | 3872957026 | A | Ελαστικό απόστασης,Πρόσοψη |
| 425 | 5611729012 | A | Μονάδα,Προστασία παιδιών,Κλειδαριά |
| 430 | 3878861016 | A | Σχάρα γκριλ,466x385x22.2mm |
| 432C | 3879056202 | A | Δίσκος,Combi,466x385x37mm |
| 438 | 3878456015 | A | Υποδοχή,Τριχοειδής |
| 999 | 4055223277 | A | Σετ,Βίδα,Κάλυμμα,4x |

© Electrolux

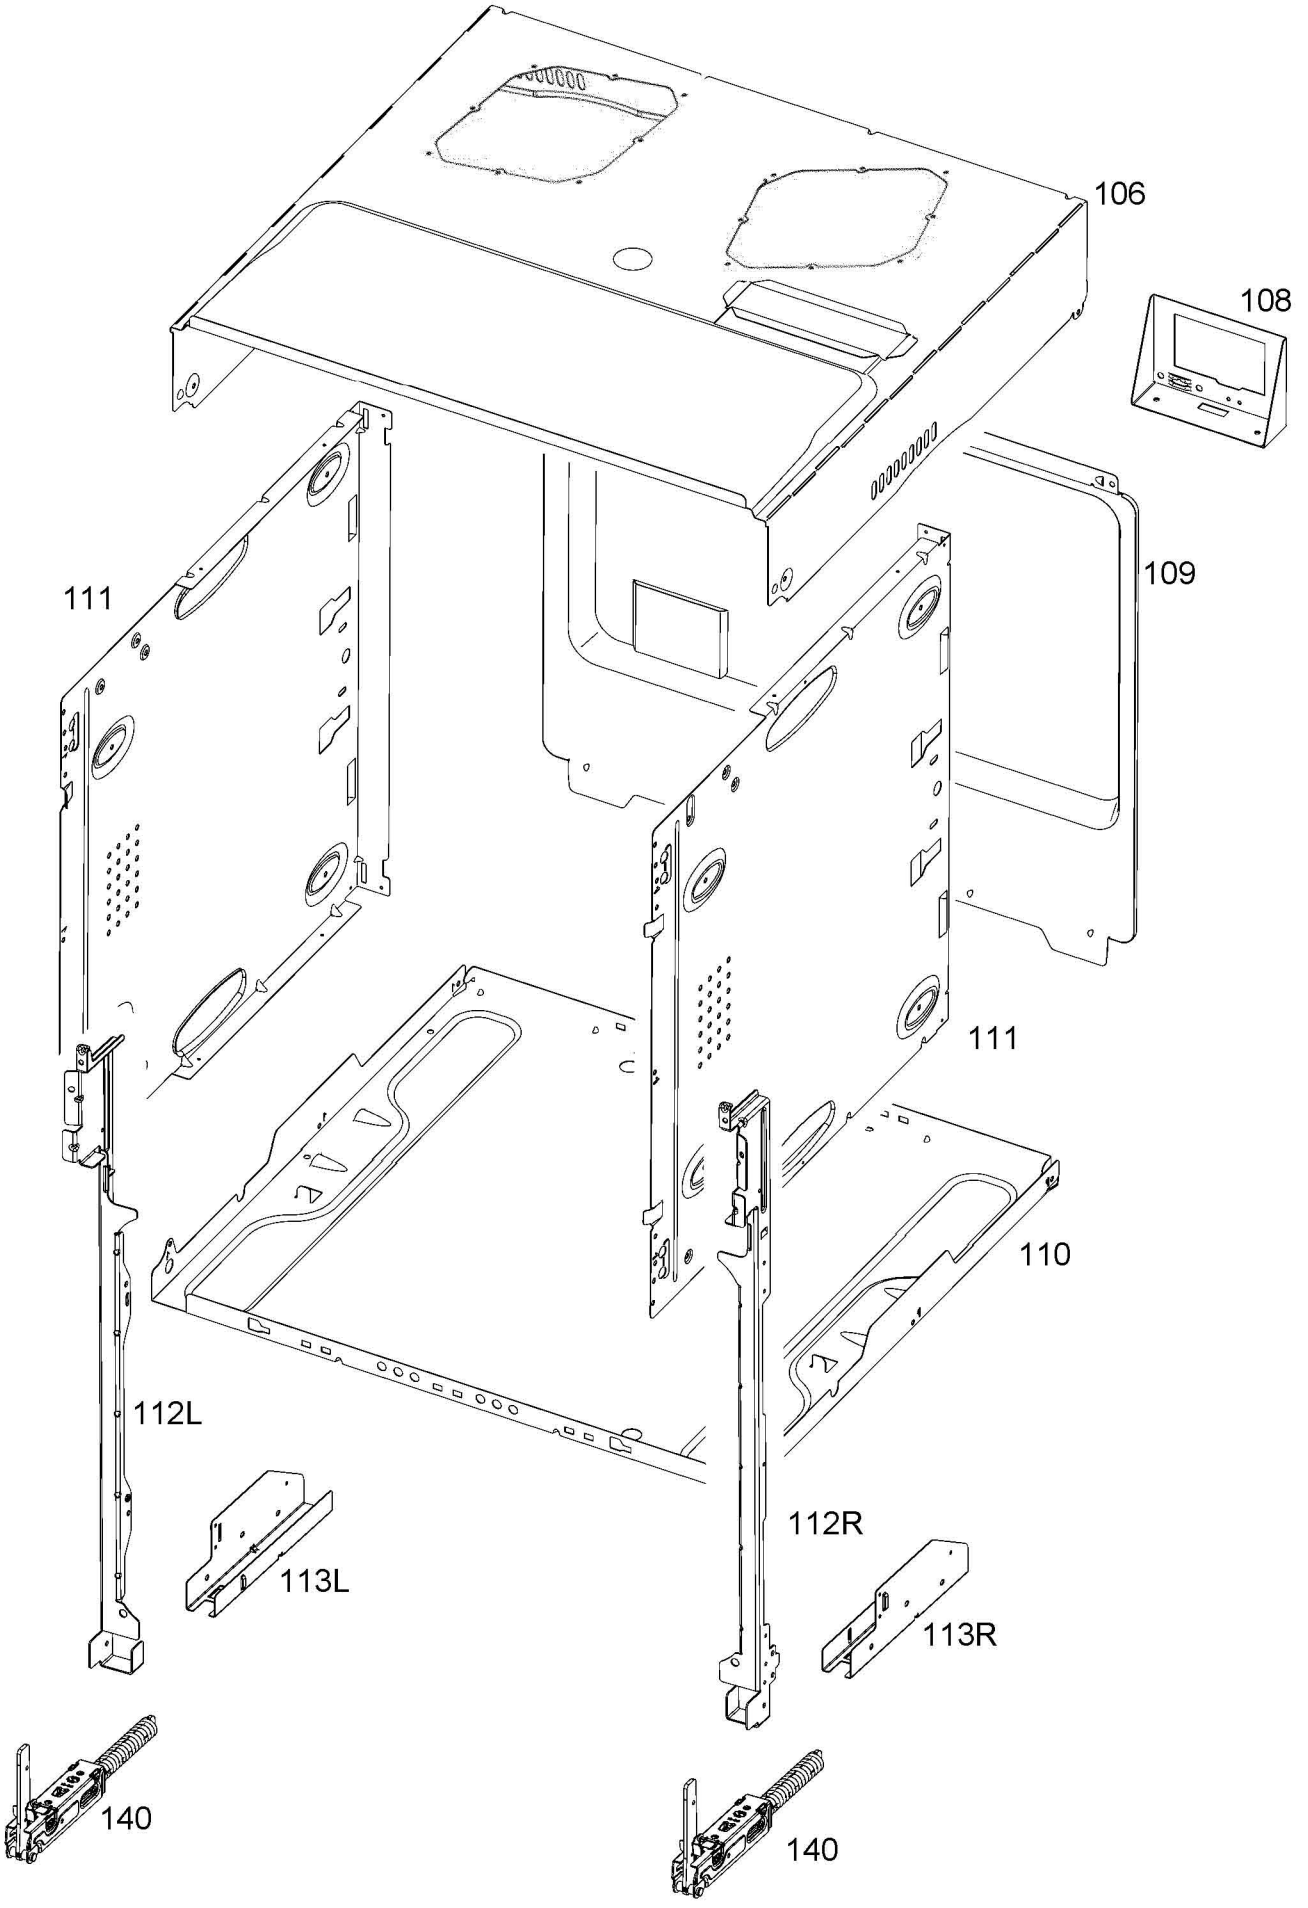



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003025304
P00003036765

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 944185820 | 00 | 20110127 | BE3013421M |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 106 | 3879617011 | A | Άνω κάλυμμα |
| 108 | 3878950017 | A | Στήριγμα,Κιβώτιο συνδέσεων,Καλώδιο παροχής |
| 109 | 3877891014 | A | Κάλυμμα πίσω,Φούρνος |
| 110 | 3877889018 | A | Επιφάνεια βάσης |
| 111 | 3877881015 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά-δεξιά,Εντοιχισμένο,478.6x475.4 |
| 112L | 3878622012 | A | Στήριγμα,Στροφέας,Αριστερά |
| 112R | 3878622020 | A | Στήριγμα,Στροφέας,Δεξιά |
| 113L | 3878867013 | A | Στήριγμα,Στροφέας,Αριστερά |
| 113R | 3878867021 | A | Στήριγμα,Στροφέας,Δεξιά |
| 140 | 3878790025 | A | Στροφέας,Πόρτα,Αριστερά-δεξιά |
| 999 | 8929451204 | A | Οδηγίες χειρισμού,SV |
| 999 | 8929451212 | A | Οδηγίες χειρισμού,FI |
| 999 | 8929451220 | A | Οδηγίες χειρισμού,RU |
| 999 | 8929451238 | A | Οδηγίες χειρισμού,ET |
| 999 | 8929451246 | A | Οδηγίες χειρισμού,LV |
| 999 | 8929451253 | A | Οδηγίες χειρισμού,CS |
| 999 | 8929451261 | A | Οδηγίες χειρισμού,PL |
| 999 | 8929451279 | A | Οδηγίες χειρισμού,HR |
| 999 | 8929451287 | A | Οδηγίες χειρισμού,SK |
| 999 | 8929451295 | A | Οδηγίες χειρισμού,SL |
| 999 | 8929451303 | A | Οδηγίες χειρισμού,LT |
| 999 | 8929451311 | A | Οδηγίες χειρισμού,TR |
| 999 | 8929451329 | A | Οδηγίες χειρισμού,KK |
| 999 | 8929451337 | A | Οδηγίες χειρισμού,UK |
| 999 | 8929453986 | A | Οδηγίες χειρισμού,SQ |
| 999 | 8929453994 | A | Οδηγίες χειρισμού,MK |
| 999 | 8929454000 | A | Οδηγίες χειρισμού,SR |
| 999 | 8929454018 | A | Οδηγίες χειρισμού,BG |
| 999 | 8929455965 | A | Οδηγίες χειρισμού,ES |
| 999 | 8929455973 | A | Οδηγίες χειρισμού,PT |
| 999 | 8929456476 | A | Οδηγίες χειρισμού,RO |
| 999 | 8929457359 | A | Οδηγίες χειρισμού,EN |

© Electrolux

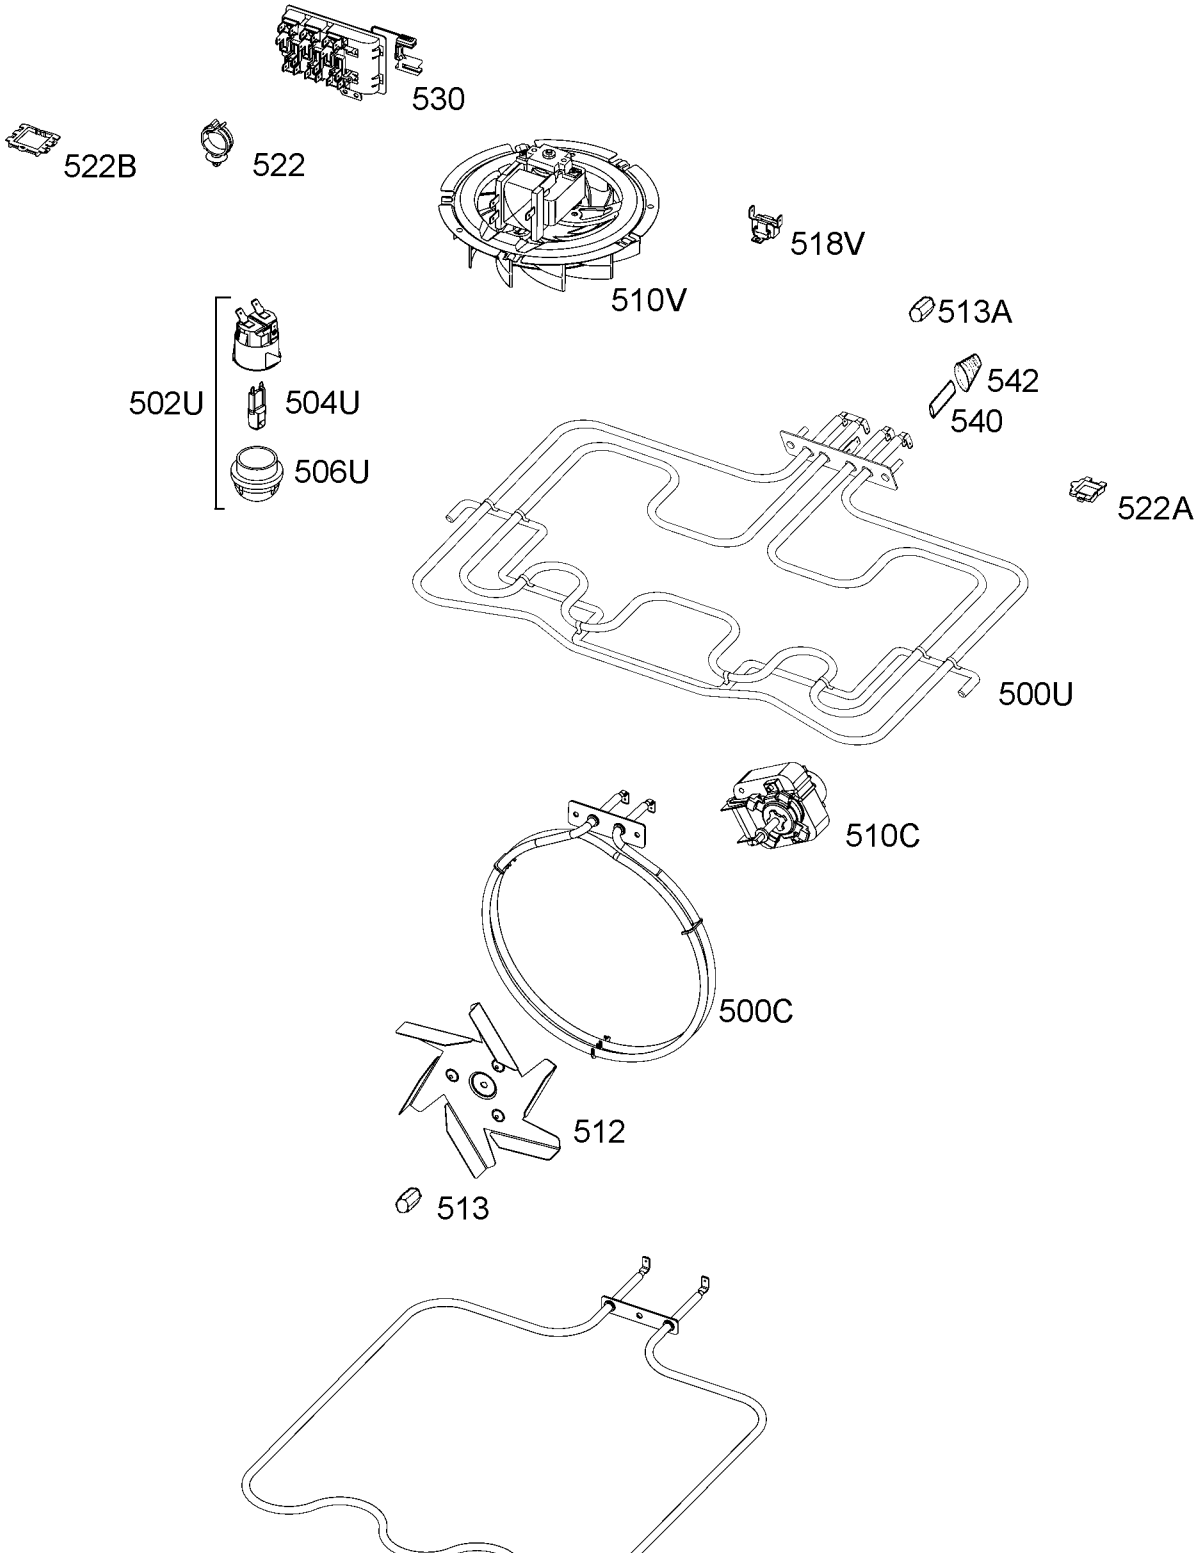
530
522B
522
518V
510V
513A
542
540
502U
504U
506U
522A
500U
510C
500C
512
513
500B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003025705
P00003036766

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 944185820 | 00 | 20110127 | BE3013421M |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 500B | 3879671000 | A | Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W |
| 500C | 3878684004 | A | Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W |
| 500U | 3878253412 | A | Αντίσταση,Άνω,Combi,230V, 3100W |
| 502U | 3879113110 | A | Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,G9, 230V,40W |
| 504U | 3874617404 | A | Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,G9,230V,40W |
| 506U | 3879113904 | A | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω |
| 510C | 8996619265052 | A | Κινητήρας ανεμιστήρα,230V |
| 510V | 5610266032 | A | Μονάδα,Ανεμιστήρας ψύξης,Πλήρες |
| 512 | 5610181017 | A | Ανεμιστήρας,Τροχός,Ανεμιστήρας |
| 513 | 8996613922005 | A | Παξιμάδι,ohne Schlitz |
| 513A | 3870233016 | A | Παξιμάδι,Αντίσταση,M4 |
| 518V | 3302081017 | A | Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,Πράσινο,110°C |
| 522 | 3879638009 | A | Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm |
| 522A | 3879636003 | A | Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,15x16mm |
| 522B | 3879637001 | A | Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,22x23mm |
| 530 | 5611042002 | A | Κιβώτιο συνδέσεων,Πλήρες,with cable |
| 540 | 3302066018 | A | Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm |
| 542 | 3192559015 | A | Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα |

© Electrolux

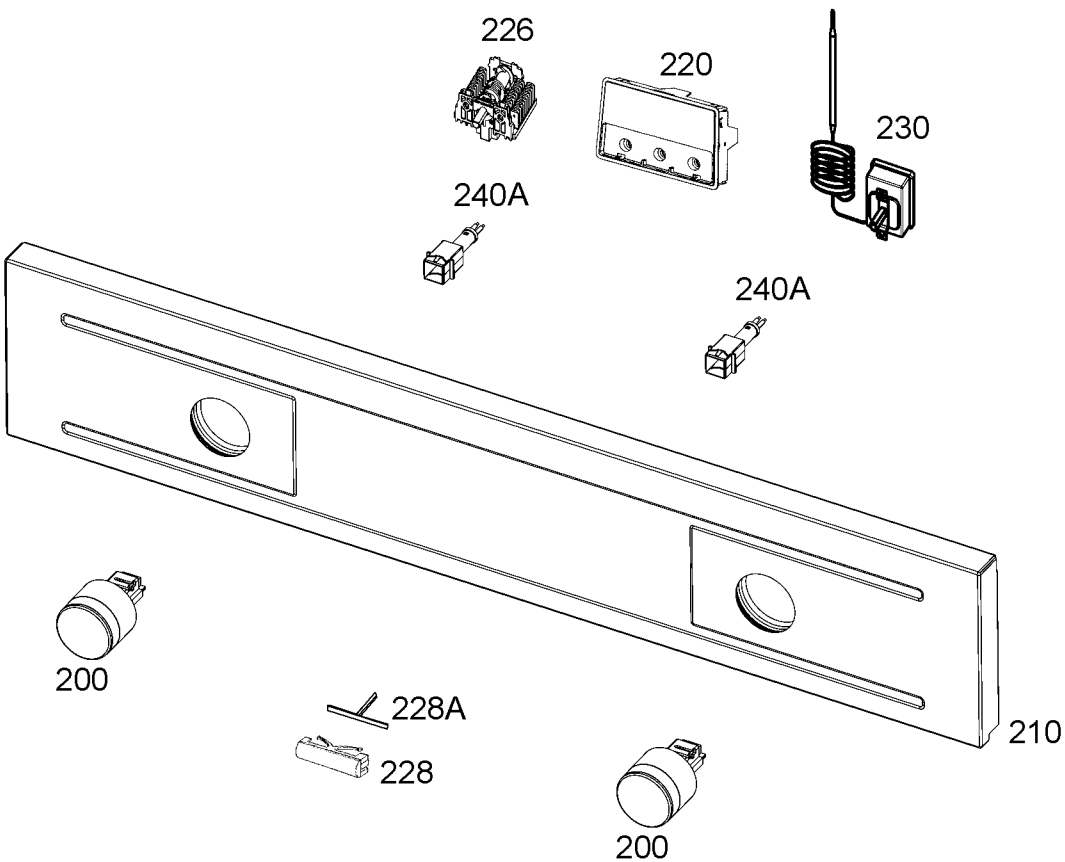



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003025706
P00003036767

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 944185820 | 00 | 20110127 | BE3013421M |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 200 | 5611965020 | A | Κουμπί,inox,Χειρολαβή ανασυρόμενη |
| 210 | 5612107028 | A | Μονάδα,Πρόσοψη,inox,60cm |
| 220 | 8996619283816 | A | Ρολόι προγραμματισμού,2R 230V/50Hz |
| 226 | 3872528009 | A | Διακόπτης φούρνου,10-Takt |
| 228 | 5610254202 | A | Πλήκτρο,Μαύρο |
| 228A | 3874579109 | A | Ωστήριο,Πλήκτρο,Λευκό |
| 230 | 5611490011 | A | Θερμοστάτης,Φούρνος |
| 240A | 3875518130 | A | Λυχνία ελέγχου,Πλήρες,Κόκκινο |

© Electrolux

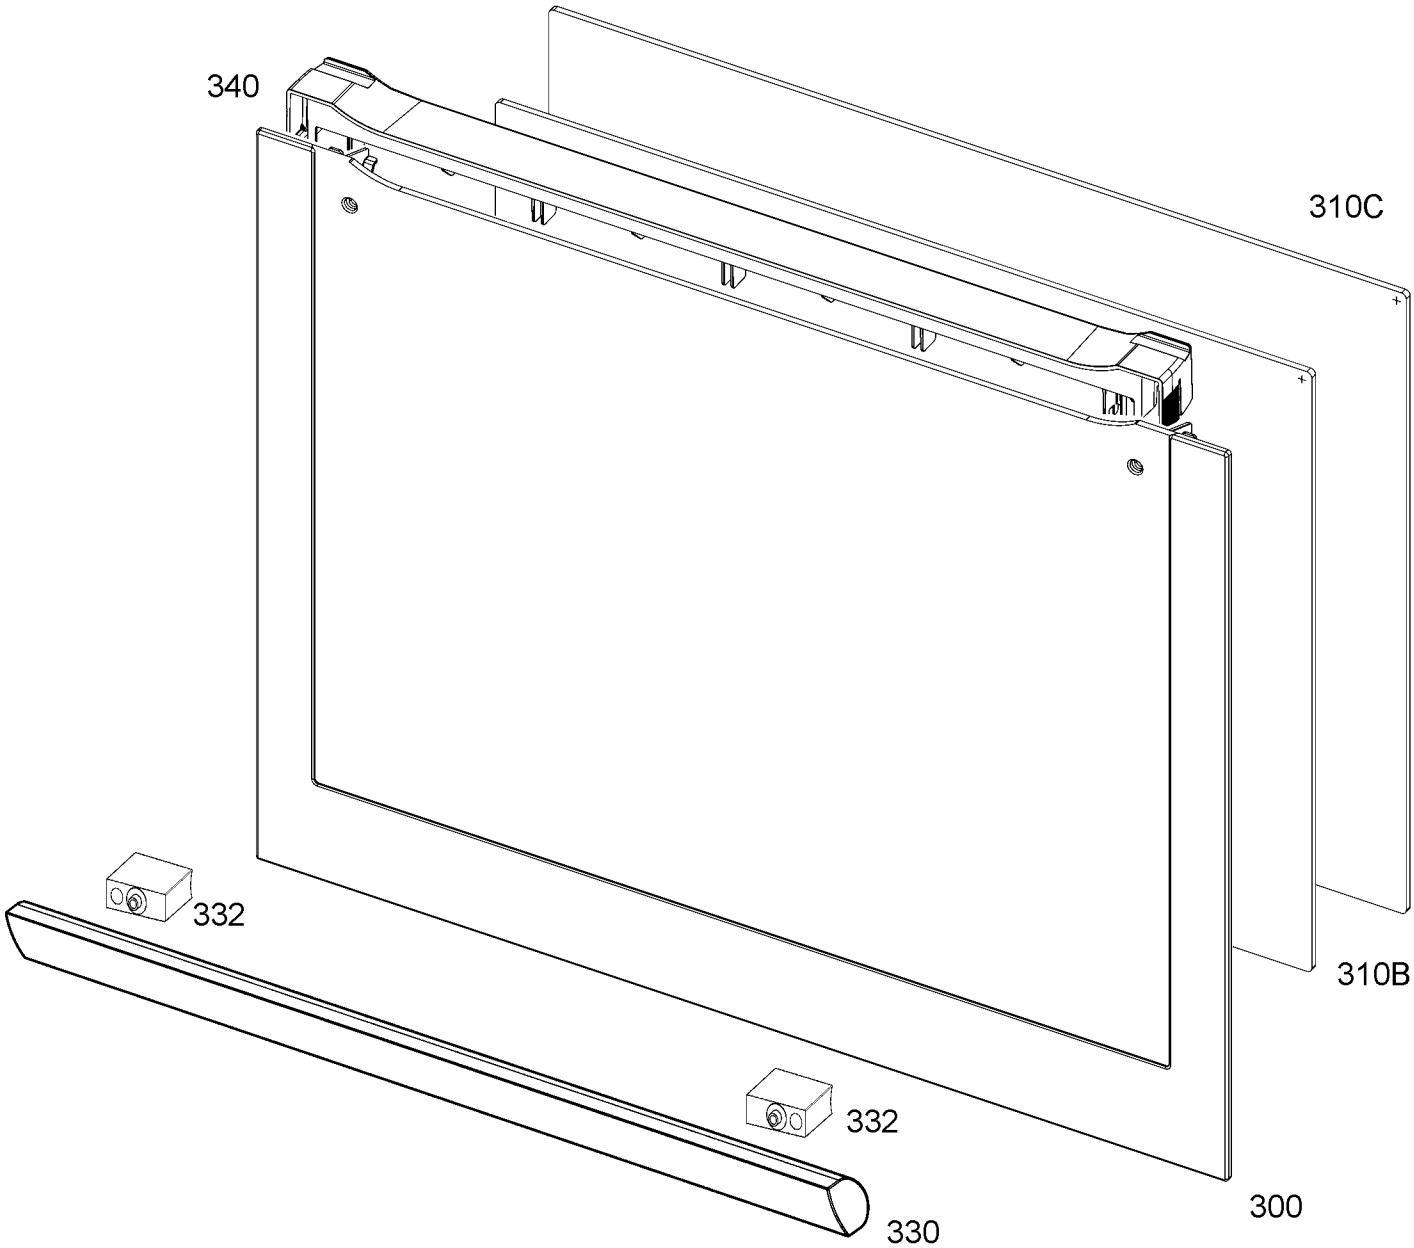


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003025515
P00003036768

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 944185820 | 00 | 20110127 | BE3013421M |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 300 | 5611824003 | A | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,591.5x470mm |
| 310B | 3878353014 | A | Κρύσταλλο πόρτας,499x388.5mm |
| 310C | 5611826016 | A | Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,524x402mm |
| 330 | 3879711012 | A | Χειρολαβή πόρτας,Αλουμίνιο,square |
| 332 | 3879712200 | A | Προσαρμογέας,Χειρολαβή,Πόρτα |
| 340 | 5611388207 | A | Άνω κάλυμμα,Πόρτα,Μαύρο |

© Electrolux