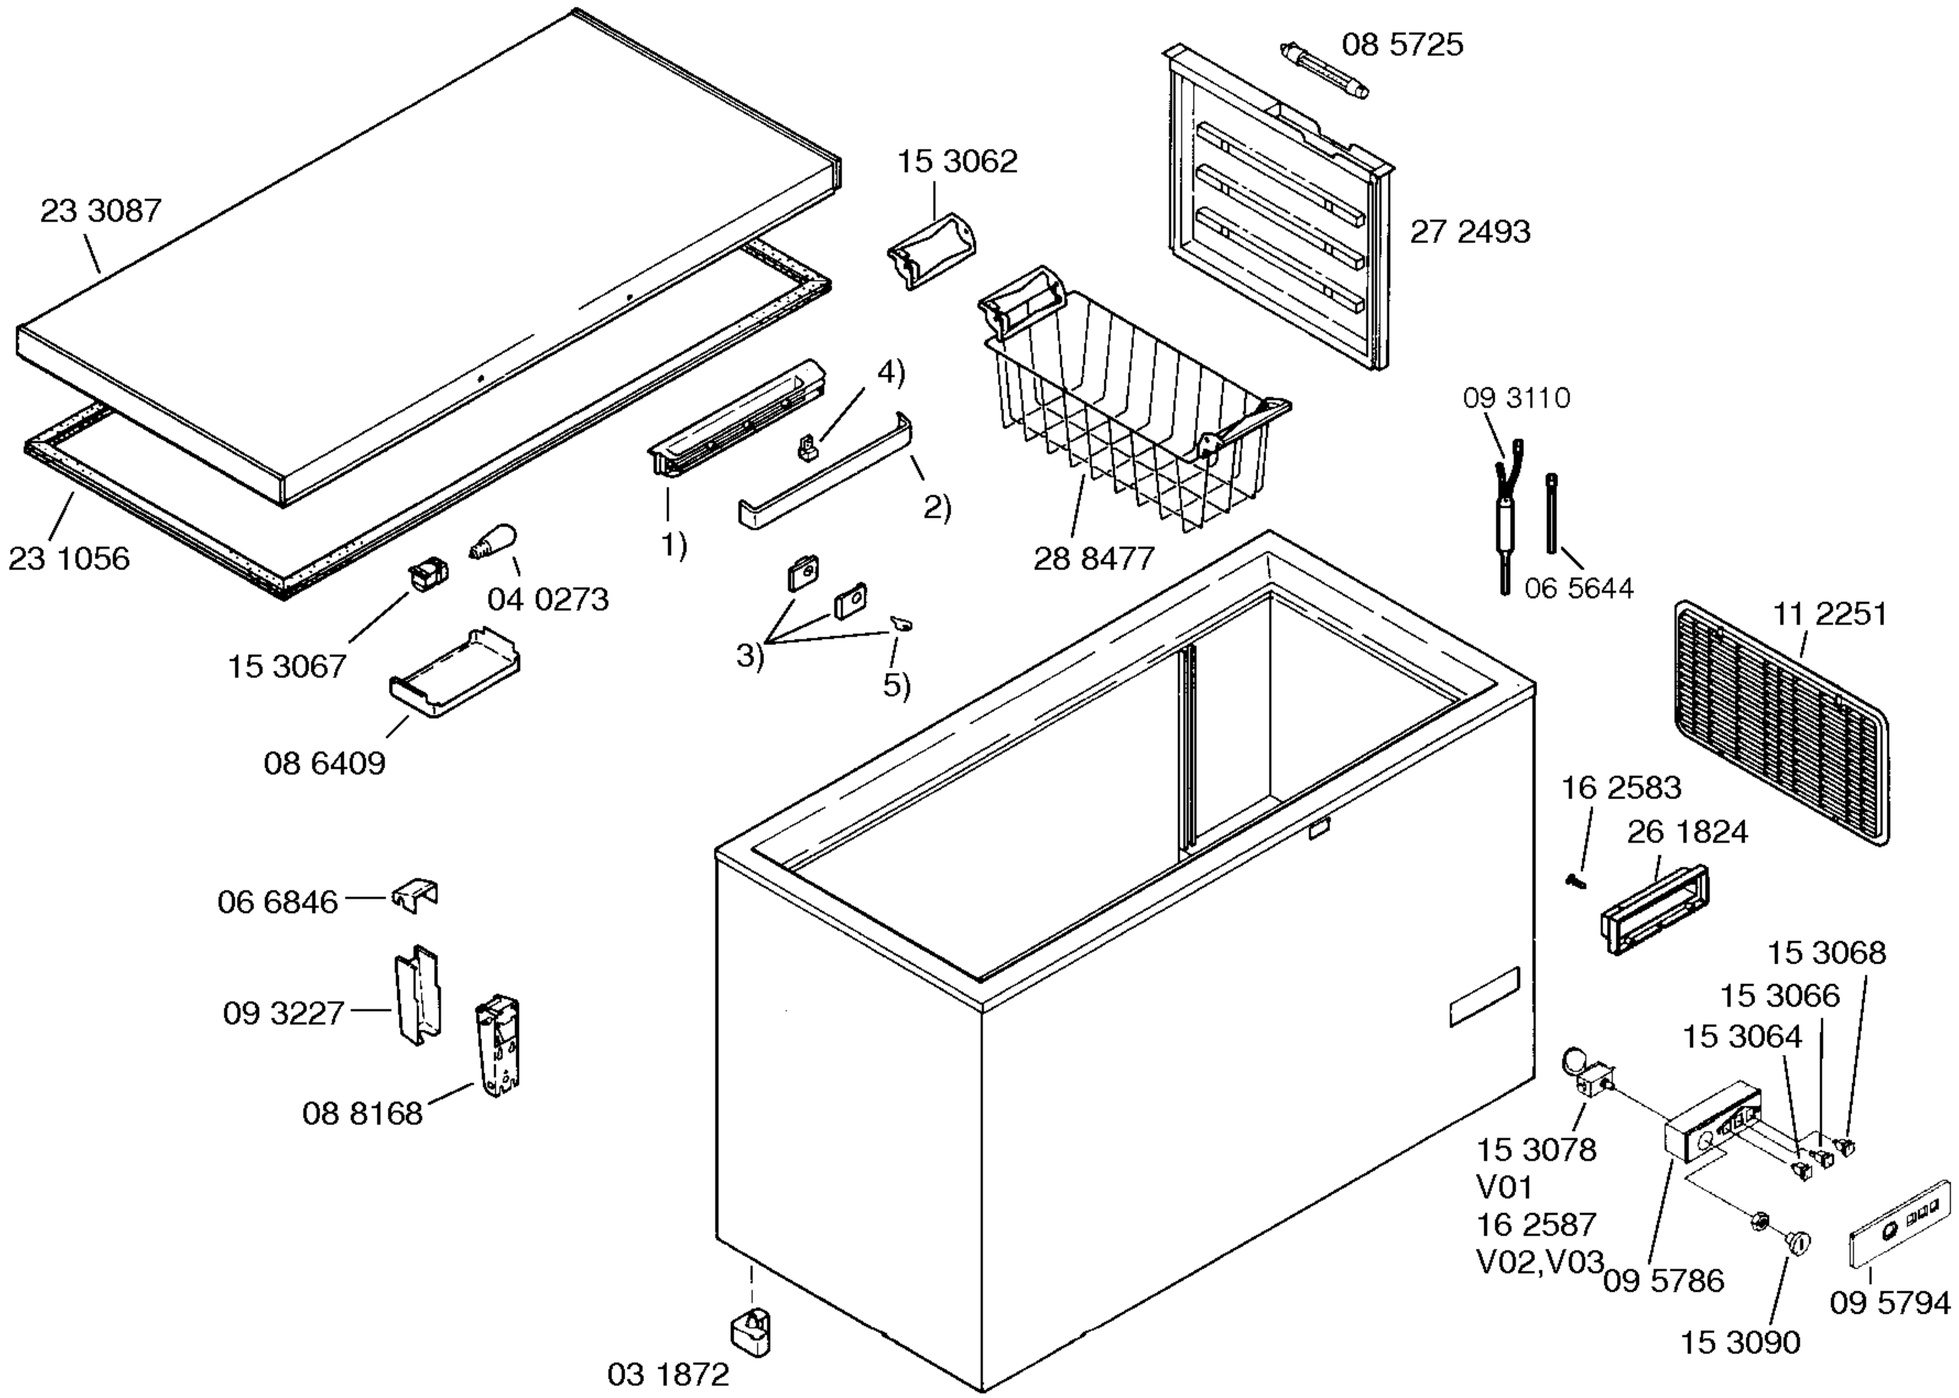


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)


Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20070
GZ20100

1) 28 9421
2) 28 9418
3) 15 3971
4) 15 3970
5) 15 3972

e251928-2/1

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

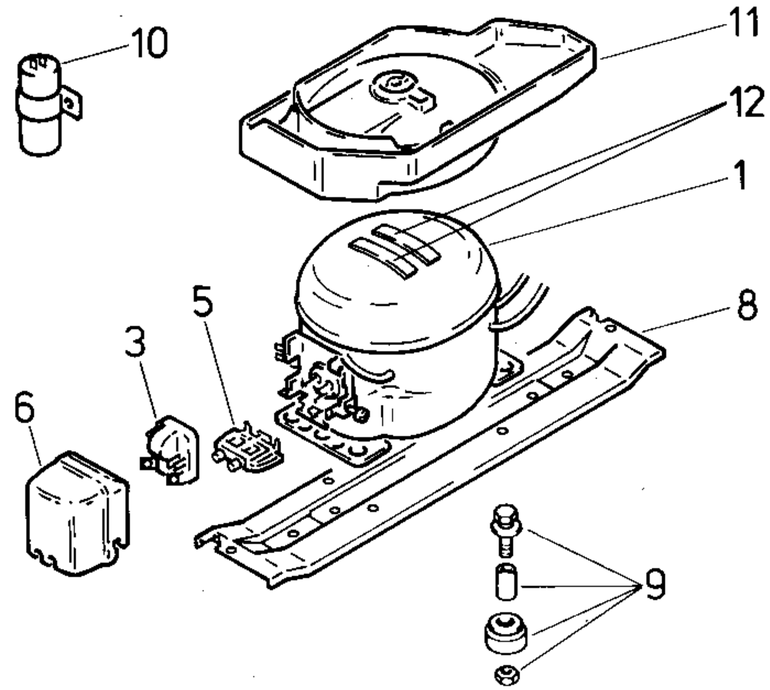

Pos.	V01,V02,V04 Danfoss NLE 11 K	V03 Zanussi HP 12 AH	
1	14 1319		
2			
3	15 1055	16 1159	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			


e251928-2/2


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES							
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		Zanussi		Zanussi
Typ/Type			NLE 11 K		HL 99 AH		HP 14 AH
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2007		1787		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	10,7				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,9				
	Hi/aux	Ω	18				
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco		Ranco		
Typ/Type			K54.P1251		K54.P1273		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–27	–16	–27	–16	
Valeurs de commutation	„aus"		–33	–22	–33	–22	
(„abtauen" od.)	„alarm"		–24	–13	–24	–13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*				
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	100				

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

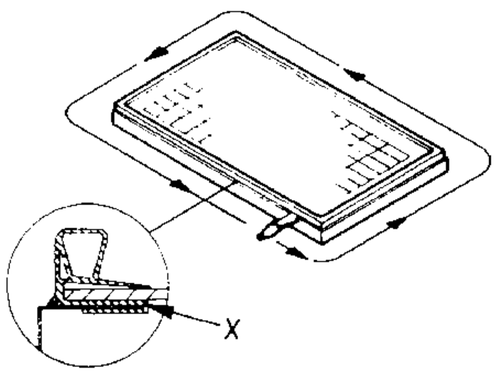

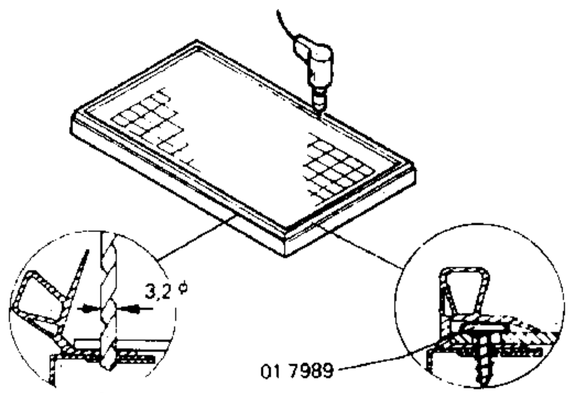

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101