EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316939	00	AEG	E42012-4-D	DE
940316940	00	AEG	E42012-4-W	DE
940316941	00	AEG	E42012-4-M	DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599520514
2004/08/10
DGT

© Electrolux

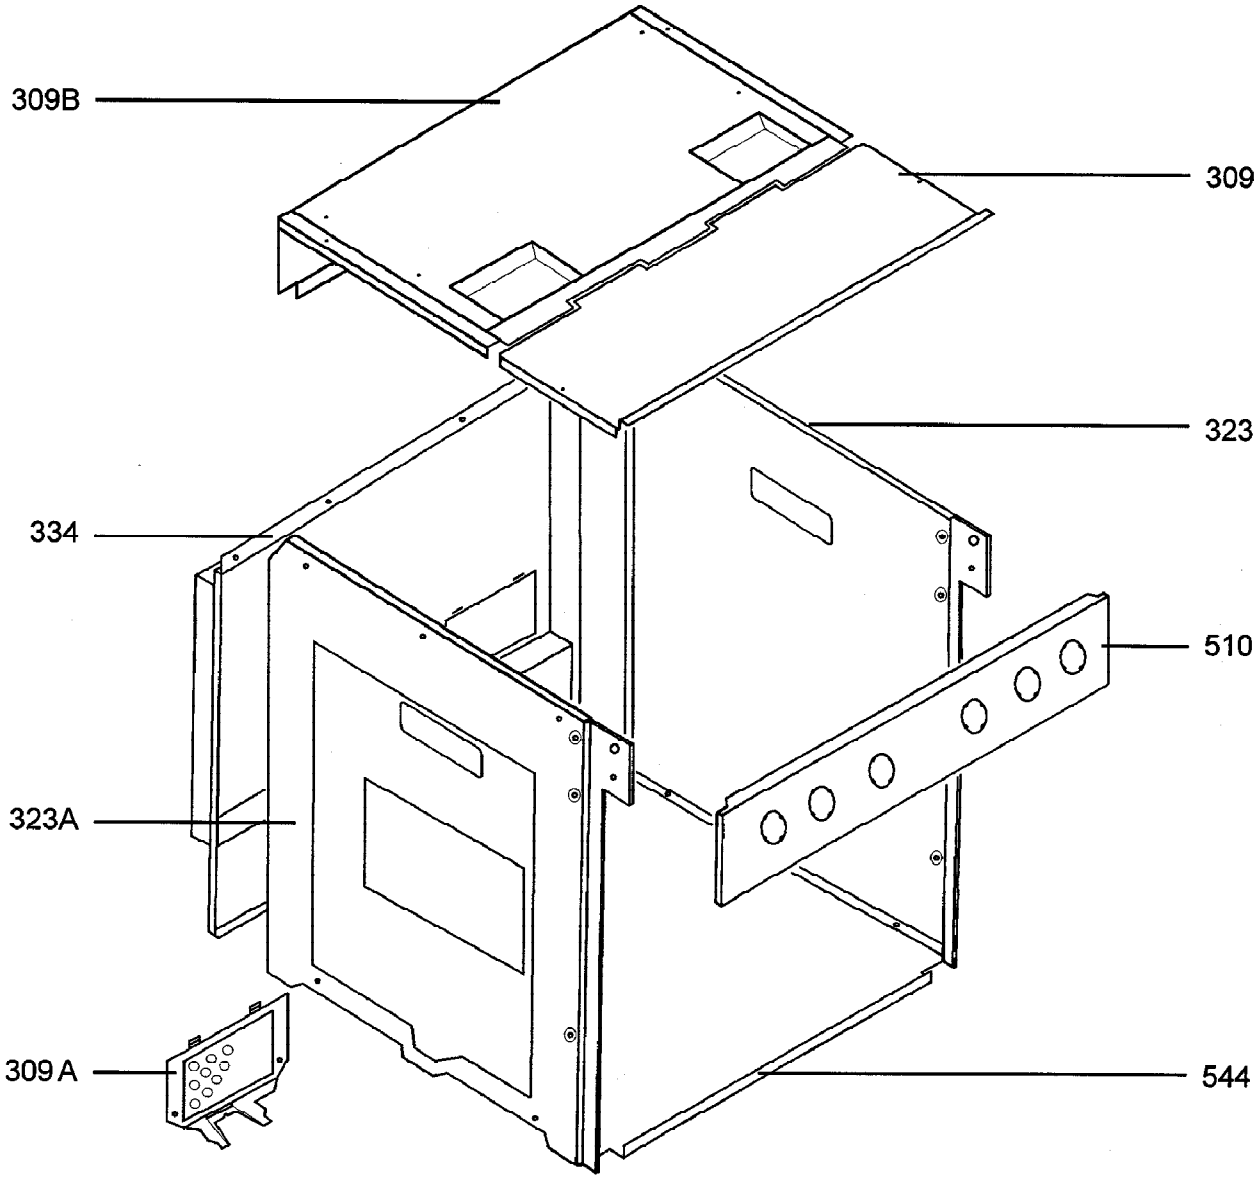

NDGTNa020


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNA020
NDGTN500

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B C	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B C	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185015	A B C	Κάλυμμα,Πίσω
323	3192422057	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422065	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
334	3304494010	A B C	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	8996619275390	A - -	Πρόσοψη διακοπτών,D
510	8996619275408	- B -	Πρόσοψη διακοπτών,W
510	8996619275416	- - C	Πρόσοψη διακοπτών,M
544	3192426017	A B C	Πλάκα βάσης
999	3306022017	A B C	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8996619274377	A B C	Στήριγμα,Πρόσοψη διακοπτών
999	3302726009	- - C	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο

© Electrolux

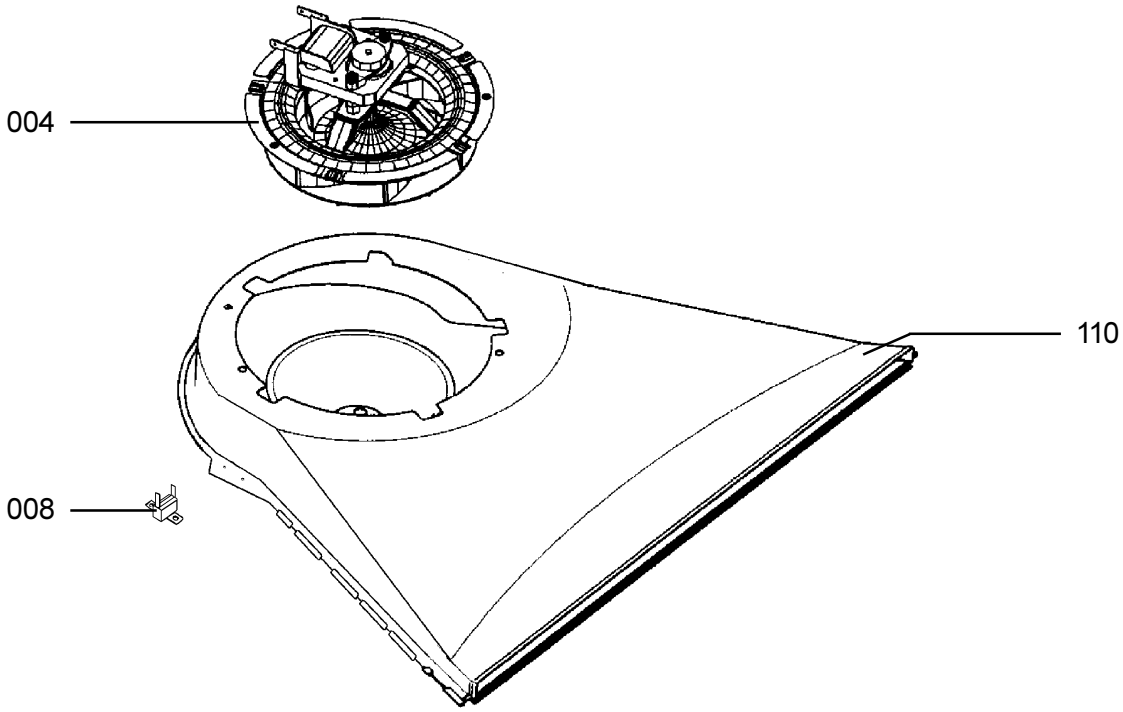

Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTN501

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A B C	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3302868017	A B C	Αεραγωγός,Άνω τμήμα,M

© Electrolux

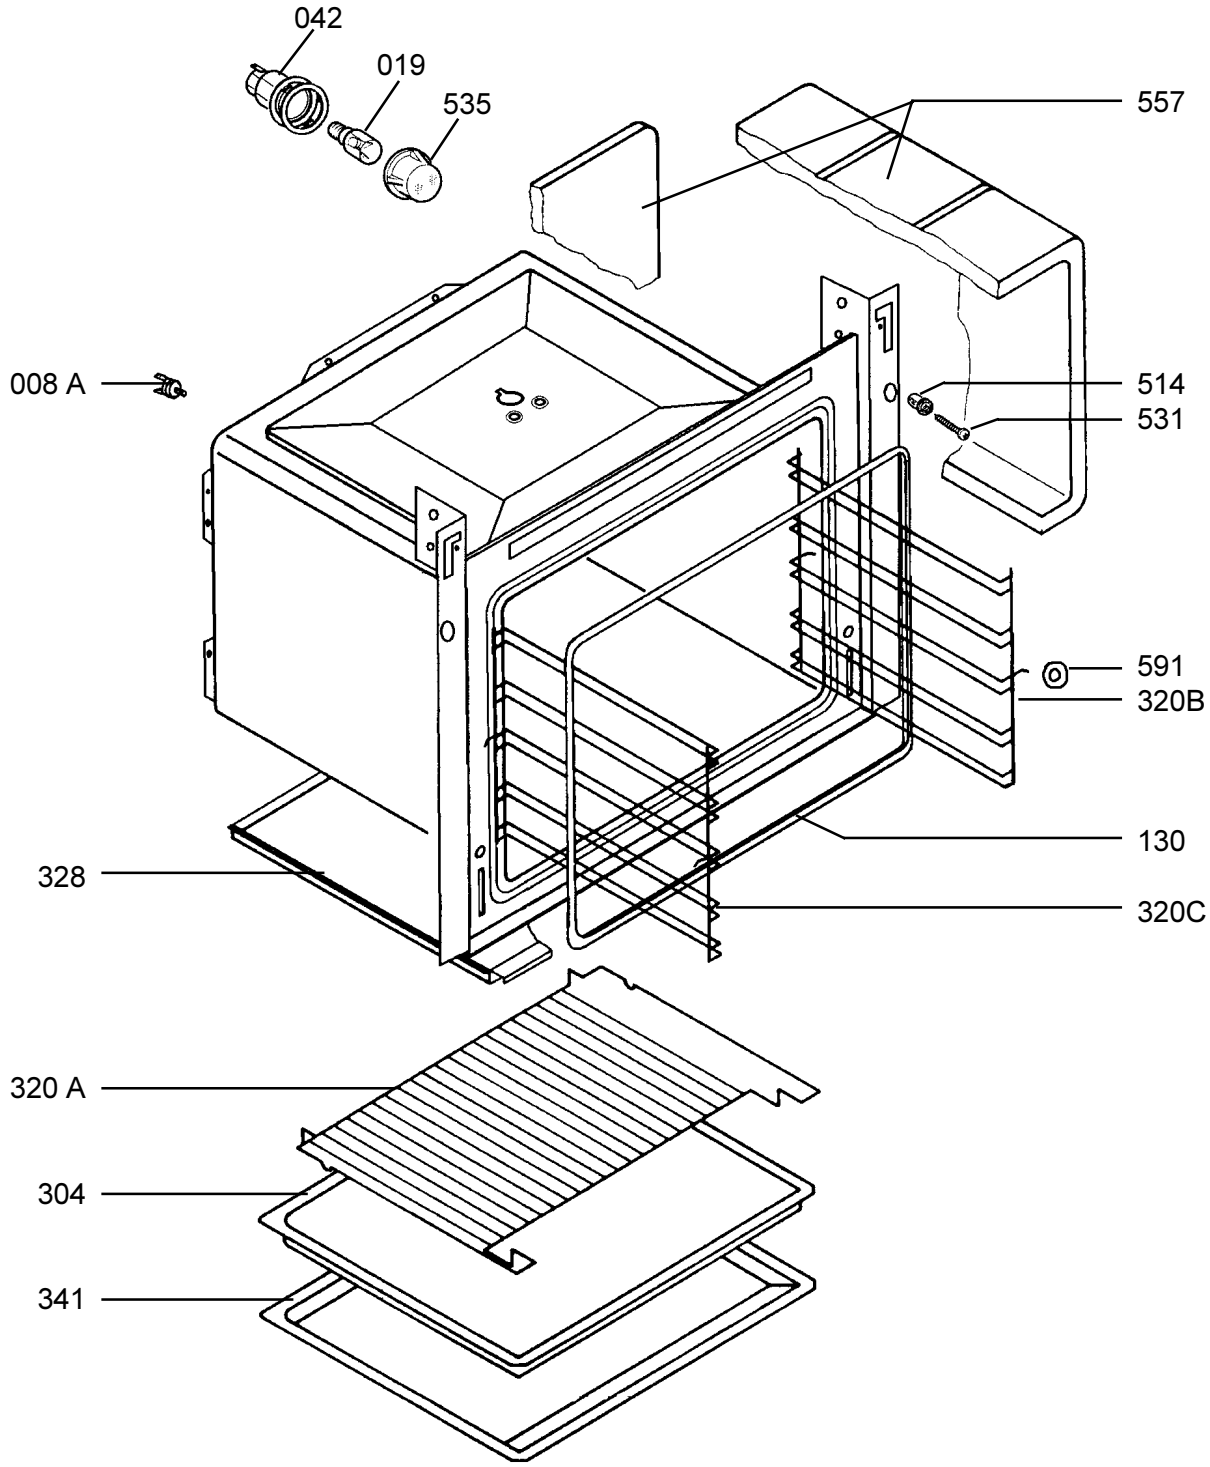

Explosionszeichnungsnummer N2142L02
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2142L02
NDGTN502

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	3302934009	A B C	Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad
019	3192560070	A B C	Αισθητήρας,40W,T29
042	3192560062	A B C	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
130	3303841005	A B C	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3302089010	A B C	Δίσκος,Combi,422x358x30mm
320A	3302479013	A B C	Σχάρα γκριλ,425x356.4x16mm
320B	3301827022	A B C	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320B	8996619267918	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Πλήρες,Δεξιά,3x
320C	3301827014	A B C	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
320C	8996619267900	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Πλήρες,Αριστερά,3x
328	3192427015	A B C	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A B C	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
514	3192409013	A B C	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698083095	A B C	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A B C	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	3304337011	A B C	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3304551017	A B C	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A B C	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B C	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3302933001	A B C	Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον
999	3305720017	A B C	Πλαίσιο εμπρόσθιο

© Electrolux

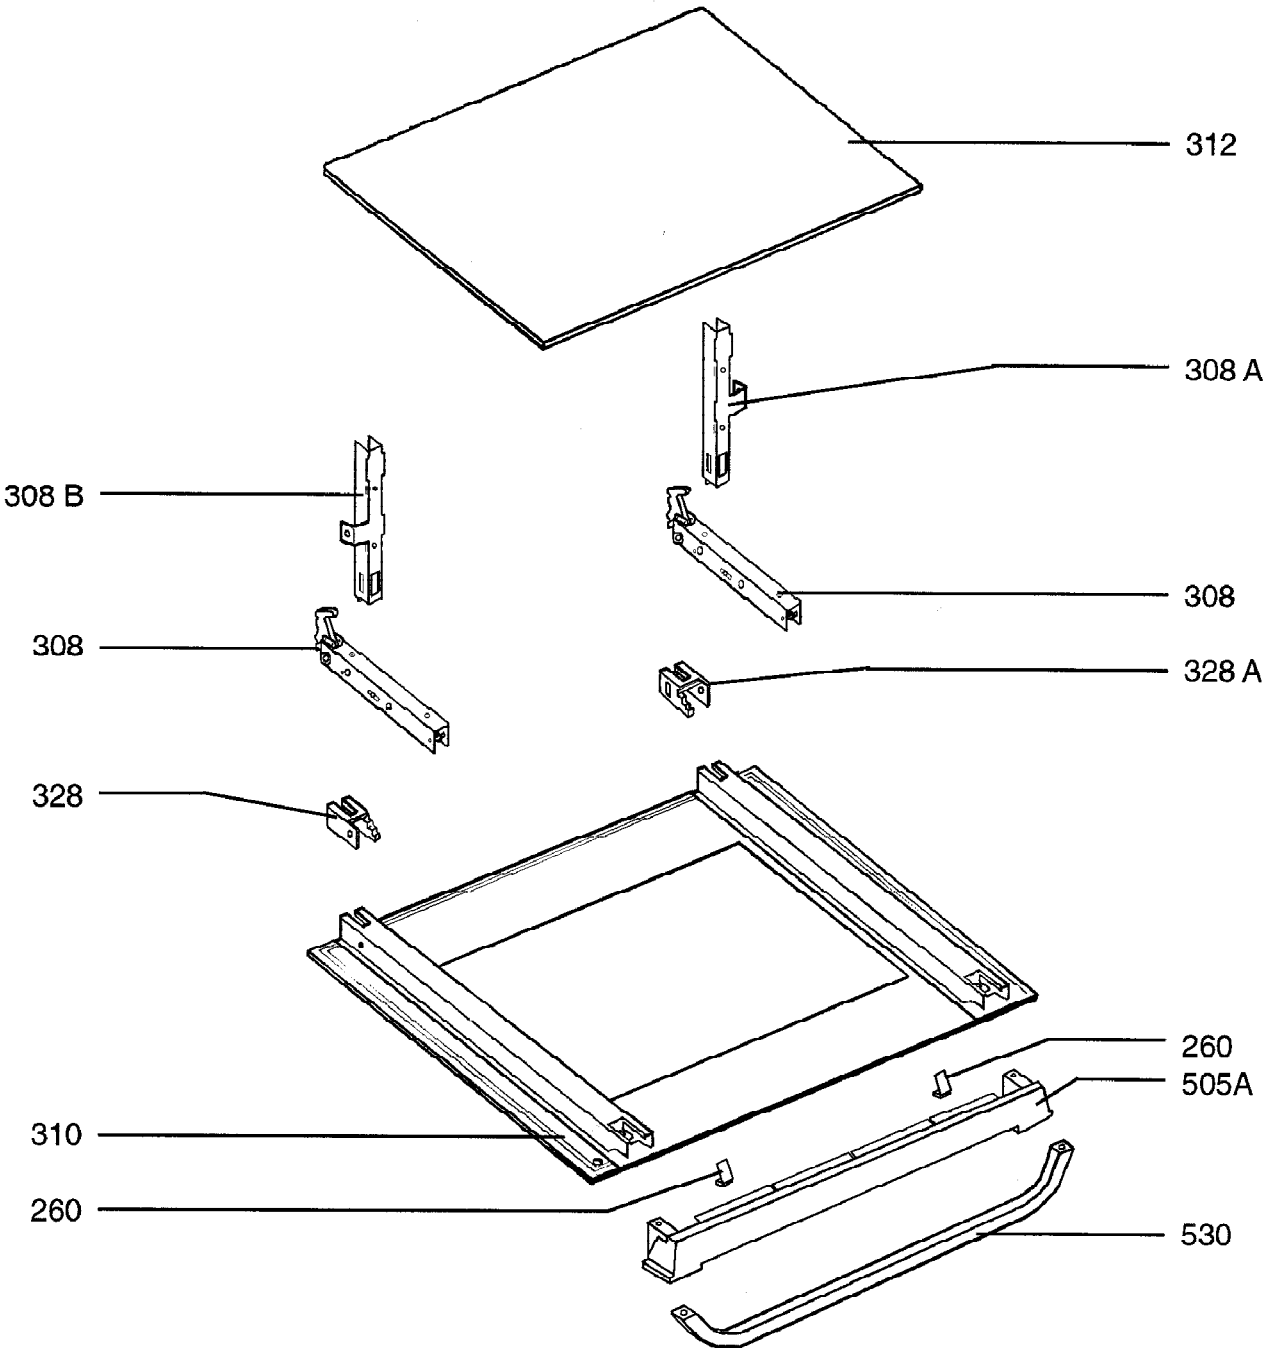

NDGTNd001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTND001
NDGTN503


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B C	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540047	A B C	Στροφέας πόρτας,Λευκό,(3Scheiben)/C,I
308A	3301548024	A B C	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B C	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3301601567	A - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x467mm
310	3301601575	- B -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467mm
310	3301601583	- - C	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,592x467mm
312	3306421011	A B C	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
312	8996619265201	A B C	Δίσκος κρυστάλλινος,448x395mm
328	3301519017	A B C	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B C	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505A	3303916013	A B C	Στήριγμα,cpl
530	3305609301	A - -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	3305609103	- B -	Χειρολαβή,Λευκό
530	3304848009	- - C	Χειρολαβή πόρτας,inox
999	3306435011	A B -	Βίδα,Πλαστικό,4x16 PH
999	8998631180137	A B -	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F
999	3301586016	A B C	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm
999	3304279015	A B C	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
999	3394950137	A B C	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
999	8996698083970	A B C	Μπουλόνι,Πλάκα
999	8996698086932	A B C	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
999	3303843027	- - C	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x12 PZ

© Electrolux

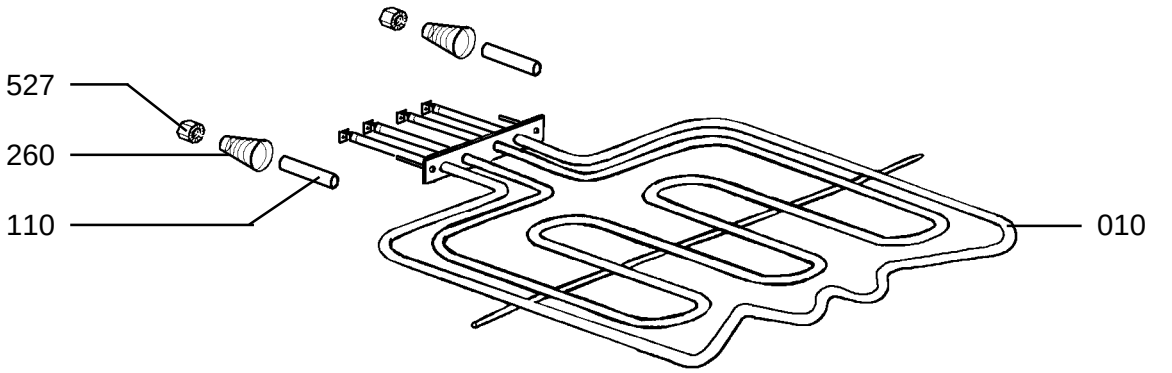

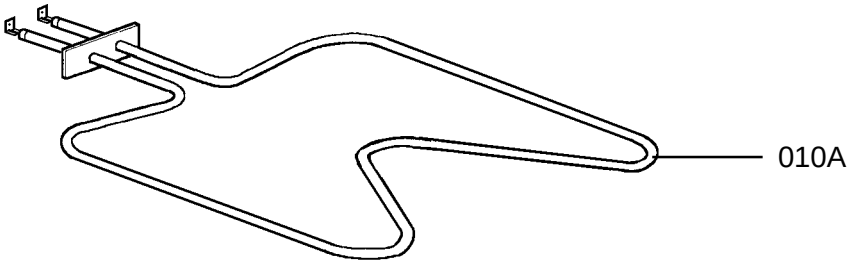

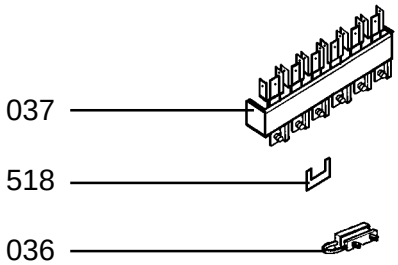

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTN504

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A B C	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A B C	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B C	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B C	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B C	Παξιμάδι,M4
999	8996699157146	A B C	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

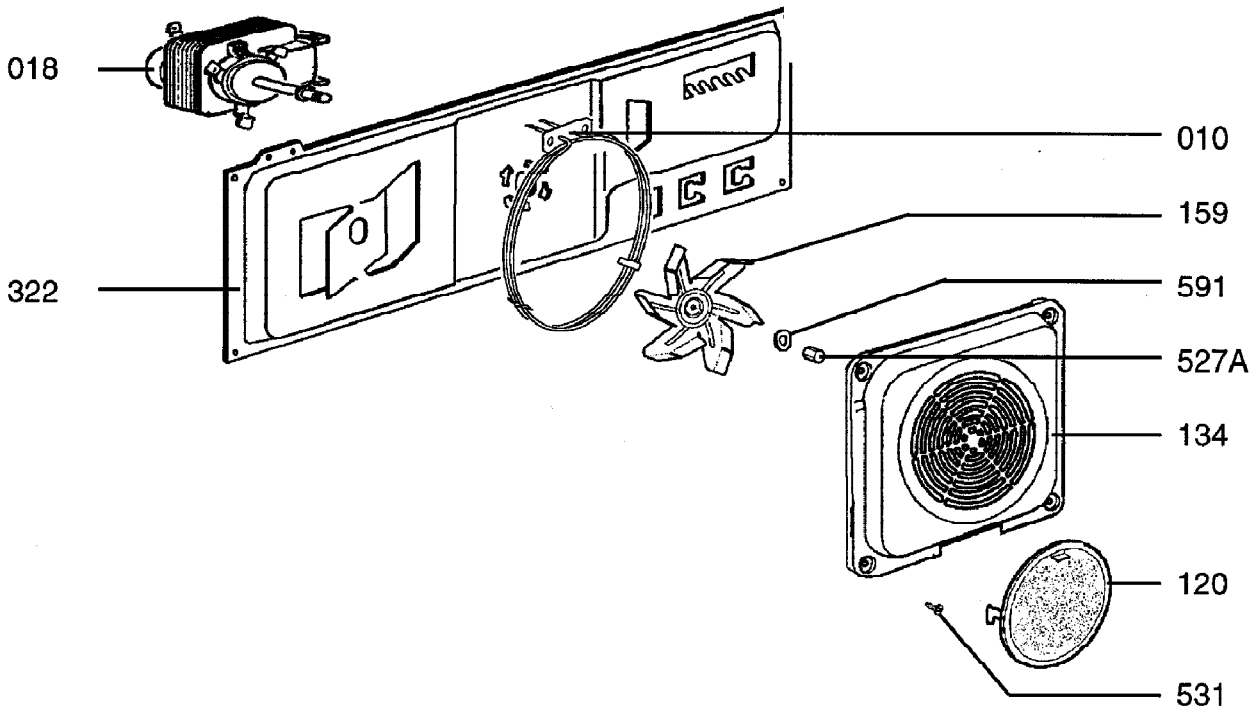

NDGTNf003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNF003
NDGTN505

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	3192085102	A B C	Αντίσταση,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας,230V, 2400W
018	3370673091	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
120	3304775012	A B C	Φίλτρο λίπους,Πλήρες
134	3304776010	A B C	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B C	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A B C	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A B C	Βίδα,B4,2x13
591A	8998631180137	A B C	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F

© Electrolux

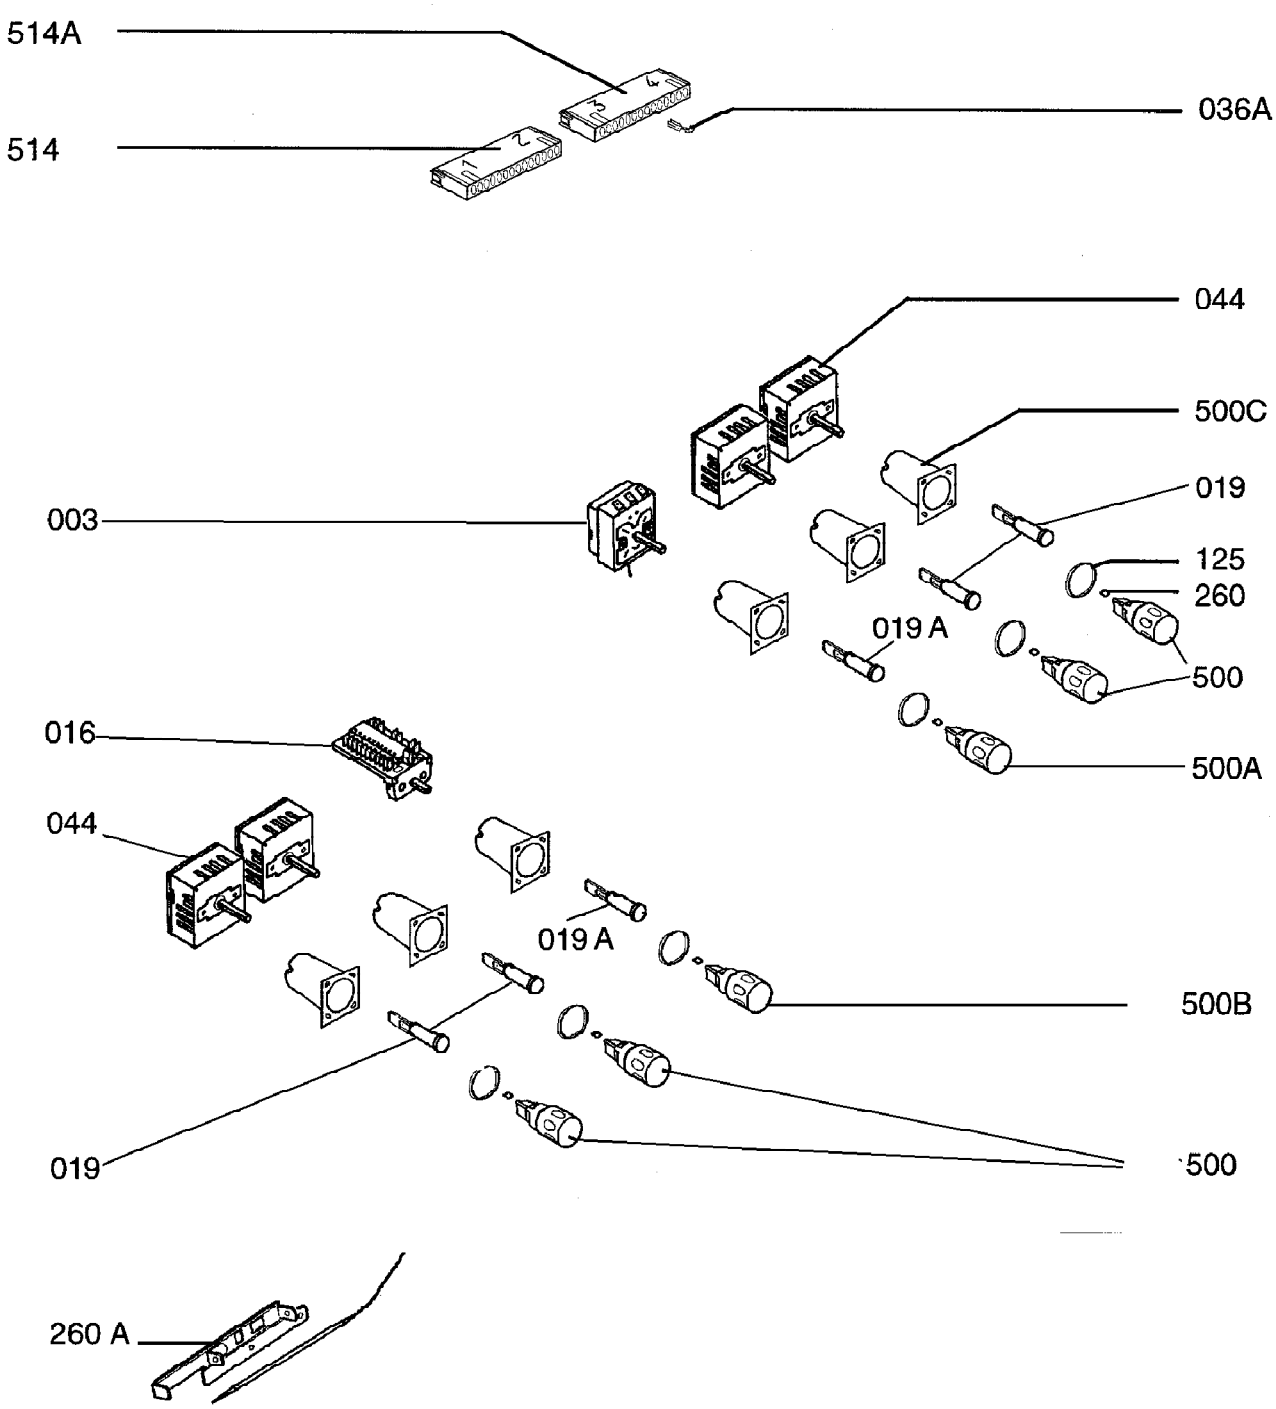

NDGTNg027

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNG027
NDGTN506

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316939	00	20040726	E42012-4-D
B	940316940	00	20040726	E42012-4-W
C	940316941	00	20040726	E42012-4-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265094	A B C	Θερμοστάτης,Type2
016	3301678003	A B C	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3305482022	A B C	Φωτισμός,Ρυθμιστής βάσης εστίας
019A	3305482014	A B C	Λυχνία,Διπλό
036A	3151156027	A B C	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3150788036	A B C	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
125	3305403309	A - -	Περικόχλιο,Κουμπί,Καφέ
125	3305403101	- B -	Περικόχλιο,Κουμπί,Λευκό
125	3305405015	- - C	Τάπα,Ασημί
260A	3192557001	A B C	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305984308	A - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,D
500	3305984100	- B -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-Z
500	3305984001	- - C	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Ανοξοίδωτ
500A	3306315304	A - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Καφέ
500A	3306315106	- B -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό
500A	3306315007	- - C	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,inox
500B	3306261300	A - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Καφέ
500B	3306261102	- B -	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
500B	3306261003	- - C	Κουμπί βυθιζόμενο,Λειτουργίες,Μεταλλικό
500C	3305477014	A B C	Δοχείο,LED,Κουμπί
514	3151155011	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
999	3192665002	A B C	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A B C	Βίδα,B4,2x13 CR
999	8997393667133	A B C	Μπουλόνι,FLKPF ISO7045-M4x8

© Electrolux