EMA
Κατάλογος αντ/κών

FS Refrigeration - Combi Bottoms
1805

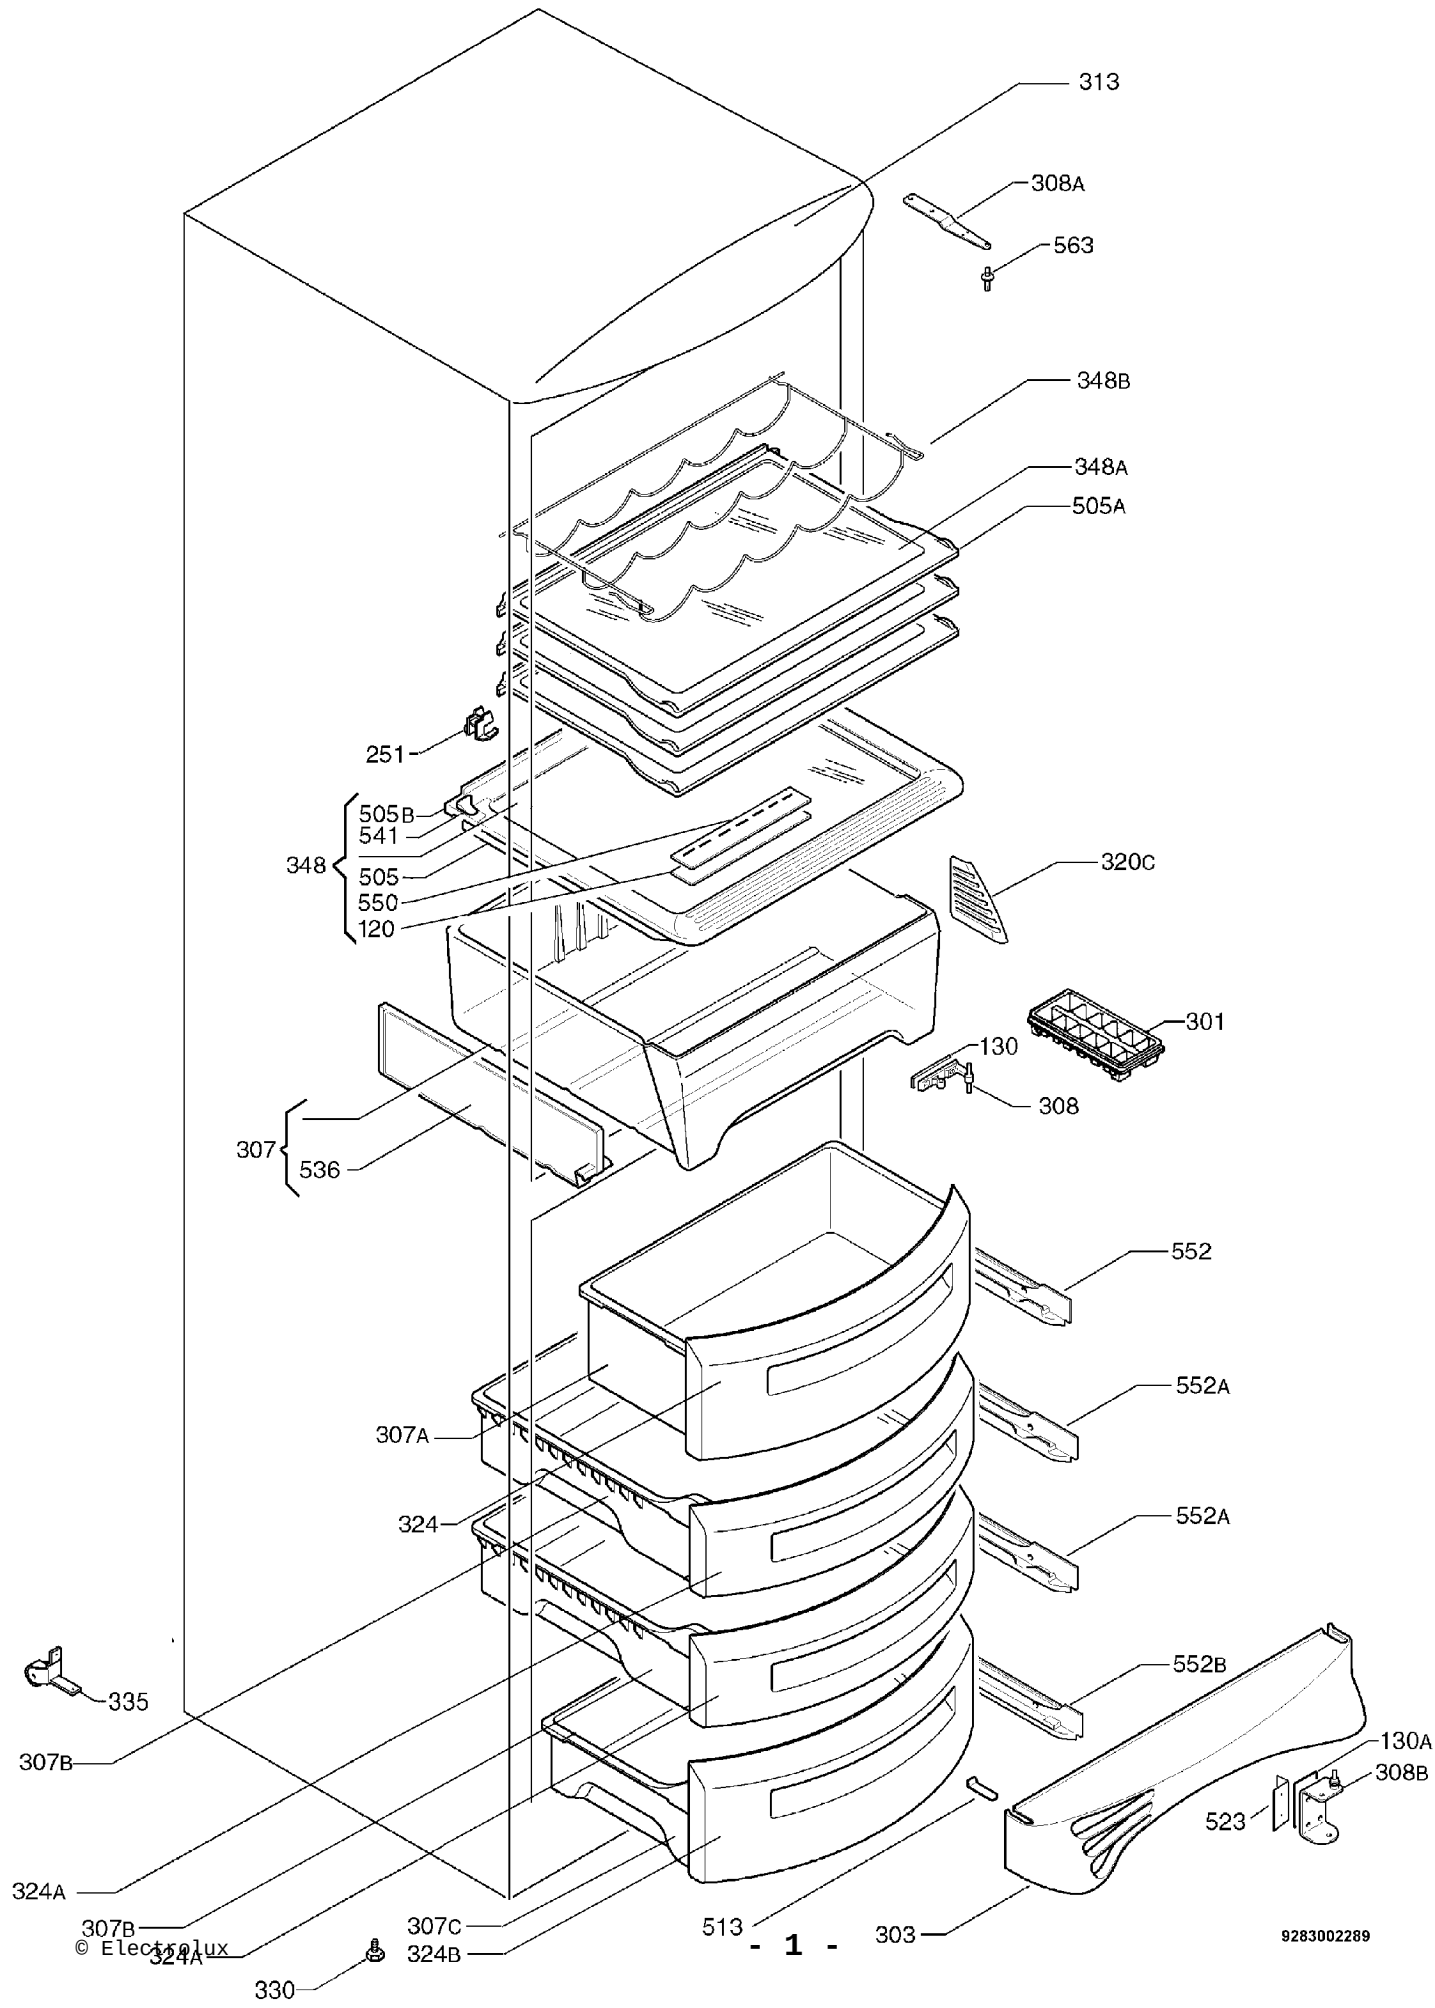
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
928405120	00	Zanussi	ZKN29/10LS	ES - GR - PT

FS Combi Bottoms Frost Free > 56 cm Πλάτ

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599347897
2004/01/14
ESF

© Electrolux


313
308A
563
348B
348A
505A
251
505B
541
348
505
550
120
320C
301
130
308
307
536
552
552A
307A
324
552A
335
552B
307B
130A
308B
523
324A
307B
307C
513
303
324A
324B
330

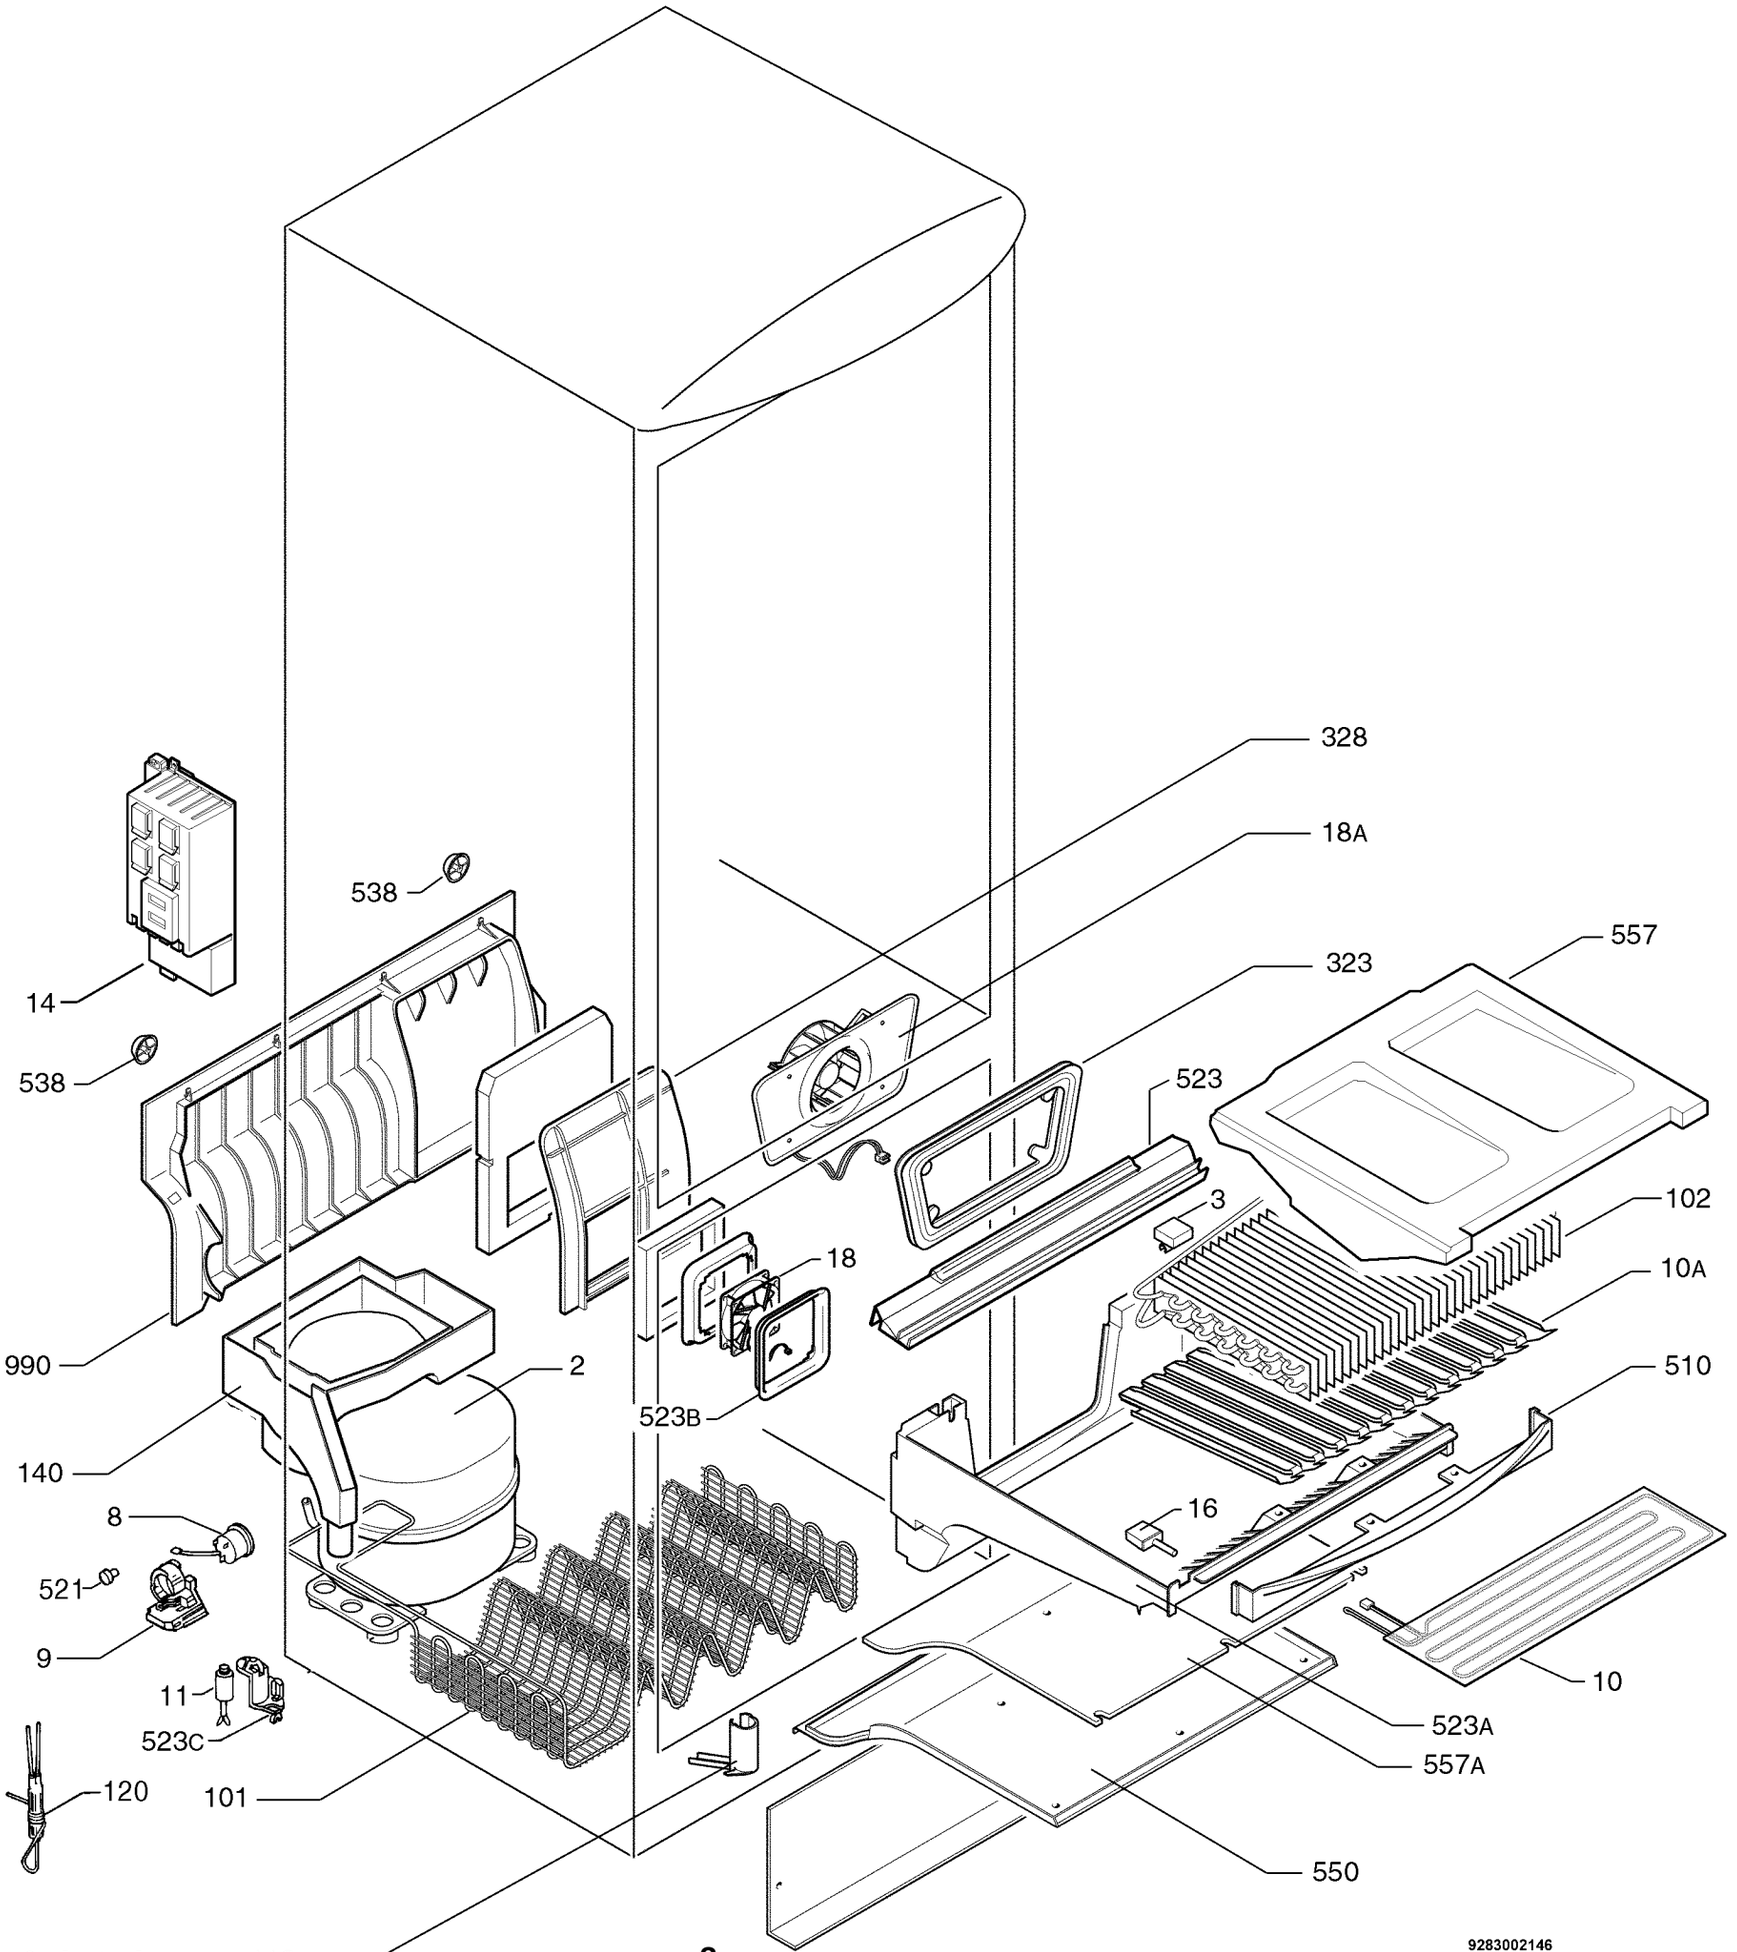
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283002289
P09283002289

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405120	00	20010528	ZKN29/10LS

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
120	2148382035	A	Φίλτρο,Κρύσταλλο ραφιού
130	2148401017	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας,Ενδιάμεσο
130A	2144434004	A	Συμπληρωματικό κομμάτι
251	2053860017	A	Τερματικό,Κρύσταλλο ραφιού
301	2247011030	A	Παγοθήκη
303	2148332030	A	Πρόσοψη βάσης,Γκρι
307	2146750043	A	Συρτάρι λαχανικών,Διαχωριστικό,Πλήρες,7902, 183.4mm
307A	2144688013	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Λευκό,7801, 145mm
307B	2144683014	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Λευκό,7801
307C	2144684046	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Κάτω
308	2058028446	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
308A	2140070026	A	Στροφέας,Άνω
308B	2147150011	A	Σετ στροφέα,Κάτω
313	2399904107	A	Πρόσοψη,Επάνω,Γκρι
320C	2148343037	A	Σχάρα,Εξαερισμός,Δεξιά
320C	2148356047	A	Σχάρα,Εξαερισμός,Αριστερά
324	2149544013	A	Πρόσοψη,Συρτάρι,Άνω,180
324A	2144689011	A	Πρόσοψη,Συρτάρι,Ενδιάμεσο,145
324B	2144690019	A	Πρόσοψη,Συρτάρι,Καταψύκτης,180
330	2379964006	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
335	2250034028	A	Ροδάκι,Πλήρες
348	2146749011	A	Κρύσταλλο ραφιού,Πλαίσιο,Πλήρες,520x448.1mm
348A	2379963602	A	Κρύσταλλο ραφιού,Τυπωμένο,Πλήρες,485x329
348B	2145028029	A	Ράφι φιαλών
505	2148363043	A	Διακοσμητικό,Εμπρός,Κρύσταλλο ραφιού,Lungo
505A	2148426014	A	Πλαίσιο,Πλήρες,Κρύσταλλο ραφιού
505B	2148365014	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Πίσω,7801, 520mm
513	2148358027	A	Προσθήκη,Σχάρα εξαερισμού,127
523	2140048006	A	Ενίσχυση,Στροφέας,Κάτω
536	2144682057	A	Διαχωριστικό,Συρτάρι λαχανικών,Lungo
541	2148354018	A	Στήριγμα,Αριστερά,Κρύσταλλο ραφιού
541	2148354026	A	Στήριγμα,Δεξιά,Κρύσταλλο ραφιού
550	2148366020	A	Κάλυμμα περιβλήματος,Φίλτρο,Συρτάρι λαχανικών
552	2148336031	A	Οδηγός καταψύκτη,Μεσαίο,Αριστερά
552	2148336049	A	Οδηγός καταψύκτη,Μεσαίο,Δεξιά
552A	2148334051	A	Οδηγός καταψύκτη,μεγάλο,Αριστερά
552A	2148334069	A	Οδηγός καταψύκτη,μεγάλο,Δεξιά
552B	2148335033	A	Οδηγός καταψύκτη,μικρό,Αριστερά
552B	2148335041	A	Οδηγός καταψύκτη,μικρό,Δεξιά
563	2140068012	A	Πείρος στροφέα,Άνω
999	2143668909	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux


328
18A
538
557
323
14
538
523
3
102
18
10A
990
2
523B
510
140
16
8
521
9
10
11
523A
523C
557A
120
101
550
112

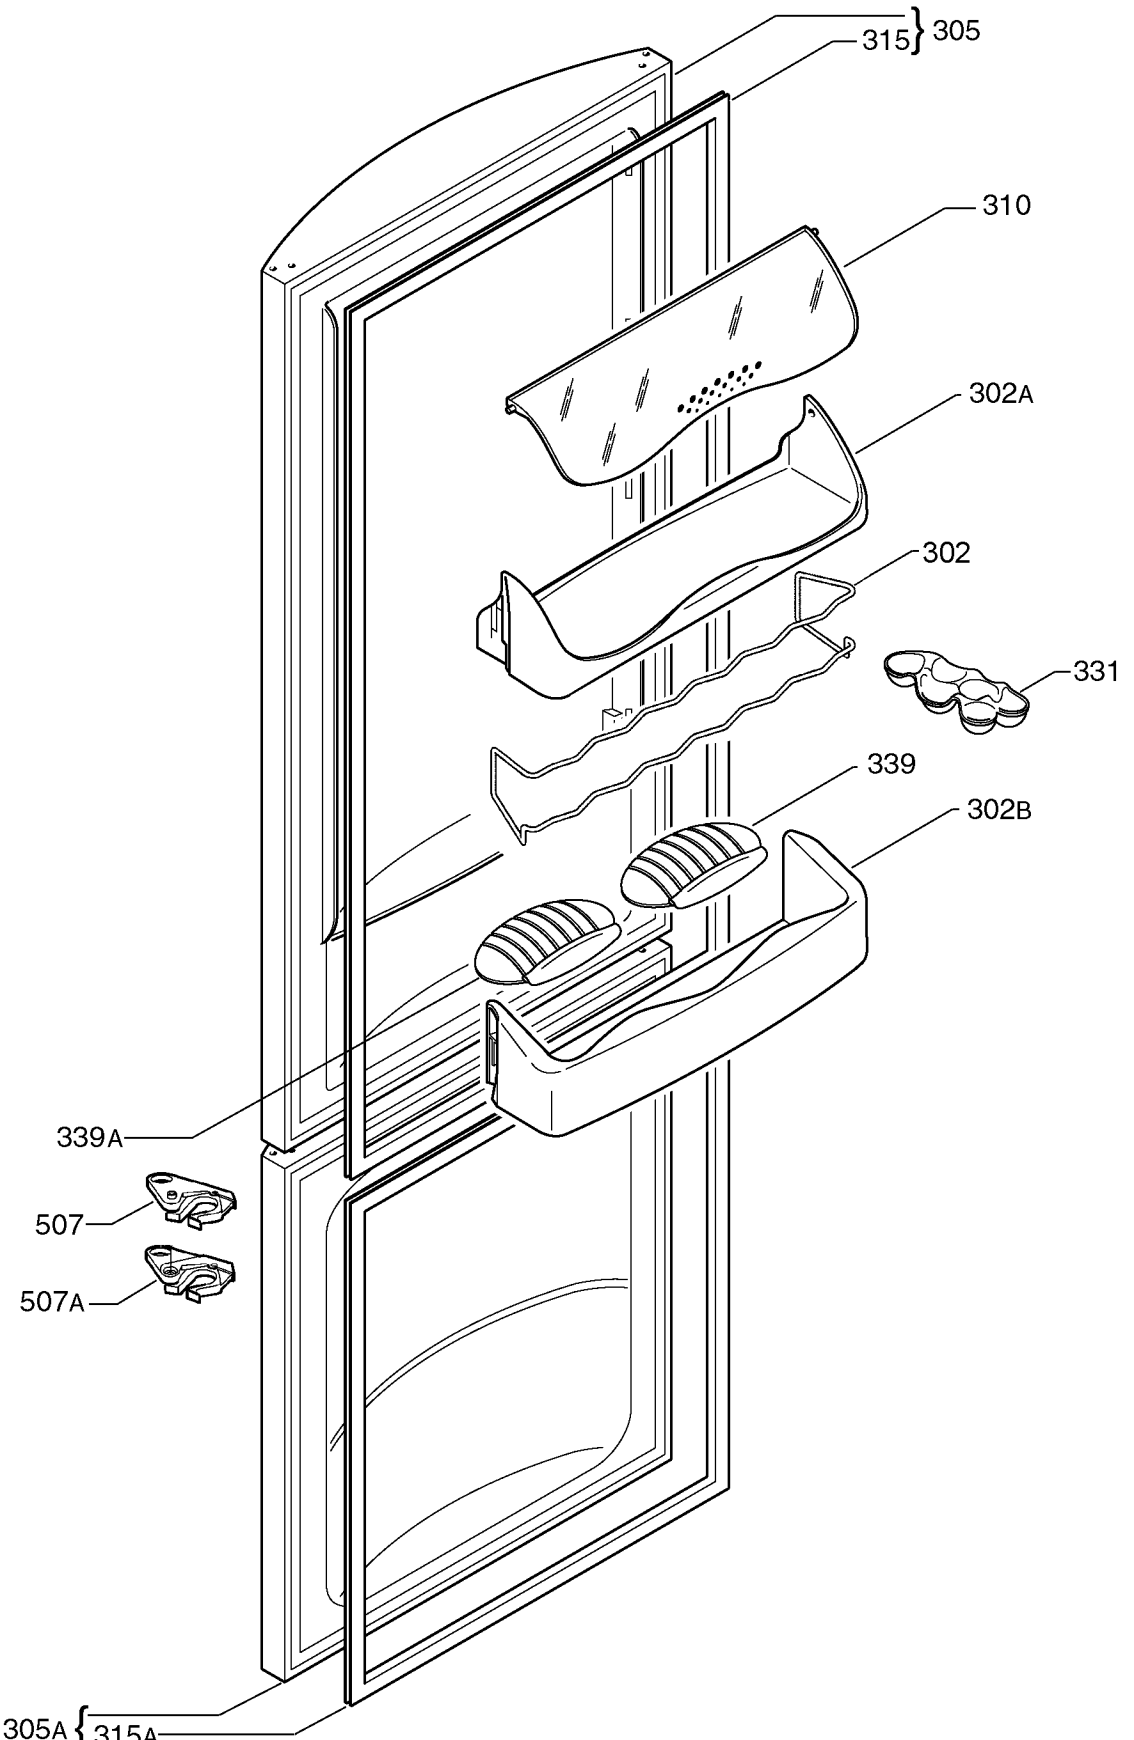
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283002146
P09283002290

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405120	00	20010528	ZKN29/10LS

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2260032632	A	Συμπιεστής,HPY 12 AA
003	2146281015	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,2 τεμ.,CLIXTON
008	2263001246	A	Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,MSP 327LZ
009	50223639001	A	Ptc
010	2146274044	A	Αντίσταση,Μεταβιβαστής
010A	2142142013	A	Αντίσταση απόψυξης,Πλήρες,250 W
			Εως το Serial Nr.226xxxxxx
010A	2142142054	A	Αντίσταση απόψυξης
			Από το Serial no.227xxxxxx
011	2146551607	A	Πυκνωτής,Εκκίνηση
014	2147188052	A	Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,MB
			Εως το Serial Nr.146xxxxxx
014	2147188136	A	Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,MB
			Από το Serial no.147xxxxxx
016	2008290039	A	Διακόπτης πόρτας καταψύκτη
018	2145906026	A	Ανεμιστήρας,Πυκνωτής
018A	2145905036	A	Ανεμιστήρας,Εξατμιστής
101	2142848015	A	Συμπυκνωτής
			Εως το Serial Nr.240xxxxxx
101	2142848031	A	Συμπυκνωτής
			Από το Serial no.241xxxxxx
102	2147736074	A	Εξατμιστής,Πλήρες
112	2148326016	A	Τάπα εξαγωγής,αποστράγγισης
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2148373018	A	Λεκάνη,Συμπιεστής
323	2148346014	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Ανεμιστήρας
328	2148333012	A	Πρόσοψη,Ανεμιστήρας
510	2148345032	A	Πρόσοψη
			Από το Serial no.207xxxxxx
510	2149549020	A	Πρόσοψη,Τυπωμένο
			Εως το Serial Nr.206xxxxxx
521	2147039008	A	Τάπα
523	2148361021	A	Ενίσχυση,Ανεμιστήρας
523A	2148405026	A	Στήριγμα,Εξατμιστής
523B	2148368018	A	Στήριγμα ανεμιστήρα
523C	2238015016	A	Στήριγμα,Πυκνωτής,Εκκίνηση
538	2144157035	A	Προσθήκη απόστασης,Τοίχωμα,Γκρι
550	2148348028	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Κάτω,Εξατμιστής
557	2148340017	A	Μόνωση,Άνω,Εξατμιστής
557A	2148341015	A	Μόνωση,Κάτω,Εξατμιστής
990	2148330075	A	Πρόσοψη,Πίσω,Γκρι

© Electrolux



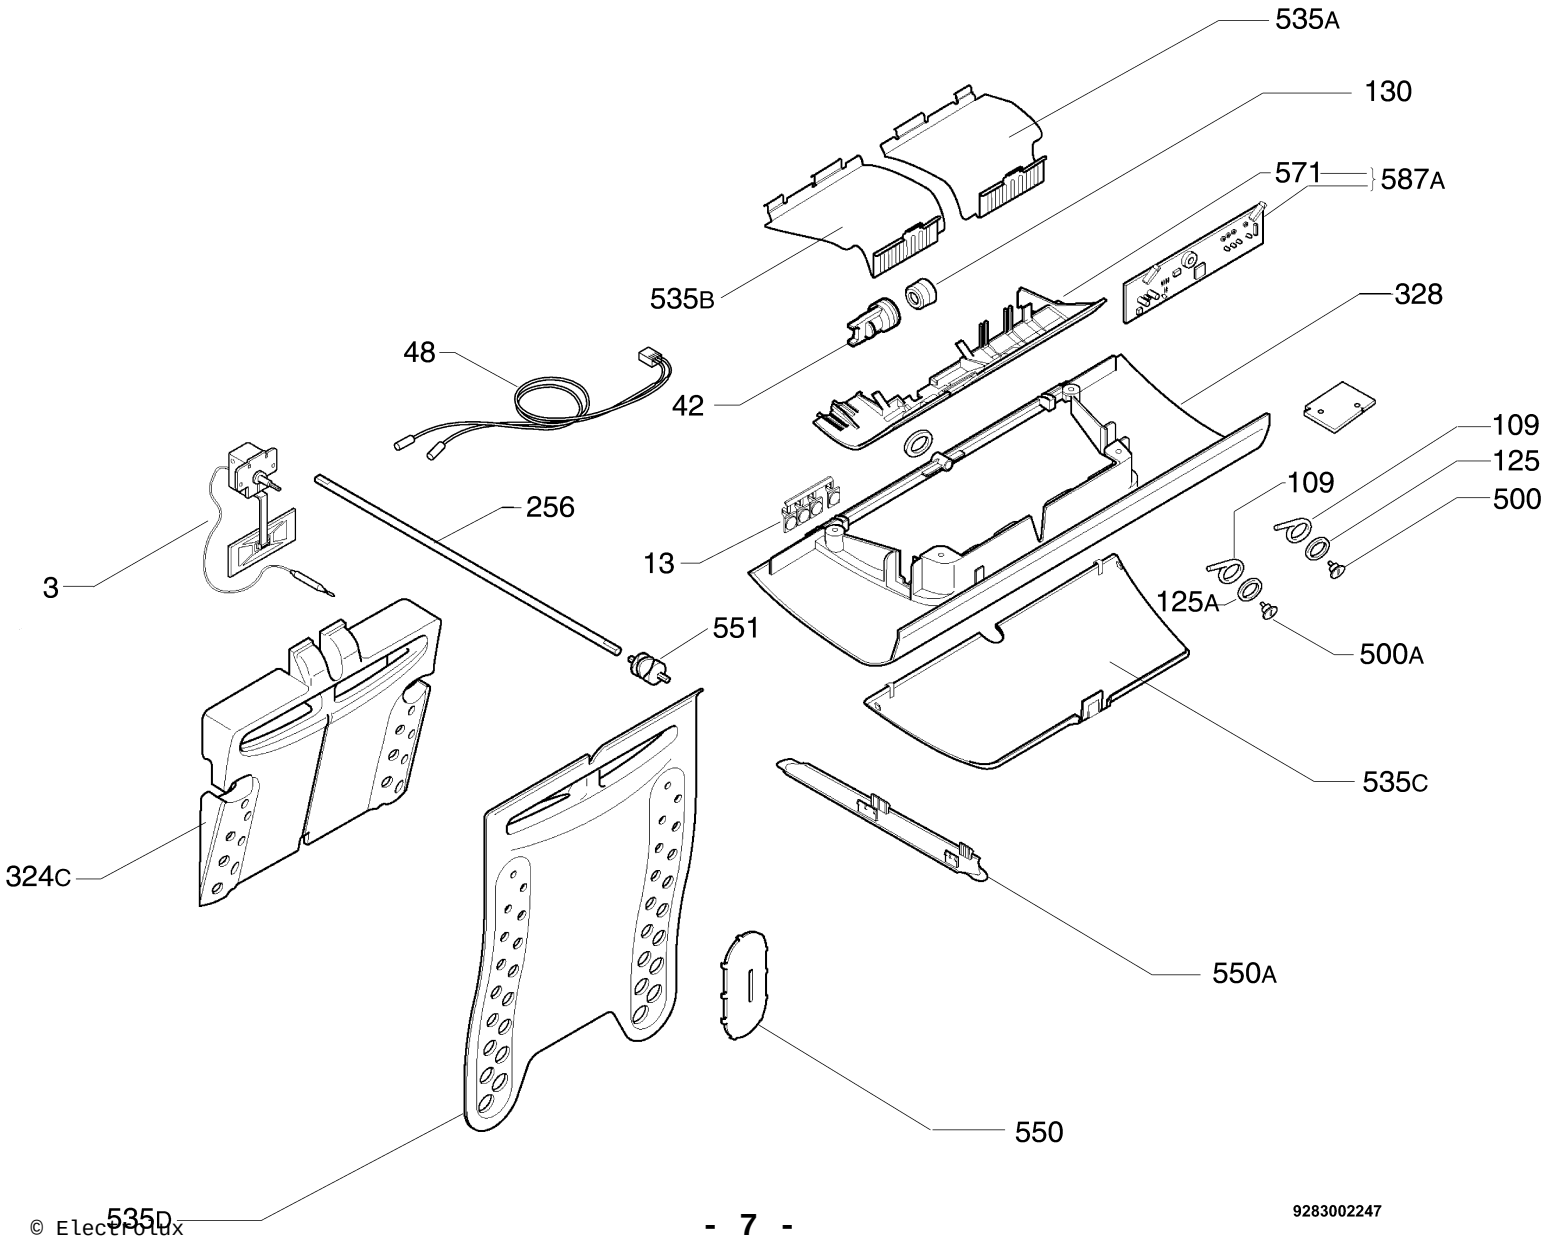
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283000571
P09283002291

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405120	00	20010528	ZKN29/10LS

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2246102038	A	Ράφι πόρτας,Κονσέρβες,opal white 269,440mm
302A	2246105015	A	Ράφι πόρτας,Βούτυρο
302B	2246098012	A	Ράφι φιαλών,Ουδέτερο,7801, 484x137.5mm
302B	2273097010	A	Ράφι φιαλών,Ένθετο πρόσοψης,Λευκό,Collection Design
305	2378814418	A	Πόρτα ψυγείου,Πλήρες
305A	2378814277	A	Πόρτα καταψύκτη,Πλήρες
310	2244088015	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο
315	2144829013	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Ψυγείο
315A	2144831068	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Καταψύκτης
331	2231079019	A	Θήκη αυγών
339	2148376029	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Δεξιά,Κίτρινο,327, 141.2mm
339A	2148376037	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Αριστερά,yellow 327, 141.2mm
507	2058609054	A	Στοπ πόρτας,Μαύρο,Άνω δεξιά
507A	2058609062	A	Στοπ πόρτας,Μαύρο,Κάτω δεξιά

© Electrolux


535A
130
571
587A
535B
328
48
42
109
125
500
109
256
3
13
125A
500A
551
535C
324C
550A
550
535D

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283002247
P09283002292

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405120	00	20010528	ZKN29/10LS

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	2146279019	A	Θερμοστάτης,Αέρας
013	2148313048	A	Πληκτρολόγιο
042	2054732017	A	Υποδοχή λυχνίας
048	2399907209	A	Ανιχνευτής,NTC
109	2148314020	A	Μεταβιβαστής,Φωτισμός,Κουμπί Εως το Serial Nr.241xxxxxx
109	2148314038	A	Μεταβιβαστής,Λυχνία,Κουμπί Από το Serial no.242xxxxxx
125	2148305192	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί,Ψυγείο
125A	2148305127	A	Δακτύλιος,Κουμπί,Καταψύκτης
130	2081540011	A	Δακτύλιος προστασίας,Μαύρο
256	2140074028	A	Άξονας,Θερμοστάτης
324C	2143214027	A	Πρόσοψη,Μόνωση
328	2148307198	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
500	2148311042	A	Κουμπί,Ψυγείο
500A	2148312040	A	Κουμπί,Καταψύκτης
535A	2143216063	A	Ανακλαστήρας,Λυχνία,Δεξιά
535B	2143216055	A	Ανακλαστήρας,Λυχνία,Αριστερά
535C	2148308022	A	Διασπορπιστής φωτισμού
535D	2148390020	A	Διασπορπιστής,Αέρας
550	2148391069	A	Προστατευτικό,Αισθητήρας,Θερμοστάτης
550A	2148309020	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Άξονας,Θερμοστάτης
551	2148320019	A	Σύνδεσμος cardan,Άξονας,Θερμοστάτης
571	2148319045	A	Θήκη πλακέτας
587A	2147187021	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Απεικόνιση,UIB
999	2148392018	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Υγροποίηση,Πίνακας ελέγχου και ε

© Electrolux